

# Wireless Mirroring Adapter ファームウェアアップデートの手順

2014年10月

エプソン販売株式会社

ファームウェアアップデート機能は、専用のアプリケーションを使わず、簡単に Wireless Mirroring Adapter のファームウェアをアップデートする機能です。本書では、コンピューターと Wireless Mirroring Adapter を Wi-Fi で接続して、ファームウェアをアップデートする方法を説明します。

## アップデートに関する注意


- ・ファームウェアのアップデートは、お客様の責任において行ってください。停電や電源オフ、ケーブル抜け、通信異常が原因でファームウェアのアップデートに失敗したときは、修理費用が有料となることがあります。
- ・本機能は、予告なしに変更することがあります。

## 用意するもの


Wireless  
Mirroring  
Adapter



Micro USB  
ケーブル

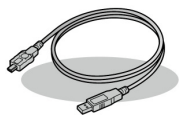

AC アダプター

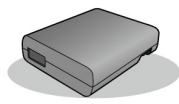


Wi-Fi 接続できる  
コンピューター※



HDMI 接続できる  
TV またはモニター



HDMI  
ケーブル

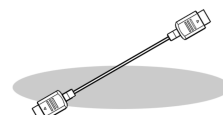

※推奨 OS

Windows 7

推奨ブラウザ


Internet Explorer Ver.10 以降、Google Chrome Ver.37 以降

## アップデートの流れの概要

- 1 ファームウェアファイルをコンピューターに保存する (2 ページ)。




- 2 Wireless Mirroring Adapter を TV またはモニターに接続し、設定モードにする (2 ページ)。

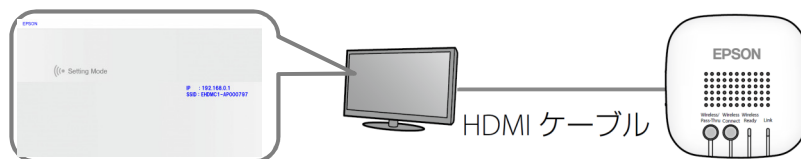


- 3 コンピューターを Wireless Mirroring Adapter と Wi-Fi 接続する (3 ページ)。



- 4 コンピューターからアップデートを開始する (4 ページ)。

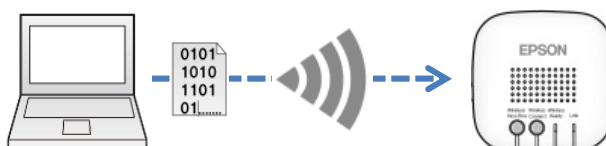

- 5 アップデートの結果を確認する (7 ページ)。

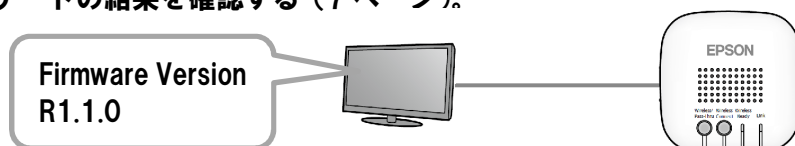

## 手順

### 1 ファームウェアファイルをコンピューターに保存する。

- ① エプソンWebサイトから、Wireless Mirroring Adapter用のファームウェアファイル(WMA10\_FW\_V1131.bin)をコンピューターにダウンロードする。


注意 ・ファイルサイズは 21.9 MB (23,004,215 バイト) あります。正しいファイルサイズが確認してください。  
・ファームウェアファイルのファイル名は変更しないでください。ファイル名を変更すると、ファームウェアのアップデートに支障をきたす場合があります。

### 2 Wireless Mirroring Adapter を TV またはモニターに接続し、設定モードにする。


- ① AC アダプターをコンセントに接続し、Micro USB ケーブルで Wireless Mirroring Adapter と接続する。

**！注意 アップデート中は電源をオフにしたり、AC アダプター・Micro USB ケーブルを抜いたりしないでください。Wireless Mirroring Adapter が異常な状態になり、修理しないと復帰できなくなります。**


- ② HDMI ケーブルの一方のコネクタを Wireless Mirroring Adapter の HDMI Output 端子に接続し、もう一方のコネクタを TV またはモニターの入力端子に接続し、TV またはモニターの電源を入れる。

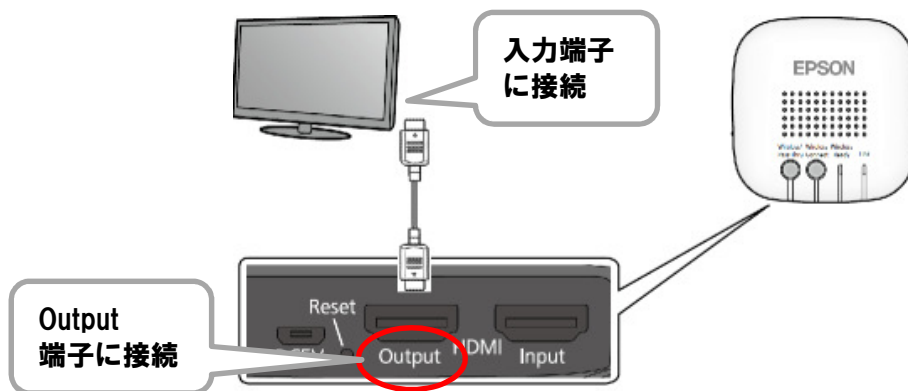


- ③ Wireless Mirroring Adapter の Wireless/Pass-Thru ボタンを押して、電源を入れる。

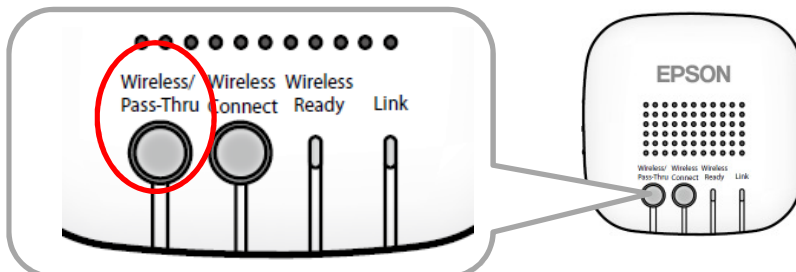


- ④ Wireless/Pass-Thru ボタンと Wireless Connect ボタンを、同時に 5 秒以上押す。

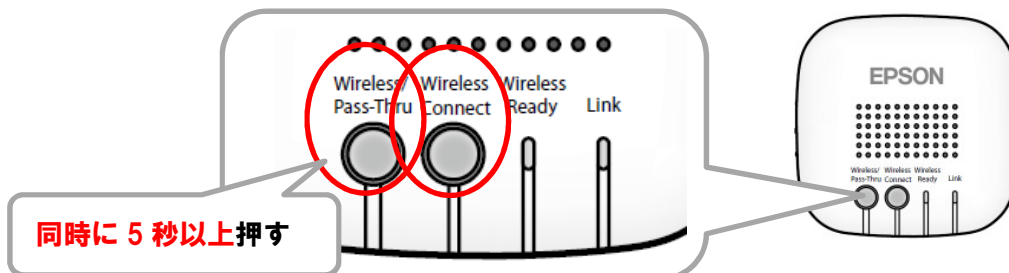

Wireless Mirroring Adapter が設定モードになります(Wireless Ready と Link の両方のランプが点滅開始)。

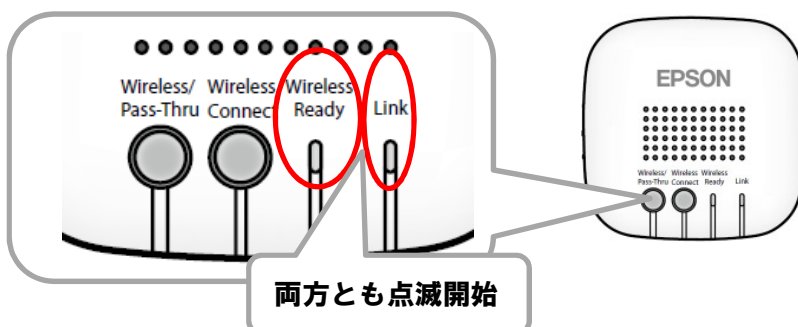

HDMI Output 端子に接続している機器に、Wireless Mirroring Adapter の IP アドレス及び SSID が表示されますので、これらを確認しておいてください。

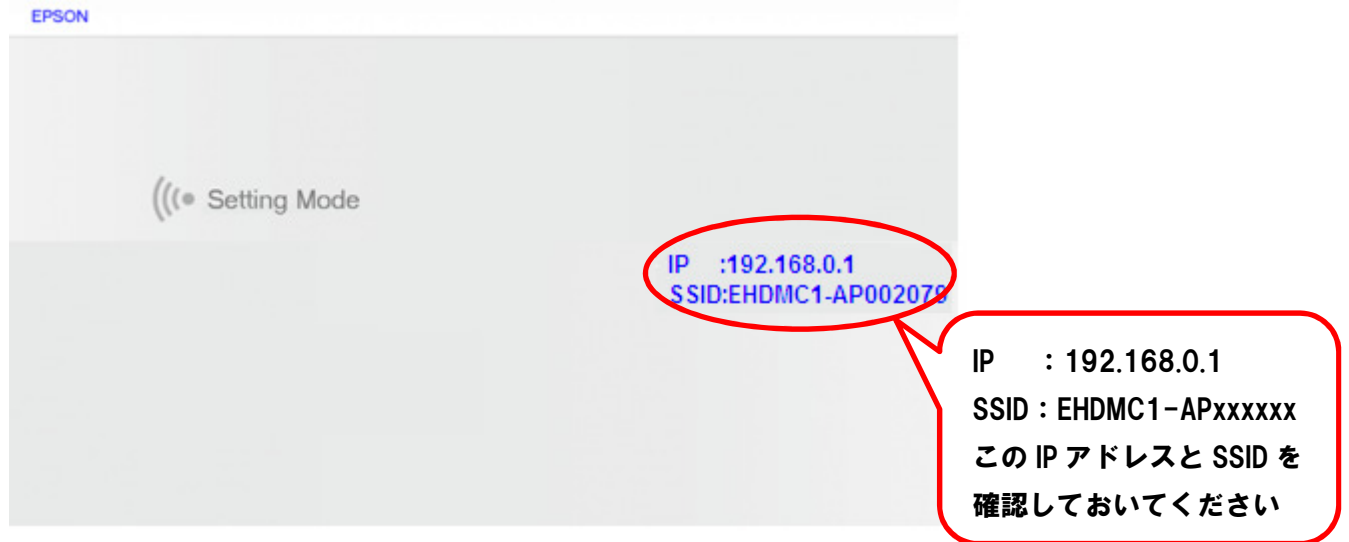

**③** コンピューターを Wireless Mirroring Adapter と Wi-Fi 接続する。

- ① コントロールパネルのネットワークと共有センターを開き、ネットワークに接続をクリックし、表示されたアクセスポイントから、**②** ④で確認した SSID を選択して接続する。




**参考**

接続されない場合は、コンピューターのネットワーク接続設定で、インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) の設定が、「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」に設定されているか確認してください。


4 コンピューターからアップデートを開始する。

**！注意** アップデート中は電源をオフにしたり、ACアダプター・Micro USB ケーブルを抜いたりしないでください。Wireless Mirroring Adapter が異常な状態になり、修理しないと復帰できなくなります。


- ① コンピューターで Web ブラウザーを開き、アドレス入力欄に② ④で確認した IP アドレスを入力し Enter キーを押す。

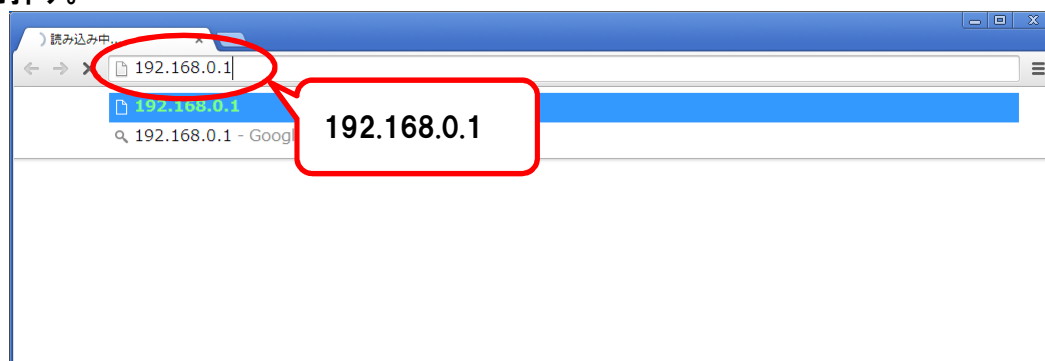

- ② 設定画面が表示されます。  
*Software Update* ボタンをクリックする。

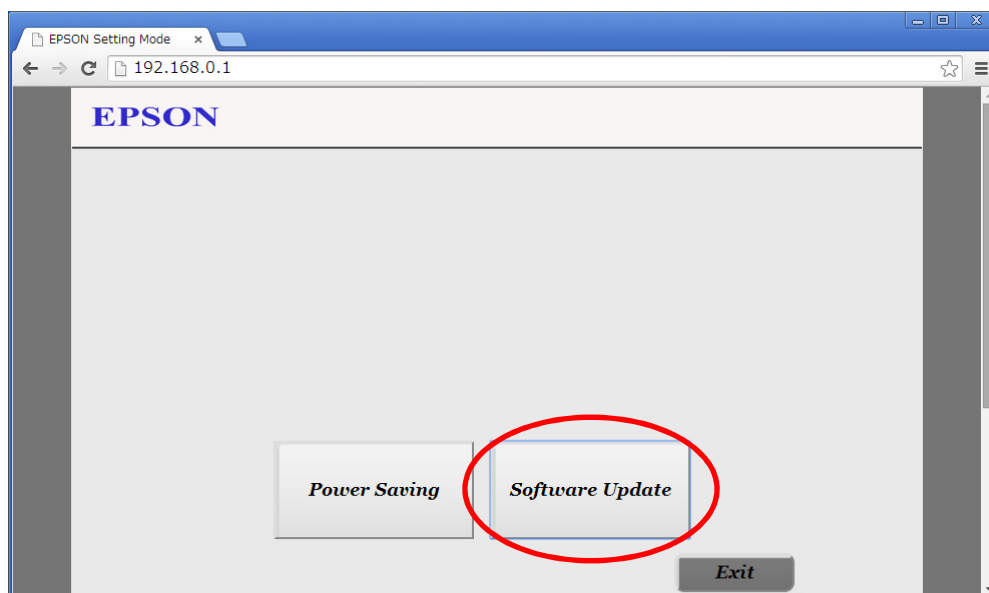

- ③ ファイル選択画面が表示されます。  
*Select Software File* ボタンをクリックする。

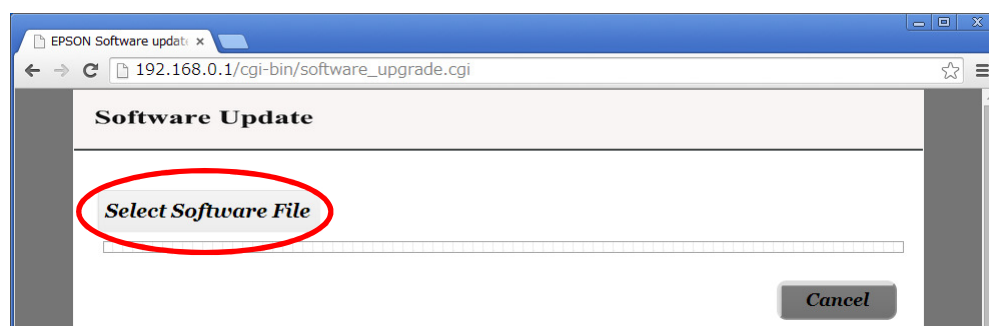


**参考**

*Select Software File* ボタンをクリックできない場合は、お使いのブラウザが本アップデート方法に対応していません。他の推奨ブラウザに変更してお試しください。

④ ファイル選択ダイアログが表示されます。


1 ①で保存したファームウェアファイルを選択し、開くボタンをクリックする。

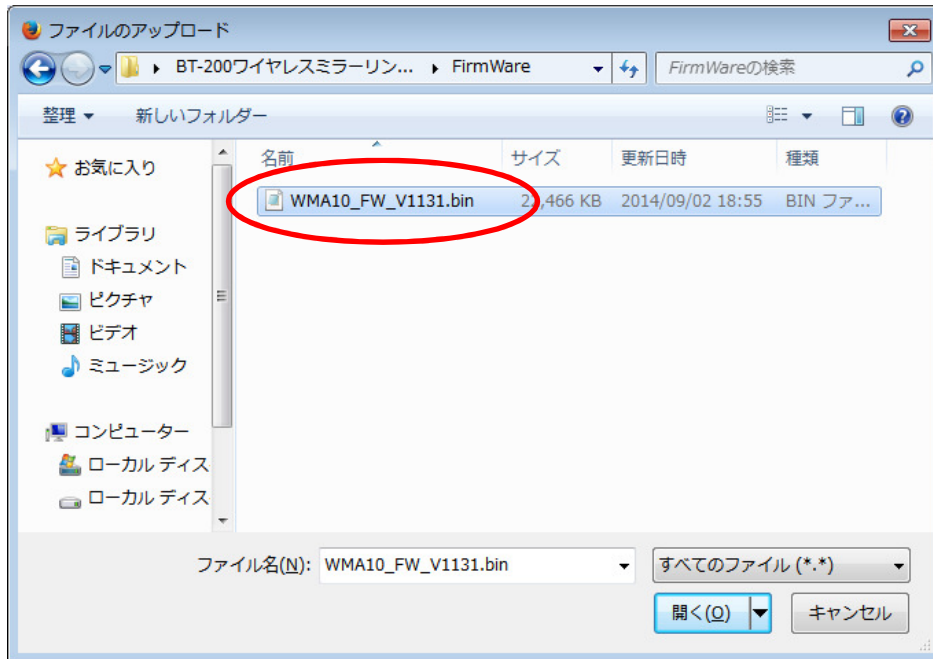


⑤ Update 用画面が表示されます。

Update ボタンをクリックすると、アップデートが開始されます。

アップデート完了まで5分程度かかります。

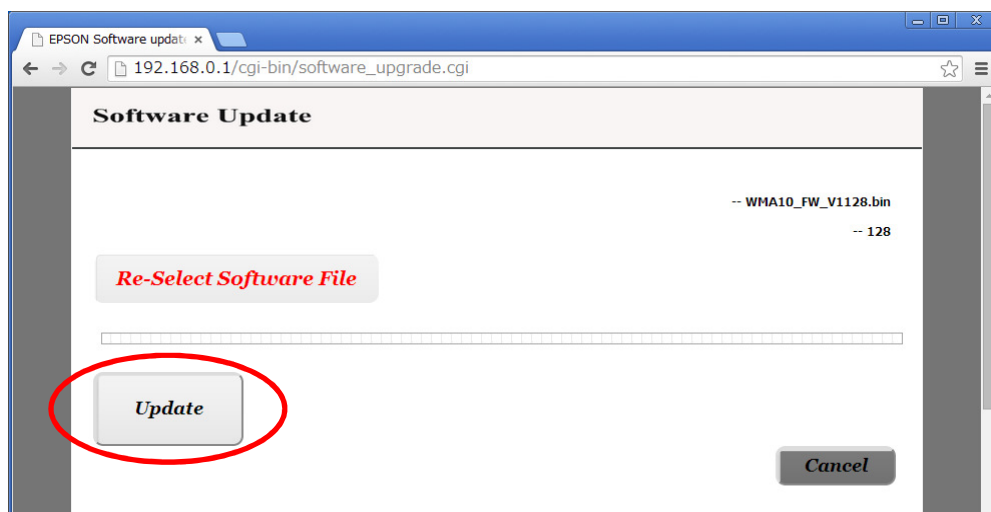

⑥ アップデート中は *Updating...* と表示されます。

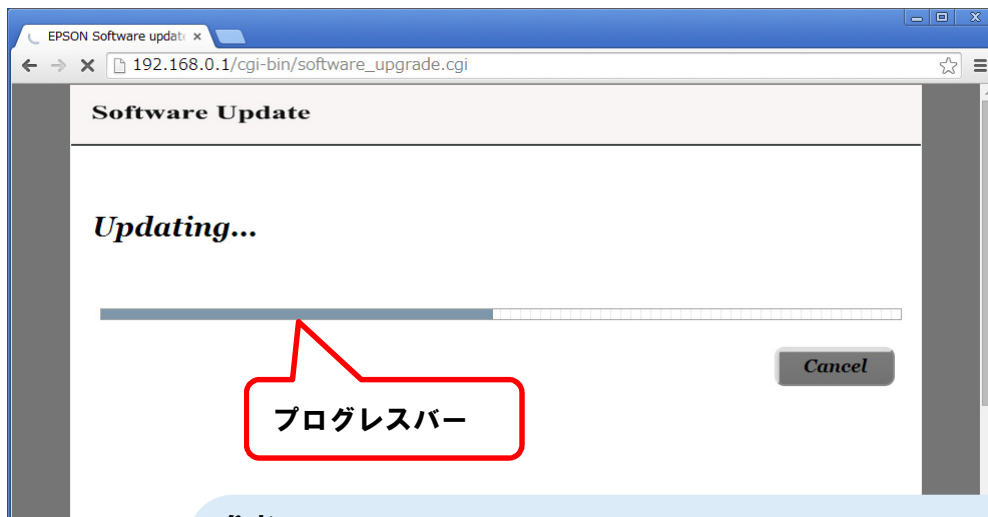

**参考**


プログレスバーの進み具合は、OS、ブラウザにより以下のように異なりますが異常ではありません。

- ・バーが順当に最後まで進んでから⑦以降に進む場合
- ・バーがあまり進まないうちに⑦以降に進む場合
- ・バーが全く表示されずに⑦以降進む場合

⑦ ファームウェアが書き込まれると、2 回リブートを繰り返し、その間不定期に以下の状態になります。

本体のランプ	TV またはモニター
<p>Wireless Ready が点滅</p>	<p>空白画面</p>
<p>両方とも消灯</p>	<p>EPSON ロゴ画面</p>
<p>Wireless Ready が点灯</p>	

⑧ アップデートが完了すると、コンピューターの画面に *Please Close Browser* と表示されます。

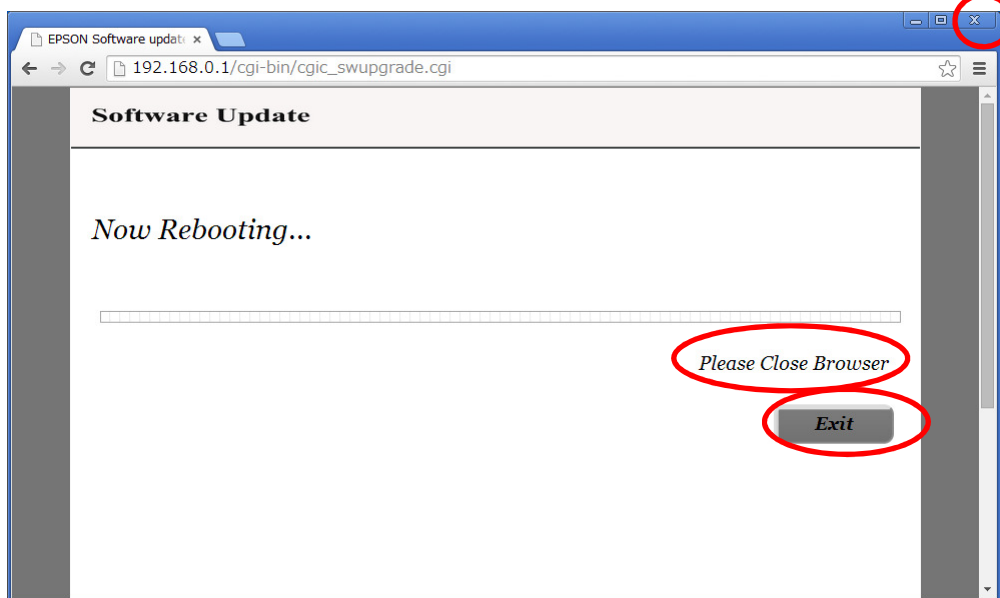

*Exit* ボタンまたはウィンドウ右上の X をクリックして Web ブラウザーを閉じます。  
*Exit* ボタンをクリックしても閉じない場合がありますが、異常ではありません。

また上記画面が表示されず、下記画面が表示される場合がありますが、異常ではありません。  
その場合はウィンドウ右上の X を選択して、Web ブラウザーを閉じます。



5 アップデートの結果を確認する。

① アップデートとリブートが完了すると、Wireless Mirroring Adapter に接続した TV またはモニターに、ファームウェアバージョンが表示されます。更新されているか確認してください。

