
P-7000/6000 ファームウェア Ver. 1.57

バージョンアップのご案内

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. P-7000/6000 のファームウェアをバージョンアップする前に | 2 |
| 2. ファームウェアのバージョンアップ方法 | 4 |

エプソン販売株式会社

1. P-7000/6000 のファームウェアをバージョンアップする前に

本書は、P-7000/6000 のファームウェア（Ver. 01. 29、Ver. 01. 30、Ver. 01. 31）を Ver. 01. 57 にバージョンアップするための手順書です。本書をよくお読みのうえ、ファームウェアをバージョンアップしてください。

■ ファームウェアのバージョン確認


- 【1】 P-7000/6000 本体の電源をオンにします。
- 【2】 ホーム画面が表示されたら、[セットアップ] → [本体情報] → [ファームウェア Ver.] 選びます。
- 【3】 以下のような設定画面が表示され、画面の中央に現在のバージョンが表示されますので確認します。
「01. 29. 6838-0108-0107-0112」または「01. 30. 7099-0108-0107-0112」もしくは「01. 31. 7104-0108-0107-0112」と表示されていれば、Ver. 01. 57 へバージョンアップできます。



■ バージョンアップ手順の流れ

以下の手順でバージョンアップを行います。

詳しい手順については、4 ページ以降をご覧ください。

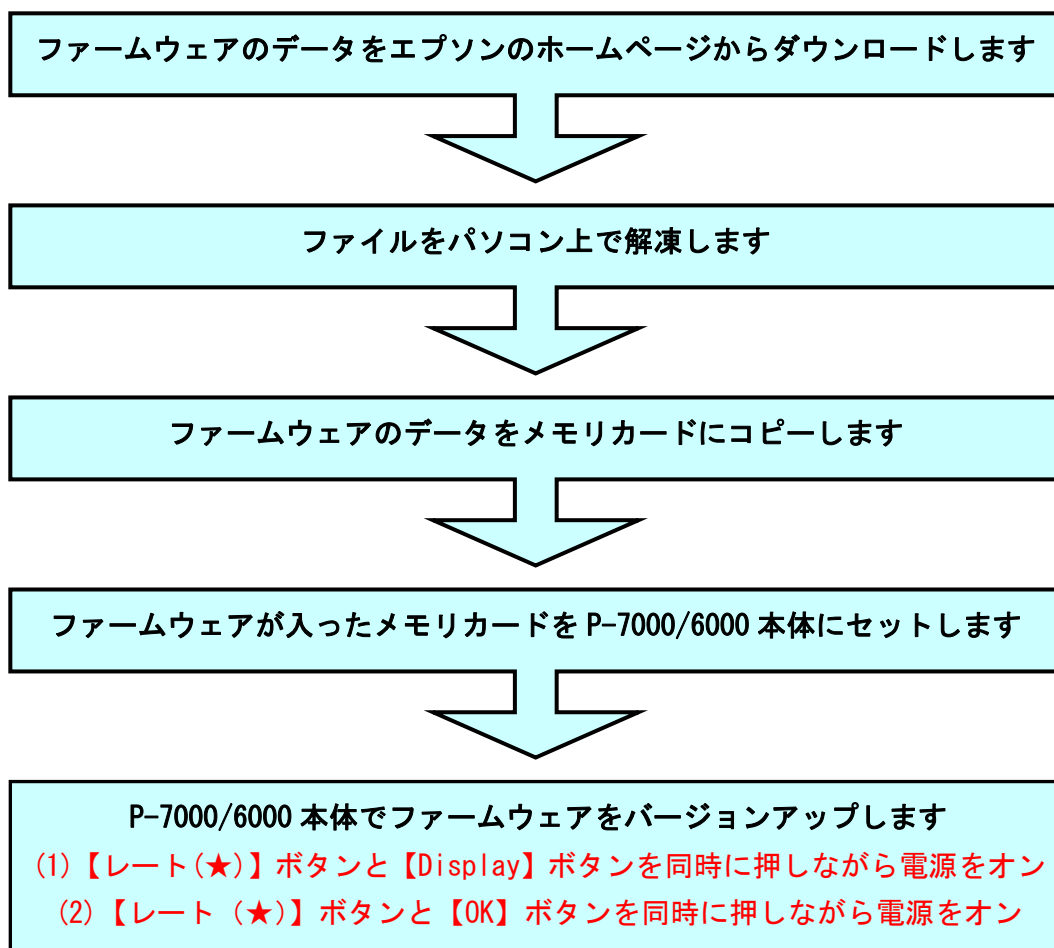

■ ファームウェアのバージョンアップに関するご注意

ファームウェアのバージョンアップは、お客様の責任のもとに行っていただく作業です。必ず本書 4 ページの「2. ファームウェアのバージョンアップ方法」の手順に従ってバージョンアップを行ってください。手順通りにバージョンアップを行えば、失敗することはありません。ただし、何らかの原因（電池切れなど）でバージョンアップに失敗し、P-7000/6000 が故障した場合、修理は有償とさせていただきますのでご了承ください。また、万が一バージョンアップ中に電源をオフにされた場合、修理が必要になりますので、ご注意ください。なお、メモリカードに保存されているデータは、メモリカードをフォーマットするときに消去されますので、大切なデータがある場合は、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。

2. ファームウェアのバージョンアップ方法

ファームウェアのバージョンアップは、以下の手順に従って行います。

手順1 バージョンアップに必要なものを準備します

バージョンアップを行う前に、以下を用意します。

- P-7000/6000 本体
- P-7000/6000 に同梱されている AC アダプタ、電源コード
- P-7000/6000 に同梱されているバッテリー（必ず満充電にしてください）
- 16MB 以上 8GB 以下の CF メモリカードもしくは 16MB 以上の SD/SDHC メモリカード**
- インターネットに接続できる環境
- メモリカードリーダー付きの Windows パソコンまたは Macintosh ※

※ お使いのパソコンにメモリカードリーダーが付いていない場合は、P-7000/6000 本体をカードリーダーとしてご使用下さい。P-7000/6000 では付属の USB ケーブルを使ってパソコンに接続すると、カードドライブがカードスロットごとに単独でマウントされます。

【メモ】

P-7000/6000 のファームウェアをバージョンアップする際、バージョンアップに失敗しない限り、P-7000/6000 の本体に保存されている画像データが消えることはありません。

手順2 ファームウェアをダウンロードします

ファームウェアのデータファイルを以下のページからダウンロードします。お使いの OS に合わせてファイルをダウンロードしてください。


<http://www.epson.jp/download/>

※お使いの OS によってファイル名は異なりますが、ファイル圧縮の形式が異なるだけで、中身のファイルは同じです。

手順3 ファイルを解凍します

手順2でダウンロードしたファイルは圧縮されているので、任意の場所（例えばデスクトップ上）に解凍します。ファイルを解凍する手順は、お使いのパソコンのOSと解凍ソフトウェアによって異なります。ファイルを解凍すると、「PSV5FIRM」というフォルダが表示されます。


※本書では、Windowsの画面を例に説明します。

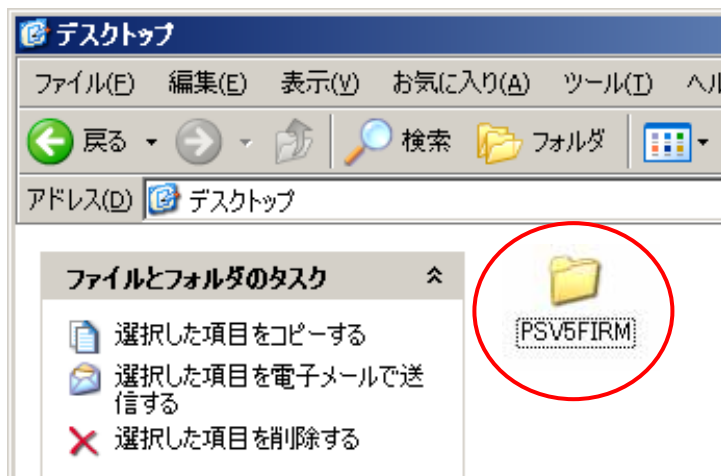

手順4 データをメモリカードにコピーします

【1】 お使いのパソコンにメモリカードを挿入する、またはカードリーダーを使用するなどして、パソコンにメモリカードを認識させます。※ メモリカードが認識されると、Windowsでは[マイコンピュータ]の中に、Macintoshではデスクトップ上に、カードドライブのアイコンが表示されます。

※メモリカードの挿入方法やカードリーダーの使用方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーの取扱説明書をご覧ください。またP-7000/6000本体もカードリーダーとしてご使用できます。

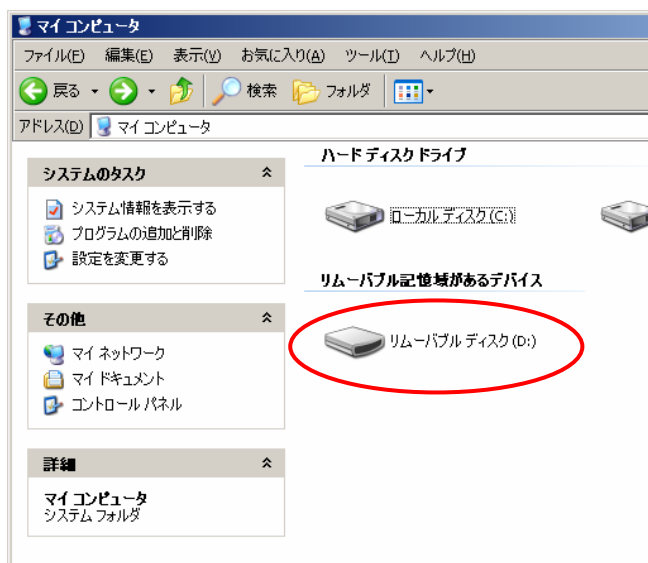

- 【2】 メモリカードをフォーマットします。フォーマットの方法は、お使いのメモリカードやパソコンのOSにより異なります。
- 【3】 「PSV5FIRM」のフォルダを、メモリカードドライブのアイコンにドラッグ&ドロップしてコピーします。

**【ご注意】**

- ・データをメモリカードにコピーするときは、必ず「PSV5FIRM」フォルダごとコピーしてください。
- ・「PSV5FIRM」のフォルダは、必ずメモリカードの一番上の階層（ルートディレクトリ）にコピーしてください。メモリカードの中にあるフォルダの中にコピーすると、ファームウェアのバージョンアップが正常に行われません。
- ・フォーマットを行うと、コンパクトフラッシュカード、またはSD/SDHCメモリカードに保存されているすべてのデータが消去されます。フォーマットする前に大切なデータが保存されていないか確認してください。

- 【4】 ファームウェアのデータをメモリカードにコピーしたら、メモリカードをパソコンまたはカードリーダーなどから取り出します。

※取り出す方法については、お使いのパソコンまたはカードリーダーなどの取扱説明書をご覧ください。

手順5 P-7000/6000 にメモリカードをセットします

【1】 P-7000/6000 に同梱のバッテリーをセットし、ACアダプタを接続します。

【ご注意】

- ・ファームウェアのバージョンアップを行うときは、必ずP-7000/6000本体にバッテリーをセットし、ACアダプタを接続してください。
- ・バッテリーが満充電されている状態でバージョンアップを行ってください。

【2】 手順4でファームウェアのデータをコピーしたメモリカードを、P-7000/6000本体のメモリカードスロットに挿入します。

手順6 ファームウェアのバージョンアップを行います

ファームウェアのバージョンアップは、必ず<作業1><作業2>の2種類の作業を行ってください。どちらか一方の作業のみでは、バージョンアップはされませんので、ご注意ください。


<作業1>

【1】 P-7000/6000本体の【レート(★)】ボタンと【Display】ボタンを同時に押しながら電源をオンにします。オレンジ色のアクセスランプが点滅しましたらボタンから手を離してください。



同時に押しながら電源を入れてください。

- 【2】画面上に「Updata Mode...」、「Loading from SD... (コンパクトフラッシュ挿入時は Loading from CF...)」、「IPL Updata...」、「Updata Over...」、「Please turn off」と順番に表示されます。

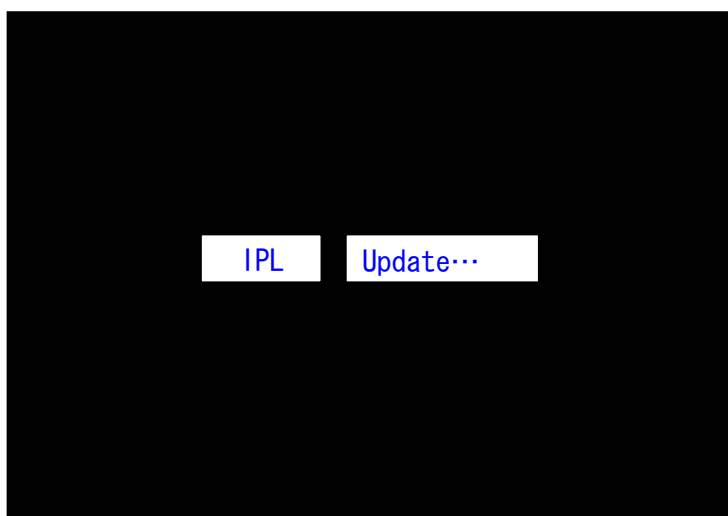


- 【3】終了すると、電源は自動的にオフされます。もし、電源がオフされず、「Please turn off」と表示され続けている場合は、手動で電源をオフしてください。


以上で、〈作業 1〉は終了です。引き続き〈作業 2〉で、バージョンアップを行ってください。

〈作業 2〉

- 【1】P-7000/6000 本体の【レート (★)】ボタンと【OK】ボタンを同時に押しながら電源をオンにします。画面上に EPSON のロゴが表示され、ロゴが消えたらボタンから手を離してください。

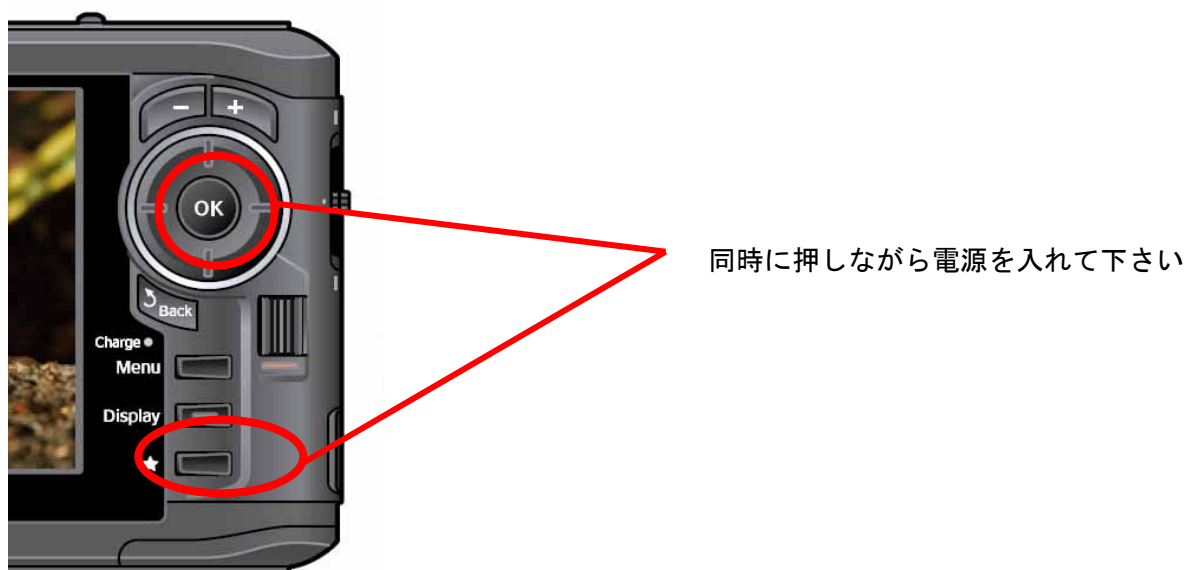

【2】以下の画面のように「Please switch Off POWER」と表示されたら、P-7000/6000 の電源をオフにします。

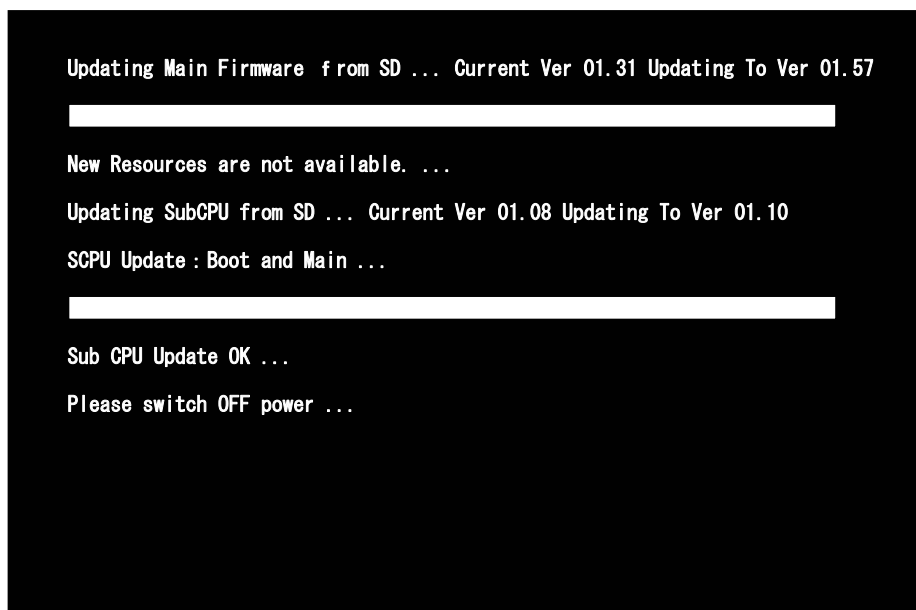

以上で、〈作業 2〉は終了です。

〈作業 1〉〈作業 2〉の 2 種類の作業が終了したことを確認されましたら、手順 7 へ進んでください。

【メモ】

画面では「New Resources are not available」と表示されますが、上記画面が表示されれば正常にアップデートがされています。

【ご注意】

ファームウェアのバージョンアップ中は、絶対に AC アダプタやバッテリーを P-7000/6000 本体から抜かないでください。バージョンアップ失敗の原因となります。

また、万が一バージョンアップ中に電源をオフにされた場合、修理が必要になりますので、ご注意ください。

手順7 ファームウェアがバージョンアップされたことを確認します

- 【1】 P-7000/6000 本体の電源をオンにします。
- 【2】 ホーム画面が表示されたら、[セットアップ] → [本体情報] → [ファームウェア Ver.] 選びます。
- 【3】 画面の中央に現在のバージョンが表示されますので確認します。
「01. 57. 7431-0110-0200-0112」と表示されていれば、バージョンアップは成功です。



以上で、ファームウェアのバージョンアップは終了です。

【ご注意】

- ・ファームウェアのバージョンが「01. 57. 7431-0110-0107-0112」と表示されている場合は、アップデート<作業1>が出来ていません。
7ページの<作業1>の手順に従って、アップデート作業1をやり直してください。
- ・ファームウェアのバージョンが「01. 29. 6838-0108-0200-0112」、「01. 30. 7099-0108-0200-0112」、「01. 31. 7104-0108-0200-0112」と表示されている場合は、アップデート<作業2>が出来ていません。
8ページの<作業2>の手順に従って、アップデート作業2をやり直してください。