

Mac OS 9 プリンタドライバ / スキャナドライバ説明書

はじめに

このたびは、エプソン製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本書はお買い上げいただいた製品を Mac OS 9 で使用するための手順と注意事項を記載した補足説明書です。
製品本体に関する操作方法については、お買い上げいただいた製品に同梱の取扱説明書でご確認ください。
プリンタドライバ/EPSON Scan (スキャナドライバ) は、エプソンのホームページからダウンロードして、インストールしてください。
<<http://www.epson.jp/>>




プリンタドライバとスキャナドライバのアンインストール (削除) は、下記の手順で行ってください。

- ① ダウンロードしたデータを解凍し、生成されたフォルダ内の [インストーラ] / [EPSON Scan インストーラ] をダブルクリックします。
- ② [続ける] をクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して [同意] をクリックします。
- ③ ウィンドウ左上のメニューから [アンインストール] を選択して、[アンインストール] をクリックします。

■ Mac OS 9 で印刷する	2
プリンタドライバの選択方法	2
基本的な印刷手順	4
印刷状況の確認画面	6
プリンタドライバのヘルプ表示方法	7
■ Mac OS 9 でスキャンする	8
基本的なスキャン手順	8
EPSON Scan のヘルプ表示方法	12

本書中のマークについて

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。

	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
	補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。
	関連した内容の参照ページを示しています。

Mac OS 9 で印刷する

プリンタドライバの選択方法

印刷前に、[セレクト] で本製品のプリンタドライバを選択しておく必要があります。

参考

一度選択すれば、違うプリンタを使わない限り、再選択する必要はありません。

1

コンピュータと本製品がケーブルでしっかり接続されていることを確認して、本製品の電源を入れます。

2

セレクト画面を表示します。

① [アップル] メニューをクリックして、② [セレクト] をクリックします。



3

プリンタドライバを選択します。

本製品のアイコンをクリックし、ポートが選択されていることを確認します。



参考

■バックグラウンドプリントについて

[入] をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

■ポートが表示されないときは

本製品の電源が入っていない、またはケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。もう一度ご確認ください。

4

画面左上のボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、プリンタドライバの選択は終了です。

基本的な印刷手順

1


アプリケーションソフトで、印刷したいデータを開きます。

2

【用紙設定】画面を表示します。


アプリケーションソフト上で、①【ファイル】メニューをクリックして、②【用紙設定】をクリックします。

画面は Simple Text の場合です

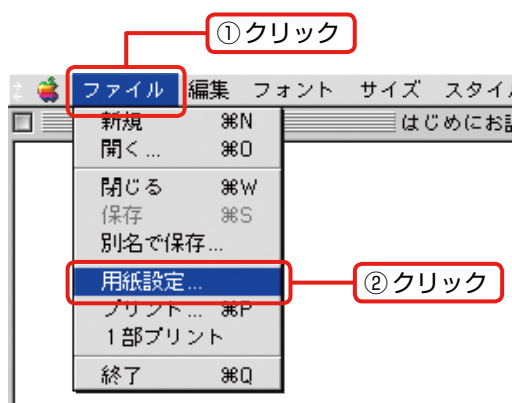

【用紙設定】画面

(画面はお使いの機種によって異なることがあります)

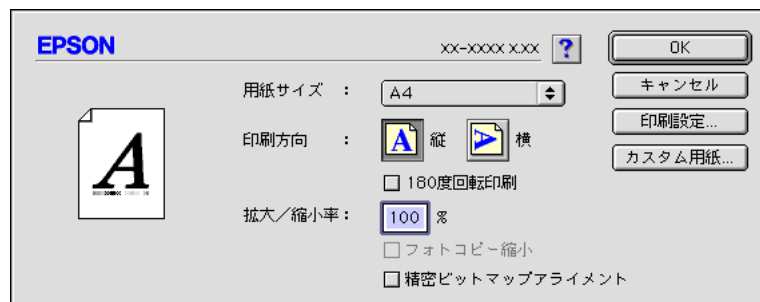

3


用紙サイズなど用紙の設定をします。

4


【印刷設定】 画面を表示します。

アプリケーションソフト上で、①【ファイル】メニューをクリックして、②【プリント】（または【印刷】など）をクリックします。

画面は Simple Text の場合です

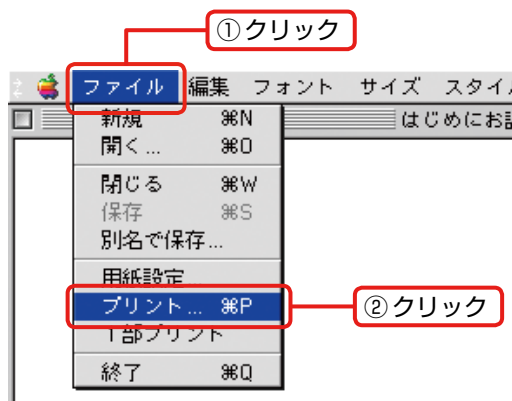**【印刷設定】 画面**

(画面はお使いの機種によって異なることがあります)

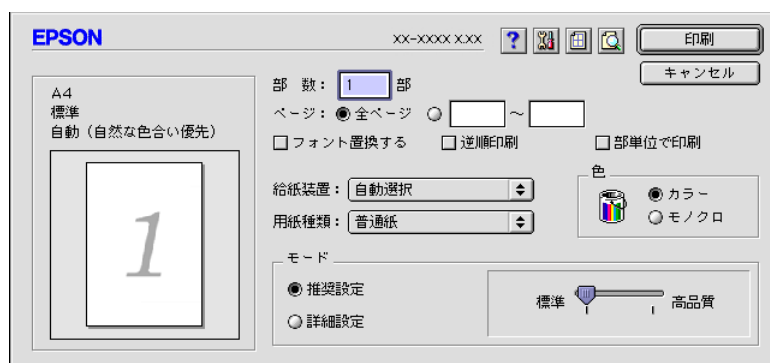

5

部数や用紙種類など印刷の設定をします。

【印刷】 をクリックすると、印刷がスタートします。


印刷状況の確認画面

EPSON ステータスマニタで印刷状況を確認できます。

1

EPSON ステータスマニタを起動します。

① [アップル] メニューをクリックして、② [EPSON ステータスマニタ] をクリックします。

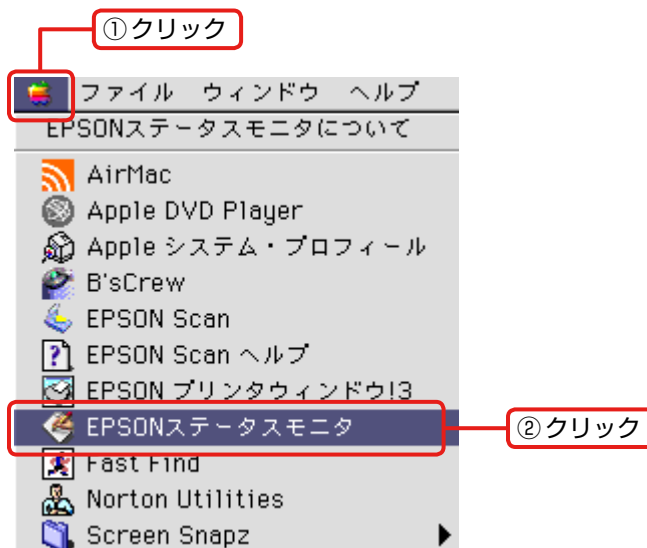

2

印刷状況の確認画面が表示されます。

<画面例>




プリンタドライバのヘルプ表示方法

1


プリンタドライバの設定画面（[印刷設定] 画面または [用紙設定] 画面）を表示します。

📖 本書 4 ページ「基本的な印刷手順」


2

各画面上の  をクリックします。

[印刷設定] 画面

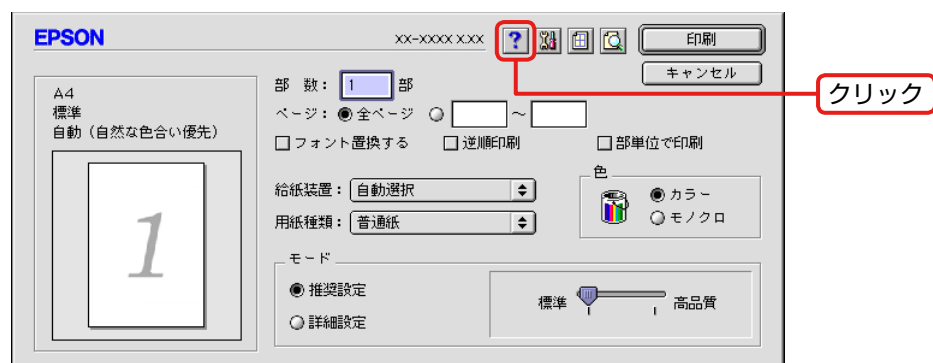

[用紙設定] 画面

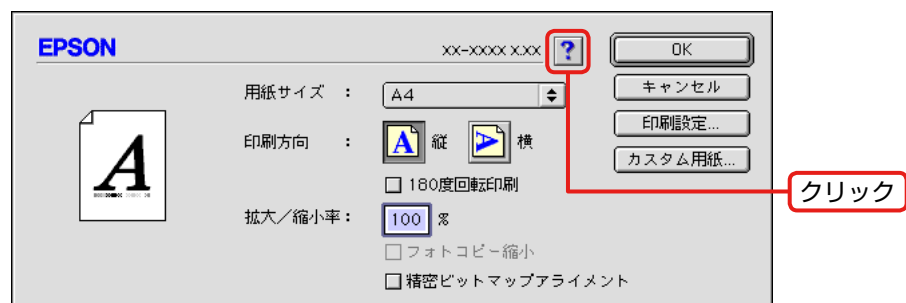

3

プリンタドライバのヘルプが表示されます。

Mac OS 9 でスキャンする

基本的なスキャン手順

ここでは、簡単な設定をしてスキャンするホームモードでのスキャン方法を説明します。

1


スキャナに原稿をセットします。

原稿のセット方法は、お買い上げいただいた製品に同梱の取扱説明書をご覧ください。

2


EPSON Scan を起動します。

① [アップル] メニューをクリックして、② [EPSON Scan] をクリックします。

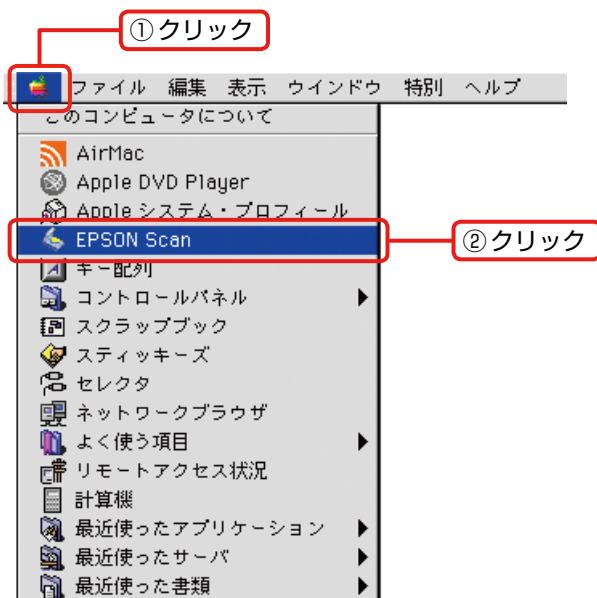

3

画面右上のモードで【ホームモード】を選択します。

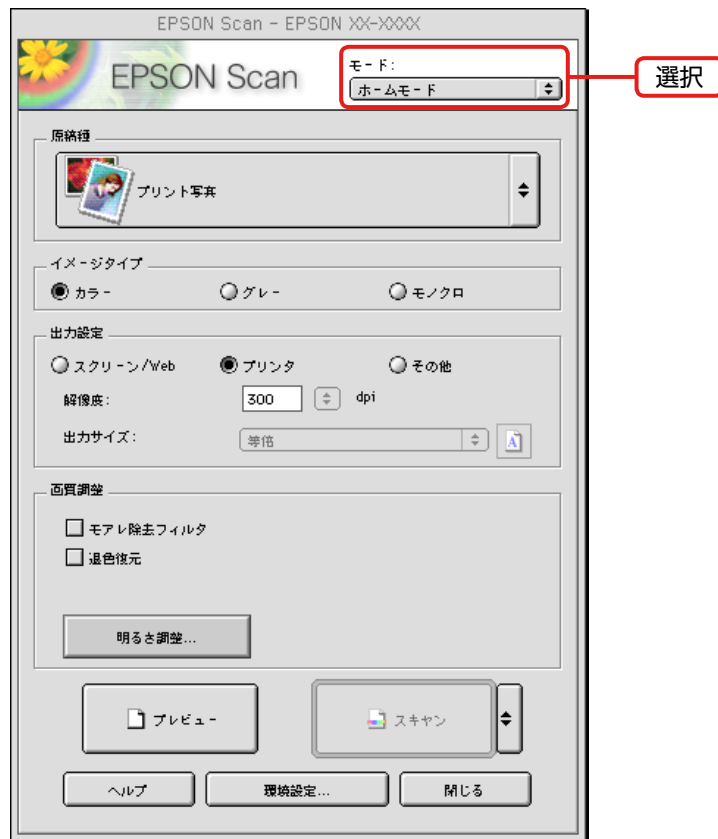

4


【原稿種】、【イメージタイプ】、【出力設定】の各項目を設定します。



①	原稿種	プルダウンメニューをクリックして、セットした原稿の種類を選択します。		
②	イメージタイプ	原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 変更したいときは、チェックを付け替えます。カラー写真をグレー（白黒）でスキャンするときなどに変更します。		
③	出力設定	スキャンした画像の用途を選択します。用途を選択すると、適切な解像度が設定されます。		
		設定	解像度	用途
		スクリーン / Web	96dpi	壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画像をスキャンするときに選択します。
		プリンタ	300dpi	プリンタで印刷するときに選択します。
	その他	—	その他の用途で使用するときを選択し、【解像度】リストで用途に応じた解像度を設定してください。	

5


【プレビュー】 をクリックします。

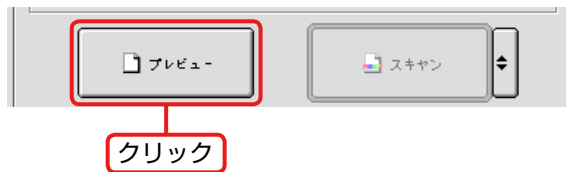

6

必要に応じて【出力サイズ】 を選択します。

スキャン後の画像の大きさを選択してください。
通常は【等倍】 のままでかまいません。

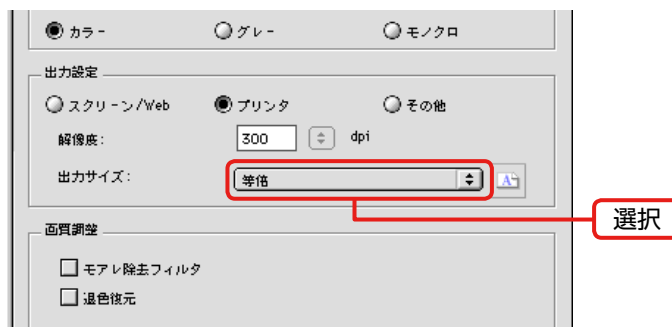


7


プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。

8

必要に応じて画質を調整します。

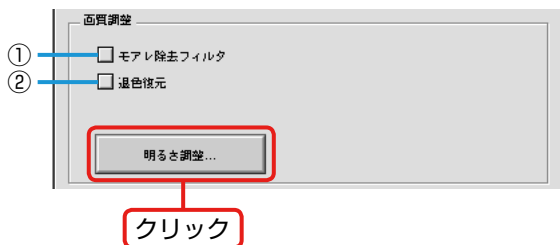

イメージタイプがカラー / グレーの場合

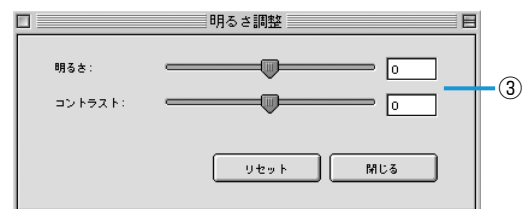

イメージタイプがモノクロの場合



①	モアレ除去フィルタ	印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立つときに、チェックしてください。
②	退色復元	色あせたり、日に当たって変色した昔の古い写真の色合いを、元の色に戻したいときに、チェックしてください。
③	明るさ / コントラスト	スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。
④	しきい値 (イメージタイプがモノクロの場合のみ)	文字原稿や図面などで、文字や線がかすれるときに、調整してください。 しきい値とは、画像を白と黒の(2値)データでスキャンするときの、白黒の境を決めるものです。


9

【スキャン】 をクリックします。



10

必要に応じて【保存先】 / 【保存形式】 を設定して、【OK】 をクリックします。

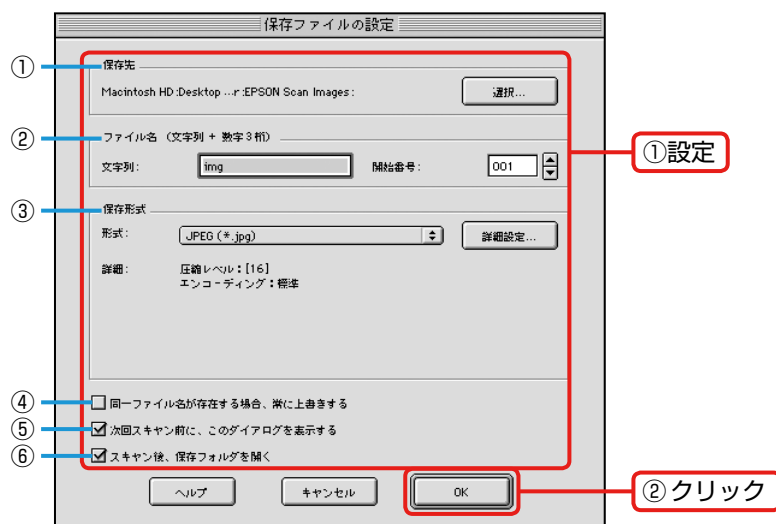

①	保存先	スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。保存先を変更するときは【選択】をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。
②	ファイル名	画像のファイル名を設定します。ファイル名は、【文字列】 + 【開始番号】で指定した番号になります。
③	保存形式	画像の保存形式を選択します。JPEG形式を選択することをお勧めします。JPEG形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工するときは、TIFF形式を選択することをお勧めします。
④	同一ファイル名が存在する場合、常に上書きする	同じ名前のファイルが存在していたときに、上書き保存します。上書き保存したくないときは、チェックを外してください。
⑤	次回スキャン前に、このダイアログを表示する	【スキャン】をクリックするたびに、【保存ファイルの設定】画面を表示します。
⑥	スキャン後、保存フォルダを開く	スキャン後に、【保存先】で指定したフォルダが開きます。

11

スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。

【保存フォルダの設定】画面で【スキャン後、保存フォルダを開く】をチェックしていると、スキャン後に保存されたフォルダが開きます。

12

保存されたファイルを確認します。

スキャンした画像は、【保存ファイルの設定】画面で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。初期設定では【EPSON Scan Image】フォルダに保存されます。

以上で、ホームモードでのスキャン / 保存は終了です。

EPSON Scan のヘルプ表示方法

1

EPSON Scan を起動します。

📖 本書 8 ページ「基本的なスキャン手順」

2

EPSON Scan のヘルプを表示します。

画面左下の [ヘルプ] をクリックすると、EPSON Scan のヘルプが表示されます。



クリック

Apple、Mac、Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。
(関連法律) 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条 など

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。