

## プリンタの設定方法

ヒーター温度、プラテンギャップ(PG)、メディア送り補正、ギャップ調整の設定方法について説明します。

いずれもプリンタ本体の操作パネルにて行います。

### 1. メディアの登録

- ① 「メディア管理」メニューから、「メディア選択」にて、任意の番号(1~30)を選択します。
- ② 登録するメディア名を入力します。

### 2. ヒーター温度、プラテンギャップの設定

ヒーター温度、プラテンギャップの値は各メディア表の参考値をご参照ください。

- ① 「メディア管理」メニューから、「メディア設定変更」にて、項1で登録したメディアの番号を選択し、「ヒーター/乾燥設定」内の「ヒーター温度設定」にて、それぞれの温度を設定します。
- ② 「メディア管理」メニューから、「メディア設定変更」にて、項1で登録したメディアの番号を選択し、「プラテンギャップ調整」内の「1.5/2.0/2.5」から選択します。

※ プリンタ初期値は、ヒーター温度 40-40-50、プラテンギャップ 1.5 となっています。

### 3. 用紙送り補正、ギャップ調整の設定

メディア送り補正は「自動」、ギャップ調整は「Bi-D」を設定します。


- ① 「メディア管理」メニューから、「メディア設定変更」にて、項1で登録したメディアの番号を選択し、「メディア送り補正」内の「自動」を選択し、「OK印刷」にて実行します。
- ② 「メディア管理」メニューから、「メディア設定変更」にて、項1で登録したメディアの番号を選択し、「ギャップ調整」内の「自動(Bi-D)」を選択し、「OK印刷」にて実行します。

次ページより Gamma Print Pro EPSON edition でのプロフィール設定方法について説明します。


## Gamma Print Pro EPSON edition でのプロフィール設定方法

### ■メディアプロフィールの追加


① [プリンタの設定] アイコンをクリックします。

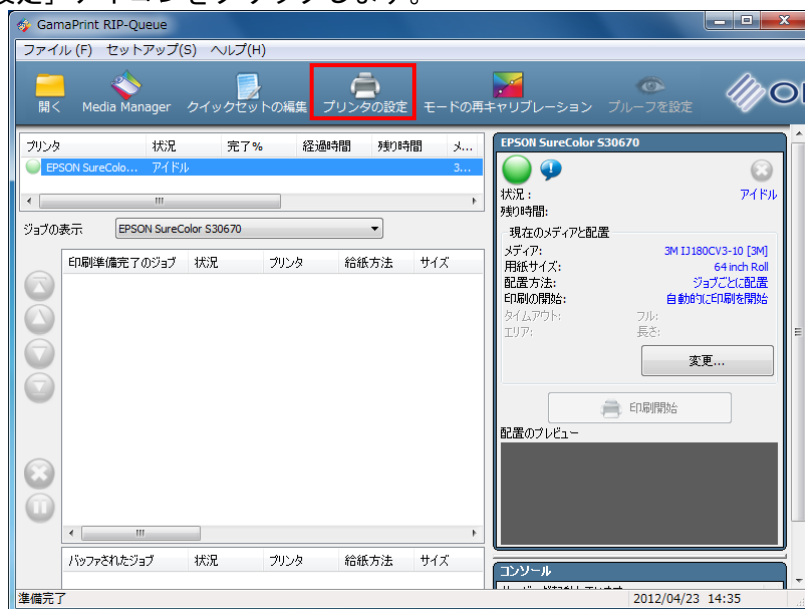


② [はい] をクリックします。

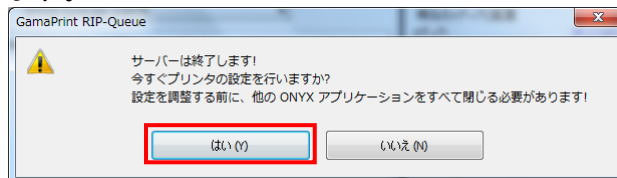


③ 「メディア」タブに切り替え、[インポート] をクリックします。

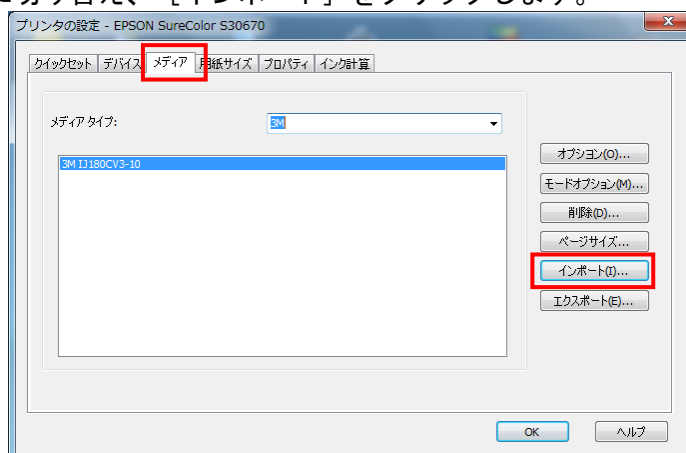


④追加したいメディアプロファイル (.OML) を指定し、[開く] をクリックします。

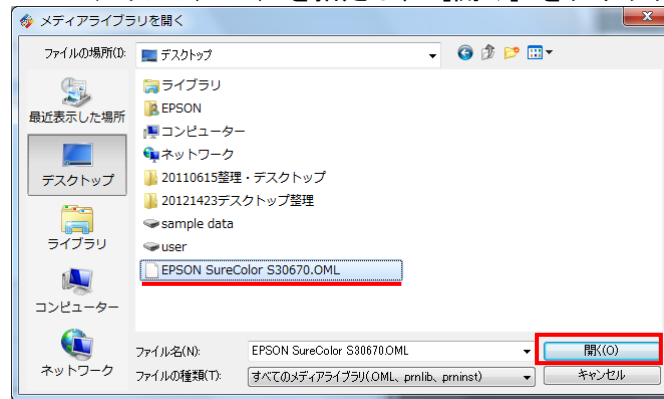

⑤追加したいメディアのチェックボックスにチェックを入れ、[インポート] をクリックします。

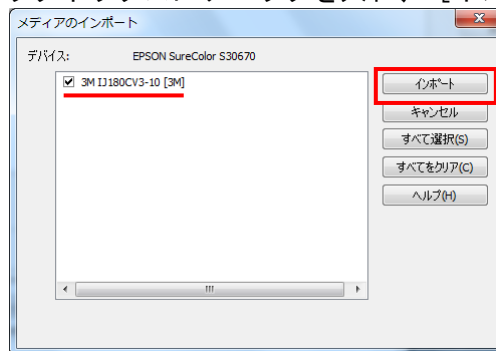

⑥新しいメディアが追加されたことを確認し、[OK] をクリックします。

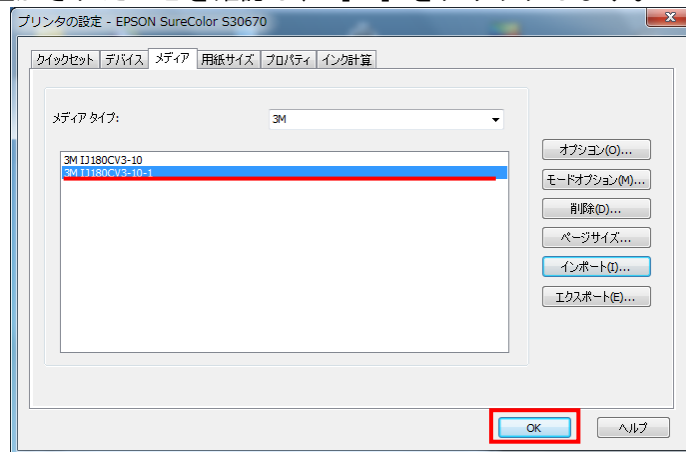

※追加したメディアが選択できるようになります。

