

EPSON®


EXCEED YOUR VISION

ELPDC13




413018300

同梱品を確認する

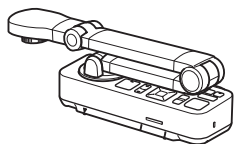


□ 書画カメラ本体




□ リモコン
□ 単3型マンガン乾電池
2本(リモコン用)




□ ソフトキャリングケース



□ コンピューターケーブル
(約1.8m)

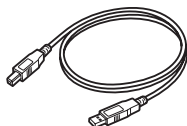


□ USBケーブル
(約3.0m)

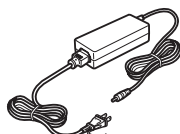


□ ACアダプター+電源ケーブル
(日本国内専用 約1.5m+1.8m)



□ 顕微鏡アダプター

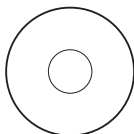





□ EPSON Document Camera
Software CD-ROM

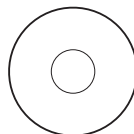


□ Document CD-ROM
(取扱説明書PDFファイル)

□ 保証書

書画カメラをセットする

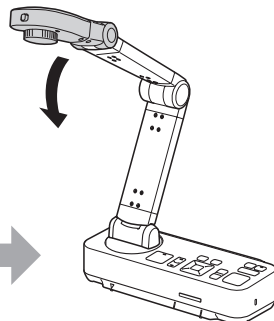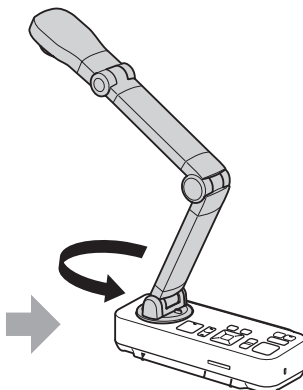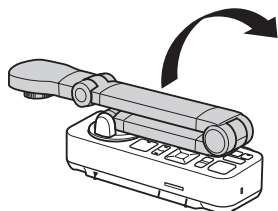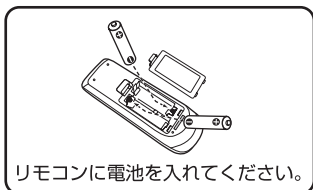


1 電源を入れる/切る

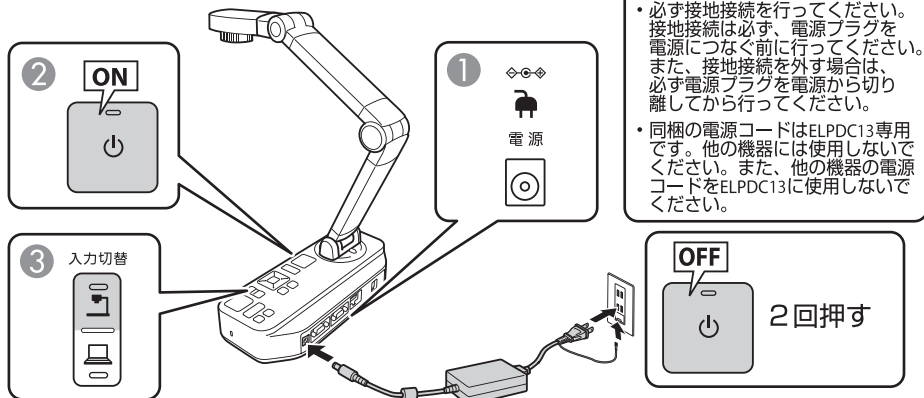


2 接続する

プロジェクターと接続する

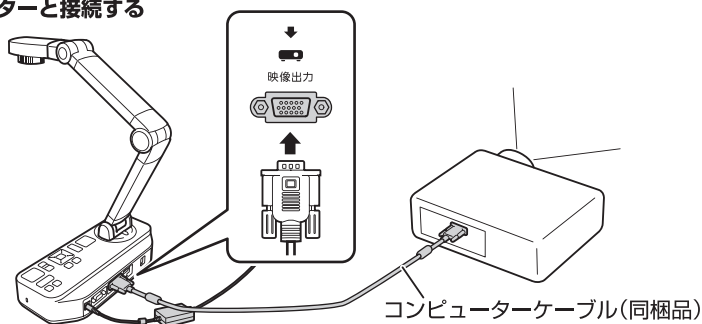

コンピューターを経由してプロジェクターと接続する

同梱のEPSON Document Camera Softwareをコンピューターにセットし、Easy Interactive Toolsをインストールしてください。

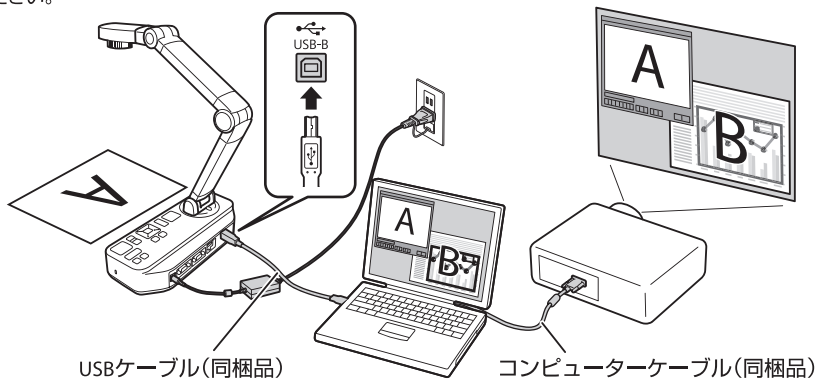

その他の接続や機能についての詳しい説明は、Document CD-ROM（取扱説明書PDFファイル）をご覧ください。