


EB-1795F / EB-1785W  
EB-1780W

# かんたんWi-Fi ワイヤレス接続ガイド

## Wi-Fi / Screen Mirroring

本書ではワイヤレスで映像を投写する  
基本操作を説明しています。

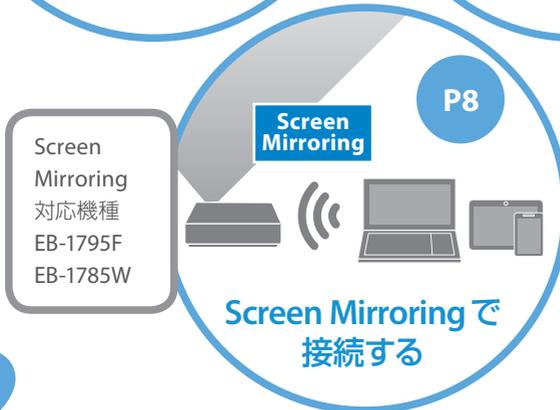

さらに詳しい取扱説明書 (PDF) は以下の方法でご覧いただけます。

同梱の  
Document  
CD-ROM

エプソンのホームページ  
<http://www.epson.jp/support/projector/>

お使いのプロジェクターの型番を選んで  
マニュアルをダウンロードしてください。



\*413319600\*

# 目次

ワイヤレスで接続する前に ..... 3

コンピューターを接続する ..... 4



モバイルデバイスを接続する ..... 6



Screen Mirroring で接続する ..... 8



映像が映らないときは ..... 10



# ワイヤレスで接続する前に

ワイヤレス接続には Wi-Fi と Screen Mirroring の 2 つの方法があります。以下のチャートから接続方法を選択してください。

Q. プロジェクターの型番をご確認ください。

EB-1780W

EB-1795F EB-1785W

Q. 接続するコンピューター、モバイルデバイスは Miracast 機能に対応していますか？

いいえ

はい

Screen Mirroring で  
接続する

P8



Screen  
Mirroring

Q. コンピューターまたはモバイルデバイス、どちらの画面をプロジェクターから投写しますか？

コンピューター

モバイルデバイス

Wi-Fi



アプリの EasyMP Multi PC Projection を使用して投写します。

コンピューター  
を接続する

P4

Wi-Fi



アプリの Epson iProjection を使用して投写します。

モバイルデバイス  
を接続する

P6

Wi-Fi



# コンピューターを接続する

コンピューターの映像を投写できます。  
コンピューターとプロジェクターを無線で直接接続し、投写します。

## コンピューターの準備

- ・ ソフトをインストール
- ・ Wi-Fi 機能をオン

## プロジェクターの準備

- ・ LAN ソースに切り替え

## ソフトで投写開始


- ・ かんたんモード選択
- ・ プロジェクター選択

## 1 EasyMP Multi PC Projection をインストールする

同梱の Projector Software CD-ROM または以下の Web サイトから、お使いのコンピューターに EasyMP Multi PC Projection をインストールします。

☛ <http://www.epson.jp/download/>

EasyMP  
Multi PC Projection  
インストール

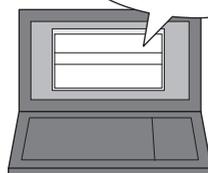

## 2 Wi-Fi 機能を有効にする

お使いのコンピューターの Wi-Fi 機能を有効にします。

Wi-Fi 機能オン



## 3 LAN ソースに切り替える

プロジェクターのリモコンの【LAN】ボタンを押して、LAN ソースに切り替えます。表示された LAN 待機画面で [プロジェクター名] を確認します。


※【LAN】ボタンを押すと、LAN → Screen Mirroring の順にソースが切り替わります。

LAN ソースに  
切り替え



## 4 EasyMP Multi PC Projection を起動する

起動時のモード選択画面で [かんたんモード] を選択します。

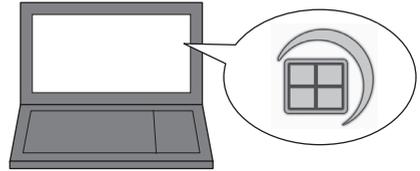


## 5 接続するプロジェクターを選択する

EasyMP Multi PC Projection で本機の [プロジェクター名] を、[プロジェクターリスト] から選択します。



## 6 投写を開始する

[参加] をクリックして、投写を開始します。

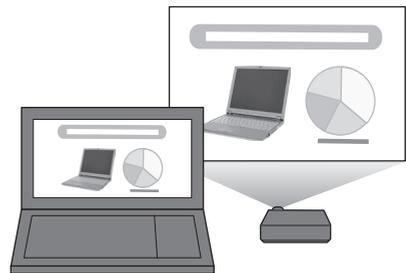

EasyMP Multi PC Projection では、モバイルデバイスやコンピューターを 50 台まで同時に接続でき、その中から 4 台までの画面を選んで投写できます。詳しい操作方法は『EasyMP Multi PC Projection 操作ガイド』をご覧ください。

同梱の Document CD-ROM または以下の Web サイトからダウンロードできます。

☛ <http://www.epson.jp/download/>



Wi-Fi



# モバイルデバイスを接続する

スマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイスの映像を投写できます。アプリの Epson iProjection を使用して、簡単に投写できます。

デバイスの準備

- ・ アプリをインストール
- ・ Wi-Fi 機能をオン

アプリで投写開始

- ・ NFC タグ読み取り

プロジェクターの準備

- ・ QR コード表示

アプリで投写開始

- ・ QR コード読み取り

## 1 Epson iProjection をインストールする

App Store または Google play から、お使いのモバイルデバイスに Epson iProjection をインストールします。

※初回起動時には Epson iProjection の基本的な使い方が表示されます。



## 2 Wi-Fi 機能を有効にする

お使いのモバイルデバイスの Wi-Fi 機能を有効にします。

※モバイルデバイスはスリープモードまたは操作がロックされている状態でないことを確認します。




Q. お使いのモバイルデバイスは、NFC に対応していますか？

いいえ

はい


## 3 NFC タグを読み取る

NFC 読み取り機能を有効にして、モバイルデバイスをプロジェクターの NFC タグにゆっくりとかざします。

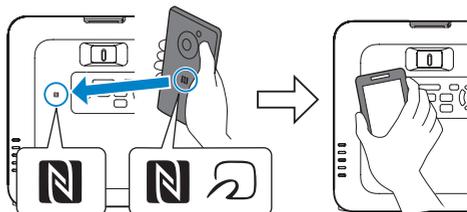

### 3 QRコードを表示する

プロジェクターのリモコンの【ホーム】ボタンを押して、[QRコード表示] を選択します。

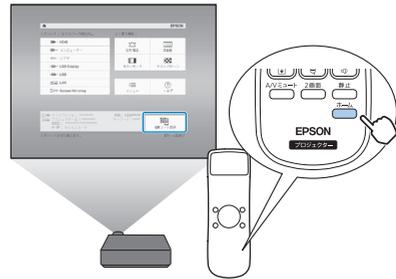


### 4 Epson iProjection を起動し QRコードを読み取る

Epson iProjection のメニューから [接続] > [QRコード読み取り] を選択します。




### 投写を開始する

投写画面に [接続しました] と表示されたら、接続完了です。Epson iProjection のメニューにある [コンテンツ] から投写したい写真などを選択し、投写を開始します。

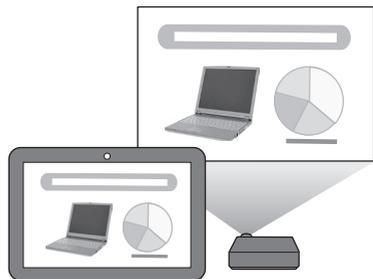

Epson iProjection の詳しい操作方法は、Epson iProjection メニューの [サポート] > [iProjection の使い方] をご覧ください。

Screen Mirroring

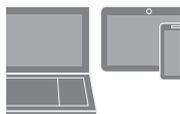

# Screen Mirroring で 接続する

Screen Mirroring は、コンピューターやモバイルデバイスからフル HD 映像を投写できる機能です。専用アプリケーションは不要です。

プロジェクターの準備  
・ Screen Mirroring ソース  
に切り替え

デバイスから投写開始  
・ プロジェクター選択

## 1 Screen Mirroring ソースに 切り替える

プロジェクターのリモコンの【LAN】ボタンを押して、Screen Mirroring ソースに切り替えます。

表示された Screen Mirroring 待機画面で [ディスプレイ名] を確認します。

※【LAN】ボタンを押すと、LAN → Screen Mirroring の順にソースが切り替わります。



## 2 接続機器でプロジェクターを 検索する

Miracast 機能を搭載したコンピュータやモバイルデバイスで、プロジェクターを検索します。

※検索方法は接続機器によって異なります。接続機器に付属の取扱説明書を参照してください。



必要な  
条件


対応するプロジェクター  
EB-1795F/EB-1785W

Miracast を搭載した  
コンピューター、モバイルデバイス

### 3 プロジェクターの ディスプレイ名を選択する

接続機器で検索した一覧から本機のディスプレイ名を選択します。


※モバイルデバイスに PIN 入力画面が表示されたときは、Screen Mirroring 待機画面または投写している映像の右下に表示されている PIN コードを入力します。

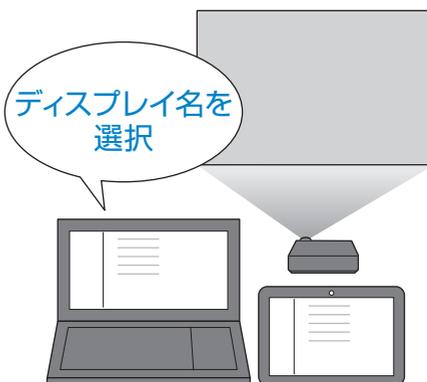

### 4 投写を開始する

コンピューターやモバイルデバイスの映像がプロジェクターから投写されます。

※接続が確立されるまで時間がかかることがあります。接続が完了するまでプロジェクターの電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、デバイスが反応しなくなったり、誤作動する原因になります。

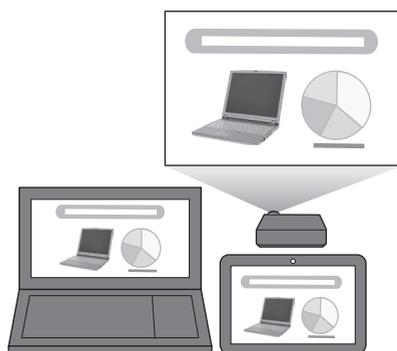

コンピューターを接続する

モバイルデバイスを接続する

Screen Mirroring に接続する

映像が映らないときは

詳しくは『取扱説明書』「モバイルデバイスからのワイヤレス投写 (Screen Mirroring)」をご覧ください。



# 映像が映らないときは

## Wi-Fi Wi-Fi 接続ができない

Q. 無線 LAN インジケータは青く点灯していますか？



はい

いいえ

インジケータの状態を確認します。

インジケータ	状態
 速い青点滅	機器に接続中です。
 遅い青点滅	異常状態です。 本機の電源を入れ直してください。
 消灯	無線 LAN を使用できません。 [ネットワーク] メニューで [無線 LAN 電源] が [オン] に設定されていることを確認します。

解決しない場合

Q. リモコンの [LAN] ボタンを押すと、[IP アドレス] に [かんたんモード] と表示されていますか？

いいえ

はい

ワイヤレス接続で映像を投写できない場合の  
対処法について説明しています。

接続モードを確認します。

[ネットワーク]メニューで[接続モード]を[かんたんモード]に設定します。  
→ [ネットワーク] > [無線 LAN 設定画面へ] > [無線 LAN] > [接続モード]

解決しない場合

Q. プロジェクターはイントラネットに接続していますか？

いいえ

はい

マニュアルモードで接続します。

詳しくは『取扱説明書』『無線 LAN での映像投写』を  
ご覧ください。

接続機器のネットワーク設定を確認してください。

※詳しくはお使いのデバイスに付属の取扱説明書をご覧ください。



# 映像が映らないときは

コンピューターを接続する

モバイルデバイスを接続する

Screen Mirroring で接続する

映像が映らないときは

## Screen Mirroring

### Screen Mirroring 接続ができない

Q. リモコンの【LAN】ボタンを押すと、Screen Mirroring 待機画面が表示されますか？

はい

いいえ

Screen Mirroring を有効にします。  
[ネットワーク]メニューで [Screen Mirroring] を [オン] に設定します。

解決しない場合

Q. お使いのデバイスに PIN 入力画面が表示されていますか？

はい

いいえ

PIN コードを入力します。  
PIN コードは Screen Mirroring 待機画面で確認できます。また、接続するプロジェクターをデバイスで選択するときに投写画面の右下に一定時間表示されます。

解決しない場合

- ・ プロジェクターと接続機器を再起動し、Screen Mirroring 接続を再度行ってください。
- ・ 『取扱説明書』「モバイルデバイスからのワイヤレス投写 (Screen Mirroring)」および「Screen Mirroring で接続できない」をご覧ください。