



本製品を安全にお使いいただくため、『使い方ガイド』-「使用上のご注意」を本作業の前に必ずお読みください。

1 プリンターをセットアップする



コンピューターをお使いの方は、ウェブサイト（epson.sn）へアクセス

1 付属品を確認する


不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- セットアップ用インクカートリッジ (6個)



真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。

- 電源コード



- ソフトウェアディスク (Windows 用)



- 保証書

- 使い方ガイド (冊子)

- 活用ガイド (冊子)

- 輸送梱包材 (インクカートリッジ天面部)



この梱包材は捨てずに、輸送時には必ずカートリッジの上に取り付けてください。詳しくは「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)をご覧ください。

必要に応じて準備する

- USB ケーブル

プリンターとコンピューターを直接接続してお使いになるには、市販の USB ケーブルが必要です。



? セットアップ

セットアップを代行してほしい場合は、おたすけサービス (有料) をご利用ください。詳細は、以下をご確認ください。

☞ 『使い方ガイド』-「お問い合わせ先」の「おうちプリント訪問サービス」


セットアップの方法を動画でも案内しています。動画の見方は以下をご確認ください。

☞ 『スタートガイド』(本紙) 裏面「動画・サポート情報・プリント活用事例を見る」


2 保護材を全て取り外して、設置する

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。


- 1 スキャナーユニットを開ける
左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

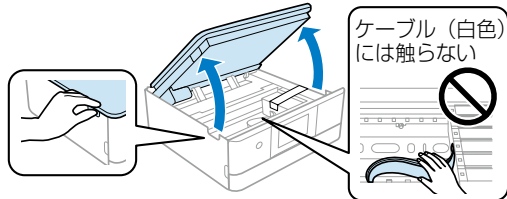

- 2 内部のテープを剥がす

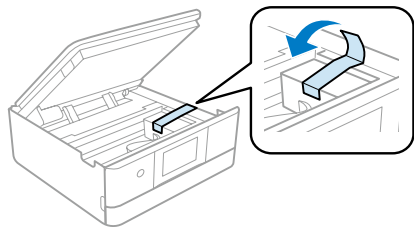


- 3 スキャナーユニットを閉める

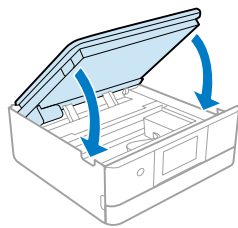

注意 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

- 4 電源コードを本体とコンセントに差し込む
水平で安定した場所に設置してください。

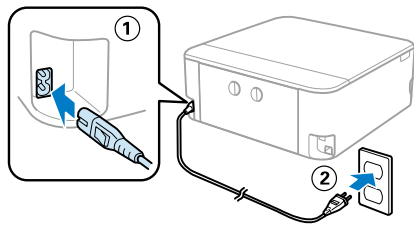


表面に傷がつきやすい机などにプリンターを設置する場合は、机の上にシートや紙を敷いてください。用紙トレイの出し入れで机などに傷がつく場合があります。

- ・ 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ・ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。


3 付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする

- 1 電源ボタンをランプが点灯するまで押す

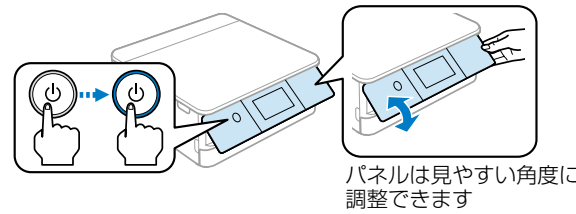


エラーが発生したら
電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。


- 2 スキャナーユニットを開ける
左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

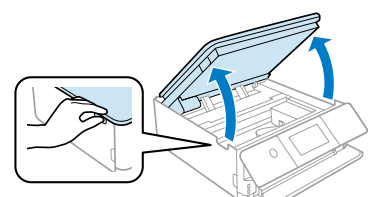


- 3 カートリッジを袋から取り出してキャップを取り外す

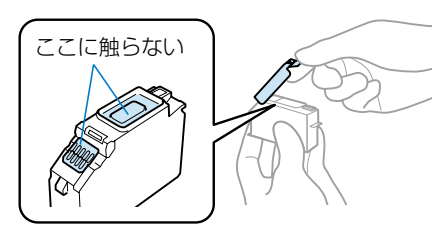


- 4 カートリッジを斜めに挿入する

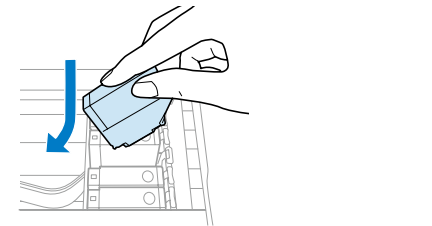

- 5 [押] の部分をゆっくり押す
正しく挿入されると「カチッ」と音がします。6色全てをセットしてください。

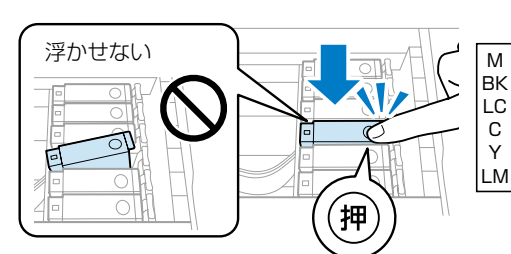

- 6 スキャナーユニットを開けて [セット完了] を押す
インク充填が始まります。

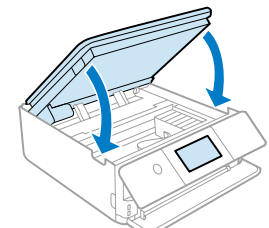

「セット完了」を押さない場合でも、しばらくするとインク充填が始まります。充填が終了するまで電源を切らずにお待ちください。

充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開けたりしないでください。
終了すると、きれいに印刷するための調整画面が表示されます。

4 用紙をセットし、きれいに印刷するための調整をする


インク充填後、画面の案内に従って [調整へ] を押すと、下記の画面が表示されます。



【調整する (推奨)】を選択し、プリントヘッドのノズルチェック、位置調整 (印刷のぼやけ改善・横スジの改善) を順に行います。調整には A4 普通紙が必要です。画面に用紙をセットする指示が表示されたら、以下の手順に従ってください。


調整を後で行うときは、ホーム画面の [プリンターのお手入れ] からできます。詳しくは、『使い方ガイド』-「メンテナンス」をご覧ください。

- 1 前面カバーを「カチッ」と音がするまで開けて、用紙トレイ (下トレイ) を引き出す

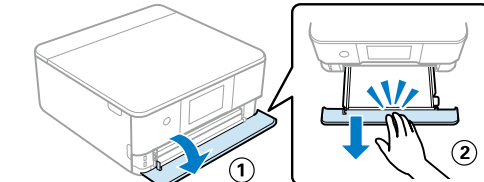


用紙トレイは、斜めに引き上げて完全に取り出すこともできます。


- 2 用紙ガイドをいっぱいまで広げる

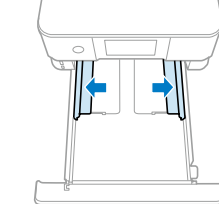


- 3 用紙を下トレイの奥に突き当ててセットする

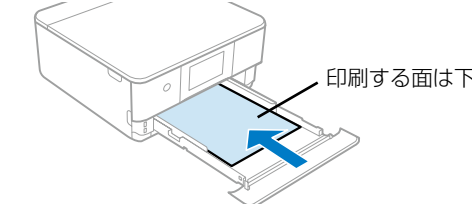


- 4 左右の用紙ガイドを用紙に合わせる

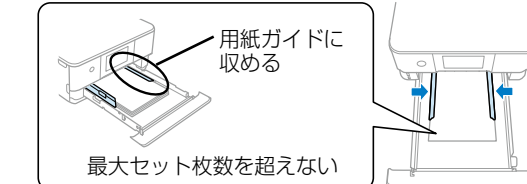

- 5 用紙トレイ (下トレイ) をゆっくりセットする

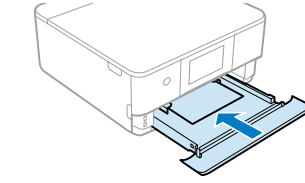

調整画面で、[後で調整する] を選択した場合、右の画面が表示されることがあります。設定が正しい場合は [OK] をタップします。設定が異なる場合は、各項目をタップして用紙情報を変更してください。

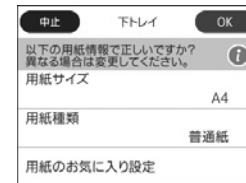

- 6 画面の指示に従って調整を進める

プリンター本体のセットアップはこれで完了です。
使い方に応じて 2A 2B 2C へ進んでください。


2A コンピューターから印刷・スキャンする

コンピューター画面上の指示に従って、必要なソフトウェアのインストールをし、USB ケーブルまたはネットワーク (無線 LAN・有線 LAN) 経由でプリンターとコンピューターの接続を行います。

インターネットを使ってセットアップする (Windows・Mac OS X)


インターネットを使ってセットアップすると、最新版のソフトウェアをダウンロードできます。また、製品の使い方を動画や多彩なコンテンツで閲覧できます。

- 1 インターネットブラウザで下記 URL を入力してサイトを開く

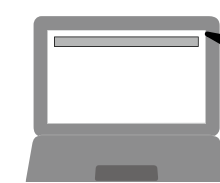

epson.sn

- 2 製品名を入力して [Q] をクリックする




- 3 画面の指示に従って作業を進める

Windows をお使いの場合、ソフトウェアディスクを使ってもセットアップできます

- 1 ソフトウェアディスクをコンピューターにセットする

- 2 [自動再生] 画面で [InstallNavi.exe] を選択する

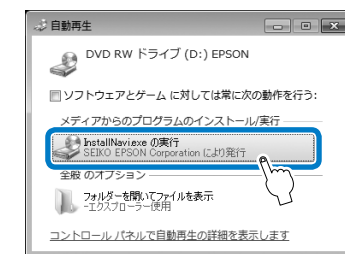


CD が自動再生されない場合
デスクトップメニューの [スタート] または [スタート] を右クリックし、メニューから [エクスプローラー...] をクリックします。コンピューター (PC) のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして実行します。

- 3 画面の指示に従って作業を進める


2B スマートフォンやタブレット端末から印刷する

インターネットを使ってセットアップする

- 1 インターネットブラウザで URL を入力してサイトを開く



- 2 製品名を入力して [Q] をタップする



- 3 画面の指示に従って作業を進める

裏面でも手順の詳細を説明しています。➡

2C プリンター単体で使う



コンピューターやスマートフォンなどを使わず、メモリーカードからの印刷やコピーをしたい場合は、『使い方ガイド』をご覧ください。



413370700

2B スマートフォンやタブレット端末から印刷する

以下の説明では、スマートフォンやタブレット端末を総称してスマートフォンと記載します。
インターネット接続には 4G、LTE 回線などが使用されるため通信費がかかります。

1 スマートフォンにアプリ (Epson iPrint) をインストールする

以下の URL または QR コードからアプリ (Epson iPrint) のダウンロードページにアクセスして、インストールします。



http://epson.sn




QR コードリーダーを使用できる方は上記 QR コードでダウンロードページへ



Android をお使いの方

2 スマートフォンとプリンターをつなぐ

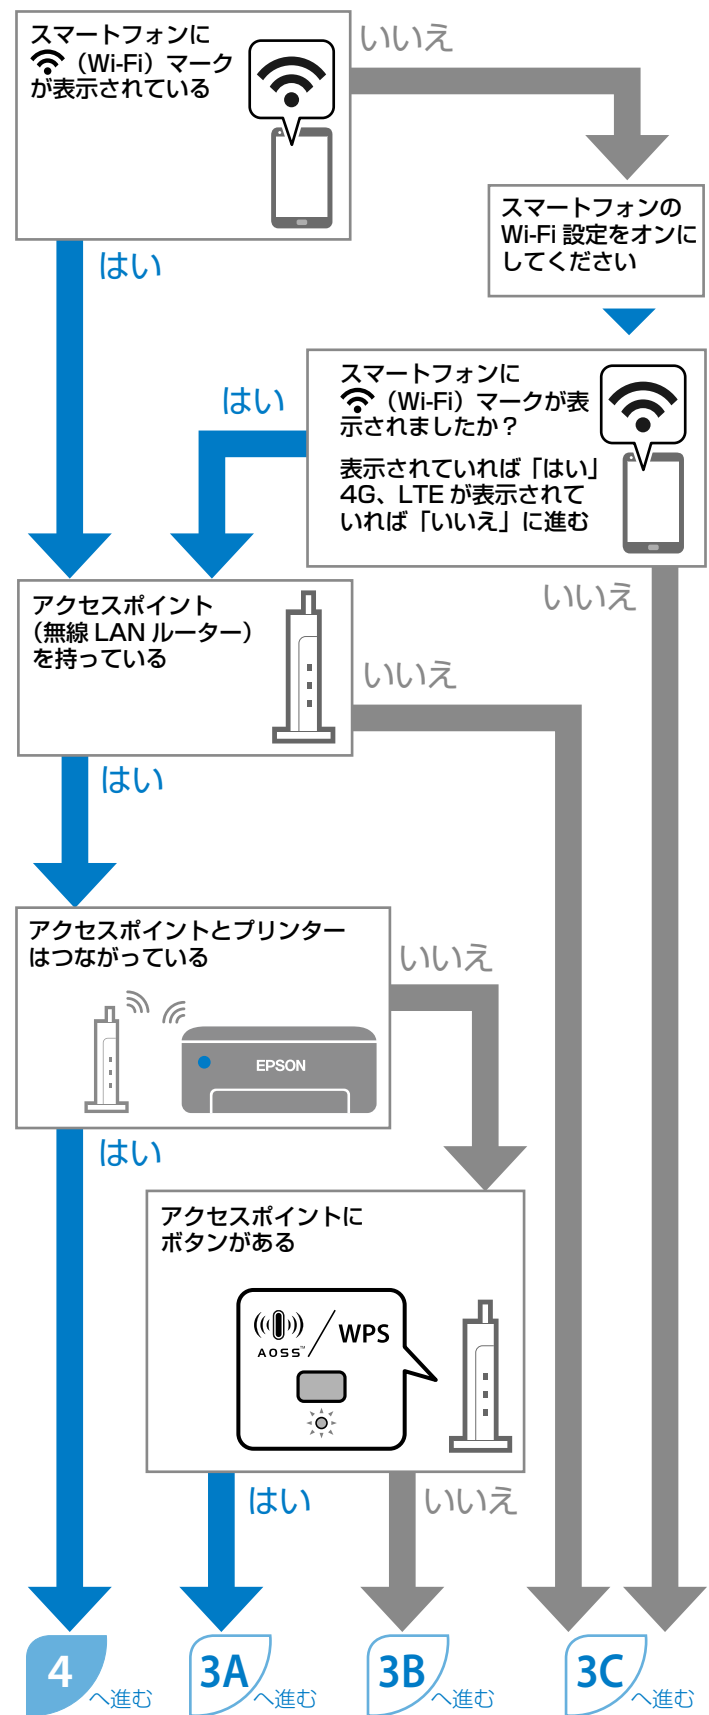

3A アクセスポイント経由でつなぐ

プッシュボタンを使う

AOSS/WPS 対応のアクセスポイントをお持ちの場合は、[プッシュボタン] で設定 (AOSS/WPS) を選択すると簡単に接続できます。


1 [Wi-Fi] をタップする




2 画面上の無線 LAN ルーターアイコンをタップする



3 [設定に進む] をタップする

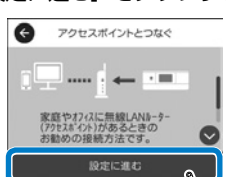

4 [プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)] をタップする

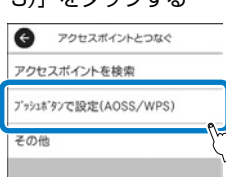

5 画面の指示に従い [設定を開始する] をタップする



6 下記の画面で Wi-Fi マークが表示されていることを確認する



3B アクセスポイント経由でつなぐ

パスワードを手入力する

パスワードは、「暗号化キー」や「セキュリティキー」などとも呼ばれています。

アクセスポイントに設定情報が書かれたラベルなどが貼られていることがあります。アクセスポイントを初期設定のまま使用している場合は、ラベルを参照してください。

不明な点は設定をした方に問い合わせるか、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。


1 [Wi-Fi] をタップする




2 画面上の無線 LAN ルーターアイコンをタップする




3 [設定に進む] をタップする

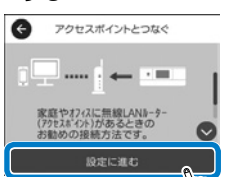

4 [アクセスポイントを検索] をタップする

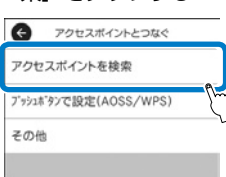


5 アクセスポイント (SSID) をタップする




6 [入力してください。] をタップする




7 パスワード (セキュリティキー) を入力し、[OK] をタップする

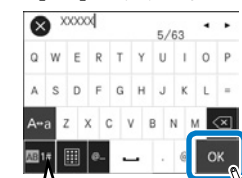


8 [設定を開始する] をタップする

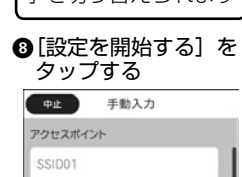

9 下記の画面が表示されたら、[OK] をタップする

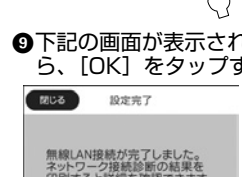

10 下記の画面で Wi-Fi マークが表示されていることを確認する

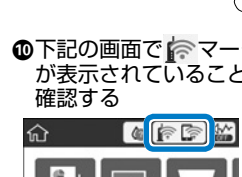

3C 直接つなぐ (Wi-Fi Direct)

アクセスポイントを使わず、プリンターとスマートフォンを直接接続します。


1 [Wi-Fi] をタップする




2 画面上の Wi-Fi Direct アイコンをタップする



3 [設定に進む] をタップする

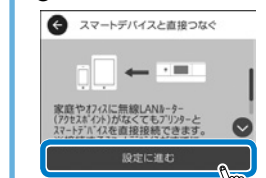


4 [設定を開始する] をタップする

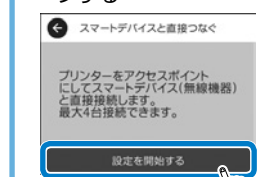


5 SSID とパスワードが表示されます



6 スマートフォンを起動し [設定] - [Wi-Fi] を選択する

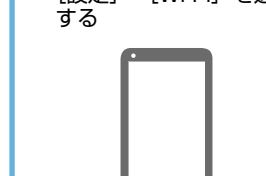

7 パネルに表示されている SSID と同じネットワークを選択し、パスワードを入力する

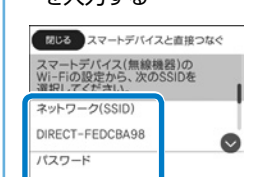

8 接続したことを確認する



9 画面をスクロールし、[OK] をタップして終了する



10 下記の画面で Wi-Fi マークが表示されていることを確認する




4 プリンターを選択する

1 [Epson iPrint] を起動する



2 [プリンター未設定] を選択する

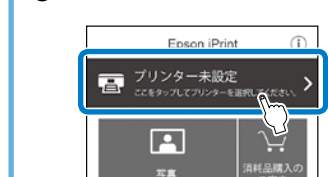


3 [プリンター] を選択する



4 一覧からプリンターを選択する




5 プリンターステータスが「印刷できます」になったことを確認して、ホーム画面に戻る

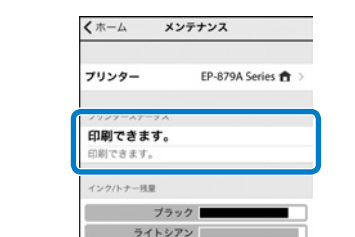

5 印刷する

1 裏面の「用紙をセットし、きれいに印刷するための調整をする」の手順に従い、プリンターに用紙をセットする

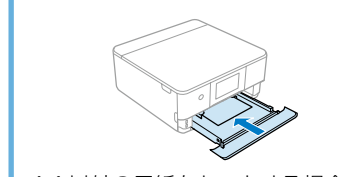


A4 以外の用紙をセットする場合は、用紙のサイズに合わせて用紙ガイドを動かしてください。

2 [Epson iPrint] を起動する



3 使用するプリンターが選択されていることを確認して、[写真] を選択する

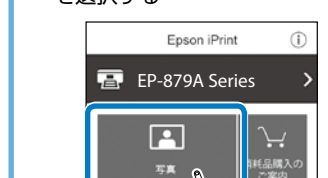

4 印刷したい写真を選択する




5 [選択する] を押して、[次へ] を押す




6 右上の [設定] を押して印刷設定を確認・変更する



7 プリンターにセットした用紙サイズ・種類に設定を変更して「完了」を押す

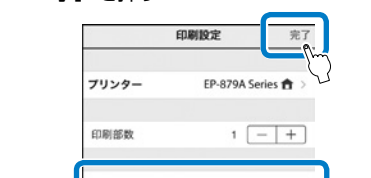

8 [印刷] を押す

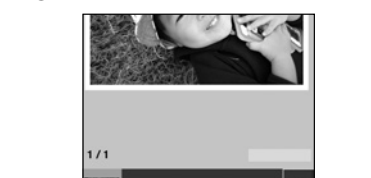


9 印刷完了




動画・サポート情報・プリント活用事例を見る

使い方をもっと詳しく知りたいときや困ったときは Web サイトを活用ください。

1 インターネットブラウザを起動し、アドレスバーに右記の URL を入力する



2 製品名を入力して [検索] をクリックする

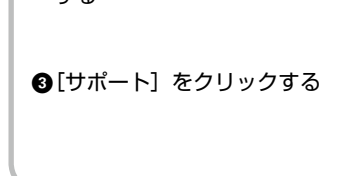

3 [サポート] をクリックする



QR コードからもアクセスできます。

？ スマートフォンからプリンターに接続できない / 印刷できないときは

- 接続する機器の電源をすべて入れ直してください。各機器が不安定になっている可能性がありますので、すべての機器を再起動します。電波が届きやすいように、アクセスポイント (無線 LAN ルーター) とプリンターをできるだけ近付けてください。
- モバイル Wi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセパレーター機能」を無効にしてください。この機能が有効になっていると、スマートフォンからプリンターへの接続ができません。
- プリンターとスマートフォンは同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークの SSID が完全に一致していること、無線機器間での通信が許可されていることを確認してください。
- ネットワーク接続診断を行ってください。ネットワーク接続診断の方法は、以下を確認してください。
① 使い方のガイド - 「困ったときは (トラブル対処法)」 - 「コンピューターやスマホから印刷ができない / 急に印刷ができなくなった」

その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、以下を参照してください。

② 本ページ「動画・サポート情報・プリント活用事例を見る」

Wi-Fi Direct 接続の注意と制限

- モバイル通信機能を持たないタブレット端末などは Wi-Fi Direct 接続中はインターネット接続できません。
- Android の場合は、Wi-Fi Direct で接続すると、切断するまで 4G、LTE 回線を利用できなくなることがあります。インターネット接続できなくなったときは、スマートフォンの Wi-Fi 設定でプリンターの SSID を切断してください。