


LP-S380DN LP-S280DN LP-S180DN LP-S180D

セットアップガイド

本製品を使える状態にします。以下の手順でセットアップしてください。

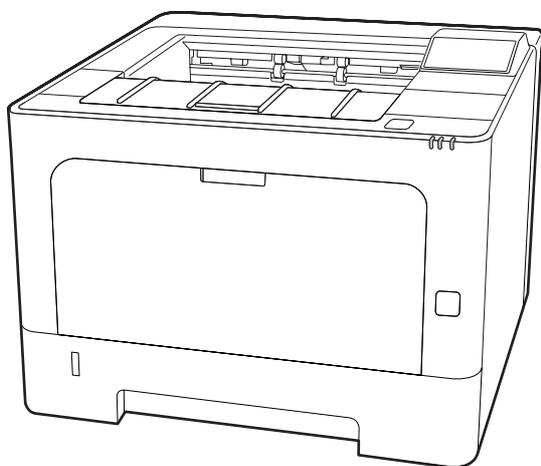

- 1 使用上のご注意 ... 2
- 2 セットアップをする前に ... 7
- 3 オプションやコードの取り付けと用紙のセット ... 9
- 4 動作確認とインストール
LP-S380DN/LP-S280DN ... 11
LP-S180DN ... 15
LP-S180D ... 18

困ったときは ... 20

『操作ガイド』の見方と使い方 ... 22


こんなことができます ... 23

本書では、断り書きがない限り、LP-S380DN/LP-S280DNのイラストで説明しています。

本書は製品の近くに置いてご活用ください。

本書以外のマニュアルのご案内

PDF ファイル形式でソフトウェアディスクに収録されているマニュアルをご覧いただくには、Adobe Reader やプレビュー (Mac OS X) などの閲覧用ソフトウェアが必要です。『操作ガイド』の見方と使い方 (22 ページ) も参照してください。

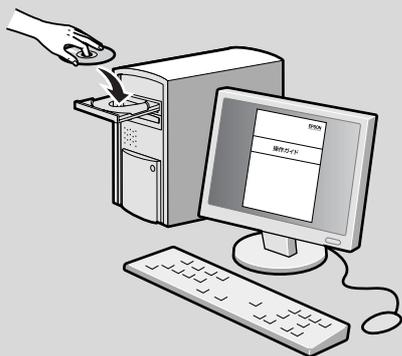

Windows : ディスクをセットし、[電子マニュアルとソフトウェアのご案内] ボタンをクリックしてください。

Mac OS X : ディスクをセットし、デスクトップの [EPSON] アイコン - [マニュアル] フォルダー - [JA] の順にクリックしてください。

ディスクドライブがない環境やディスクを紛失してしまったときは、エプソンのウェブサイト (<http://www.epson.jp/>) からダウンロードしてください。

1. 使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されておりますマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

記号の意味

本書および製品付属のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・取り扱いについて次の記号で警告表示をしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	高温による傷害の可能性を示しています。
	してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	分解禁止を示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。
	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	アース接続して使用することを示しています。

！重要 必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になることがあります。

参考 補足説明や参考情報を記載しています。

 関連した内容の参照ページを示しています。

設置上のご注意

警告

 **本製品の通風口を塞がないでください。**
通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。
布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。
また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。
 8 ページ「設置場所と設置スペース」

注意

 **不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。**
落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。
油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。
感電・火災のおそれがあります。
本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。
転倒などによる事故のおそれがあります。

⚠ 注意



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。

📄 3 ページ「プリンターの持ち方」

本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。

作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。

増設カセットユニットは必ず設置可能な組み合わせで使用してください。


転倒などによる事故のおそれがあります。

本製品の組み立て作業（開梱、セットアップなど）は、梱包材を作業場所の外に片付けてから行ってください。

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。

プリンターの持ち方

プリンターの左右底面を持って運んでください。

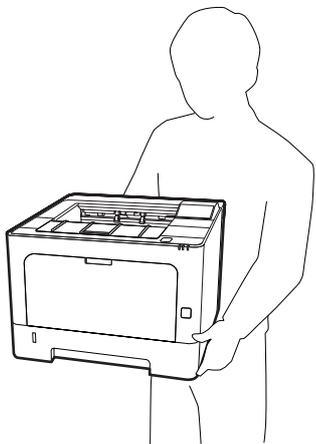

取り扱い上のご注意

⚠ 警告



煙が出たり、変なおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

本製品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したエアゾール製品を使用しないでください。

引火による爆発・火災のおそれがあります。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。

発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。



マニュアルで指示されていない箇所および部品の分解はしないでください。

プリンター本体の場合は、安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着ユニットの異常過熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。

部品（トナーカートリッジなど）を分解するとトナーこぼれの原因になります。



製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。



操作パネルのディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。

万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。

- 皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。
- 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- 口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。

⚠ 注意



本製品の上に乗ったり、重いものを置かない
てください。

特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒
れたり壊れたりして、けがをするおそれがありま
す。

電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部
に指を近づけないでください。

指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそ
れがあります。用紙は、完全に排紙されてから手
に取ってください。


詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力
セットを無理に引き抜かないでください。ま
た、不安定な姿勢で作業しないでください。
急に用紙や用紙力セットが引き抜けると、勢いで
けがをするおそれがあります。

本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、
立てたり、逆さまにしないでください。
トナーが漏れるおそれがあります。

使用中にプリンターのカバーEを開けたとき
は、注意ラベルで示す箇所に触れないでくだ
さい。

内部は高温になっているため、火傷のおそれがあ
ります。

注意ラベル

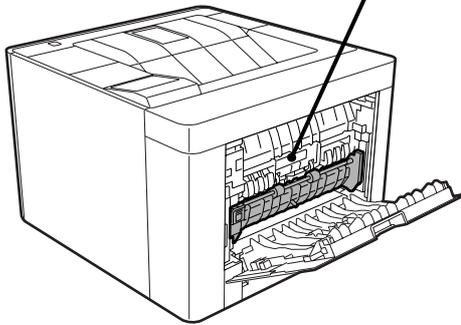

各カバーの開閉の際は本体とカバーの接合
部（継ぎ目）に手を近づけないでください。
指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。


⚠ 注意




勢いよく動く部位（網掛け部）の開閉には注
意してください。

指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。


内部

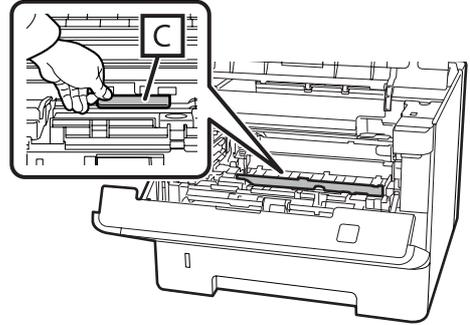

前面奥

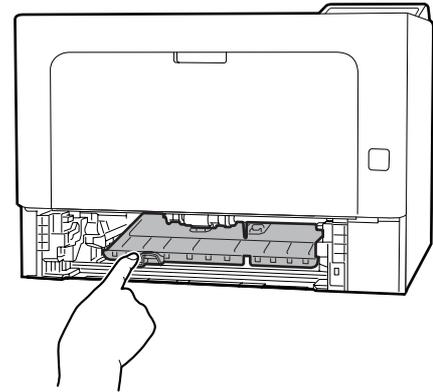

背面

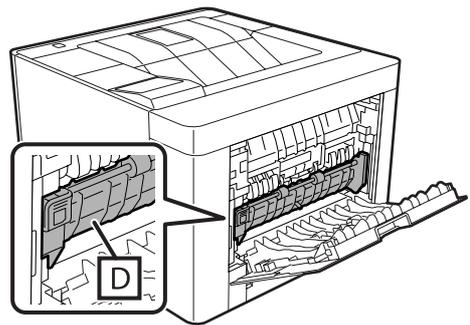

⚠ 注意



各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。

火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。

本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

下記のような条件を避けて使用してください。

お使いの環境条件によっては、排気臭を不快に感じることがあります。

- 製品の環境条件外での使用
- 狭い部屋での複数ページプリンターの使用
- 換気が悪い場所での使用
- 上記条件下での長時間連続稼働

電源のご注意

⚠ 警告



AC100V以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談してください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない

電源コードのたこ足配線、テーブルタップやコンピューターなどの裏側にある補助電源への接続はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。

家庭用電源コンセント (AC100V) から直接電源を取ってください。

⚠ 警告



本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。

感電・火災のおそれがあります。

次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ガス管 (引火や爆発の危険があります)
- 電話線用アース線および避雷針 (落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です)
- 水道管や蛇口 (配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません)



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。



電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。



漏電事故防止のため、接地接続 (アース) を行ってください。

アース線 (接地線) を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
 - 銅片などを65cm以上地中に埋めた物
 - 接地工事 (D種) を行っている接地端子
- アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店に相談してください。

⚠ 注意



長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

消耗品や交換部品のご注意

⚠ 警告



消耗品（トナーカートリッジ）や交換部品（メンテナンスユニット）を火の中に入れてください。

トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発火するおそれがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってください。

⚠ 注意



こぼれたトナーを吸引したり、皮膚に触れないようにしてください。

トナーは人体に無害ですが、処理時にはマスクや手袋を着用してください。

印刷用紙の端を手でこすらないでください。
用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。



消耗品（トナーカートリッジ）や交換部品（メンテナンスユニット）は子どもの手の届かない場所に保管してください。

取り扱いを誤ってけがをしたり、トナーが漏れるおそれがあります。

トナーが手や服などに付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは、以下の処置をしてください。

- 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
- 衣服に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、水でよく洗い流してください。
- 口に入ったときは、すぐに吐き出してください。吸引してしまったときは、その環境から離れ、多量の水でよくうがいをしてください。異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。

消耗品（トナーカートリッジ）や交換部品（メンテナンスユニット）を交換するときは、周囲に紙などを敷いてください。

トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚れるおそれがあります。


2. セットアップをする前に

内容物の確認とマニュアルの紹介


以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。万一、足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□プリンター（トナーカートリッジが仮装着されています）

LP-S380DN/LP-S280DN

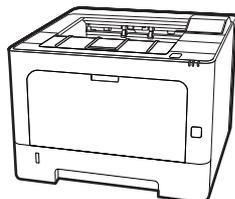

LP-S180DN/LP-S180D

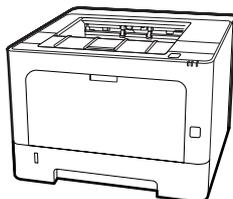

□ソフトウェアディスク



□電源コード



□クイックガイド（冊子）

（LP-S180DN/LP-S180Dのみ）

ソフトウェアディスクには、プリンターソフトウェアやフォントの他に、以下の電子マニュアルも収録されています。電子マニュアルの開き方は本書表紙の「本書以外のマニュアルのご案内」で説明しています。また、見方や使い方は以下をご覧ください。

☞ 22 ページ「『操作ガイド』の見方と使い方」

操作ガイド(PDF マニュアル)

使い方の概要、トラブル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。

☞ 22 ページ「『操作ガイド』の見方と使い方」


ネットワークガイド(PDF マニュアル)

本機をネットワーク環境で使用するための情報を掲載しています（ネットワーク対応モデルにのみ収録）。

保護材の取り外し

保護材（テープなど）を全て取り外してください。保護材の形や個数、貼付箇所は変わることがあります。


<イメージ>

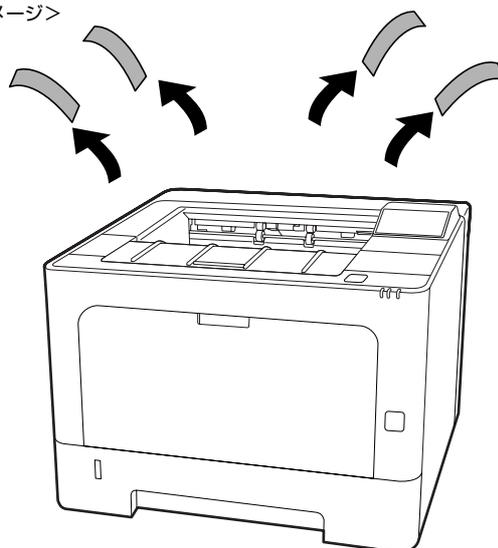

トナーカートリッジのロック解除


トナーカートリッジは運搬用の位置でロック（仮装着）されています。ロックを解除し、トナーカートリッジを正しくセットします。

1 天面のボタンを押して、前と上のカバーを開けます。

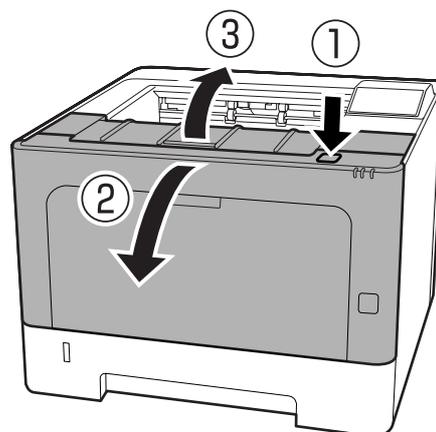


2 トナーカートリッジを奥側にクリックするまで回します。

トナーカートリッジの→と、右側の←の位置を合わせます。

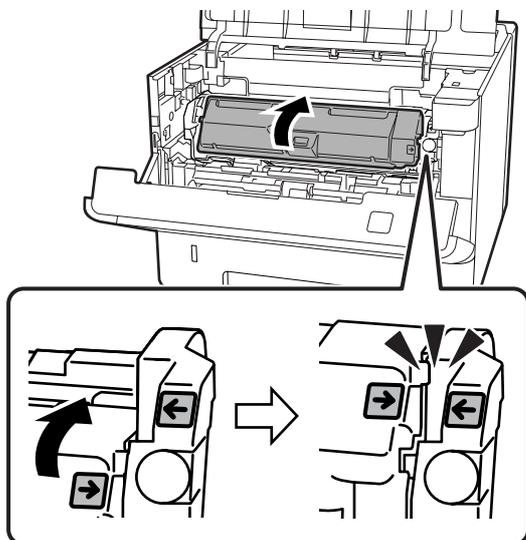

3 前と上のカバーを閉めます。

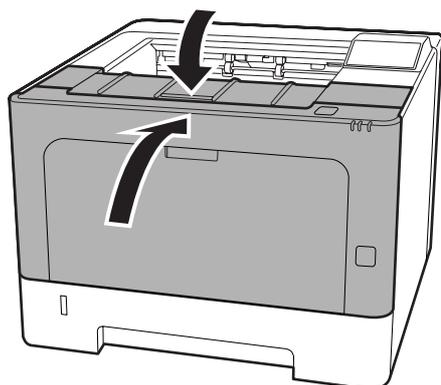

設置場所と設置スペース

次のような場所に設置してください。


- 本機の質量に十分耐えられる、水平で安定した場所
☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「付録」－「製品仕様」
- プリンター底面の脚が確実に載る、プリンターの底面よりも広い場所
- プリンターの通風口を塞がない場所
- 専用の電源コンセントが確保できる場所
- 以下の環境条件を満たす場所
☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「付録」－「製品仕様」

！重要

- 以下のような場所には設置しないでください。動作不良や故障の原因となります。

直射日光の当たる場所	湿度変化の激しい場所
温度変化の激しい場所	水に濡れやすい場所
火気のある場所	冷暖房器具に近い場所
揮発性物質のある場所	加湿器に近い場所
震動のある場所	換気の悪い場所
テレビ・ラジオに近い場所	風が直接当たる場所
ホコリや塵の多い場所	
- プリンターの底面より小さい台の上に設置すると、プリンター底面のゴム製の脚が台からはみ出してしまうため、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。

用紙のセットや消耗品の交換などに支障のないよう、以下のスペースを確保してください。

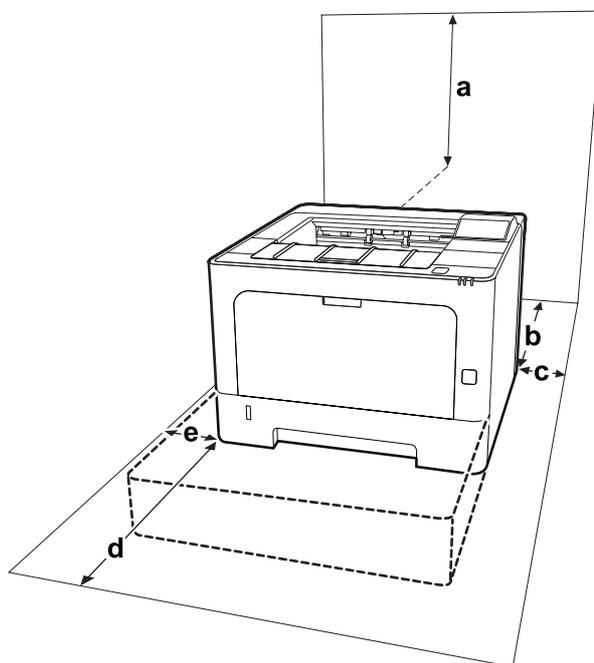


a	20cm 以上	d	50cm 以上
b	30cm 以上	e	30cm 以上
c	30cm 以上		

3. オプションやコードの取り付けと用紙のセット

オプションの増設1段カセットユニットを取り付け (LP-S380DN/LP-S280DN のみ)、電源コードを接続します。


増設カセットユニットの取り付け

LP-S380DN/LP-S280DN には、オプションの増設1段カセットユニット (LPA4Z1CU6、2段まで増設可) が取り付けられます。2段増設する場合は、先に増設カセットユニットを重ね、その上にプリンター本体を置いてください。

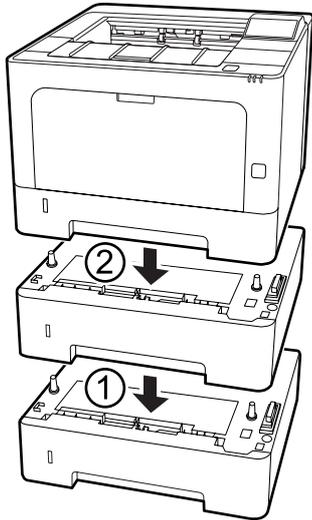


電源コードの取り付け


- 1 LP-S380DN/LP-S280DN は、主電源スイッチが Off になっていることを確認します。

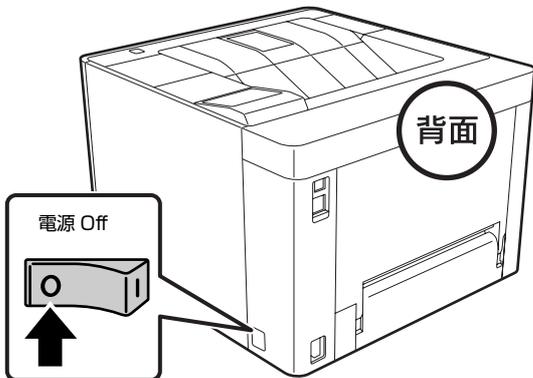

- 2 電源コードをプリンターに接続します。

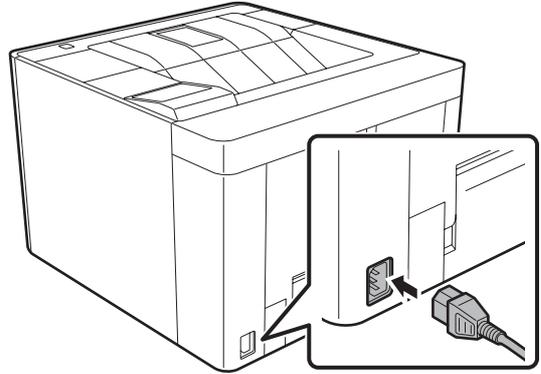


- 3 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコンセントに接続します。

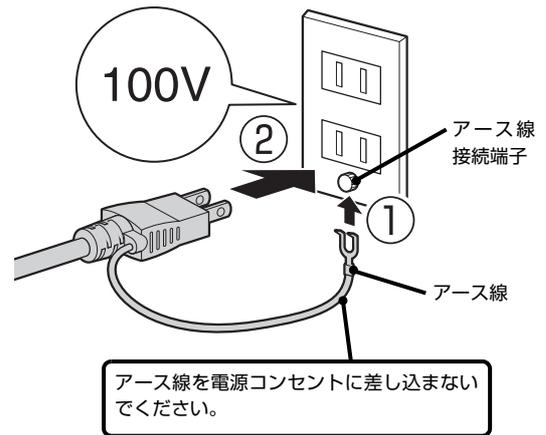


用紙のセット

A4 サイズの用紙を用紙カセット (C1) にセットします。


- 1 用紙カセット1を抜きます。

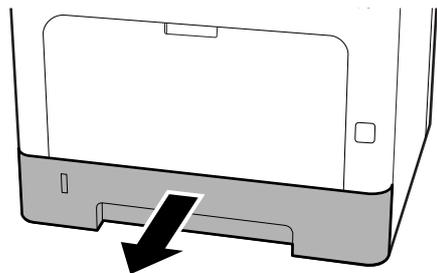


- 2** カセット内部の底板が上がっていたら、押し下げてロックします。
用紙カセットを完全に引き抜いて作業してください。

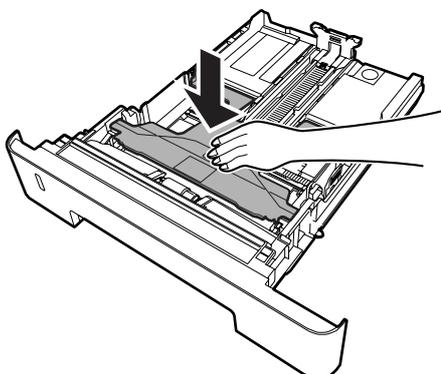


- 3** 奥側の用紙ガイドを①つまんで②移動させ、A4の位置に調整します。

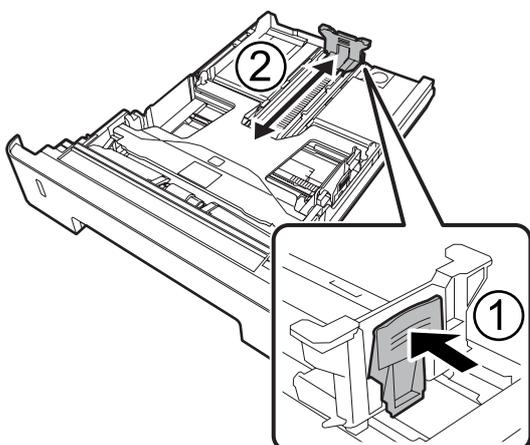


- 4** 左右の用紙ガイドを①つまんで②移動させ、A4の位置に調整します。

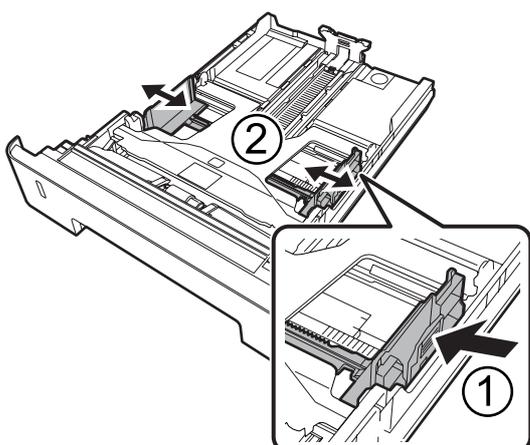


- 5** 印刷する面を下にして用紙をセットします。
用紙をセットした後に用紙ガイドを動かしたり、最大容量を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できないことがあります。

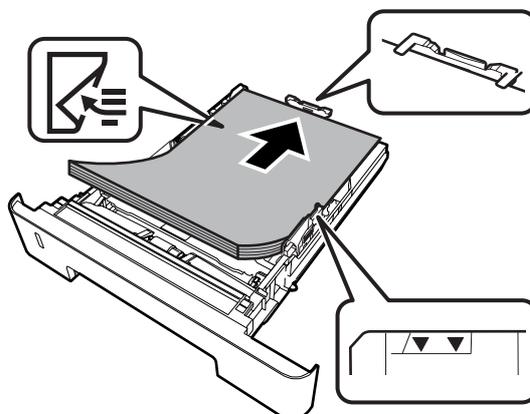

- 6** 用紙カセットをセットします。

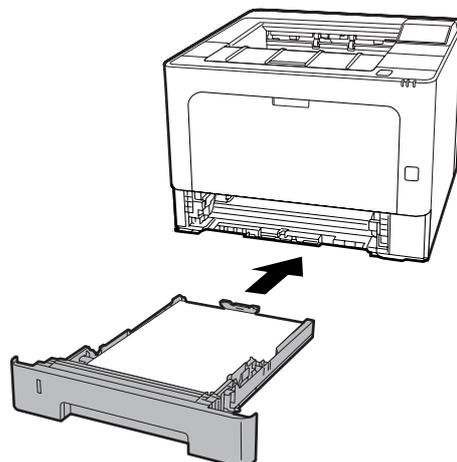

- 7** 排紙サポートを開きます。

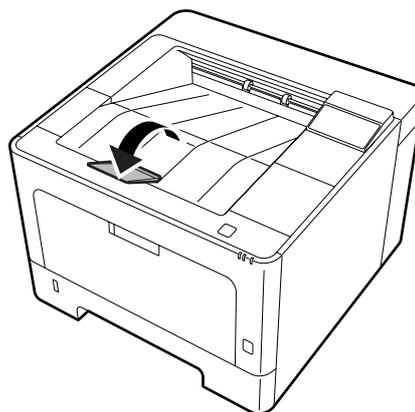

以降の作業はモデルによって異なります。該当ページに進んで動作確認とソフトウェアのインストールをしてください。

- LP-S380DN/LP-S280DN 11 ページ
- LP-S180DN 15 ページ
- LP-S180D 18 ページ


4. 動作確認とインストール (LP-S380DN/LP-S280DN)

電源を入れて日時設定します。さらに、プリンター情報シートまたはステータスシートを印刷して、正しく印刷できるか、オプションが正しく取り付けられているかを確認します。動作確認は標準の用紙カセットに A4 サイズの用紙をセットして実施してください。


動作確認後、プリンターとコンピューターをケーブルで接続し、プリンタードライバーなどのソフトウェアをインストールします。

電源のオンと日時設定

LP-S380DN と LP-S280DN には電源スイッチが2つあります。本体右側面の主電源スイッチ（ハードスイッチ）は通常 On のままにし、日常の操作は前面の電源ボタン（ソフトスイッチ）で行います。

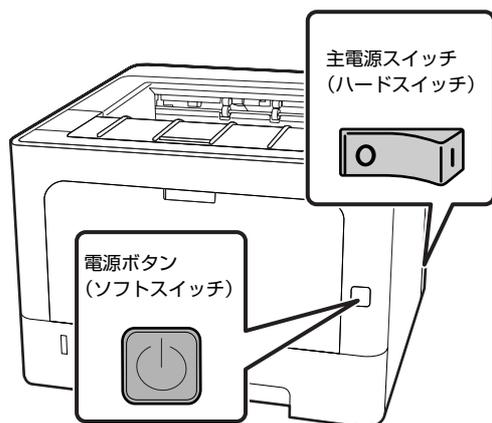

1 主電源スイッチ（ハードスイッチ）を On にします。

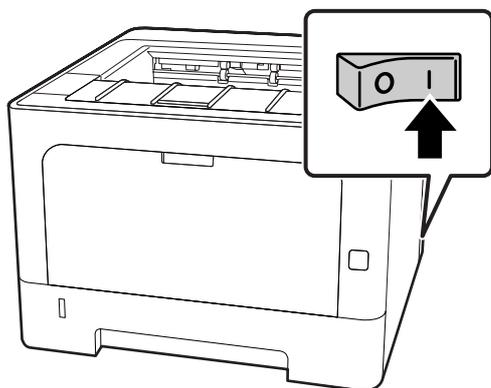

トナーの充填が始まり、操作パネルに「トナー充填中」と表示されます（用紙がセットされている場合）。トナー充填が終了するまで（約7分）電源を切らないでください。

充填が始まらないときは、トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

☞ 7ページ「トナーカートリッジのロック解除」

2 操作パネルに【日付時刻設定】画面が表示されたら、【西暦】、【月】、【日】、【時】、【分】を設定します。

- ① 【▲】【▼】 ボタンで数値の変更
- ② 【▶】 ボタンで右に移動
- ③ 【OK】 ボタンで決定

管理者パスワード（任意）を設定しない場合は動作確認に進みます。

☞ 13ページ「動作確認（ステータスシートの印刷）」


管理者パスワードの設定(任意)

プリンターに管理者パスワードを設定しておく（任意）と、管理者以外の方がプリンターの設定を勝手に変えてしまうことを防げます。

！重要

ここで設定したパスワードは、プリンターの操作パネルと EpsonNet Config（Windows/Mac OS 用ソフトウェア版や Web 版）で使用します。パスワードを忘れてしまうと修理対応になるため、十分注意して管理してください。


- 1 節電ランプ（ボタン）が点灯しているときは、**【節電】** ボタンを押します。

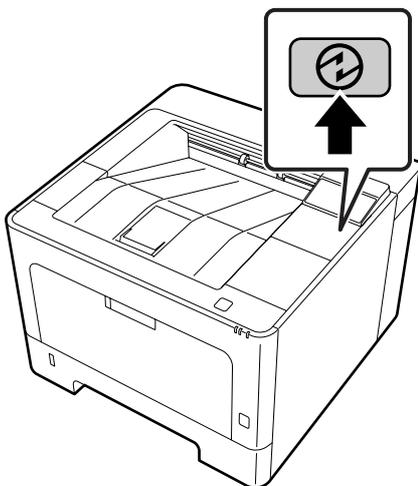

- 2 操作パネルの**【▶】** ボタンを押して、メニューを表示させます。

- 3 **【▲】** **【▼】** ボタンで**【管理者設定】** を選択し、**【OK】** ボタンを押します。

- 4 **【管理者パスワード】** で**【OK】** ボタンを押します。

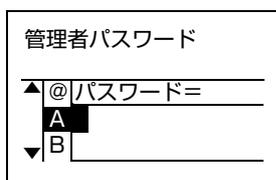


- 5 **【パスワード設定】** で**【OK】** ボタンを押します。

- 6 **【パスワード変更】** で**【OK】** ボタンを押します。

- 7 **【古いパスワード =】** と表示されたら何も入力せずに**【OK】** ボタンを押します。

- 8 **【新しいパスワード =】** で、設定するパスワードを入力します。

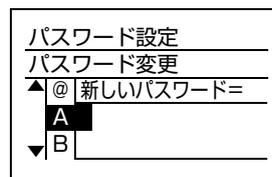

- ① **【▲】** **【▼】** ボタンで文字選択（入力）
- ② **【▶】** ボタンで右に移動し、2文字目を入力
 - 20文字まで入力可
 - 入力可能な文字は以下
半角英数（大文字と小文字の区別あり）、
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < > ? @ _ ` | ~ （スペース）
- ③ 最後に**【OK】** ボタンで決定（20文字入力した場合のみ**【▶】** ボタンで決定）

確定された文字は **【*】** と表示されます。

【◀】 ボタンを押すと、最終の文字が削除されます。

- 9 **【新パスワード確認 =】** と表示されたら、8の手順でもう一度パスワードを入力します。

パスワードが設定されると「パスワードを変更しました」と表示されます。続いて、必要に応じて制限の範囲を設定します。

- 10 **【▲】** **【▼】** ボタンで**【制限範囲 = 制限しない】** を選択して**【OK】** ボタンを押します。


- 11 **【▲】** **【▼】** ボタンで制限範囲を選択し、**【OK】** ボタンを押します。

制限しない	パスワードを要求しない（初期値）
I/F 項目のみ	【USB I/F 設定】、【ネットワーク設定】の設定変更時にパスワードを要求
選択項目のみ	設定値が変更できる項目のみ、パスワードを要求
全項目	操作パネルの全項目でパスワードを要求

- 12 **【パスワード設定】** 画面に戻ったら、**【◀】** ボタンを押します。


動作確認(ステータスシートの印刷)

- 1 節電ランプ (ボタン) が点灯しているときは、【節電】 ボタンを押します。

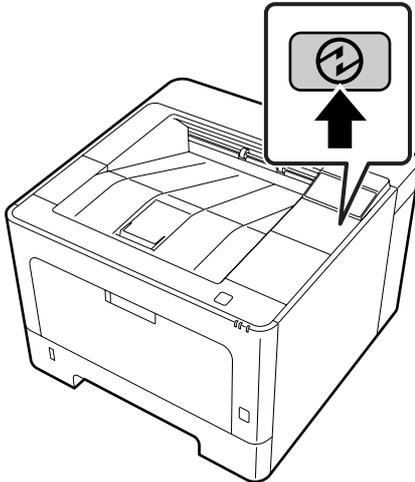

- 2 操作パネルの【▶】 ボタンを押して、メニューを表示させます。
- 3 【▲】 【▼】 ボタンで [システム情報] を選択し、【OK】 ボタンを押します。
- 4 【▲】 【▼】 ボタンで [レポート印刷] を選択し、【OK】 ボタンを押します。
- 5 [プリンター情報シート印刷] が選択されていることを確認して 【OK】 ボタンを押します。
プリンター情報シートが印刷されます。
取り付けたオプションが認識されていることを確認してください。


プリンター情報シートの印刷例

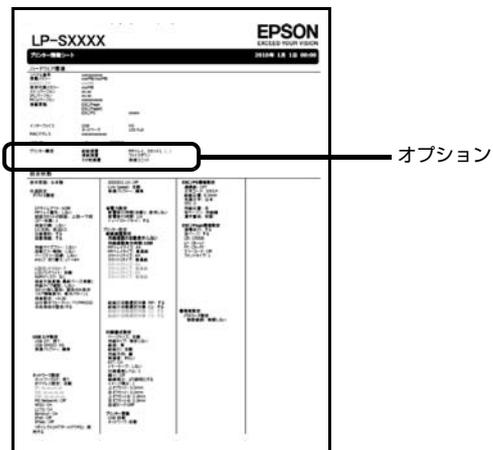

- 6 本体前面の電源ボタン (ソフトスイッチ) を押して、電源を切ります。

コンピューターとの接続とインストール

- 1 USB で接続する場合は、プリンターの電源を切ります。
- 2 ケーブルを接続します。
接続場所や接続口の向きを間違えないでください。

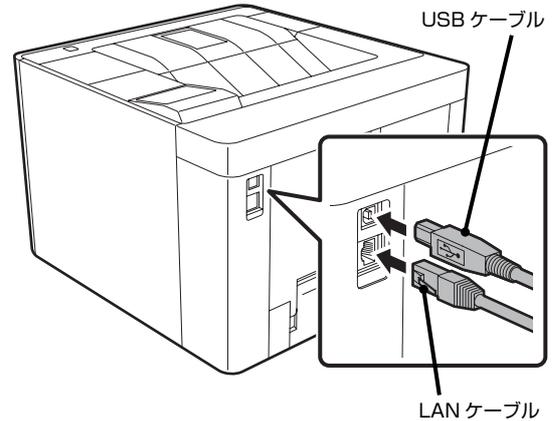

- 3 ケーブルの一方を、LAN 接続の場合はハブに、USB 接続の場合はコンピューターに接続します。

参考

プリンターのIPアドレスは、操作パネルやEpsonNet Config (Windows/Mac OS 用ソフトウェア) から設定します。詳細は『操作ガイド』(PDF マニュアル) をご覧ください。
PDF マニュアルの開き方は、4 の「参考」をお読みください。

4

プリンタードライバーなどをインストールします。

Web ブラウザーを起動し、以下にアクセスして作業を進めてください。

<http://epson.sn/>

参考

- Windows の場合は、付属のソフトウェアディスクからもインストールできます。表示された以下の画面で [必須ソフトウェアのインストールと接続設定] をクリックして作業を進めてください。



- 自動再生画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、ユーザーアカウント制御画面では作業を続行してください。
- [電子マニュアルとソフトウェアのご案内] ボタンをクリックすると、PDF (電子) マニュアルがご覧いただけます。


最新の情報やマニュアルはエプソンのウェブサイト (<http://www.epson.jp/support/>) で確認できます。

4. 動作確認とインストール(LP-S180DN)

ステータスシートを印刷して、正しく印刷できるかを確認します。動作確認後、プリンターとコンピューターをケーブルで接続し、プリンタードライバーなどのソフトウェアをインストールします。

動作確認


- 1 電源ボタンを押して電源を入れます。トナーカートリッジの初期充填が始まります。

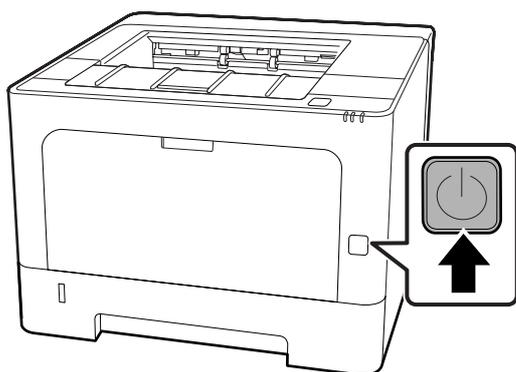

充填中は全てのランプが点灯と消灯を繰り返します。充填が終わるまで(約7分)そのままお待ちください。充填が始まらないときは、トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

☞ 7ページ「トナーカートリッジのロック解除」

- 2 無操作時間が1分を過ぎると節電状態になるように設定されている(工場出荷時)ため、充填終了時には節電状態になっています(印刷ランプが点滅)。いずれかのボタンを押して、節電状態から復帰します。

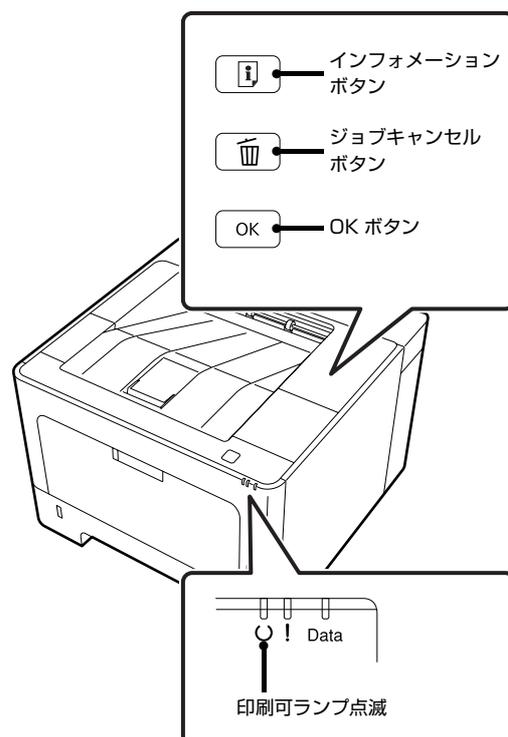


復帰時に \square ランプが点滅します。日時設定すると点滅なくなります。

☞ 20ページ「困ったときは」

- 3 [i] (インフォメーション) ボタンを押します。ステータスシート(3枚)が印刷されれば、プリンターは正常に動作しています。

コンピューターとの接続とインストール

- 1 USBで接続する場合は、プリンターの電源を切ります。
- 2 ケーブルを接続します。
接続場所や接続口の向きを間違えないでください。

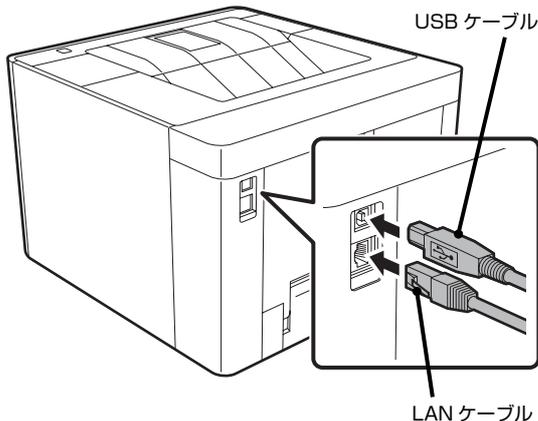

- 3 ケーブルの一方を、LAN 接続の場合はハブに、USB 接続の場合はコンピューターに接続します。
 - USB 接続した場合は、プリンタードライバーなどのソフトウェアをインストールします。「インストールと日時設定」に進んでください。
☞ 17 ページ「インストールと日時設定」
 - ネットワーク接続した場合は、IP アドレスや管理者パスワードを設定してからソフトウェアをインストールします。「IP アドレスと管理者パスワードの設定」に進んでください。
☞ 16 ページ「IP アドレスと管理者パスワードの設定」

IP アドレスと管理者パスワードの設定

EpsonNet Config (Windows 版 /Mac 版) で設定します。インストールされていない場合は、エプソンのウェブサイトから入手してください。Windows の手順で説明します。

- 1 EpsonNet Config (Windows 版 /Mac 版) をエプソンのウェブサイトから入手します。
Windows の場合は、付属のソフトウェアディスクからもインストールできます。表示された画面で「電子マニュアルとソフトウェアのご案内」をクリックしてください。
- 2 Windows のスタートメニューの [EpsonNet] フォルダーから EpsonNet Config を起動します。

参考

Mac OS X の場合は、[移動] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [EpsonNet] から EpsonNet Config を起動します。

- 3 お使いのプリンター名をダブルクリックします。
[デバイスのプロパティ] 画面が表示されます。
- 4 [ネットワーク] - [TCP/IP] - [基本] をクリックし、IP アドレスの設定方法を [手動] にします。



- 5 IP アドレスを入力して [送信] をクリックします。
送信が完了したら [OK] をクリックしてください。

管理者パスワードを設定する (任意) 場合は 6 に進んでください。設定しておく、管理者以外の人にプリンターの設定を変えられてしまうことが防げます。


設定しない場合は「インストールと日時設定」に進んでください。

☞ 17 ページ「インストールと日時設定」

参考

パスワードを忘れてしまうと修理対応になるため、十分注意して管理してください。

- 6 製品名のマークが青い◎になったらプリンター名をダブルクリックし、[Network 管理者] - [管理者] - [パスワード] をクリックします。

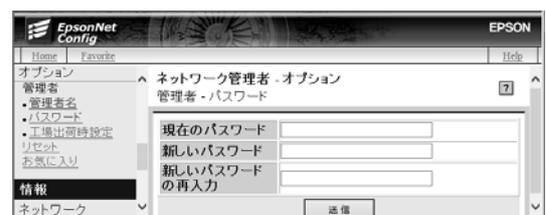

- 7 新しいパスワードを入力して [送信] をクリックします。
EpsonNet Config を閉じてください。

続いてプリンタードライバーなどをインストールします。
「インストールと日時設定」に進んでください。
☞ 17 ページ「インストールと日時設定」

インストールと日時設定

1 プリンタードライバーなどをインストールします。

Web ブラウザーを起動し、以下にアクセスして作業を進めてください。

<http://epson.sn/>

参考

- Windows の場合は、付属のソフトウェアディスクからもインストールできます。表示された以下の画面で [必須ソフトウェアのインストールと接続設定] をクリックして作業を進めてください。



- 自動再生画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、ユーザーアカウント制御画面では作業を続行してください。
- [電子マニュアルとソフトウェアのご案内] ボタンをクリックすると、PDF (電子) マニュアルがご覧いただけます。

2 Windowsのスタートメニューから[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックし、本機のアイコン上で右クリックして [プリンターのプロパティ] を選択します。

参考

Mac OS X の場合は、アップルメニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン]、[プリントとファクス]) の順にクリックして、本機を選択します。

3 [オプション設定] タブにある [プリンター設定] をクリックします。



4 [日付時刻設定] で日付と時刻を入力し、[設定実行] をクリックします。



参考

日時が設定されていないと、プリンターの電源を入れるたびに警告表示 (ランプ点滅) します。[OK] ボタンを押すと一時的に回避できます。


5 [閉じる] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

4. 動作確認とインストール(LP-S180D)

ステータスシートを印刷して、正しく印刷できるかを確認します。動作確認後、プリンターとコンピューターをケーブルで接続し、プリンタードライバーなどのソフトウェアをインストールします。

動作確認


- 1 電源ボタンを押して電源を入れます。トナーカートリッジの初期充填が始まります。

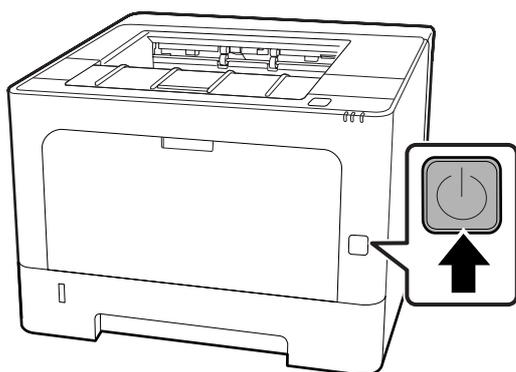

充填中は全てのランプが点灯と消灯を繰り返します。充填が終わるまで(約7分)そのままお待ちください。充填が始まらないときは、トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

☞ 7ページ「トナーカートリッジのロック解除」

- 2 無操作時間が1分を過ぎると節電状態になるように設定されている(工場出荷時)ため、充填終了時には節電状態になっています(印刷可ランプが点滅)。いずれかのボタンを押して、節電状態から復帰します。

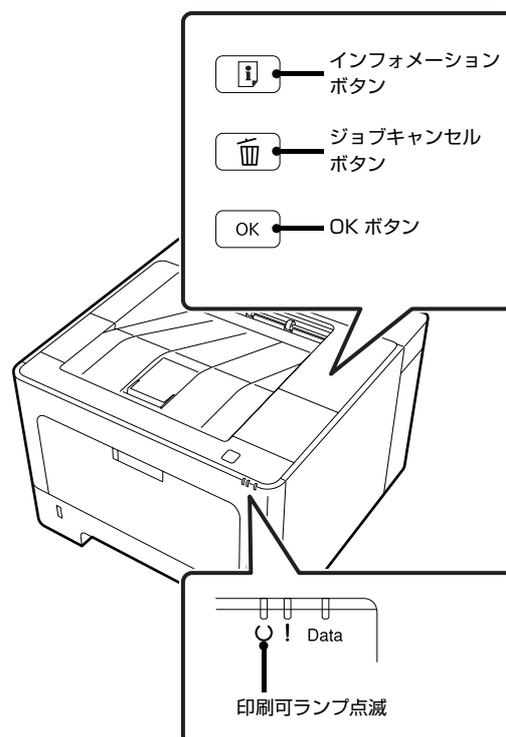

- 3 [i] (インフォメーション) ボタンを押します。ステータスシート(3枚)が印刷されれば、プリンターは正常に動作しています。


- 4 電源ボタンを押して、電源を切ります。

コンピューターとの接続とインストール

1 全てのランプが消灯していることを確認します。

2 プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続します。

接続口の向きを間違えないでください。

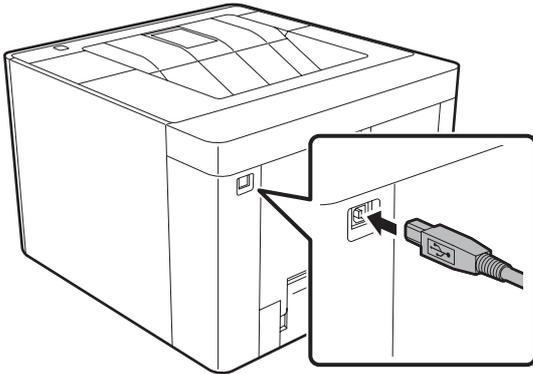

3 プリンタードライバーなどをインストールします。

Web ブラウザーを起動し、以下にアクセスして作業を進めてください。

<http://epson.sn/>

参考

- Windows の場合は、付属のソフトウェアディスクからもインストールできます。表示された以下の画面で [必須ソフトウェアのインストールと接続設定] をクリックして作業を進めてください。



- 自動再生画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、ユーザーアカウント制御画面では作業を続行してください。
- [電子マニュアルとソフトウェアのご案内] ボタンをクリックすると、PDF (電子) マニュアルがご覧いただけます。

困ったときは

セットアップに関するトラブルとその対処方法は以下の通りです。

参考

その他のトラブルは以下を参照してください。
☞『操作ガイド』（電子マニュアル）－「困ったときは」
ネットワーク設定に関する情報は、以下を参照してください。
☞『ネットワークガイド』（電子マニュアル）
また、よくあるお問い合わせをエプソンのウェブサイト (<http://www.epson.jp/faq/>) に掲載してありますので参考にしてください。

初期充填が始まらない

- ☑ トナーカートリッジのロックを解除しましたか？
購入時のトナーカートリッジは、搬送用にロックされた状態になっています。ロックを解除してください。
☞7ページ「トナーカートリッジのロック解除」

電源が入らない(印刷可ランプが点灯しない)

- ☑ 電源コードが抜けていたり、緩んでいませんか？
電源コードを、プリンターとコンセントに確実に差し込んでください。
- ☑ 正しい電圧のコンセントに接続していますか？
コンセントの電圧を確認してください。コンピューターにあるコンセントには接続しないでください。
- ☑ LP-S380DN/LP-S280DN は、右側面の主電源スイッチ（ハードスイッチ）が Off になっていませんか？
主電源スイッチを On にしてから電源ボタン（ソフトスイッチ）を押してください。

電源がすぐに切れない

- ☑ 電源ボタンを押した後もランプが点灯または点滅している（内部処理中）ことがあります。
故障ではありません。全てのランプが消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。

ブレーカーが動作する

- ☑ ブレーカーの定格は十分ですか？
ブレーカーの定格が十分であるにもかかわらずブレーカーが動作してしまう場合は、他の機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専用配線を用意してください。

周辺の電化製品に異常が発生する

- ☑ 電源容量は十分ですか？
電源容量が十分に確保されていない環境においては、

本機と同一の電源ラインに接続されている蛍光灯にチラつきが発生したり、コンピューターがリセットするなどの現象が発生する可能性があります。蛍光灯、コンピューターなどが接続されている電源ラインと本機を分離してください（分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします）。

ソフトウェアディスクをセットしても、セットアップ画面が表示されない(Windows のみ)

- ☑ DVD/CD ドライブの Autorun 機能が働いていない可能性があります。
DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。セットアップ画面が表示されます。
- ☑ ローカル（直接）接続で、プリンターの電源を入れたままケーブルを接続していませんか？
Windows の [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されたら、[キャンセル] ボタンをクリックし、プリンターの電源を切ってからソフトウェアディスクをセットし直してください。
セットアップ画面が自動的に表示されないときは、DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

プリンター情報シートまたはステータスシートが印刷できない

- ☑ LP-S380DN/LP-S280DN：電源が入っていますか？
【節電】 ボタンのランプが消灯していますか？
操作パネルに [印刷できません] と表示されていますか？
【節電】 ボタンのランプが点灯している場合は、【節電】 ボタンを押してください。
操作パネルに [印刷できません] 以外のメッセージが表示されているときは、メッセージに従って対処してください。
- ☑ LP-S180DN/LP-S180D：電源が入っていますか？
印刷可ランプが点灯していますか？
点灯していない、または他のランプが点滅しているときは、『クイックガイド』を参照して対処してください。

プリンタードライバーがインストールできない(USB 接続)

- ☑ お使いのコンピューターは本機で対応している OS がプレインストールされたコンピューター、または Windows XP 以前の OS がプレインストールされていて Windows XP/Windows Server 2003 にアップグレードしたコンピューターですか？
USB ポートの動作が保証されていないコンピューターは正常に印刷できません。お使いのコンピューター

ターの詳細は、コンピューターメーカーへご確認ください。

- ✔ **Mac OS X をご使用のときに、UNIX ファイルシステム (UFS) 形式でフォーマットしたドライブにソフトウェアをインストールしていませんか？**

Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマット形式を Mac OS 拡張 (HFS+) 形式または UNIX ファイルシステム (UFS) 形式から選択することができます。本機用のプリンタードライバーは、UFS 形式でフォーマットしたドライブでは使うことができませんので、HFS+ 形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。

EPSON ステータスマニタがインストールできない (Windows のみ)

- ✔ **他のプリンターインストーラーが起動している可能性があります。**

他のプリンターのインストーラーを終了させて、DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

ネットワークインターフェイスの設定ができない (LP-S380DN/LP-S280DN/LP-S180DN)

- ✔ **LAN ケーブルが確実に差し込まれていますか？**

プリンターのコネクターとコンピューターまたはハブ側のコネクターに LAN ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。

- ✔ **ハブは正常に動作していますか？**

ハブのポートのリンクランプが点灯/点滅しているか確認してください。リンクランプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯/点滅するかどうか確認してください。

他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、ハブの電源が入っていないかハブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。

- ✔ **IP アドレスは正しいですか？**

TCP/IP で使用しているときは、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。

IP アドレスは、プリンター情報シート、操作パネルの [ネットワーク設定] や EpsonNet Config などで確認できます。

操作パネルにエラーが表示されている (LP-S380DN/LP-S280DN)

- ✔ **ヘルプボタンが表示されているときは、操作パネルのヘルプをご覧ください。**

エラーメッセージの意味と対処方法は『操作ガイド』(電子マニュアル) に掲載されています。PDF (電子マニュアル) の開き方は以下を参照してください。

☞ 表紙「本書以外のマニュアルのご案内」

ランプが点滅や点灯している (LP-S180DN/LP-S180D)

- ✔ **ランプの状態が何を示しているかは『クイックガイド』をご覧ください。**

EPSON ステータスマニタをインストールしていると、コンピューターの画面にメッセージが表示されます。日時設定していない LP-S180DN では、電源を入れるたびに警告表示 (ランプ点滅) します。【OK】 ボタンを押すと一時的に回避できます。日時設定してください。

☞ 17 ページ「インストールと日時設定」

給紙されない、給紙装置が選べない

- ✔ **プリンタードライバーで、給紙装置を選択していますか？**

プリンタードライバーで給紙装置を正しく選択しているか確認してください。オプションのカセットが選べない場合は、次項を参照してください。

- ✔ **LP-S380DN/LP-S280DN : オプションカセットを、プリンタードライバーで認識させましたか？**

Windows :

- ① [スタート] - [デバイスとプリンター] をクリック
- ② 本機のアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] を選択
- ③ [オプション設定] 画面の [プリンター情報] で [プリンターから取得] をチェック
- ④ [取得] をクリック

オプションの情報が認識されます。

Mac OS X : [プリントとファクス] または [プリントとスキャン] でプリンターを追加し直します。追加し直したときに自動的に認識されます。

[オプションとサプライ] で [ドライバ] タブをクリックすると、オプションの装着状態の確認と変更ができます。

どうしても解決できない

- ✔ **エプソンインフォメーションセンターにご相談ください。**

使用状況 (OS、アプリケーションとそのバージョン、周辺機器の型番など) と、本製品の名称や製造番号 (本体背面に貼付) をご確認の上、お問い合わせください。

- ✔ **故障している可能性があります。**

- 保守契約されている場合
保守契約店に連絡してください。
- 保守契約されていない場合
お買い求めいただいた販売店またはエプソンサービスコールセンターに連絡してください。

☞ 裏表紙

『操作ガイド』の見方と使い方

プリンターの使い方や困ったときの対処法は、『操作ガイド』に掲載されています。『操作ガイド』は、エプソンのウェブサイトで、または付属のソフトウェアディスクからご覧ください。

<http://www.epson.jp/support/>
表紙「本書以外のマニュアルのご案内」

『操作ガイド』はPDFマニュアルです。Adobe Reader（閲覧用ソフトウェア）でご覧いただくと、しおりからの直接ジャンプやキーワード検索で、知りたい情報にすばやく辿り着けます。また、紙で読みたいときは、必要なページだけの印刷や冊子のように仕上げて印刷することができます。


しおりから読みたいページに直接ジャンプ

タイトルをクリックするとそのページにジャンプします。[+] をクリックすると、その下層のタイトルが表示されます。ジャンプ前のページに戻りたいときは、Alt キーを押したまま←キーを押します（Windows）。



キーワードで検索する

[編集] メニューの [高度な検索] をクリックし、検索ボックスに探したい情報のキーワード（語句）を入力して [検索] をクリックします。表示された該当箇所の文字列をクリックすると、そのページにジャンプします。

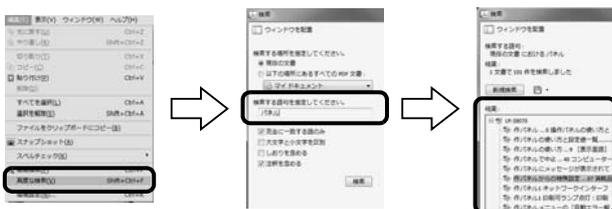

読みたいページだけ印刷したい

[ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[印刷するページ] の [ページ指定] で、印刷したいページを指定します。

- 連続したページの指定は、開始ページを終了ページの間にハイフンを入れます。
例：20-25
- 連続していない複数ページの指定は、ページをカンマで区切ります。
例：5,10,15

冊子になるように印刷したい

[ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[小冊子] をクリックします。小冊子の印刷方法で [両面で印刷] を指定します。


例えば、A4 サイズで 8 ページの印刷データは A4 サイズ 2 枚に印刷されるため、全部を重ねて二つ折りすると、A5 サイズ 8 ページの冊子になります。

印刷結果

A4、2枚に両面、割り付け

1枚目

2枚目

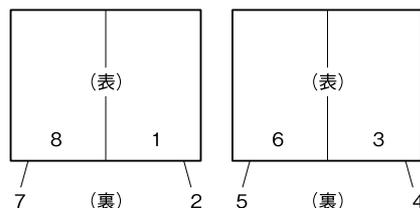

仕上がり


A5、8 ページ、右開きの冊子



こんなことができます

プリンタードライバーを利用すると、以下のようなさまざまな印刷ができます。また、プリンター本体には、節電モードに移行する時間（LP-S380DN/LP-S280DN では節電する時間帯も）の指定や、セットした用紙の種類やサイズが設定できる機能が搭載されています。詳しくは『操作ガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。電子マニュアルの開き方は本書の表紙に掲載してあります。

< LP-S380DN/LP-S280DN のプリンタードライバー画面 >

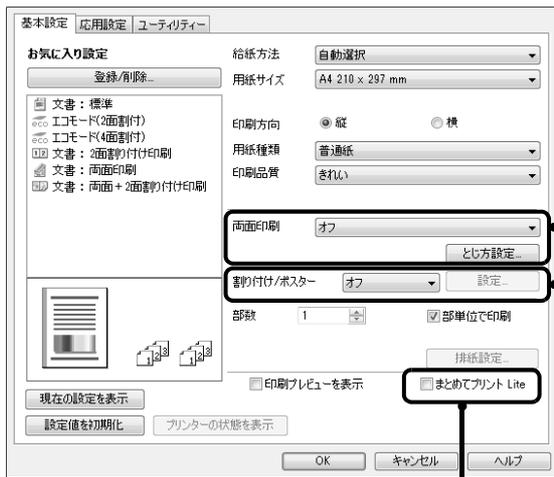

両面印刷

製本印刷

割付印刷

2 ページまたは 4 ページを 1 ページに割り付けます。

割付印刷 + 両面印刷

異なるデータを 1 つにまとめて印刷

異なるアプリケーションソフトで作成した複数のドキュメントを 1 回にまとめて印刷できます。

ポスター印刷

A4 データを、A4 紙に 4 分割して貼り合わせると約 A2 サイズのポスターができます。

モノクロ視認性を向上させて印刷

色付きの文字やグラフ、イメージデータをモノクロで印刷する際に、修飾（下線や背景を付けるなど）して視認性を高めることができます。



透かし印刷

不正コピーの抑制などに役立ちます。

スタンプマーク

テキストやビットマップのオリジナルのマークも登録できます。

ヘッダー / フッター

ユーザー名やコンピュータ名、文書名や印刷日時などが設定できます。

パスワード印刷 (LP-S380DN/LP-S280DN のみ)

プリンタードライバーでパスワードを設定し、プリンターの操作パネルで設定したパスワードを入力すると印刷されます。

● **エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>**

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひ活用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

● **製品に関するご質問・ご相談先(エプソンインフォメーションセンター)**

製品に関するご質問・相談に電話でお答えします。

050-3155-8055

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8580へお問い合わせください。

● **修理品送付・持ち込み依頼先** *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白坂2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 ウイングビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*修理について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・鳥取修理センター:0857-77-2202

● **引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先**

*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

050-3155-7150

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページ <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

● **修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先(エプソンサービスコールセンター)**

050-3155-8600

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

● **製品の最新情報に関するご質問・ご相談先(購入ガイドインフォメーション)**

製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

● **ショールーム** *詳細はホームページでも確認いただけます。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階
【開館時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

● **MyEPSON**

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて会員登録。

● **消耗品のご購入**

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

セイコーエプソン 株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

ビジネス(LP) 2016.03



413373900