


EH-TW650

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

かんたん ワイヤレス接続ガイド

本書では、プロジェクターとワイヤレス（Wi-Fi）で直接接続して、映像を投写する基本操作を説明しています。

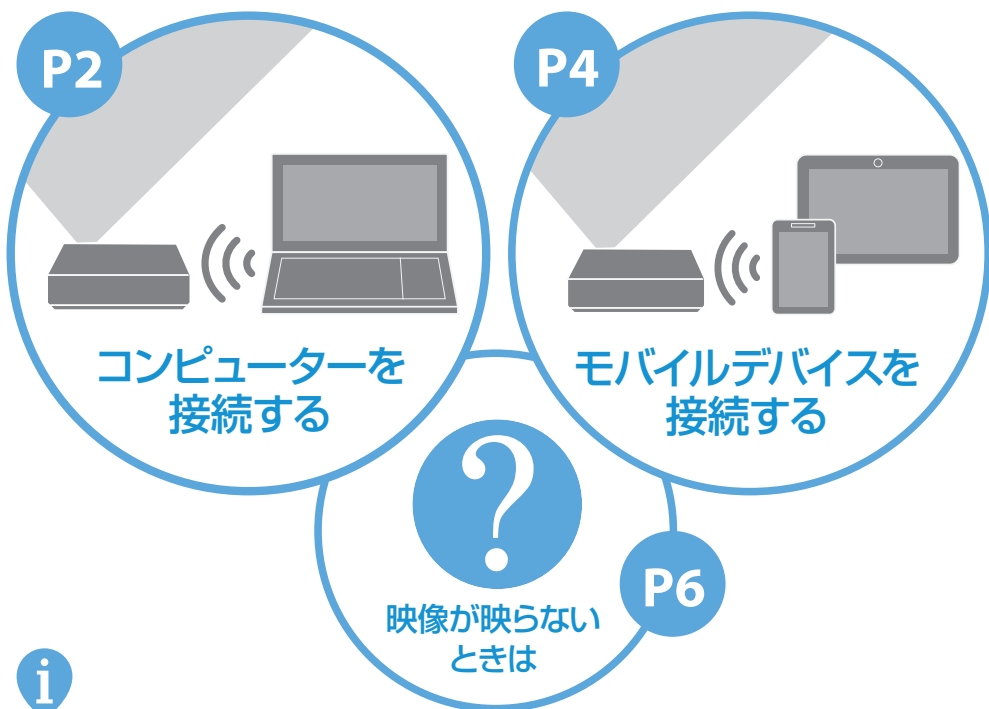

無線 LAN アクセスポイント経由でプロジェクターと接続して映像を投写する方法や、さらに詳しい使い方は、取扱説明書（PDF）をご覧ください。取扱説明書（PDF）は以下の方法でご覧いただけます。

同梱の Document CD-ROM

エプソンのホームページ
<http://www.epson.jp/support/projector/>
お使いのプロジェクターの型番を選んでマニュアルをダウンロードしてください。



コンピューターを接続する

コンピューターの映像を投写できます。
コンピューターとプロジェクターを Wi-Fi で接続します。

必要なもの

Epson iProjection (Windows/Mac)
無料ダウンロード

コンピューターの準備
・アプリをインストール
・Wi-Fi機能をオン

プロジェクターの準備
・LANソースに切り替え

アプリで投写開始
・かんたんモード選択
・プロジェクター選択

1 Epson iProjection (Windows/Mac) をインストールする

以下の Web サイトから、お使いのコンピューターに Epson iProjection をインストールします。

☛ <http://www.epson.jp/download/>



2 Wi-Fi 機能を有効にする


お使いのコンピューターの Wi-Fi 機能を有効にします。



3 LAN 待機画面を表示する


リモコンの [LAN] ボタンを押して、入力ソースを LAN に切り替えます。LAN 待機画面が表示されます。

画面上部の [プロジェクター名] を確認します。

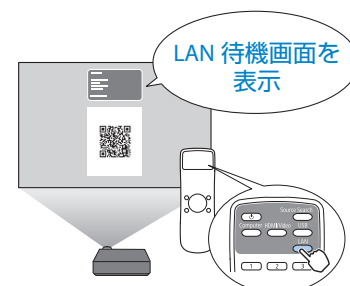

4 Epson iProjection を起動する

起動時のモード選択画面で [かんたんモード] を選択します。

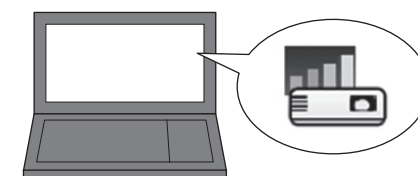

5 接続するプロジェクターを選択する

Epson iProjection で本機の [プロジェクター名] を、[プロジェクターリスト] から選択します。




6 投写を開始する

[参加] をクリックして、投写を開始します。

Epson iProjection の詳しい操作方法は『Epson iProjection 操作ガイド (Windows/Mac)』をご覧ください。以下の Web サイトからダウンロードできます。

☛ <http://www.epson.jp/download/>

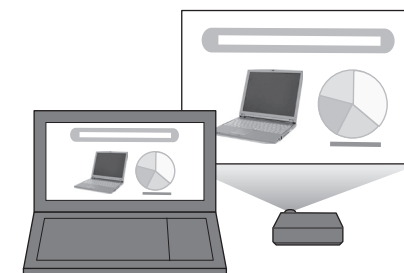



モバイルデバイスを接続する

スマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイスの映像を投写できます。本機から投写される QR コードを Epson iProjection で読み取るだけで、簡単に投写できます。

必要なもの ▶ Epson iProjection (iOS/Android)
無料ダウンロード

- デバイスの準備
 - ・アプリをインストール
 - ・Wi-Fi機能をオン
- プロジェクターの準備
 - ・QRコード表示
- アプリで投写開始
 - ・QRコード読み取り

1 Epson iProjection (iOS/Android) をインストールする

App Store または Google Play から、お使いのモバイルデバイスに Epson iProjection をインストールします。

初回起動時には Epson iProjection の基本的な使い方が表示されます。




2 Wi-Fi 機能を有効にする

お使いのモバイルデバイスの Wi-Fi 機能を有効にします。




3 QR コードを表示する

リモコンの [LAN] ボタンを押して、投写画面に QR コードを表示します。

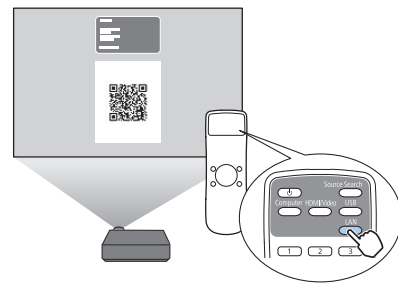

4 Epson iProjection を起動し QR コードを読み取る


Epson iProjection のメニューから [接続] > [QR コード読み取り] を選択します。

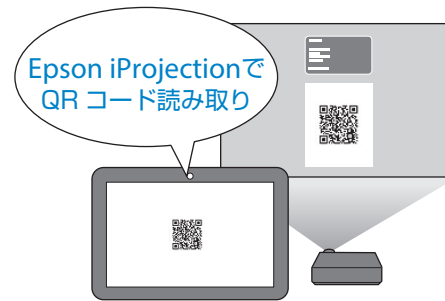

5 投写を開始する

投写画面に [接続しました] と表示されたら、接続完了です。Epson iProjection のメニューにある [コンテンツ] から投写したい写真などを選択し、投写を開始します。


Epson iProjection の詳しい操作方法は、Epson iProjection メニューの [サポート] > [iProjection の使い方] をご覧ください。

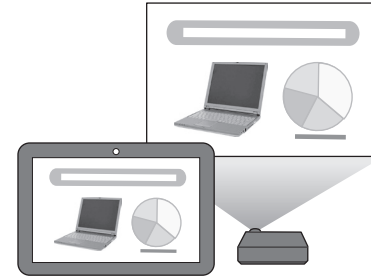

? 映像が映らないときは

ワイヤレス接続で映像を投写できない場合の対処法について説明しています。

Q. 無線 LAN のインジケータは青く点灯していますか？

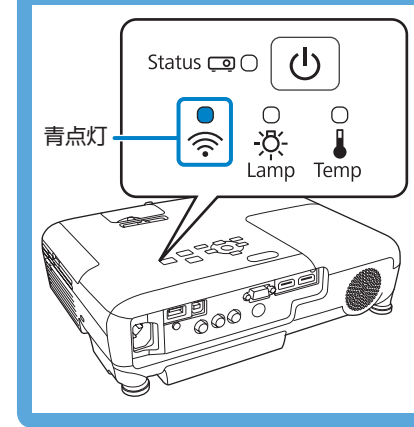

インジケータの状態を確認します。

インジケータ	状態
	機器に接続中です。
	異常状態です。本機の電源を入れ直してください。
	無線 LAN を使用できません。 [ネットワーク]メニューで [無線電源] が [無線 LAN オン] に設定されていることを確認します。

