


セットアップガイド


本製品を使用可能な状態にするまでの手順と安全について記載しています。
使用前には必ず裏面の「安全上のご注意」をお読みください。

■ 同梱物

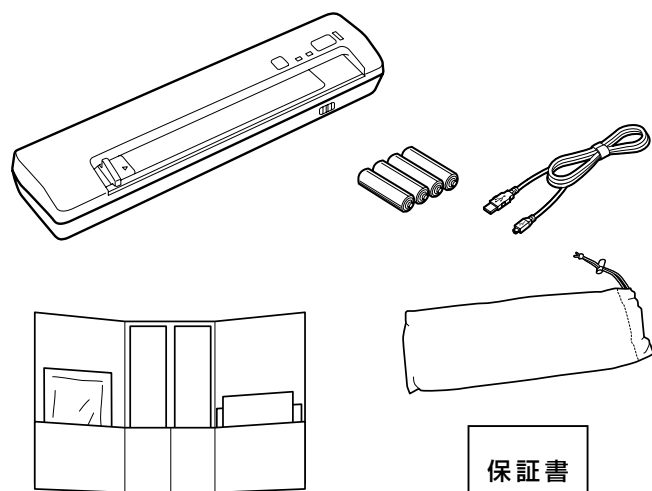

1 保護材の取り外し

保護材を取り除いてください。

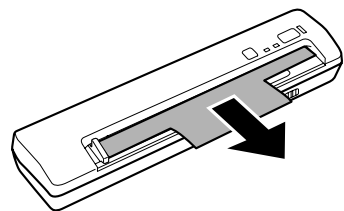

! ここでは USB ケーブルを接続しないでください。接続が必要なときは手順 2 で指示がでます。




2 ソフトウェアのインストール / コンピューターとの接続


管理者権限のあるユーザーでログオンしてください。

□ Windows

ソフトウェアディスクをコンピューターにセットし、画面の説明に従って進めます。

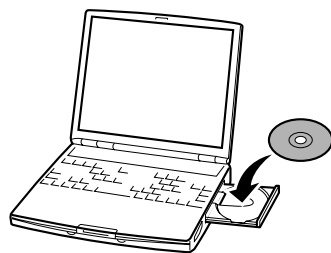

インストール中やコンピューターの再起動後に右のような画面が表示されたときは、エプソン製ソフトウェアのアクセスを許可してください。

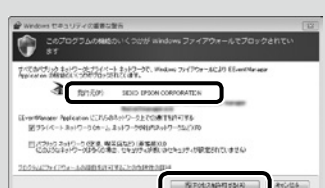

□ Mac OS X または CD ドライブがないコンピューター

以下のホームページにアクセスし、画面の説明に従って進めます。
< <http://support.epson.net/setupnavi/> >


□ iOS または Android

Epson DocumentScan を使用すると、スマートフォンやタブレット端末から本製品を使用できます。
App Store または Google Play で Epson DocumentScan を検索し、アプリケーションのページからインストールしてください。
インストール後は Epson DocumentScan の画面の説明に従ってセットアップしてご使用ください。


■ 電池のセット

- !** Wi-Fi ネットワークに接続して製品をご使用になるときは、電池をセットまたはオプションの電源アダプターを接続する必要があります。
- 電池のセットや電源アダプターの接続の案内が画面に表示されたら、以下の手順に従って電池を本体にセットしてください。
- オプションの電源アダプターをお持ちの場合は、電源アダプターの接続の説明に従って接続してください。


1 電池ケースカバーを押しながら矢印の方向にスライドして取り外します。

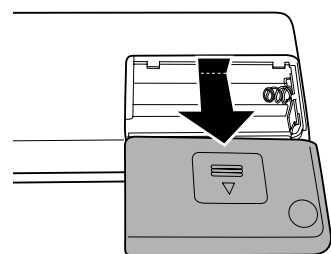

2 電極の向きを間違えないよう電池ケース内部の表示に合わせて電池を入れます。


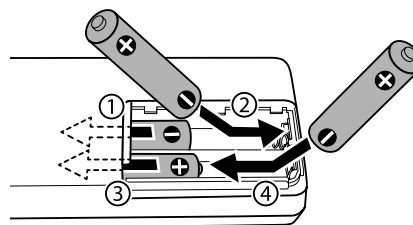


3 電池ケースカバーを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

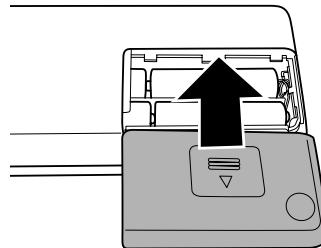

■ 電源アダプター (オプション) の接続


- !** 電源アダプターに添付されているケーブルストラップを電源アダプターのケーブルに取り付けます。
- 電池のセットや電源アダプターの接続の案内が画面に表示されたら、電源アダプターを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 使用前には必ず電源アダプターに同梱されているマニュアルの「安全上の注意」もお読みください。

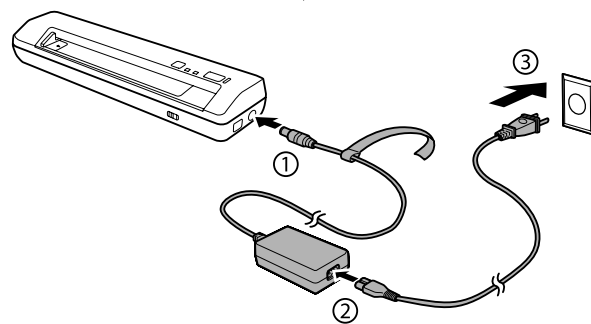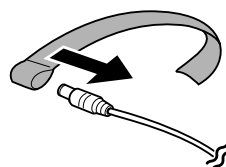

以上でセットアップ作業は完了です。

3


初回使用時、およびスキャンした画像に異常があるときは、スキャナーのキャリブレーションを行ってください。詳しくはユーザーズガイドをご覧ください。

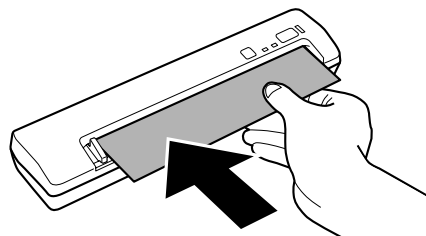


■ 節電機能について

本製品は、動作させない状態が続いたときに自動で電源が切れます。

ご購入時の状態は 5 分で電源が切れるように設定されています。
設定の変更方法はユーザーズガイドをご覧ください。

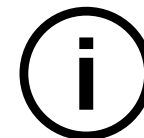

操作方法については、電子マニュアルをご覧ください。

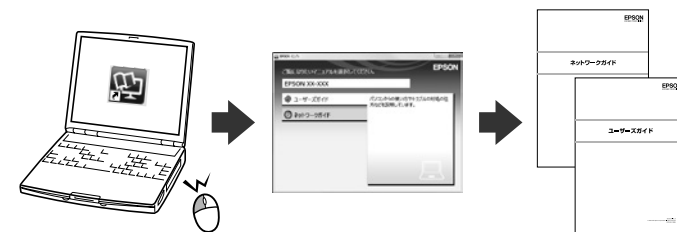

□ ユーザーズガイド:

製品全般の使い方やトラブル対処の仕方などを説明しています。

□ ネットワークガイド:

製品を無線ネットワークで使用するときの設定やトラブル対処の仕方などを説明しています。

PDF ファイルをご覧になるには、Adobe® Reader® が必要です。
マニュアルはエプソンのホームページからダウンロードすることもできます。

< <http://www.epson.jp/support/> >

表記

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 8 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 8.1 operating system 日本語版

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) の総称として「Windows」と表記しています。

本書では、OS X Mavericks を「Mac OS X v10.9.x」、OS X Mountain Lion を「Mac OS X v10.8.x」と表記しています。また、「Mac OS X v10.9.x」「Mac OS X v10.8.x」「Mac OS X v10.7.x」「Mac OS X v10.6.x」「Mac OS X v10.5.8」の総称として「Mac OS X」を使用しています。

本書では、iOS 5.x、iOS 6.x、iOS 7.x を「iOS」と、Android 4.0.x、Android 4.1.x、Android 4.2.x、Android 4.3.x、Android 4.4.x を「Android」と表記しています。

商標

- Mac OS は、Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

対応 OS

本製品の対応 OS は Windows XP Home Edition・Windows XP Professional Edition・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista・Windows 7・Windows 8・Windows 8.1・Mac OS X v10.5.8・Mac OS X v10.6.x・Mac OS X v10.7.x・Mac OS X v10.8.x・Mac OS X v10.9.x です。
なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。
< <http://www.epson.jp/support/taidou/os/> >

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いとは故障や事故の原因になります。

本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

	必ず行っていたきたい事項（指示、行為）を示しています。		してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	分解禁止を示しています。		特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。		濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。		

設置上のご注意

	本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。
--	--

	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落下によりけがをするおそれがあります。また、本製品が正しく動作しなくなるおそれがあります。 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の高い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。
--	--

取り扱い上のご注意

	アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源を切り、USB ケーブルを抜いてから、電源アダプター使用時は電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。 また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。引火による火災のおそれがあります。
--	---

	各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしてしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 感電・火災のおそれがあります。また、光学部のガラスが飛び散ってけがをするおそれがあります。 布などで覆った状態で使用しないでください。 熱によるケースの変形や、感電・火災のおそれがあります。
	航空機内や病院など使用を制限された区域では、現場の指示（機内アナウンス等）に従ってください。
	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。すぐに電源を切り、USB ケーブルを抜いてから、電源アダプター使用時は電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
	マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。
	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。 雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード、電源アダプター）に触れないでください。 感電のおそれがあります。

	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 直射日光の当たる場所、暖房器具に近い場所、自動車内などの高温になる場所に放置しないでください。 本体が変形する原因になることがあります。
	各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 本製品を移動する際は、電源を切り、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

電池に関するご注意

	電池の＋と－を針金などの金属で接続（ショート）させないでください。 また、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。 電池を火のそばや炎天下など、高温の場所（35℃以上）で使用しないでください。 また、35℃以上の場所に放置しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。 電池に強い衝撃を与えないでください。 発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。 電池を火中または水中に投入しないでください。 発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。 指定の電池以外は使用しないでください。 爆発・火災のおそれがあります。
	電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。 放置すると目を傷めるおそれがあります。 電池が漏液して液が皮膚に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。 異常がある場合には、速やかに医師に相談してください。

	電池の使用時中、または保管中に異臭が生じたり、発熱・発煙・破裂・発火・漏液などの異常に気が付いたときは、液に触れないようにして機器から取り外し、エプソンの修理窓口にご相談してください。 電池を取り扱う際は、以下の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none">感電・火災のおそれがあります。 電子レンジや高圧容器に入れない 電源コンセントやシガレットコンセントに直接接続しない 乾電池は充電しない 電池をセットする場所に異物を入れない
	分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災のおそれがあります。

	子どもの手の届く場所には、保管・放置しないでください。 電池を口に入れたり飲み込んでしまったりとすると、窒息するおそれがあります。飲み込んでしまったら速やかに医師に相談してください。 電池の向きを逆にしてセットしないでください。 発熱・発煙・破裂・発火・漏液のおそれがあります。 新旧電池、種類が異なる電池を混ぜて使わないでください。 電池を取り替えるときは、 4 本同時に取り替えてください。
	使い切った電池は、すぐ製品から取り出してください。 過放電させると液漏れ・破裂のおそれがあります。

USB 接続時の電源に関するご注意

	USB ケーブルは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 火災のおそれがあります。 付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。 また、付属の USB ケーブルを他の機器に使用しないでください。 火災のおそれがあります。 破損した USB ケーブルを使用しないでください。 火災のおそれがあります。USB ケーブルが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談してください。また、USB ケーブルを破損させないために、以下の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none">USB ケーブルを加工しない USB ケーブルに重いものを載せない 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 熱器具の近くに配線しない
	USB ケーブルは、確実に差し込んで使用してください。 火災のおそれがあります。 USB ケーブルをパソコンや本体から抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による火災のおそれがあります。

オプション電源アダプター使用時の電源に関するご注意

	AC100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 付属の電源コード以外は使用しないでください。 また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。 破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none">電源コードを加工しない 電源コードに重いものを載せない 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 熱器具の近くに配線しない
--	---

	電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。
	電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。

	長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
--	--

電源アダプター（オプション）に関するご注意

	電源アダプターを取り扱う際は、以下の点を守ってください。 感電・火災のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">雨や水のかかる場所で使用しない 電源コードで吊り下げない コネクターにクリップなどの金属性のものを接触させない 布団などで覆わない
	指定の電源アダプター（SYS1319-1005）以外は使用しないでください。 また、指定の電源アダプターを他の機器に使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。

お問い合わせ先

●**エプソンのホームページ** <http://www.epson.jp>
各種製品情報ドライバ（一時的提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。※必ず、エプソンから購入後も安心、皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

●製品に関するご質問・ご相談先(エプソンインフォメーションセンター)
製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
050-3155-8077
○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8583へお問い合わせください。

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先

ソフトウェア	お問い合わせ先
やさしく名刺ファイリングエントリー	株式会社エヌジェーケー お問い合わせページ： http://mediadrive.jp/contact/index.html なお、プログラム上の「ヘルプ」メニューにある「オンラインサポート」を選択し、表示される製品お問い合わせフォームにお問い合わせ内容を記入して送信することもできます。