



1 プリンターをセットアップする




コンピューターやスマートフォンなどを接続する方は、epson.sn（ウェブサイト）へアクセス

1 付属品を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。


- ☐ セットアップ用インクカートリッジ（6 個）

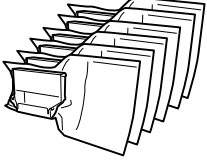

真空パックで品質保持しているため、セツト直前まで開封しないでください。

製品をはじめてお使いになるときは、必ずセットアップ用インクカートリッジをセツトしてください。

- ☐ 電源コード



- ☐ ソフトウェアディスク（Windows 用）



- ☐ 保証書

- ☐ 『使い方ガイド』（冊子マニュアル）

- ☐ 『活用ガイド』（冊子マニュアル）

- ☐ インクカートリッジ天面用パッド（輸送時にご使用ください）



プリンターを修理に出すときや、引越しなどの輸送中に、万々落下した際にインクが漏れることを防ぐためのパッドです。捨てずに保管し、輸送時はカートリッジ部の天面に載せテープで固定してください。

必要に応じて準備する

- ☐ USB ケーブル

プリンターとコンピューターを直接接続してお使いになるには、市販の USB ケーブルが必要です。



? セットアップ

セットアップを代行してほしい場合は、おたすけサービス（有料）をご利用ください。詳細は、以下をご確認ください。

『使い方ガイド』（冊子マニュアル）- 「お問い合わせ先」の「おうちプリント訪問サービス」

セットアップの方法を動画でも案内しています。詳しくは『使い方ガイド』（冊子マニュアル）- 「マニュアルの見方」をご覧ください。

2 保護材を全て取り外して、設置する




表面に傷がつきやすい机などにプリンターを設置する場合は、机の上にシートや紙を敷いてください。用紙トレイの出し入れで机などに傷つく場合があります。


保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

- ① スキャナーユニットを開ける


左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

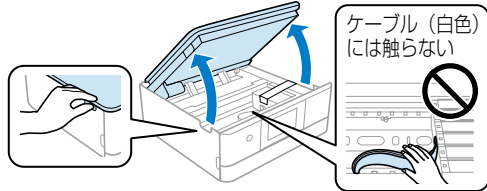

- ② 内部のテープを剥がし保護材を取り外す

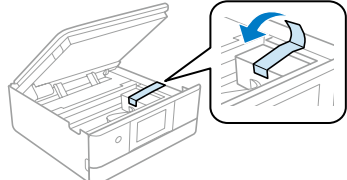


- ③ スキャナーユニットを閉める

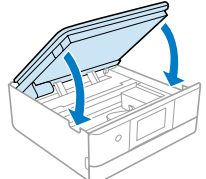

スキャナーユニットを開閉するとき、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

- ④ 電源コードを本体とコンセントに差し込む


水平で安定した場所に設置してください。

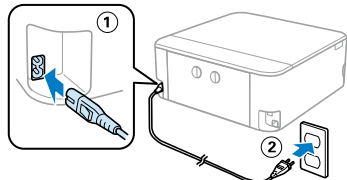

- ・購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ・カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

3 付属のセットアップ用インクカートリッジをセツトする


- ① 電源ボタンをランプが点灯するまで押す

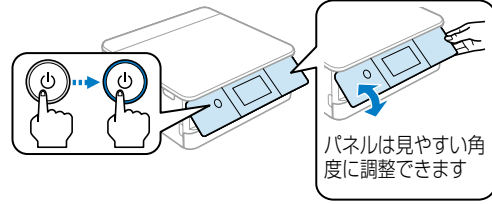


エラーが発生したら
電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

- ② スキャナーユニットを開ける


左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

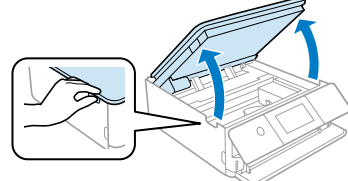

- ③ カートリッジを袋から取り出してキャップを取り外す

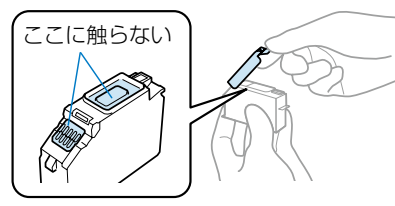


- ④ カートリッジを斜めに挿入する

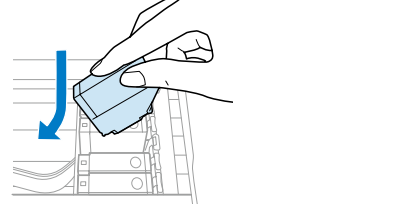


- ⑤ [押] の部分をゆっくり押す

正しく挿入されると「カチ」と音がします。6 色全てをセツトしてください。

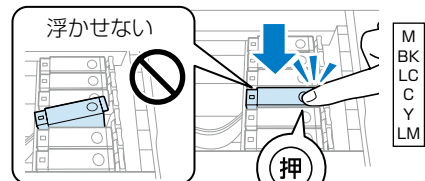

- ⑥ スキャナーユニットを開けて「セツト完了」を押す
インク充填が始まります。

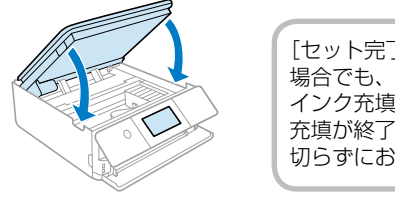


「セツト完了」を押さない場合でも、しばらくするとインク充填が始まります。充填が終了するまで電源を切らずにお待ちください。

充填が終了するまで電源を切ったりスキャナーユニットを開けたりしないでください。
終了すると、きれいに印刷するための調整画面が表示されます。


4 用紙をセツトして、きれいに印刷するための調整をする

インク充填後、画面の案内に従って「調整へ」を押すと、以下の画面が表示されます。

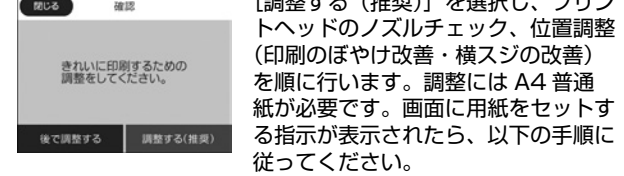


調整を後で行うときは、ホーム画面の「プリンターのお手入れ」からできます。詳しくは、『使い方ガイド』（冊子マニュアル）- 「メンテナンス」をご覧ください。

- ① 前面カバーを「カチッ」と音がするまで開けて、下トレイを引き出す

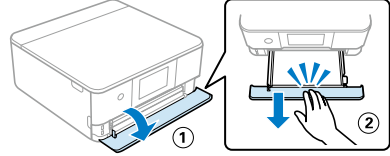


下トレイは、少し上に持ち上げながら完全に引き抜くこともできます。


- ② 用紙ガイドをいっぱいまで広げる

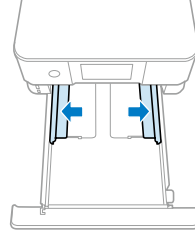



- ③ 用紙を下トレイの奥に突き当ててセツトする

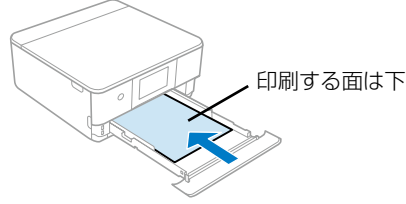

- ④ 左右の用紙ガイドを用紙に合わせる

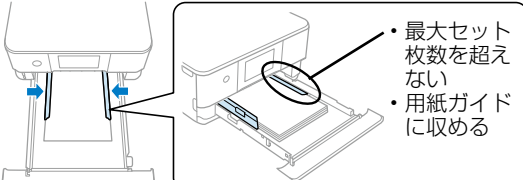

- ⑤ 下トレイをゆっくりセツトする

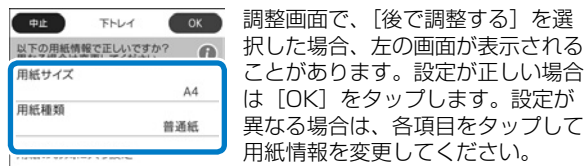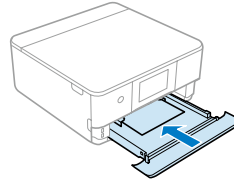

- ⑥ 画面の指示に従って調整を進める

プリンター本体のセットアップはこれで完了です。

2 コンピューターやスマートフォンなどを接続して使う


インターネットを使ってセットアップする（Windows・Mac OS・iOS・Android）

画面の指示に従ってプリンターのセットアップをしてください。セットアップが済んでいる場合は、必要なソフトウェアをインストールしてください。プリンターとの接続を行います。

- ① インターネットブラウザで以下 URL を入力してサイトを開く




- ② 製品名を入力して「Q」をクリックする



- ③ 「セットアップ」をクリックし、画面の指示に従って作業を進める


スマートフォンやタブレットでの接続方法は本紙裏面にも記載しています。

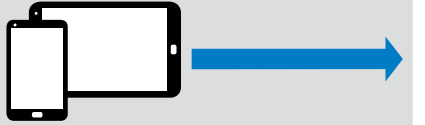

ソフトウェアディスクを使ってもセットアップできます（Windows）

- ① ソフトウェアディスクをコンピューターにセツトする

- ② 「自動再生」画面で「InstallNavi.exe」を選択する

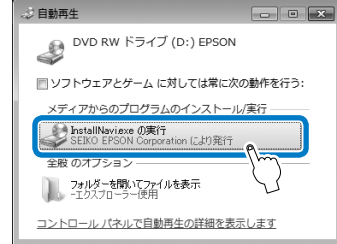

CD が自動再生されない場合
デスクトップメニューの「スタート」または「クイックスタート」を右クリックし、メニューから「エクスプローラー...」をクリックします。コンピューター（PC）のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして実行します。


- ③ 画面の指示に従って作業を進める

その他マニュアルの種類と内容

紙マニュアル




プリンター本体でできる、基本的な使い方を説明しています。用紙のセツト方法、お手入れや困ったときの解決方法などをご紹介します。




Epson アプリを使った楽しいプリント活用例をご紹介します。

epson.sn（ウェブサイト）



『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）使い方全般を説明しています。



ヒント集
プリンターとコンピューターやスマートフォンなどの接続に関する情報や、トラブル対処方法をご覧ください。



Web 動画マニュアル
操作方法や困ったときの解決方法を動画でわかりやすく説明しています。



ギャラリー
プリント活用例をご覧ください。



413461100

スマートフォンやタブレットから印刷する

以下の説明では、スマートフォンやタブレットを総称してスマートフォンと記載します。
インターネット接続には 4G、LTE 回線などが使用されるため通信費がかかります。

1 スマートフォンにアプリ (Epson iPrint) をインストールする

以下の URL からダウンロードページにアクセスして、インストールします。



epson.sn




コードリーダーを使用できる方は上部コードでダウンロードページへ



コードリーダーを使用できる方は上部コードでダウンロードページへ

2 スマートフォンとプリンターをつなぐ

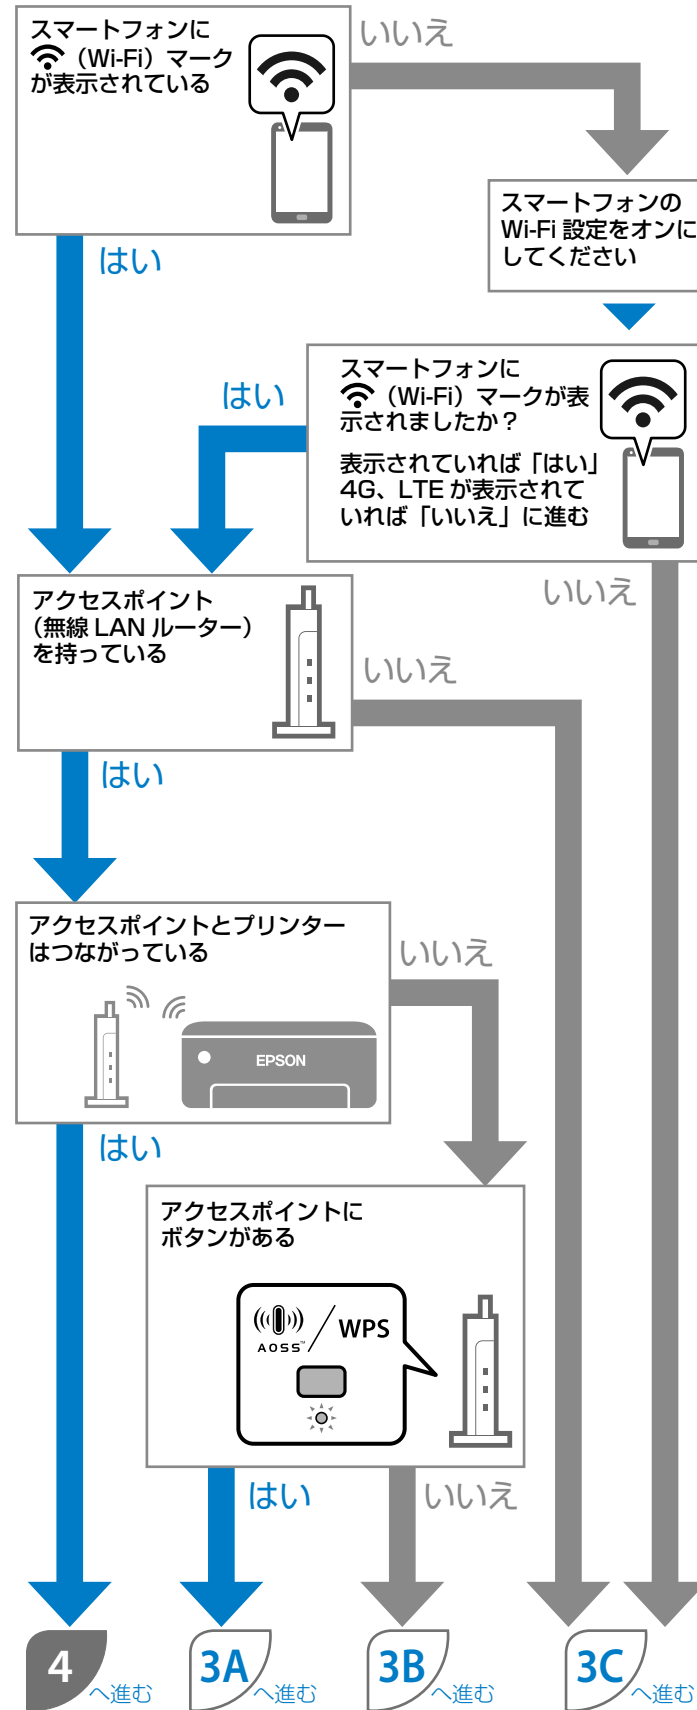

3A プッシュボタンで自動設定

AOSS/WPS 対応のアクセスポイントをお持ちの場合は、[プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)] を選択すると簡単に接続できます。


1 [プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)] をタップする




2 画面上の無線 LAN ルーターアイコンをタップする




3 [設定に進む] をタップする

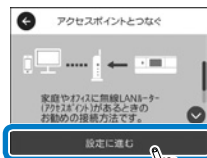

4 [プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)] をタップする

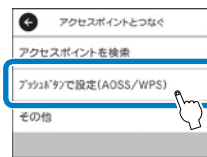

5 画面の指示に従い [設定を開始する] をタップする

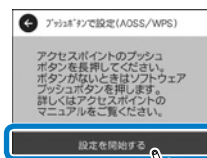

6 以下の画面で Wi-Fi マーク (青色) が表示されていることを確認する



3B 手動で設定

アクセスポイントに接続するための情報をプリンターの操作パネルから手動で設定する方法です。手動で設定するには、アクセスポイントの SSID とパスワードの情報がが必要です。

パスワードは、「暗号化キー」や「セキュリティキー」などとも呼ばれています。

アクセスポイントに設定情報が書かれたラベルなどが貼られていることがあります。アクセスポイントを初期設定のまま使用している場合は、ラベルを参照してください。

不明な点は設定をした方に問い合わせるか、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

1 [プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)] をタップする




2 画面上の無線 LAN ルーターアイコンをタップする



3 [設定に進む] をタップする



4 [アクセスポイントを検索] をタップする

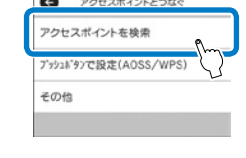

5 アクセスポイント (SSID) をタップする




6 [入力してください。] をタップする



7 パスワード (セキュリティキー) を入力し、[OK] をタップする




8 [設定を開始する] をタップする

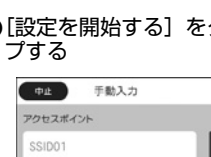

9 以下の画面が表示されたら、[OK] をタップする



10 以下の画面で Wi-Fi マーク (青色) が表示されていることを確認する

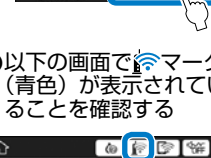

3C Wi-Fi Direct で設定

アクセスポイントを使わず、プリンターとスマートフォンを直接接続します。


1 [Wi-Fi Direct] をタップする




2 画面上の Wi-Fi Direct アイコンをタップする



3 [設定に進む] をタップする

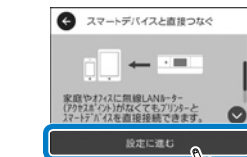

4 [設定を開始する] をタップする

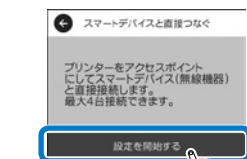


5 SSID とパスワードが表示されます




6 スマートフォンで [設定] - [Wi-Fi] を選択する



7 パネルに表示されている SSID と同じネットワークを選択し、パスワードを入力する

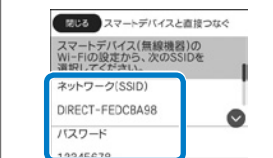

8 接続したことを確認する

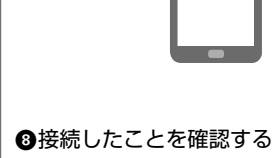

9 画面をスクロールし、[OK] をタップして終了する



10 以下の画面で Wi-Fi マーク (青色) が表示されていることを確認する



4 プリンターを選択する

1 [Epson iPrint] を起動する



2 [プリンター未設定] を選択する



3 一覧からプリンターを選択する



4 [印刷] を押す



5 [Epson iPrint] を起動する



6 使用するプリンターが選択されていることを確認して、[写真] を押す



7 プリンターにセットした用紙サイズ・種類に設定を変更して [完了] を押す



8 印刷完了




9 [プリンター] を選択する



10 一覧からプリンターを選択する




11 [印刷] を押す

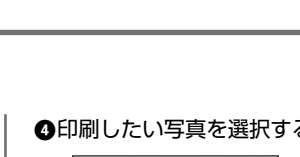


12 使用するプリンターが選択されていることを確認して、[写真] を押す



13 プリンターにセットした用紙サイズ・種類に設定を変更して [完了] を押す

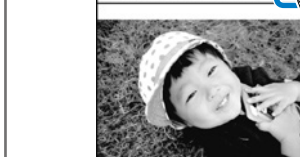


14 印刷完了

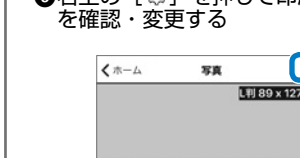


5 印刷する


1 裏面の「用紙をセットし、きれいに印刷するための調整をする」の手順に従い、プリンターに用紙をセットする

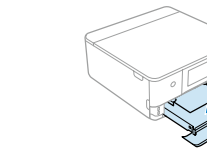

2 [Epson iPrint] を起動する

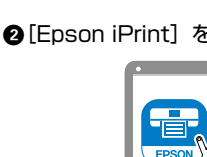

3 使用するプリンターが選択されていることを確認して、[写真] を押す

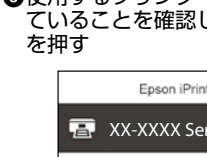

4 印刷したい写真を選択する



5 [選択する] を押して、[次へ] を押す




6 右上の [設定] を押して印刷設定を確認・変更する




7 プリンターにセットした用紙サイズ・種類に設定を変更して [完了] を押す



8 印刷完了

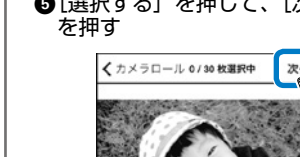

9 印刷完了

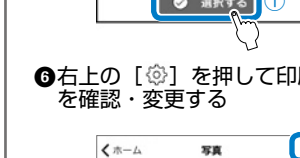

? スマートフォンからプリンターに接続できない / 印刷できないときは

- 接続する機器の電源をすべて入れ直してください。各機器が不安定になっている可能性がありますので、すべての機器を再起動します。電波が届きやすいように、アクセスポイント (無線 LAN ルーター) とプリンターをできるだけ近付けてください。
- モバイル Wi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセパレーター機能」を無効にしてください。この機能が有効になっていると、スマートフォンからプリンターへの接続ができません。
- プリンターとスマートフォンは同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークの SSID が完全に一致していること、無線機器間での通信が許可されていることを確認してください。
- ネットワーク接続診断を行ってください。ネットワーク接続診断の方法は、以下を確認してください。
『Epson 使い方ガイド』(冊子マニュアル) - 「困ったときは (トラブル対処方法)」 - 「コンピューターやスマートフォンなどから印刷ができない / 急に印刷ができなくなった」
その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、epson.sn (ウェブサイト) で製品名を入力し、[サポート] をクリックしてご覧ください。

Wi-Fi Direct 接続の注意と制限

- モバイル通信機能を持たないタブレット端末などは Wi-Fi Direct 接続中はインターネット接続できません。
- Android の場合は、Wi-Fi Direct で接続すると、切断するまで 4G、LTE 回線を利用できなくなることがあります。インターネット接続できなくなったときは、スマートフォンの Wi-Fi 設定でプリンターの SSID を切断してください。