

インクジェットプリンター（複合機）

# EP-880AB EP-880AW EP-880AR EP-880AN

## 使い方ガイド

本書は製品の近くに置いてご活用ください。  
プリンターの基本的な使い方や、よくあるご質問の対処方法などを説明しています。さらに詳しい製品全般の情報は「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。



### お使いになる前に

### 基本操作

### メンテナンス

インクカートリッジの交換	58
純正インクカートリッジのご案内	66

### 困ったときは

操作パネルにメッセージが表示された	68
コンピューターの画面にメッセージが表示された	70
印刷結果のトラブル	71
用紙が給紙されない（紙無しエラーが発生する）	73
正しく給紙ができない	74
用紙が詰まった	75
詰まった用紙を取り除く	76
コンピューターやスマートフォンなどから印刷ができない/急に印刷ができなくなった	78
スキャンに関するトラブル	85
電源と操作パネルのトラブル	86
その他のトラブル	86
お問い合わせ先	94


# マニュアルの種類と内容



## 紙マニュアル

### スタートガイド (シートマニュアル)

開梱からセットアップまでの手順を説明しています。  
はじめにお読みください。

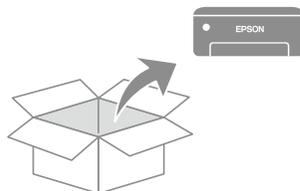

### 使い方ガイド (本書)

プリンター本体でできる、基本的な使い方を説明しています。  
用紙のセット方法、プリンターのお手入れや困ったときの解決方法などをご紹介します。



### 活用ガイド (冊子マニュアル)

Epson アプリを使った楽しいプリント活用例をご紹介します。



## epson.sn

プリンターのセットアップから活用例まで、プリンターがある生活を総合サポートするエプソンのウェブサイトです。



ギャラリーからプリント活用例をご覧ください。



**ユーザーズガイド (電子マニュアル)**  
使い方全般を説明しています。



**Web 動画マニュアル**  
操作方法や困ったときの解決方法を、動画でわかりやすく説明しています。



**ヒント集**  
プリンターとコンピューターやスマートフォンなどの接続に関する情報や、トラブル対処方法をご覧ください。

# マニュアルの見方

## マークの意味



**注意** この内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。



**重要** 必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。



操作する上で知っておいていただきたいことを記載しています。



**参考** 補足情報や参考情報を記載しています。

## ご注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- ・運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適當に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- ・Apple、macOS、OS X、iPad、iPhone、iPod touch、iTunes、AirPrint は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

## マニュアルの最新版（PDF 形式）のご案内

マニュアルの最新版（PDF 形式）がエプソンのウェブサイトから入手できます。

<http://www.epson.jp/support/>

## Web 動画マニュアルのご案内

ディスプレイ、封筒、年賀状の印刷などの操作手順を動画でも見ることができます。

以下の URL からご覧ください。動画の内容は変わることがあります。

[http://support.epson.net/p\\_doc/6ac](http://support.epson.net/p_doc/6ac)

Web 動画マニュアルは [epson.sn](http://epson.sn) から見ることもできます。

## 電子マニュアルの開き方

電子マニュアルは、コンピューターやスマートフォンなどから見るマニュアルです。

### ■ Windows

デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。

アイコンがないときは、以下の手順で開いてください。

- ・Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
[スタート]-[すべてのプログラム(またはプログラム)]-[Epson Software]-[EPSON マニュアル]の順にクリックします。
- ・Windows 8.1/Windows 8  
チャームを表示し、[検索] で [EPSON マニュアル] と入力してください。
- ・Windows 10  
スタートボタンを右クリックして、[すべてのアプリ]-[Epson Software]-[EPSON マニュアル]の順に選択します。

### ■ Mac OS

[Dock] 内の [EPSON マニュアル] アイコンをクリックします。

アイコンがないときは、[起動ディスク]-[アプリケーション]-[Epson Software]-[EPSON マニュアル]の順にクリックします。

### ■ スマートフォンやタブレット

[epson.sn](http://epson.sn) で検索、または右のコードからアクセスします。



[epson.sn](http://epson.sn)



EPSON マニュアル

# もくじ

## お使いになる前に

### マニュアルの種類と内容 2

### マニュアルの見方 3

### 使用上のご注意 7

記号の意味	7
設置	7
静電気	7
電源	8
取り扱い	8
インクカートリッジ	9

## 基本操作

### 各部の名称 10

プリンター本体	10
---------	----

### 操作パネルの見方と使い方 12

操作ボタン	12
画面に表示されるアイコン	12
画面の操作	14
画面の基本構成	14
操作に応じた機能の表示	15
操作方法を動画で見る	15

### 用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット 16

給紙装置の使い方	16
印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類	17
エプソン製専用紙（純正品）	17
市販の印刷用紙	19
印刷できない用紙	20
印刷用紙取り扱い上の注意	21
セット前のご注意	21

用紙の情報を登録する	
うっかり印刷ミスを防ぎます—	22
下トレイに用紙をセット	23
上トレイに用紙をセット	25
手差し給紙に用紙をセット	27
印刷用ディスク（CD/DVD/ ブルーレイディスク™）のセット	28
ディスクをセットする	28
ディスクを取り出す	29
メモリーカードのセット	30
原稿のセット	31

### コピーの基本手順 33

用紙トレイから給紙する場合	33
手差し給紙から給紙する場合	34
コピーの応用設定項目	34
倍率	34
用紙サイズ	34
用紙種類	34
用紙トレイ	34
割り付け	35
印刷品質	35
背景除去	35
設定クリア	35

### いろいろなコピー機能 36

写真をコピーする	36
ディスクレーベルにコピーする	36
いろいろなレイアウトでコピーする	37
倍率を変えてコピーする	38

### メモリーカードから写真を選んで印刷 40

用紙トレイから給紙する場合	40
手差し給紙から給紙する場合	41
用紙と印刷の設定項目	42
用紙サイズ	42
用紙種類	42
用紙トレイ	42
フチ（フチの設定）	42
フチの太さ	42

フチなしはみ出し量	42
トリミング	42
印刷品質	42
日付表示	42
情報印刷	42
設定クリア	42

## いろいろな写真の印刷機能 43

デザインペーパーを印刷する	43
写真に手書き文字を合成して印刷する	43
写真をディスプレイに印刷する	44
写真を割り付けて印刷する	46
こだわりの写真作品で印刷する	46
証明写真を印刷する	46
小顔 / 美白に補正して印刷する (ナチュラルフェイス)	47
オーダーシートを使って印刷する	47
写真をテンプレートにはめ込んで 印刷する	48
写真にフレームを付けて印刷する	49
フォトブックを印刷する	49
オリジナルのカレンダーを印刷する	50
スケジュール表を印刷する	50
罫線入り用紙を印刷する	50
オリジナルの便箋を印刷する	51
メッセージカードを印刷する	51
塗り絵を印刷する	52
写真をシールにする	52
携帯電話から赤外線通信で印刷する	52
デジタルカメラから印刷する	53

## スキャン 54

スキャンした画像を外部メモリーに 保存する	54
スキャンした画像をコンピューターに 保存する	54
スキャンした画像をクラウドに 保存する	55

## メンテナンス

### 上手に長くお使いいただくコツ 56

プリントヘッド (ノズル) の目詰まりを 防ぐ	56
プリントヘッドの乾燥を防ぐ	56

ホコリが付かないようにする	56
印刷を実行する前に	56
紙詰まりを防ぐ	56
きれいにスキャンするために	57
原稿台や原稿に汚れやホコリが付かない ようにする	57
印刷後は	57
十分に乾燥させる	57
保存・展示方法	57

## メンテナンス 58

インクカートリッジの交換	58
インク残量を確認する	58
メッセージが表示される前に交換する	58
インクカートリッジを交換する	58
メンテナンスボックスの交換	60
ノズルチェックとヘッドクリーニング	61
①ノズルチェックパターンの印刷	61
②目詰まりの確認	62
③ヘッドクリーニング	62
プリントヘッドの位置を調整する	62
印刷のぼやけ改善	62
横スジの改善	63
印刷こすれ軽減	63
用紙経路のクリーニング	63
印刷結果が汚れるとき	64
正しく給紙されないとき	64
半透明フィルムのクリーニング	65

## 純正インクカートリッジのご案内 66

### メンテナンスボックスの型番 66

### 消耗品の回収と廃棄 66

インクカートリッジの回収	66
インクカートリッジやメンテナンス ボックスの廃棄	66

## 困ったときは

### 困ったときは (トラブル対処方法) 67

操作パネルにメッセージが表示された	68
-------------------	----

コンピューターの画面にメッセージが表示された	70
印刷結果のトラブル	71
スジが入る・色合いがおかしい	71
文字や罫線が二重になる・ぼやける	72
用紙が汚れる・インクが付着する	72
用紙が給紙されない (紙無しエラーが発生する)	73
正しく給紙ができない	74
印刷用紙が詰まる	74
斜めに給紙される	74
重なって給紙される	74
給紙されない	74
ディスクトレイが排出されてしまう	74
名刺サイズ用の用紙が排紙されない	74
用紙が詰まった	75
詰まった用紙を取り除く	76
プリンター内部	76
プリンター背面部	76
用紙トレイ部	77
コンピューターやスマートフォンなどから印刷ができない/ 急に印刷ができなくなった	78
1. プリンターだけで印刷できるか確認する	79
2. コンピューターやスマートフォンなどに必要なエプソン純正ソフトウェア、アプリがインストールされているか確認する	79
3. プリンターとコンピューターやスマートフォンなどを接続し直す	79
4. コンピューターからプリンターにデータが送信されているか確認する	80
5. 各機器の接続や設定を確認する	81
[デバイスとプリンター] の表示方法 (コンピューター)	84
プリンタードライバーのアンインストール方法 (コンピューター)	85
スキャンに関するトラブル	85
スキャンの品質が悪い	85
文字がぼやける	85
スキャンすると裏写りする	85
モアレ(網目状の陰影)が出る	86
意図した範囲、向きでスキャンできない	86
スキャン品質のトラブルが解決しないときは	86
スキャン速度が遅い	86
電源と操作パネルのトラブル	86
電源が入らない	86
電源が切れない	86
プリンターの画面が暗くなった	86
自動電源オン設定が機能しない	86

その他のトラブル	86
連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなった	86
動作音が大きい	87
印刷速度が遅い	87
プリンターに触れたときに電気を感じる	87
外部記憶装置にデータを保存できない	87
写真の選択画面で「?」と表示される	87
用紙が給紙されずにエラーメッセージが表示された	88
画面表示と印刷結果の色合いが異なる	88
普通紙の両面印刷時に用紙が汚れる	89
操作パネルが閉まらない	89
スキャナーユニットが閉めにくい	89

---

## サービスとサポートのご案内 90

---

修理に出す前に	90
保証書について	90
補修用性能部品および消耗品の保有期間	90
修理に出すとき	90

---

## お問い合わせ先 94

---



---

## プリントヘッド(ノズル)の目詰まり 95

---



---

## よくあるお問い合わせ 96

---

# 使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に本製品のマニュアルを必ずお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてください。

お使いになる前に

## 記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。		製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	してはいけない行為（禁止行為）を示しています。		特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	分解禁止を示しています。		電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。		

## 設置

 <b>注意</b>			
	<b>本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。</b> 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。 <b>本製品を移動する際は、左右の下部を両手で持ち、水平な状態で移動してください。</b> 傾けたり立てたりすると、スキャナーユニットが開いて、けがをするおそれがあります。		<b>不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。</b> 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 <b>油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。</b> 感電・火災のおそれがあります。

## 静電気

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

## 電源

### 警告

	<p>電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。</p> <p>コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。</p> <p>電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。</p> <p>電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。</p> <p>電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>	 <p>AC100V以外の電源は使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p> <p>電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p> <p>電源コードのたこ足配線はしないでください。</p> <p>発熱して火災になるおそれがあります。</p> <p>家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。</p> <p>破損した電源コードを使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p> <p>電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口に相談してください。</p> <p>また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードを加工しない</li> <li>電源コードに重いものを載せない</li> <li>無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない</li> <li>熱器具の近くに配線しない</li> </ul> <p>付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p>感電のおそれがあります。</p>	

### 注意

	<p>長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
---	--

## 取り扱い

### 警告

	<p>液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。</p> <p>万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。</li> <li>目に入ったときは、きれいな水で最低15分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。</li> <li>口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。</li> </ul>	 <p>煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p> <p>異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。</p> <p>アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。</p> <p>感電・火災のおそれがあります。</p>
---	---	---

**警告**

	<p>異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談してください。</p>		<p>可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。</p>
	<p>マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。</p>		<p>お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。</p>
	<p>製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。 雷が鳴り出したら、電源コンセントや電話回線に接続されている機器（製品本体、電源コード、電話線）に触れないでください。 感電のおそれがあります。</p>		<p>各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。 また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。 各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。 けがをするおそれがあります。</p>		<p>詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙トレイを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。 急に用紙や用紙トレイが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、子どものいる家庭ではご注意ください。 倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近づけないでください。</p>
	<p>印刷用紙の端を手でこすらないでください。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。 本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。</p>		<p>指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されたから手に取ってください。</p>

お使いになる前に

**インクカートリッジ**

**注意**

	<p>インクが皮膚に付着したときや目や口に入ったときは、以下の処置をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。</li> <li>目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。</li> <li>口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。</li> </ul> <p>インクカートリッジやメンテナンスボックスは、子どもの手の届かない場所に保管してください。</p>		<p>インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また、側面を強く押ししたりラベルを剥がしたりしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。</p>
			<p>インクカートリッジやメンテナンスボックスを分解しないでください。 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。</p>

# 各部の名称

主な操作部を説明します。詳しくは『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「各部の名称と働き」をご覧ください。



## プリンター本体

### 操作パネル

プリンターを操作するときに使います。

### ディスクトレイ

下トレイの裏面に収納されています。レーベル印刷時に使います。ブルーレイディスク™か、ディスク（CD/DVD）をセットします。

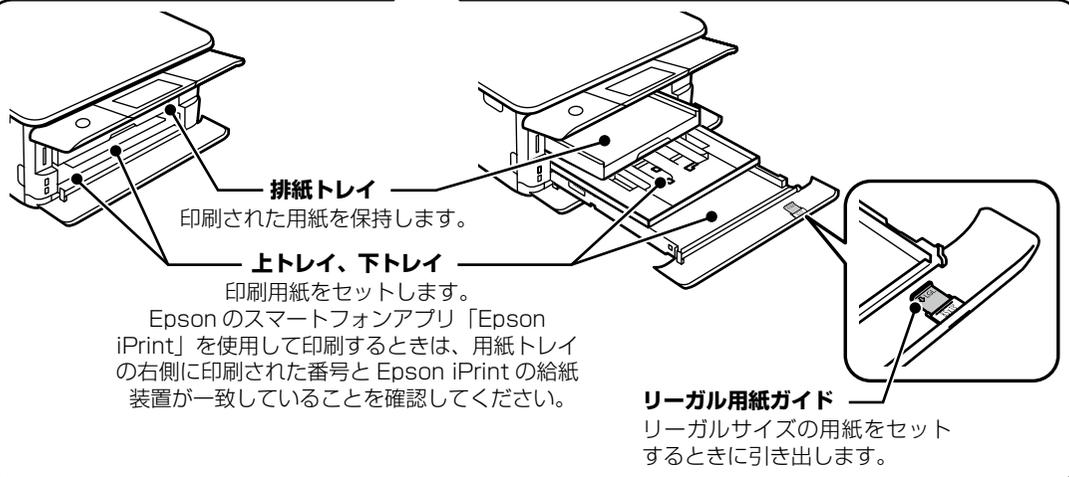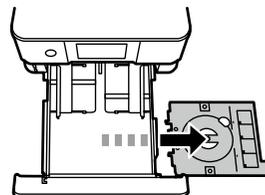

### 排紙トレイ

印刷された用紙を保持します。

### 上トレイ、下トレイ

印刷用紙をセットします。

Epson のスマートフォンアプリ「Epson iPrint」を使用して印刷するときは、用紙トレイの右側に印刷された番号と Epson iPrint の給紙装置が一致していることを確認してください。

### リーガル用紙ガイド

リーガルサイズの用紙をセットするときに引き出します。

### 手差し給紙（背面）

対応している全ての用紙を1枚のみセットします。

### スキャナーユニット

原稿をスキャンします。インクカートリッジの交換や内部に詰まった用紙を取り除くときに開けます。

### インクカートリッジ挿入部


下部にインクを吐出するプリントヘッド（ノズル）があります。

### 用紙ガイド


用紙をまっすぐ送るためのガイドです。用紙の端に合わせてください。

### 前面カバー

用紙トレイを引き出すときに開けます。

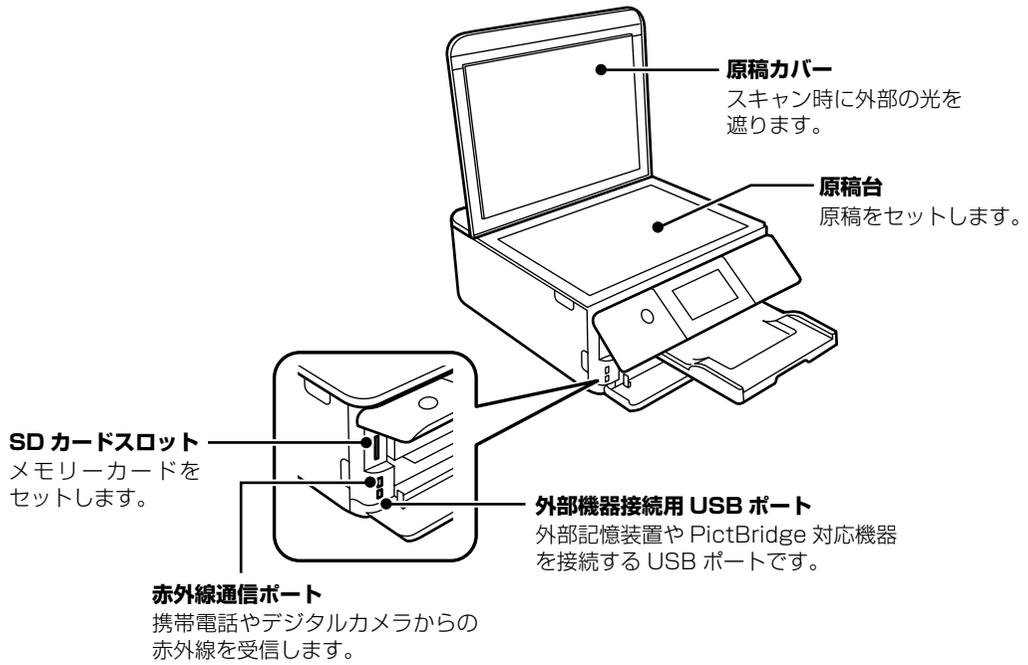

**背面ユニット**  
詰まった用紙を取り除くときに取り外します。

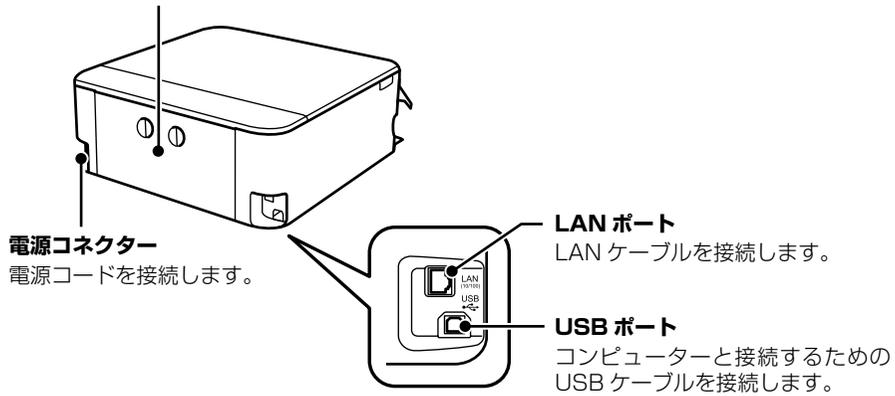

# 操作パネルの見方と使い方

## 操作ボタン


### 電源ボタン

電源を入れたり切ったりします。  
電源ランプの点滅時は電源を切らないでください。



## 画面に表示されるアイコン

プリンターの状況に応じたアイコンが画面に表示されます。

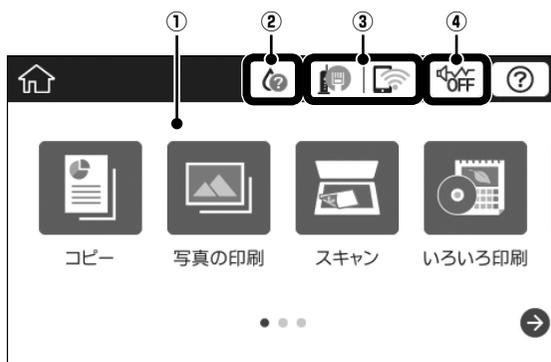

①	← →を押すと、機能名称とそのアイコンが表示されます。
コピー	文書の基本的なコピーができます。
写真の印刷	メモリーカード内の写真を印刷したり、複数面付けのレイアウトや照明写真などさまざまな印刷ができます。
スキャン	文書や写真をスキャンしてメモリーカードやコンピューターに保存できます。
いろいろ印刷	デザインペーパーや手書き合成、カレンダーなど豊富なメニューから印刷できます。
設定	プリンターのお手入れやネットワーク設定などができます。
プリンターのお手入れ	きれいに印刷できないときにお試しいただきたい、プリンターのお手入れメニューを実行できます。
フォトライブラリー	プリンターにメモリーカードやUSB フラッシュメモリーなどの外部記憶装置を接続して、スマートフォンやタブレット、デジタルカメラで撮影した写真を保存できます。家庭内に散らばった写真を整理し、みんなで共有・閲覧できます。もちろん印刷もできます。詳しくは以下のマニュアルをご覧ください。 📖 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「フォトライブラリーを使って写真を保存、閲覧、印刷する」 🌐 <a href="http://epson.sn">epson.sn</a> （ウェブサイト）の「使ってみよう！フォトライブラリー」
Epson iPrint 接続	プリンターとスマートフォンやタブレットを接続できます。詳しくは <a href="http://epson.sn">epson.sn</a> で製品名を入力して、[サポート] - [ヒント集] を開き、[Epson iPrint 接続] で検索してください。
Web 動画マニュアル	表示されるコードを読み取ると、ディスクリベラブルや封筒、年賀状の印刷などの操作手順を動画で見られます。

②		インク残量の目安とメンテナンスボックス空き容量の目安を表示します。インクカートリッジの交換や、消耗品情報シートの印刷もできます。														
③		<p>ネットワークの接続状態を表示します。</p> <table border="1" data-bbox="347 208 1254 643"> <tr> <td></td> <td>有線 LAN 非接続、ネットワーク未設定</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有線 LAN 接続中</td> </tr> <tr> <td></td> <td>無線 LAN (Wi-Fi) 無効</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SSID 検索中、IP アドレス未設定、電波強度が 0 または悪い</td> </tr> <tr> <td></td> <td>無線 LAN (Wi-Fi) 接続中 線の本数は電波の状態を示します。線の本数が多いほど、電波の状態は良好です。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wi-Fi Direct (シンプル AP) 接続無効</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wi-Fi Direct (シンプル AP) 接続有効</td> </tr> </table> <p>アイコンをタップすると、ネットワーク接続設定画面を表示します。操作パネルから [設定] - [ネットワーク設定] - [無線 LAN 設定] の順にタップして表示させるメニューのショートカットです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ネットワークにまだ接続していないとき (アイコンがグレー表示になっています)</b> 希望する接続方法のアイコンをタップして、次の画面で [設定に進む] をタップすると設定メニューが表示されます。</li> </ul> <div data-bbox="367 801 1063 1023" style="text-align: center;">  <span style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">➔</span>  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ネットワークに接続済みするとき</b> プリンターの IP アドレスなどの設定情報が表示されます。</li> </ul>		有線 LAN 非接続、ネットワーク未設定		有線 LAN 接続中		無線 LAN (Wi-Fi) 無効		SSID 検索中、IP アドレス未設定、電波強度が 0 または悪い		無線 LAN (Wi-Fi) 接続中 線の本数は電波の状態を示します。線の本数が多いほど、電波の状態は良好です。		Wi-Fi Direct (シンプル AP) 接続無効		Wi-Fi Direct (シンプル AP) 接続有効
	有線 LAN 非接続、ネットワーク未設定															
	有線 LAN 接続中															
	無線 LAN (Wi-Fi) 無効															
	SSID 検索中、IP アドレス未設定、電波強度が 0 または悪い															
	無線 LAN (Wi-Fi) 接続中 線の本数は電波の状態を示します。線の本数が多いほど、電波の状態は良好です。															
	Wi-Fi Direct (シンプル AP) 接続無効															
	Wi-Fi Direct (シンプル AP) 接続有効															
④		[動作音低減モード] が無効であることを示しています。アイコンをタップすると、設定を変更できます。[動作音低減モード] を有効にすると、プリンターの動作音は低減できますが、印刷速度は遅くなります。選択した用紙種類や印刷品質によっては、動作音が変わらないことがあります。														

各画面共通で操作できるアイコン

	ホーム画面を表示します。
	ヘルプ画面を表示できます。ヘルプ画面では、困ったときの対処方法やプリンターの基本操作手順が確認できます。また、プリンターが故障したときは、「お客様診断シート (3 枚)」を印刷し、1 枚目と 2 枚目に必要事項を記入してください。3 枚目のノズルチェック結果と共にプリンターに添付すると、修理がスムーズです。
	画面を上下左右にスクロールします。
OK	設定を確認して画面を閉じます。
	数値や文字の入力画面で、設定をせずに画面を閉じます。
	印刷やコピーなどを開始します。グレー表示の場合は、設定に間違いがあるか未完了などで開始できません。グレーのアイコンをタップすると、対処方法を確認できます。
	メニューの説明を表示します。
	用紙セット時に登録した用紙情報 (サイズと種類) と、印刷設定が異なっていることを示します。アイコンをタップすると、対処方法を確認できます。


## 画面の操作

本製品の液晶ディスプレイは以下のタッチ操作に対応しています。

タップ		ボタンや項目を押す、または選びます。
フリック (はじく)		画面を素早くスクロールします。
スライド (なぞる)		項目を押した状態で上下左右に移動します。

## 画面の基本構成

コピーとスキャンの画面構成は以下です。

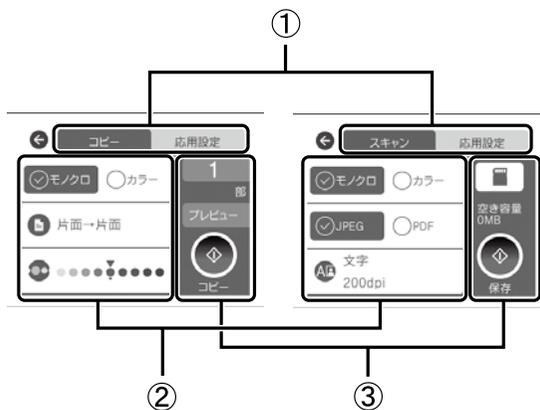


①	設定項目の一覧をタブで切り替えます。 左側のタブでは、コピーやスキャンでよく使われる設定項目が表示されます。右側のタブ（[応用設定] タブ）では、必要に応じて設定する項目が表示されます。
②	設定項目の一覧が表示されます。 設定値を選択する（チェックを付ける）か、設定項目をタップして表示される画面で設定します。 グレー表示の項目は設定できません。タップすると、設定できない理由が確認できます。
③	コピーまたはスキャンを実行します。

## 操作に応じた機能の表示

以下のいずれかの操作をすると、その操作に応じたメニューが自動で表示されます。

- メモリーカードや USB 接続機器などの外部メモリーをセットする
- 原稿カバーを開けて原稿をセットする

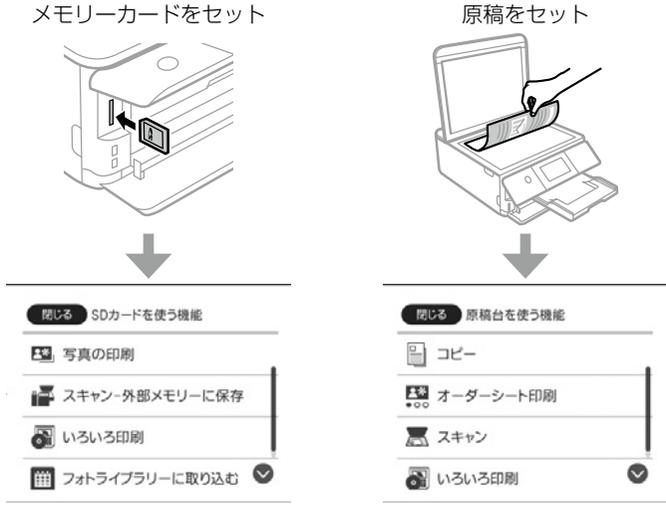

### 参考


購入時の設定は有効（オン）になっているため、機能一覧画面が表示されます。画面が表示されないときは、以下の手順でも表示できます。

例) 写真の印刷の場合：操作パネルから [写真の印刷] - [印刷] 順に選択します。

機能選択画面を自動で表示させたくないときは、ホーム画面で [設定] を押し、[便利機能の設定] を押して [操作に応じたメニューを表示] を無効にします。

## 操作方法を動画で見る

印刷用紙のセットやインクカートリッジ交換などの作業は、操作パネルの画面で動画を見ながら操作できます。

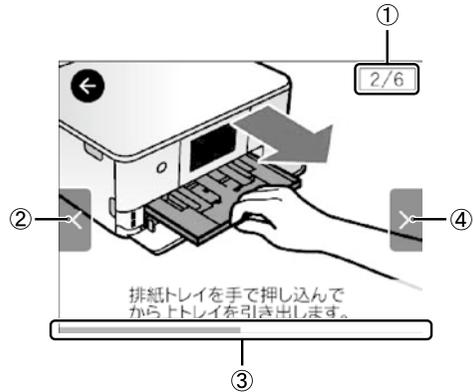


①	動画を構成する手順の総数と、現在表示している手順が何番目かを示します。この画面の例では、全6手順中の2番目の手順を表示していることを示します。
②	1つ前の手順に戻って再生します。
③	プログレスバーが右端に達すると、手順の最初に戻って再生します。
④	次の手順を再生します。

# 用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット

## 給紙装置の使い方

本製品は 3 つの給紙装置があります。用紙サイズや印刷用途に合わせて用紙をセットしてください。

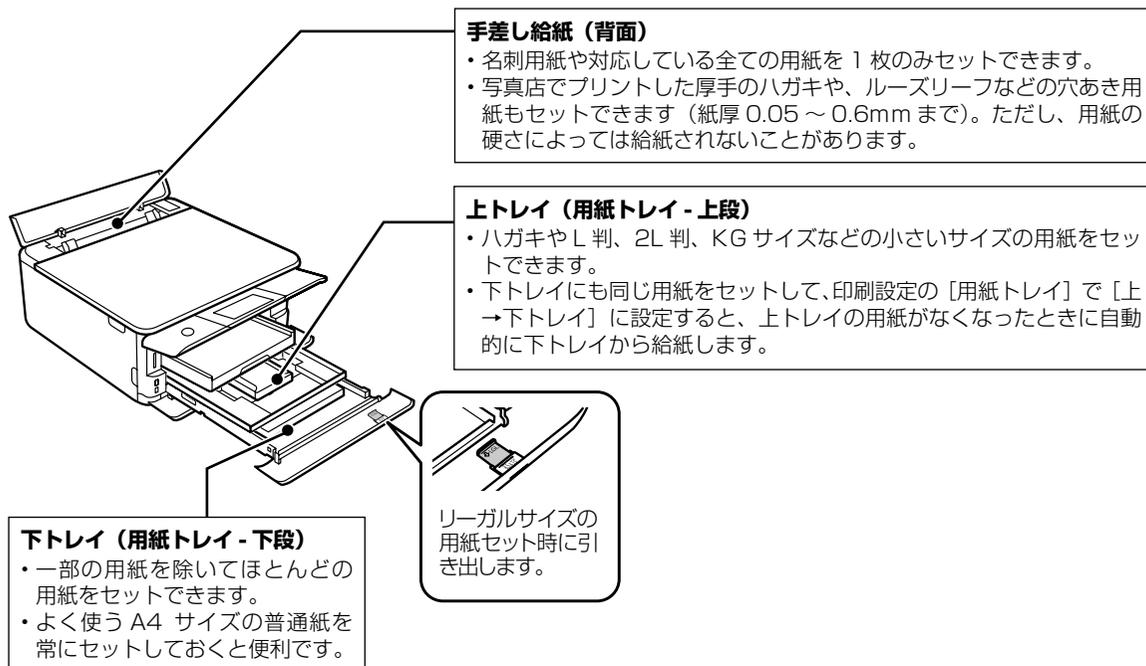

### ！重要

用紙トレイに種類の異なる用紙をセットしないで下さい。

## 印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類

以下は 2017 年 7 月現在の情報です。

よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙（純正品）のご使用をお勧めします。

### エプソン製専用紙（純正品）

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数			操作パネルからコピー/写真の印刷	【用紙種類】の設定	
		上トレイ	下トレイ	手差し給紙		操作パネル	プリンタードライバー、スマートフォンやタブレット <sup>1</sup>
両面上質普通紙<再生紙>	A4	-	80 <sup>*2</sup>	1	○	普通紙	普通紙
写真用紙クリスピー<高光沢>	A4、六切	-	20 <sup>*3</sup>	1	○	写真用紙クリスピー	EPSON 写真用紙クリスピー
	L判、2L判、KGサイズ	20 <sup>*3</sup>	20 <sup>*3</sup>	1	○		
写真用紙<光沢>	A4、六切	-	20 <sup>*3</sup>	1	○	写真用紙	EPSON 写真用紙
	L判、2L判、KGサイズ	20 <sup>*3</sup>	20 <sup>*3</sup>	1	○		
	ハイビジョンサイズ	20 <sup>*3</sup>	20 <sup>*3</sup>	1	○ <sup>*4</sup>		
	カードサイズ	-	-	1	○ <sup>*4</sup>		
写真用紙<絹目調>	A4	-	20 <sup>*3</sup>	1	○	写真用紙	EPSON 写真用紙
	L判、2L判	20 <sup>*3</sup>	20 <sup>*3</sup>	1	○		
写真用紙<絹目調>ハガキ	ハガキ	20 <sup>*3</sup>	40 <sup>*3*5</sup>	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：写真用紙	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：EPSON 写真用紙
写真用紙ライト<薄手光沢>	A4	-	20 <sup>*3</sup>	1	○	写真用紙ライト	EPSON 写真用紙ライト
	L判、2L判、KGサイズ	20 <sup>*3</sup>	20 <sup>*3</sup>	1	○		
フォト光沢ハガキ	ハガキ	20 <sup>*3</sup>	40 <sup>*2*3</sup>	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便光沢ハガキ	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便光沢ハガキ
PM マットハガキ	ハガキ	20	40 <sup>*2</sup>	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：フォトマット紙	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：EPSON フォトマット紙
フォトマット紙	A4	-	20	1	○	フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
Velvet Fine Art Paper (ベルベットファインアートペーパー)	A4	-	-	1	○	Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
スーパーファイン紙	A4	-	80	1	○	スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙
スーパーファイン専用ラベルシート	A4	-	1	1	○	スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数			操作パネルからコピー/写真の印刷	[用紙種類] の設定	
		上トレイ	下トレイ	手差し給紙		操作パネル	プリンタードライバー、スマートフォンやタブレット <sup>*1</sup>
スーパーファイン専用ハガキ	ハガキ	20	40 <sup>*2</sup>	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：スーパーファイン紙	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：EPSONスーパーファイン紙
ミニフォトシール <sup>*6</sup>	ハガキ (16分割)	1	1	1	○ <sup>*4</sup>	フォトシール	EPSON フォトシール <sup>*7</sup>
フォトシールフリーカット <sup>*6</sup>	ハガキ	1	1	1	○ <sup>*4</sup>	フォトシール	EPSON フォトシール
アイロンプリントペーパー	A4	-	1	1	○	アイロンペーパー	EPSON アイロンプリントペーパー
両面マット名刺用紙 <sup>*8</sup>	A4	-	1	1	○	両面マット名刺用紙	EPSON 両面マット名刺用紙
両面名刺用紙<半光沢>	名刺	-	-	1	○	両面名刺用紙 半光沢	EPSON 両面名刺用紙 半光沢
手づくりフォトブック	A5(24穴)	-	-	1	○ <sup>*9</sup>	フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
フォトカード<3D フレーム> <sup>*10</sup>	ハガキ	-	-	1	-	3D フレーム	フォトカード<3D フレーム>

- : 非対応

\*1: スマートフォンやタブレットからの印刷時は、Epson iPrint を使ったときのみこれらの用紙種類が選択可能

\*2: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 30 枚まで

\*3: 印刷結果がこすれたりムラになったりするときは 1 枚ずつセットしてください。

\*4: コピーは非対応

\*5: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 20 枚まで

\*6: シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シートは、本製品では使用できません。

\*7: コンピューターからミニフォトシールに印刷するには、ハガキサイズ 16 分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。本製品に付属の写真印刷ソフトウェア「Epson Photo+」は対応しています。

\*8: 両面マット名刺用紙のレイアウトに対応したアプリケーションソフト (Windows のみ対応) が必要です。

詳しくはエプソンのホームページ「よくあるご質問 (FAQ)」をご覧ください。

<http://www.epson.jp/support/faq/>

🔍 製品カテゴリー → お使いの製品の順に選択し、「両面マット名刺」などのキーワード入力で検索できます。

\*9: フォトブック印刷機能のみ対応

\*10: スマートフォン専用の 3D フレーム Print からのみ対応。アプリは App Store(iOS の場合)または Google Play(Android の場合)からダウンロードできます。用紙のセット方法はアプリの画面に従ってください。

## 市販の印刷用紙

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数			操作パネルからコピー/写真の印刷	[用紙種類] の設定	
		上トレイ	下トレイ	手差し給紙		操作パネル	プリンタードライバー、スマートフォンやタブレット <sup>*1</sup>
コピー用紙 事務用普通紙 <sup>*2</sup>	A4	-	100 <sup>*4</sup>	1	○	普通紙	普通紙
	Letter <sup>*3</sup>	-	100 <sup>*4</sup>	1	-		
	B5	-	100 <sup>*4</sup>	1	○ <sup>*5</sup>		
	A5	-	100 <sup>*4</sup>	1	○ <sup>*5</sup>		
	Legal <sup>*3</sup>	-	-	1	-		
	A6	20	20	1	○ <sup>*10</sup>		
	ユーザー定義サイズ <sup>*3</sup>	-	1 <sup>*6</sup>	1	-		
郵便ハガキ <sup>*7</sup>	ハガキ	20	40 <sup>*4</sup>	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便ハガキ	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙） <sup>*7</sup>	ハガキ	20	40 <sup>*4</sup>	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便ハガキ（IJ）	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用） <sup>*7</sup>	ハガキ	20	40 <sup>*4</sup>	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便光沢ハガキ	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便光沢ハガキ
往復ハガキ <sup>*3*7</sup>	往復ハガキ	-	20	1	-	郵便ハガキ	郵便ハガキ
長形封筒 <sup>*8</sup>	長形 3号、4号	-	10	1	○ <sup>*10</sup>	封筒	封筒
洋形封筒 <sup>*9</sup>	洋形 1号、2号、3号、4号	-	10	1	○ <sup>*10</sup>	封筒	封筒

- : 非対応

\*1: スマートフォンやタブレットからの印刷時は、Epson iPrint を使ったときのみこれらの用紙種類が選択可能

\*2: 穴あき用紙（一般的なルーズリーフ用紙や A4 サイズの 2 穴紙など）は、手差し給紙にセットしてください。

\*3: コンピューターからの印刷のみ対応

\*4: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 30 枚まで

\*5: コピーのみ対応、写真の印刷は非対応

\*6: A4 サイズより長い用紙は、手差し給紙にセットしてください。

\*7: 日本郵便株式会社製。慶弔用ハガキや写真店などでプリントした（写真を貼り合わせた）厚手のハガキは、手差し給紙にセットしてください。


\*8: Windows からの印刷のみ対応

\*9: 宛名面のみ対応


\*10: レイアウトによっては選択できません。

## 印刷できない用紙


次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

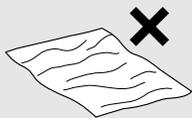

- 波打っている用紙
- 破れている用紙
- 切れている用紙
- 厚過ぎる用紙
- 薄過ぎる用紙
- 硬い用紙

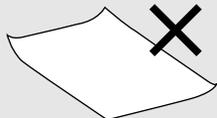


- 角が反っている用紙
- 折りがある用紙
- 一度折った往復ハガキ

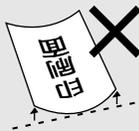


- 丸まっている用紙
- 反っている用紙


- シールなどを貼った用紙
- 湿った用紙

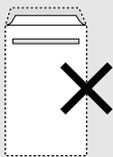


- のり付けおよび接着の処理が施された封筒

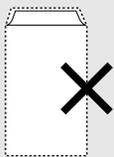

- 二重封筒
- 窓付きの封筒

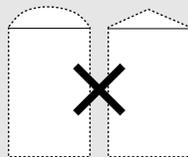

- フラップが円弧や三角形状の長形封筒や角形封筒

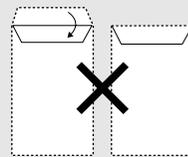

- フラップを一度折った長形封筒
- 折り跡のある封筒
- 反った封筒

## 印刷用紙取り扱い上の注意

印刷用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項を確認してください。

### セット前のご注意


#### ■用紙のさばき方

用紙はよくさばいて、上下左右の端をそろえてください。




写真用紙はさばかないでください。  
印刷する面に傷が付くおそれがあります。


#### 普通紙のさばき方

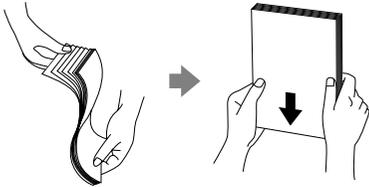

#### ハガキのさばき方

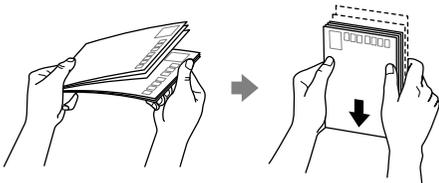

#### 封筒のさばき方

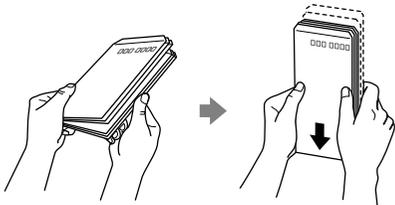


#### ■用紙の反り（カールした状態）や膨らみの直し方



写真用紙は反らせないでください。  
印刷する面に傷が付くおそれがあります。

#### 普通紙

反りと反対に丸めるなどして平らにしてください。

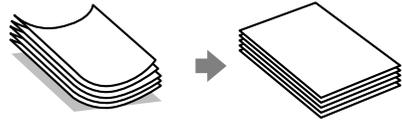


#### 封筒

手でならして膨らみを取り除いてください。



#### ハガキ（両面印刷するとき）


- 片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷してください。

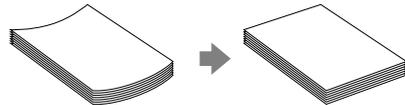

- 宛名面から先に印刷することをお勧めします。
- 宛名面と通信面では用紙種類の設定が異なりますので、ご注意ください。

## 用紙の情報を登録する ーうっかり印刷ミスを防ぎますー


セットした用紙を登録することで、印刷指示（用紙のサイズや種類）と登録情報（用紙のサイズや種類）が違っているときにメッセージが表示され、用紙不整合による印刷ミスが防げます。

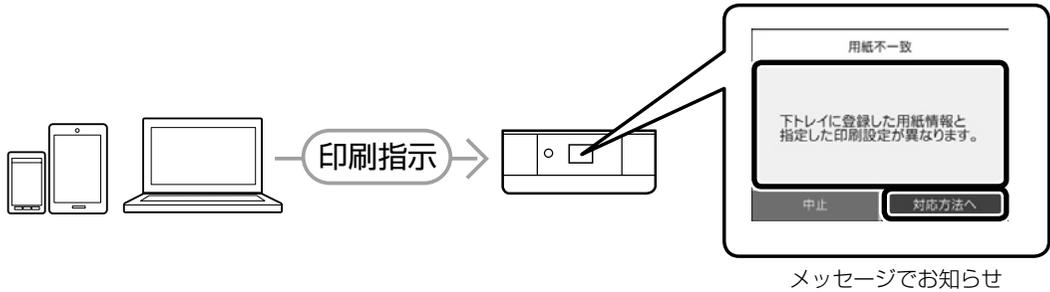

プリンターに用紙をセットすると用紙情報登録画面が表示されます。セットした用紙の情報を登録してください。

用紙トレイを差し込む

設定画面が表示される

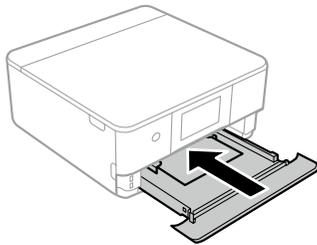

中止 下トレイ OK

登録済みの用紙と同じ場合は、画面右上の [OK] をタップ

以下の用紙情報で正しいですか？異なる場合は変更してください。

用紙サイズ A4

用紙種類 普通紙

よく使う用紙設定

タップすると、前回設定した用紙の情報に戻ります。

よく使うサイズと種類の組み合わせを登録しておくことで、そのたびに設定する必要がなくなります。登録した用紙設定の名前をタップするだけでその用紙情報が設定されます。

### 参考

用紙の登録機能は使わない（設定をオフにする）

ホーム画面から [設定] - [プリンター設定] - [用紙の設定] - [設定画面自動表示] の順に選択して無効にします。用紙トレイには決まった用紙しかセットしないなど、用紙をセットする度に登録する必要がない場合に設定します。ただし、この設定を無効にすると、iPhone、iPad、iPod touch などから、AirPrint を使った印刷ができなくなります。


コンピューターやスマートフォンなどから印刷するときは、以下のようにプリンターの登録情報と用紙サイズ、用紙種類の設定を合わせて印刷してください。

## 下トレイに用紙をセット




排紙トレイが出ているときは、トレイの上に何もな  
いことを確認し、手で押して収納します。少し押す  
と自動で戻ります。

- 1 前面カバーを「カチッ」と音がするま  
で開ける

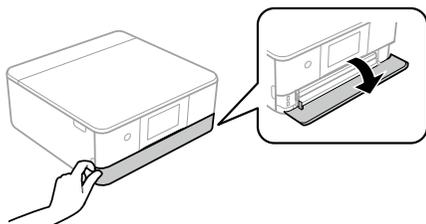


- 2 プリンターが動作していないことを確  
認して、下トレイを引き出す

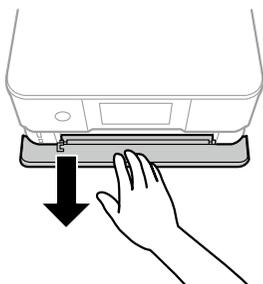


### 参考

下トレイは完全に引き抜かなくても用紙をセットで  
きます。下トレイを取り外すには、少し上に持ち上  
げながら引き抜いてください。

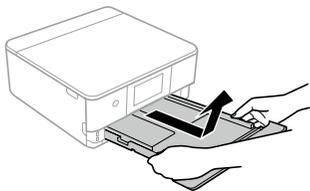


- 3 用紙ガイドをいっぱいまで広げる

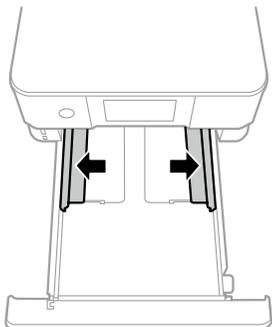


- 4 印刷する面を下にして、下トレイの奥  
に突き当ててセット





A4 などの定型紙の場合

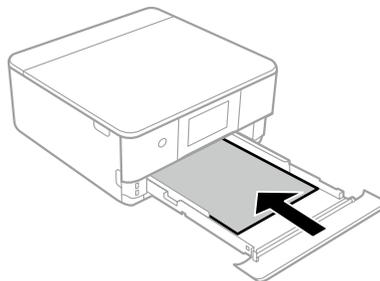


ハガキや封筒などの場合

トレイを上から見て、以下のようにセット  
してください

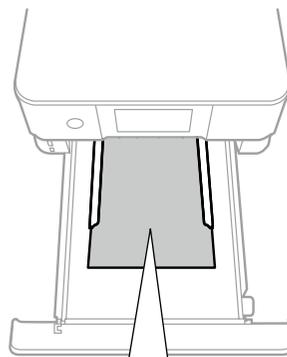


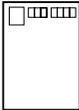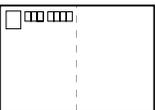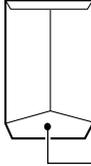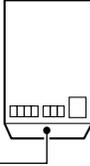ハガキ	宛名面印刷時 	通信面印刷時 
往復ハガキ	 印刷方向は [縦] に設定してください。	
ミニフォトシール	 コーナーカット	
長形封筒	宛名面印刷時 	裏面印刷時  フラップは開いたまま

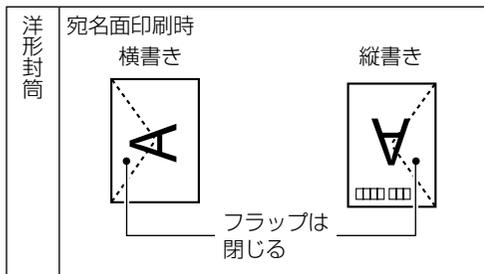


### リーガルサイズの場合

リーガルサイズの場合、ガイドを引き出します。

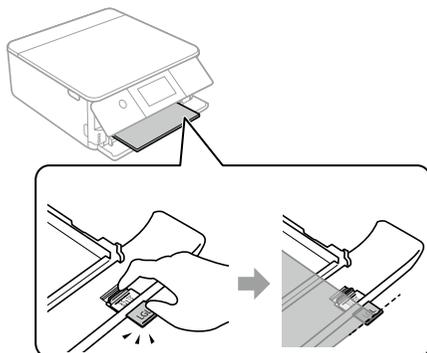


### ！重要

トレイからはみ出た用紙を押し込まないでください。

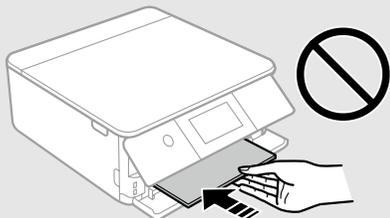

## 5 用紙の側面にガイドを合わせる

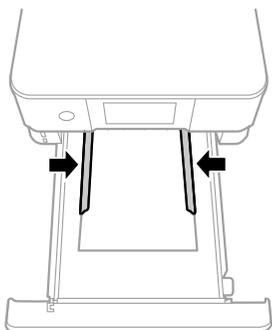


### ！重要


- セット可能枚数を超えてセットしないでください。
- 用紙トレイに種類の異なる用紙をセットしないでください。

16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

## 6 下トレイをゆっくり差し込む

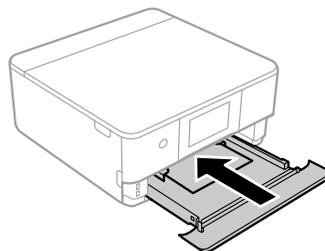


操作パネルには登録済みの情報が表示されます。

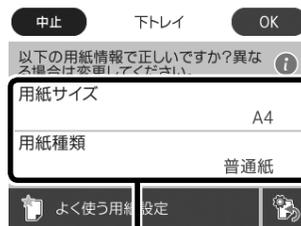


登録済みの情報

## 7 操作パネルを開く

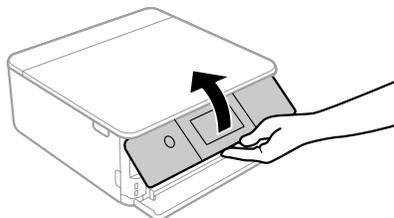


## 8 用紙のサイズと種類をプリンターに登録

- 登録済みの用紙のまま使う：

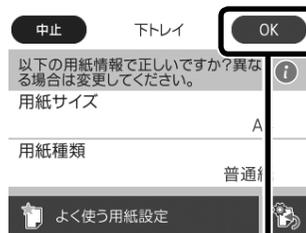

タップしてセット終了

- セットした用紙と違うため設定を変える：

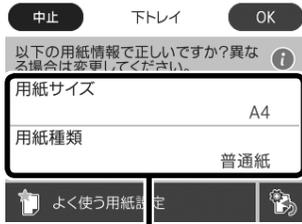

タップする

[用紙サイズ] の画面



[用紙種類] の画面



用紙のサイズと種類を選択して [OK] をタップ

### 参考

ホーム画面の [設定] - [プリンター設定] - [用紙の設定] - [サイズ / 種類の設定] でも登録できます。

## 9 設定を確認して [OK] をタップ

### 参考


印刷を開始すると排紙トレイが自動で出てきます。事前に手で引き出すこともできます。

## 上トレイに用紙をセット



排紙トレイが出ているときは、トレイの上に何も無いことを確認し、手で押して収納します。少し押すと自動で戻ります。


## 1 前面カバーを「カチッ」と音がするまで開ける

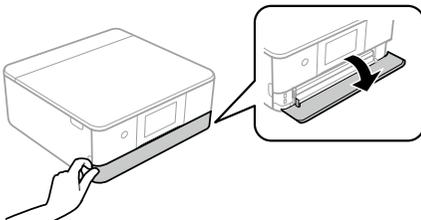

## 2 プリンターが動作していないことを確認して、上トレイを引き出す




上トレイが奥に入っていて取り出せないときは、電源を入れ直すと取り出せるようになります。

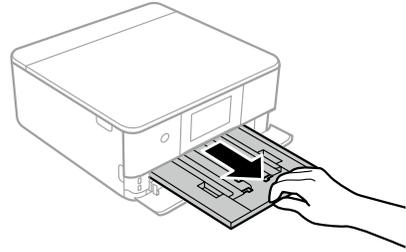


### 参考

上トレイは完全に引き抜かなくても用紙をセットできます。上トレイを取り外すには、少し上に持ち上げながら引き抜いてください。

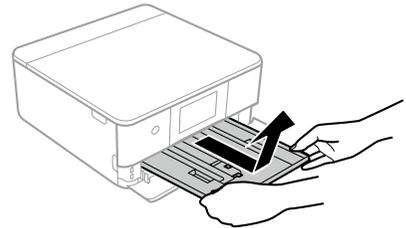


## 3 用紙ガイドをいっぱいまで広げる

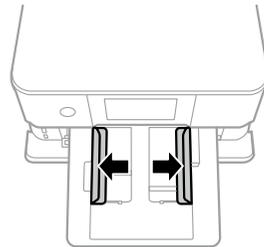


#### 4 印刷する面を下にして、上トレイの奥に突き当ててセット



L判などの写真用紙の場合

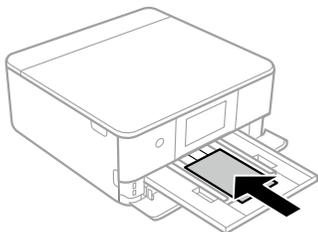


#### ハガキやミニフォトシールの場合

用紙はトレイを上から見て、以下のようにセットしてください

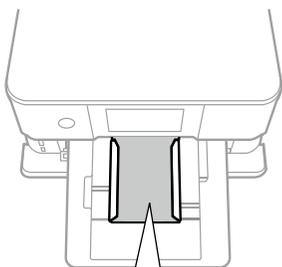

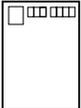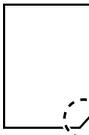ハガキ	宛名面印刷時	通信面印刷時
		
ミニフォトシール	 コーナークット	

#### 5 用紙の側面にガイドを合わせる

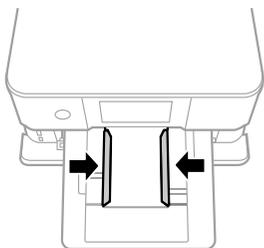


#### ！重要

- セット可能枚数を超えてセットしないでください。
- 用紙トレイに種類の異なる用紙をセットしないでください。

👉 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」


#### 6 上トレイをゆっくり差し込む

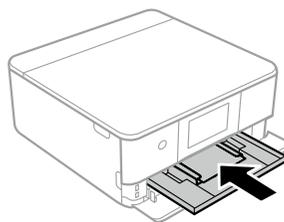

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

プリンターの画面に、現在の用紙サイズと用紙種類の設定が表示されます。

#### 7 操作パネルを開く

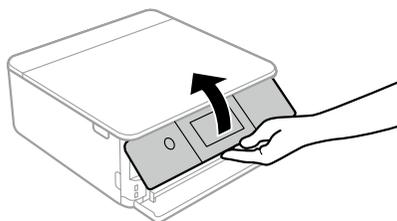


#### 8 操作パネルに表示された用紙のサイズと種類を確認し、以下のいずれかを行う

- 登録済みの用紙情報のまま使う：  
[OK] をタップして終了する
- トレイにセットした用紙と用紙情報が違うため設定を変える：  
[用紙サイズ] または [用紙種類] をタップして設定を変更

下トレイのセット時と同じように操作できます。


👉 23 ページ「下トレイに用紙をセット」

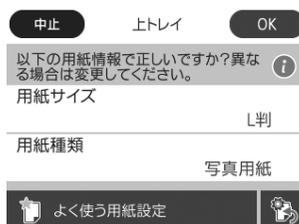


#### 9 設定を確認して [OK] をタップ

## 手差し給紙に用紙をセット


### 1 手差し給紙カバーを開ける

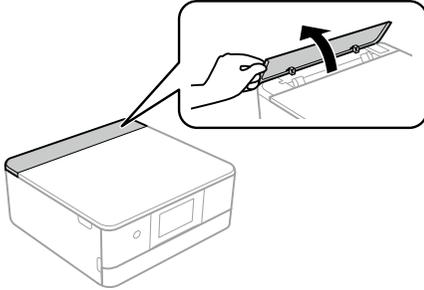

### 2 用紙ガイドを広げる

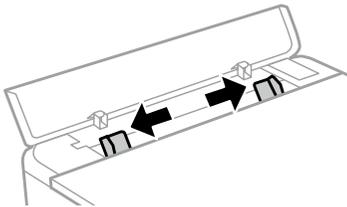


### 3 印刷する面を手前にして、手差し給紙の真ん中の矢印マークに合わせてセット

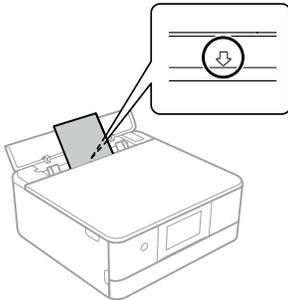

#### ! 重要


往復ハガキを除き、用紙は縦長方向にセットしてください。名刺サイズの用紙を横長方向にセットすると、取り除けなくなることがあります。

以下の用紙は向きに注意してセットしてください。

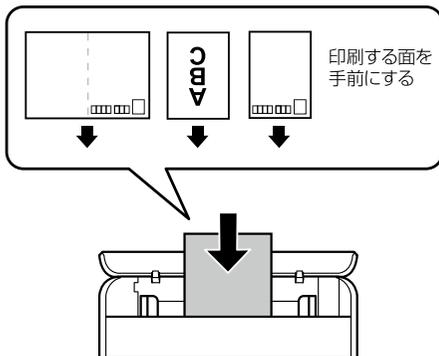

ハガキ	<p>プリンタードライバーの [印刷方向] (Windows) または [方向] (Mac OS) の設定は、[縦] を選択してください。</p>
バラエティー用紙	<p>ミニフォトシール      フォトカード &lt;3D フレーム&gt;</p> <p>コーナーカット</p>
長形封筒	<p>フラップは開いたまま</p>
洋形封筒	<p>横書き      縦書き</p> <p>フラップは閉じる</p>
穴あき用紙	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷データが穴位置にかからないように調整してください。</li> <li>専用紙の「手づくりフォトブック」のセット方法は、操作パネルの画面に従ってください。</li> </ul>

### 4 用紙ガイドを用紙の側面に合わせる

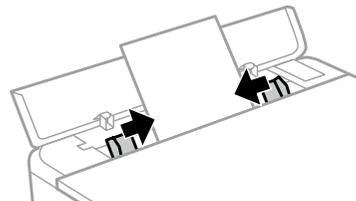

## 印刷用ディスク (CD/DVD/ ブルーレイディスク™) のセット

「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されている、12cm サイズのディスクに印刷できます。コンピューターからの印刷には、「Epson Photo+ (エプソンフォト プラス)」を使うと便利です。

詳しくは『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

### ディスクをセットする

#### !重要

ディスク挿入のメッセージが表示されるまでは、ディスクをセットしないでください。表示前にセットすると、エラーになってディスクトレイが排出されます。

#### 1 以下のいずれかを行い、画面の指示に従う


- ① 操作パネルでディスク印刷のメニューを選択
- ② コンピューターやスマートフォンなどから、印刷データを送信

#### 2 プリンターの画面に準備中のメッセージ、ディスクセットの案内が表示されたら、以降の手順でセット



排紙トレイが出ているときは、手で押して完全に収納します。

#### 3 下トレイを引き出す

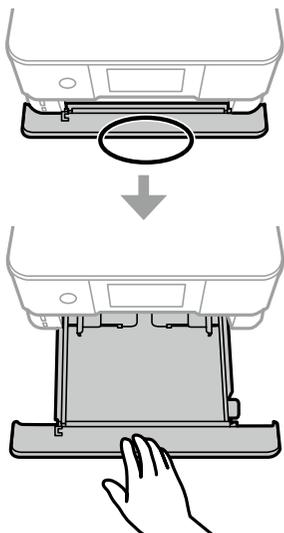


#### 参考


下トレイは少し上に持ち上げながら引き抜くこともできます。

📖 23 ページ 「下トレイに用紙をセット」

#### 4 下トレイの裏面からディスクトレイを取り出す

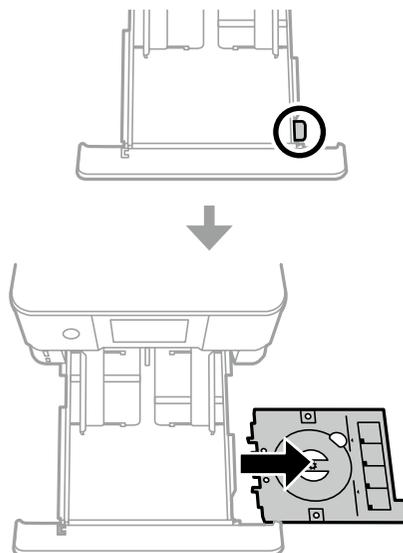


#### 5 印刷する面を上にして、ディスクトレイにディスクをセット

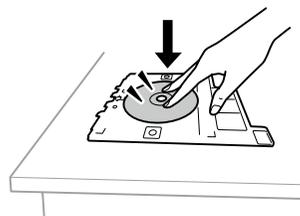


#### !重要


ディスクの中央付近をしっかり押し込んでセットしてください。押し込まないと、ディスクが浮いてしまうことがあります。トレイを逆さにしてディスクが落ちないことを確認してください。

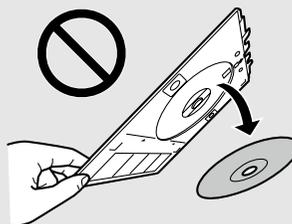


## 6 操作パネルを開く

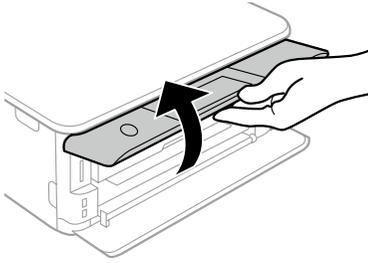

## 7 ディスクトレイをプリンターに挿入

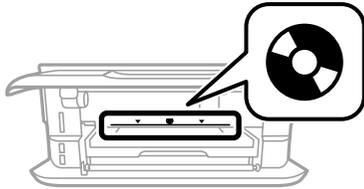

プリンター側とトレイ側の三角マークを合わせてください。

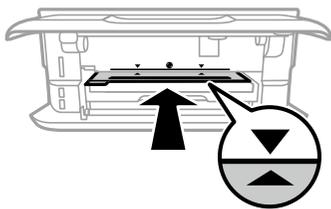

### 参考


トレイを挿入するときに若干抵抗を感じることがありますが異常ではありません。そのまま水平に挿入してください。

## 8 操作パネルの [セット完了] を押す


◇ ボタンをタップするとレーベル面の印刷が始まります。

## ディスクを取り出す


### 1 印刷終了後にディスクトレイが自動で排出されたら引き抜く

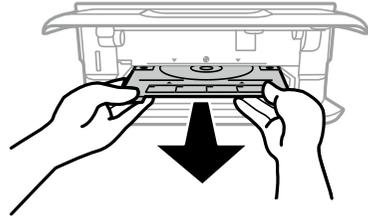

### 2 ディスクを取り出す

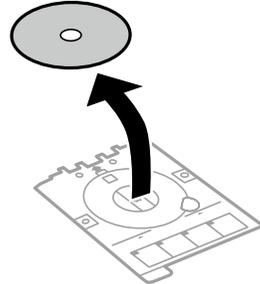

### 3 下トレイの裏面にディスクトレイを収納する

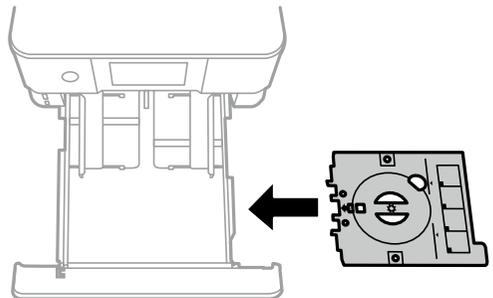

### ！重要


ディスクトレイをプリンターにセットした状態で、電源の「入」「切」や、プリントヘッドのクリーニングなどをすると、プリントヘッドとトレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

## メモリーカードのセット

対応メモリーカードは 2017 年 7 月現在の情報です。サポートする最大容量は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「対応メモリーカードの仕様」を確認してください。最新情報はエプソンのホームページ「よくあるご質問（FAQ）」でご確認ください。


<http://www.epson.jp/support/faq/>

🔍 製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「対応メモリー」などのキーワード入力で検索できます。

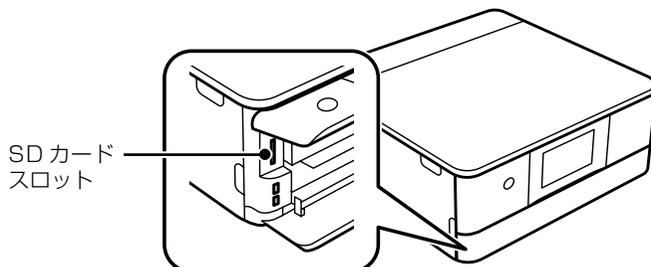


### 1 メモリーカードをプリンターにセット

データの読み込み中はランプが点滅し、読み込みが終了するとランプが点灯します。メモリーカードはスロットには入りきりません。無理に押し込まないでください。

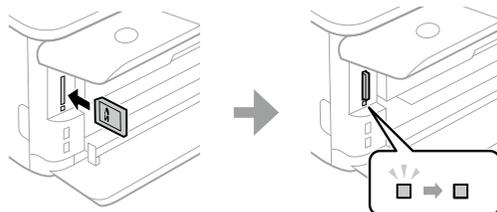


#### 対応メモリーカード

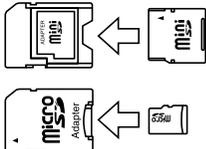	miniSD カード* miniSDHC カード* microSD カード* microSDHC カード* microSDXC カード*
	SD メモリーカード SDHC メモリーカード SDXC メモリーカード

\*: 必ず専用のアダプターにセットしてからプリンターにセットしてください。  
また、カードアダプターにセットされたメモリーカードを取り出す場合は、メモリーカードのみを取り出さずにカードアダプターと一緒に取り出してください。

### 2 メモリーカードを取り出す

印刷などが終わったら、ランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを押して取り出します。

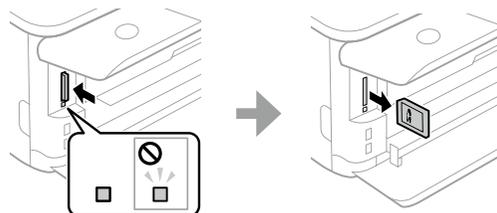

#### ！重要

ランプ点滅時（通信中）にメモリーカードを取り出すと、保存されているデータが壊れることがあります。


## 原稿のセット

原稿台（ガラス面）には A4 サイズまでの原稿や、ディスク・本などの厚い原稿もセットできます。

### ！重要

本などの厚い原稿をセットするときは、原稿台に照明などの光が直接入らないようにしてください。

### 1 原稿カバーを開ける

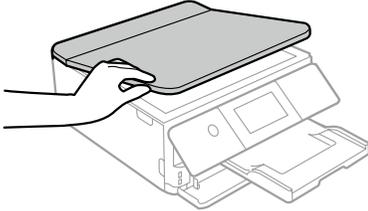


### 2 原稿台のゴミや汚れを取り除く

### 3 原稿を置く



#### 置き方のポイント


- スキャンする面を下にする。
- 原稿を、原点マークに合わせる。

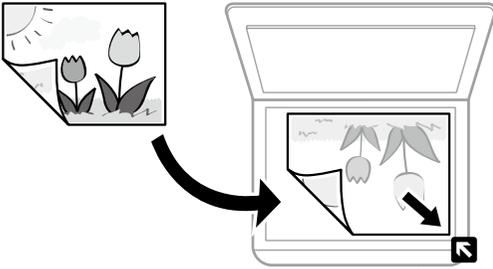

原点マーク


#### 文書などの原稿

原稿台の端から 1.5mm の範囲はスキャンできないため、離して置きます。

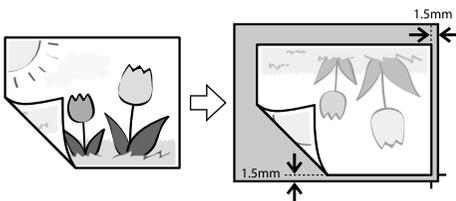


#### Epson Scan 2 [フォトモード] の [サムネイル表示] でのスキャン時

原稿台の端から 4.5mm 離して置きます。複数の写真を並べるときは、写真と写真の間を 20mm 以上離します。対応する最小サイズは 15 × 15mm です。

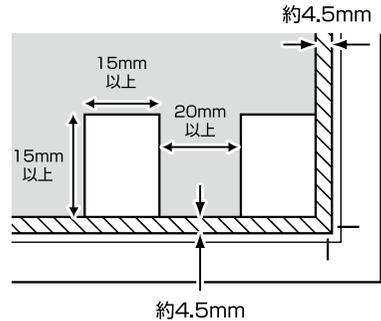


#### 写真コピー時

原稿台の端から 5mm 離して置きます。最大 3 枚の写真を同時にコピーできます。写真と写真の間も 5mm 離してください。サイズが異なる写真も同時に置けます。対応する最小サイズは 30 × 40mm です。

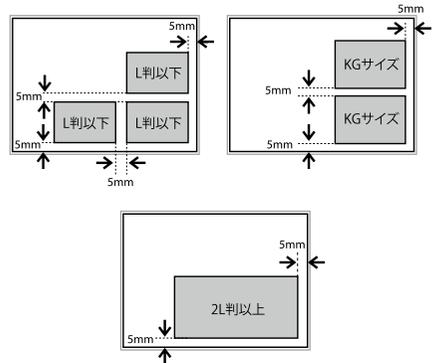


#### ディスクコピー時

ディスクを原稿台の中央に置きます。多少位置がずれても自動で調整されます。

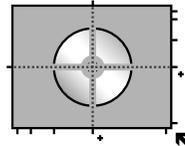

### ID カードコピー時

原稿台の端から約 5mm 離して置きます。

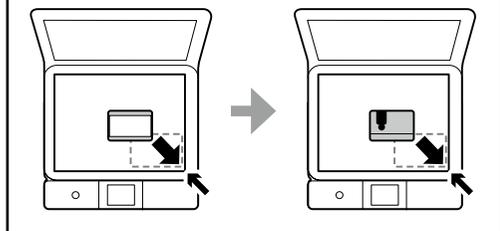

**4** 原稿カバーをゆっくり閉める


**5** 原稿の読み取りが終わったら、原稿を取り出す

原稿を長時間セットしたままにすると、原稿台に貼り付くことがあります。


# コピーの基本手順

## 用紙トレイから給紙する場合

- 1 用紙トレイに印刷用紙をセット  
☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

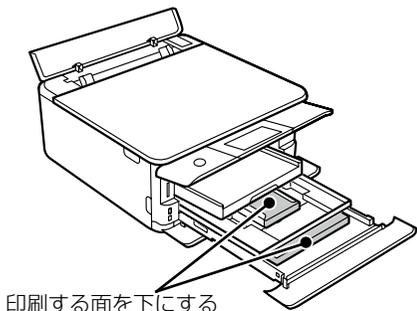

- 2 原稿をセット  
☞ 31 ページ「原稿のセット」

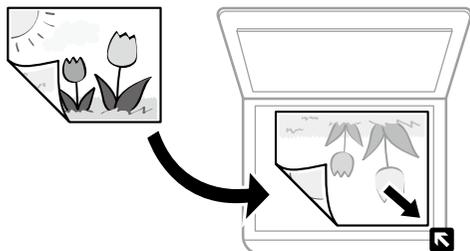


- 3 操作パネルで【コピー】をタップ




- 4 コピーの基本設定の項目を設定



- モノクロ/カラー：原稿をモノクロ（白黒）でコピーするか、カラーでコピーするかを選択します。
- 両面：両面コピーするときは、項目をタップし、[片面→両面] をタップして、[原稿の向き] と [印刷とじ位置] を設定します。[OK] をタップして確定します。
- 濃度：項目をタップして、コピー濃度を設定します。+ をタップすると濃くなり、- をタップすると薄くなります。[OK] をタップして確定します。

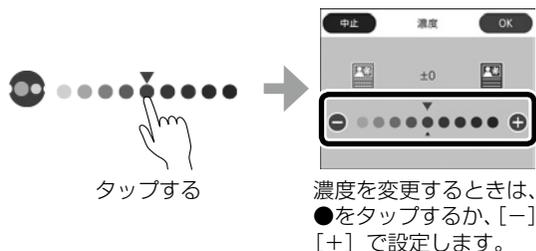

- コピー部数の設定

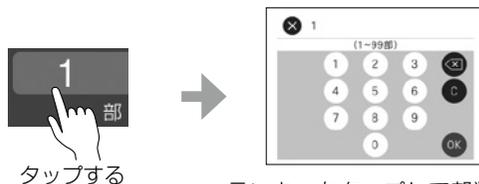

テンキーをタップして部数を入力し、OK タップします。  
✕ をタップすると、左側の1文字を削除します。  
0 をタップすると、入力した値を取り消します。

- 5 [応用設定] タブを選択して、必要に応じて設定を変更


☞ 34 ページ「コピーの応用設定項目」

- 6 ◆ をタップして、コピー開始

以上で終了です。


## 手差し給紙から給紙する場合

- 1 手差し給紙に印刷用紙をセット  
☞ 27 ページ「手差し給紙に用紙をセット」

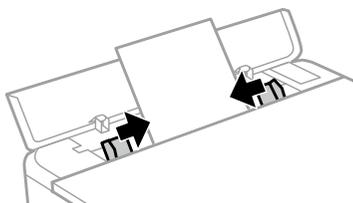

- 2 原稿をセット  
☞ 31 ページ「原稿のセット」
- 3 操作パネルで [コピー] をタップ
- 4 コピーの基本設定の項目を設定  
33 ページ手順 4 と同じように設定します。

- 5 給紙装置の設定  
① [応用設定] タブの [用紙トレイ] をタップ

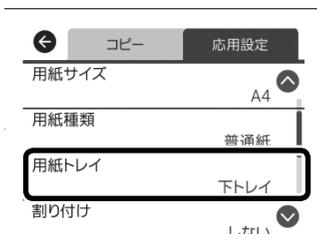

- ② [手差し給紙] を選択して [OK] をタップ




- 6 ◇ をタップして、コピー開始

以上で終了です。

## コピーの応用設定項目

[応用設定] タブを選択して、倍率や用紙のサイズ、種類などを変更できます。

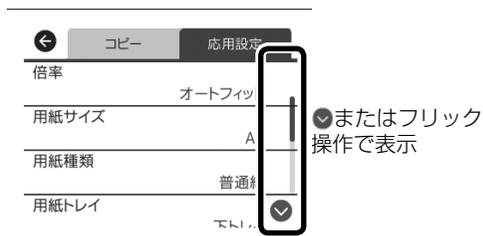

### 倍率

拡大または縮小コピーの倍率を設定します。

- 等倍：100%の倍率でコピーします。
- オートフィット：原稿の読み取り範囲を自動で検出して、用紙サイズに合わせた倍率で拡大または縮小します。
- 任意倍率：拡大または縮小の倍率を、25～400%の範囲で指定します。右上の倍率の数字をタップして設定します。
- A4 → ハガキ、2L 判 → ハガキなど：定形サイズ of 原稿（スキャン範囲）を、定形サイズの用紙に合わせた倍率で拡大または縮小します。

☞ 38 ページ「倍率を変えてコピーする」

### 用紙サイズ

印刷用紙のサイズを選択します。

### 用紙種類

印刷用紙の種類を選択します。

### 用紙トレイ

使用する給紙装置を選択します。

## 割り付け

- [1 ページ]  
1 枚の原稿を、1 枚の用紙にコピーします。
- [2 ページ]  
2 枚の原稿を、1 枚の用紙に 2 面割り付けでコピーします。  
原稿の向きと原稿のサイズが設定できます。右側のイメージ図で原稿の向きと原稿サイズを確認しながら設定し、[OK] をタップして確定します。

## 印刷品質

コピーの画質を選択します。[きれい] を選択すると、高品質で印刷できますが、印刷に時間がかかります。

## 背景除去

原稿の紙の色（背景色）を検出して薄くします。背景色が濃い、または検出できないときは、薄くしないでコピーすることがあります。

## 設定クリア

コピー設定を購入時の状態に戻します。

# いろいろなコピー機能

ホーム画面で[いろいろ印刷]-[いろいろなコピー]をタップすると、写真のコピーやIDカードのコピー、面付けしたレイアウトなどのさまざまなコピーができます。

## 写真をコピーする

複数の写真を同時にコピーできます。また、色あせた写真の色も復元できます。

### 1 プリンターに印刷用紙をセット

④ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」


### 2 操作パネルで [いろいろ印刷] をタップ




### 3 [いろいろなコピー] をタップ



### 4 [写真コピー] をタップ

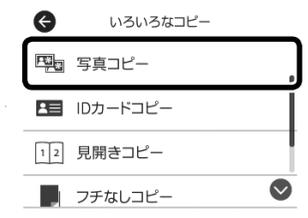


### 5 必要に応じて印刷設定を変更して、[原稿セットへ] をタップ

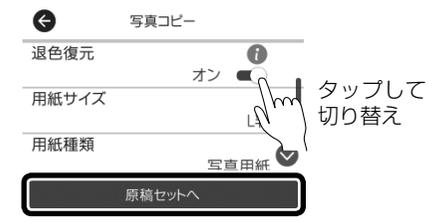

### 6 写真を原稿台にセットし、[読み取り開始] をタップ

写真がスキャンされて、画面に表示されず。

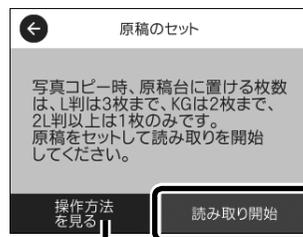

タップするとセットの仕方を確認できます。

### 7 [編集] をタップし、必要に応じて写真の色補正などを変更

写真の一部を拡大して印刷したいときは[写真ズーム]を選択して設定します。印刷範囲枠を上下左右にスライドし、枠の四隅の●で枠のサイズを変更します。

### 8 ④ をタップ

以上で終了です。

## ディスクリーベルにコピーする

ディスクリーベルや写真などの四角い原稿をプリンターの原稿台に置いて、レーベル面にコピーできます。

### 参考

ディスクリーベルへのコピー手順は [Web 動画マニュアル] でも見ることができます。

④ 3 ページ「Web 動画マニュアルのご案内」

- 1 操作パネルで【いろいろ印刷】をタップ
- 2 【ディスクレーベル / ケース】をタップ
- 3 【ディスクレーベルにコピー】をタップ
- 4 画面に表示された原稿の置き方を確認し、原稿をセットして【外径・内径の設定へ】をタップ
- 5 外径と内径を設定して【印刷種別選択へ】をタップ



外径は114～120mmまで、内径は18～46mmまで1mm刻みで調整できます。

- 6 【ディスクレーベルに印刷する】を選択  
試し印刷するときは、用紙トレイにA4サイズの普通紙をセットしてください。ディスクレーベルに印刷する前にイメージを確認できます。
- 7 画面にディスクセットの案内が表示されたらディスクをセット  
☞ 28 ページ「ディスクをセットする」

#### 参考

【操作方法を見る】をタップすると、セット方法を確認しながらセットできます。

- 8 【セット完了】をタップ
- 9 カラーコピーかモノクロコピーかを選択して、必要に応じてコピー濃度を変更
- 10 ◇をタップ

- 11 印刷が終了するとディスクトレイが排出されます。ディスクトレイをプリンターから取り出し、画面の案内に従って【印刷完了】をタップします。

#### 参考

印刷後は必ずディスクトレイを取り出してください。プリンターにセットした状態で、電源の「入」「切」や、プリントヘッドのクリーニングなどをすると、プリントヘッドと排紙トレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

- 12 ディスクを取り外して、ディスクトレイを下トレイの底面に収納

以上で終了です。

### いろいろなレイアウトでコピーする


ID カードの両面を A4 サイズ紙の片面に並べてコピーしたり、本の見開き 2 ページ分の原稿を 1 枚の用紙にコピーしたり、用途に応じたメニューを選ぶだけで簡単にコピーできます。

- 1 プリンターに印刷用紙をセット  
☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- 2 操作パネルで【いろいろ印刷】をタップ
- 3 【いろいろなコピー】をタップ  
コピーメニューを選択します。

- ID カードコピー  
免許証などをコピーできます。ID カードを片面ずつスキャンして、A4 サイズ紙の片面に並べてコピーします。



- 見開きコピー  
A4 または B5 サイズの冊子や本の見開き 2 ページ分の原稿を、1 枚の用紙にコピーします。

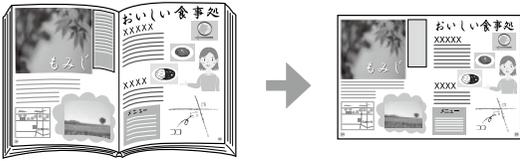

- フチなしコピー  
周辺に余白（フチ）なしでコピーします。画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙端に余白が出ないように印刷します。



余白なし

- ミラーコピー  
画像を左右反転してコピーします。アイロンプリントペーパーに印刷するときなどに便利です。



#### 4 原稿台に原稿をセット

☞ 31 ページ「原稿のセット」  
見開きコピーの場合は、画面に表示された原稿の置き方を確認し、原稿の 1 ページ目をセットして [印刷設定へ] をタップします。

#### 5 [コピー] タブで基本設定の項目を設定

設定できる項目はコピーメニューによって異なります。

#### 6 必要に応じて [応用設定] タブの各項目を設定

☞ 34 ページ「コピーの応用設定項目」

#### 7 [コピー] タブをタップして、コピー部数を設定

#### 8 ◇ をタップ

#### 参考

[プレビュー] をタップすると、スキャンした画像の確認ができます。

## 9 ID カードコピーまたは見開きコピーの場合は、画面の指示に従って残りの原稿をセットし、[読み取り開始] をタップ

以上で終了です。

### 倍率を変えてコピーする

[L 判→A4]、[2L 判→ハガキ] など、定形サイズ of 原稿（スキャン範囲）を、定形サイズの用紙に合わせた倍率で拡大縮小コピーできます。

例えば、L 判の写真原稿を A4 の写真用紙に拡大コピーする手順は以下の通りです。

#### 1 下トレイに A4 写真用紙をセット

☞ 23 ページ「下トレイに用紙をセット」

セット後に表示される画面で用紙のサイズと種類を登録すると、印刷設定に反映されます。

- 用紙サイズ：A4
- 用紙種類：写真用紙

#### 2 原稿台に原稿をセット

☞ 31 ページ「原稿のセット」

#### 3 操作パネルで [コピー] をタップ

#### 4 [応用設定] タブから [倍率] を選択

#### 5 [オートフィット] または [L 判→A4] を選択して、[OK] をタップ



## 6 用紙サイズと種類を確認



## 7 [コピー] タブを選択し、必要に応じてコピーの色や濃度などを設定


## 8 ◇ をタップ

以上で終了です。


# メモリーカードから写真を選んで印刷

## 用紙トレイから給紙する場合

- 1** 用紙トレイに印刷用紙をセット  
 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

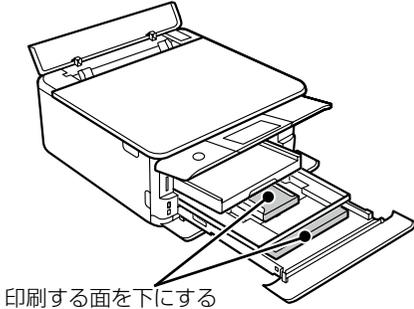

- 2** メモリーカードをセット  
 30 ページ「メモリーカードのセット」

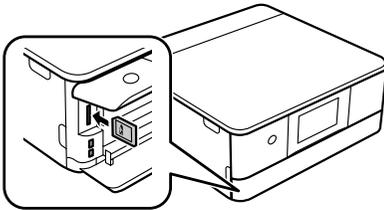

- 3** 操作パネルで「写真の印刷」をタップ  
 便利機能の「操作に応じたメニュー表示」を設定しているとメッセージが表示されます。内容を確認して「機能一覧へ」をタップしてください。



- 4** 「印刷」をタップ



- 5** 写真選択（一覧表示）画面で任意の写真を選択

タップすると写真選択のメニューが表示されます。



- 6** 「全画面表示」をタップして、写真と印刷枚数を設定

をタップすると、撮影日やシャッタースピードなどのExif情報を表示できます。

写真を拡大して表示します。+で拡大して、スライドで確認したい部分に移動できます。-で元の表示に戻ります。なお、ここでの表示は印刷に影響はありません。




- ① ◀ ▶ またはフリック操作で、印刷する写真を選択

- ② - + で枚数設定

複数の写真を選択するときは、①②を繰り返す

- 7** 「印刷設定へ」をタップし、必要に応じて印刷設定を変更

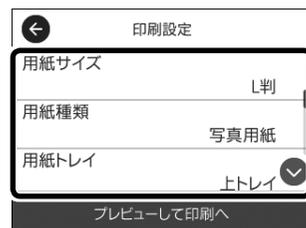

42 ページ「用紙と印刷の設定項目」

## 8 [プレビューして印刷へ] をタップ

## 9 必要に応じて写真を編集する

### ① 編集をタップ



### ② 写真のトリミングや色補正などを編集



#### 写真のトリミングができます。

画像データと用紙サイズの縦横比が異なる場合、画像の短辺を用紙の短辺に合わせて印刷領域いっぱい印刷します。長辺は印刷領域からはみ出る部分が切り取られます。また、パノラマ写真では設定が無効になることがあります。



#### モノクロやセピアなどのフィルターをかけて印刷します。



#### 自動画質補正や赤目補正など、写真の色を補正します。

- ・自動画質補正：画質補正方法を選択します。自動、人物、風景、夜景を選択するとエプソン独自の画像解析、処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。
- ・赤目補正：赤く撮影された目の色を補正します。元のファイルは補正しません。画像によっては赤目以外の部分が補正されることがあります。
- ・明るさ調整：画像全体の明るさを調整します。
- ・コントラスト：画像の明るい部分と暗い部分の差を調整します。
- ・シャープネス：画像の輪郭を強調したりぼかしたりします。
- ・鮮やかさ調整：画像の鮮やかさを調整します。

## 10 ◇ をタップして、印刷開始

以上で終了です。


## 手差し給紙から給紙する場合



手差し給紙から用紙を給紙させるときは、印刷設定画面の[用紙トレイ]で[手差し給紙]を選択してください。

## 1 手差し給紙に印刷用紙をセット

🔗 27 ページ「手差し給紙に用紙をセット」

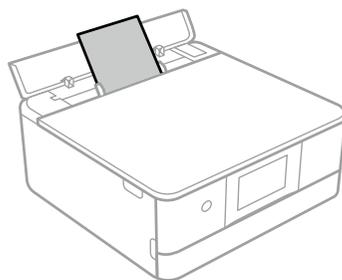

## 2 メモリーカードをセット

🔗 30 ページ「メモリーカードのセット」

## 3 操作パネルで[写真の印刷] をタップ

## 4 [印刷] をタップ

## 5 写真選択（一覧表示）画面で任意の写真を選択

## 6 [全画面表示] をタップして、写真と印刷枚数を設定

## 7 [印刷設定へ] をタップし、必要に応じて印刷設定を変更

- ・用紙サイズ：セットする用紙のサイズ
- ・用紙種類：セットする用紙の種類
- ・用紙トレイ：[手差し給紙]

## 8 [プレビューして印刷へ] をタップ

## 9 必要に応じて写真を編集する

## 10 ◇ をタップして、印刷開始

以上で終了です。

## 用紙と印刷の設定項目

### 用紙サイズ

印刷用紙のサイズを選択します。

### 用紙種類

印刷用紙の種類を選択します。

### 用紙トレイ

使用する給紙装置を選択します。

### フチ（フチの設定）

- フチなし：周囲に余白（フチ）なしで印刷します。
- フチ（白）／フチ（黒）：フォトフレームに入れた写真のように、写真の周りに白（または黒）のフチを付けて印刷します。黒のフチを付けると写真が引き締まった印象になります。フチの太さ（幅）は変更できます。
- フチ（白） 枠付き／フチ（黒） 枠付き：写真の周りに枠線と白（または黒）のフチを付けて印刷します。枠を付けると写真とフチの境界が強調されます。フチの太さ（幅）は変更できますが、枠線の太さは変更できません。

### フチの太さ

フチの太さ（幅）を設定します。[フチ（白） 枠付き]と[フチ（黒） 枠付き]の枠線の太さは変更できません。

### フチなしはみ出し量

フチなし印刷では、画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙端に余白が出ないように印刷します。ここでは、はみ出させる度合いを選択できます。

### トリミング

画面の一部を切り取って拡大して印刷します。

## 印刷品質

印刷品質を設定します。[きれい] を選択すると、高品質で印刷できますが、印刷に時間がかかります。

## 日付表示

写真の撮影日または保存日を入れて印刷するとき、日付の表示形式を選択します。レイアウトによっては日付が印刷できません。

## 情報印刷

- 撮影情報印刷：写真データの Exif 情報（シャッター速度、F 値、ISO 感度）を印刷します。ただし、記録されていない情報は印刷されません。
- 文字合成印刷：デジタルカメラ側で設定した文字情報が印刷できます。文字情報の設定はデジタルカメラのマニュアルをご覧ください。L 判、2L 判、KG サイズ、ハイビジョンサイズの用紙にフチなし設定をするとこの印刷ができます。
- ランドマーク印刷：ランドマーク対応のデジタルカメラで撮影した写真データに記録された、地名やランドマーク名を印刷します。カメラがランドマークに対応しているかどうかは、各社のホームページをご覧ください。L 判、2L 判、KG サイズ、ハイビジョンサイズの用紙にフチなし設定をするとこの印刷ができます。

## 設定クリア

用紙と印刷の設定を購入時の状態に戻します。

# いろいろな写真の印刷機能


本製品にはいろいろなレイアウトやフレームを付けて印刷するなどの便利な機能がたくさんあります。

以下の印刷は、ホーム画面から【写真の印刷】または【いろいろ印刷】のメニューから印刷します。



## デザインペーパーを印刷する

水玉模様や花柄など、たくさんのテンプレート素材を簡単に印刷できます。オリジナルのブックカバーやラッピングを楽しみましょう。

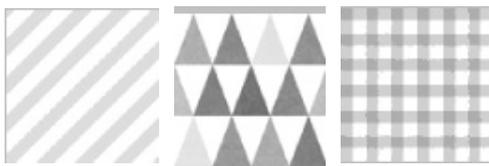

### 参考

印刷したデザインペーパーの活用例を『活用ガイド』（冊子マニュアル）で紹介しています。

- 1 プリンターに印刷用紙をセット  
④ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- 2 操作パネルで【いろいろ印刷】をタップ

- 3 【デザインペーパー】をタップ

- 4 お好きな柄をタップ

### 参考

【一覧】をタップすると、全てのアイコンの一覧が印刷できます。どんな柄があるかを一目で確認したいときに便利です。

- 5 用紙と印刷の設定をして、【印刷確認へ】をタップ

- 6 印刷部数を設定して、◇をタップ

以上で終了です。

## 写真に手書き文字を合成して印刷する

メモリーカード内の写真を選択して手書き合成シートを印刷し、文字やイラストを記入してスキャンすると、その文字やイラストが入った写真が印刷できます。



ここでは、プリンターだけで印刷する手順を説明しています。

- 1 メモリーカードをセット  
④ 30 ページ「メモリーカードのセット」
- 2 操作パネルで【いろいろ印刷】をタップ
- 3 【手書き合成】をタップ

4 [手書き合成シートを印刷する] をタップ

5 合成する写真を選択し、[印刷設定へ] をタップ



6 用紙種類やレイアウトなどの設定をして、[手書き合成シートを印刷する] をタップ

7 手書き合成シート（テンプレート）を印刷するために、下トレイに A4 サイズの普通紙をセット

☞ 23 ページ「下トレイに用紙をセット」


8 [印刷確認へ] をタップ

9 ◆をタップ

手書き合成シートが印刷されます。

10 手書き合成シートの説明に従って、手書き合成シートに文字やイラストを手書きする

- ① HB などの濃い鉛筆で、[文字種類] と [文字飾り] にマークする
- ② ペンなどで文字やイラストを書き込む  
淡い色や蛍光ペンなどは不向きです。

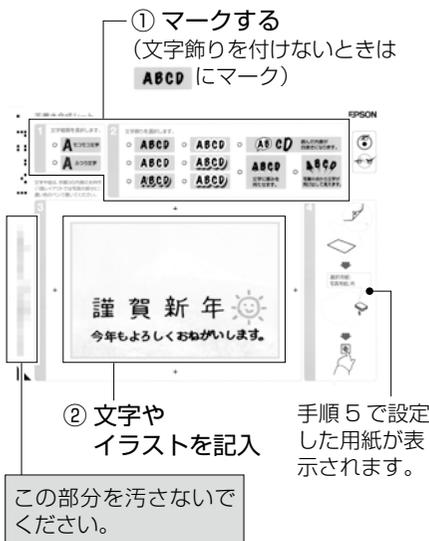

11 手順6で設定した用紙を上トレイにセット

☞ 25 ページ「上トレイに用紙をセット」



排紙トレイが出ているときは、トレイの上にも何もないことを確認し、手で押して収納します。

12 [手書き合成シートを使って印刷する] をタップ

13 画面を確認し、記入した手書き合成シートを原稿台にセットして、[OK] をタップ

### 参考

手書き合成シートは、記入した文字が乾いていることを確認してから原稿台にセットしてください。原稿台が汚れると、汚れも一緒に合成して、印刷されます。

14 必要に応じて [編集] をタップして、写真を編集する

15 印刷部数を設定して、◆をタップ

以上で終了です。

## 写真をディスクレーベルに印刷する

写真を選んでディスクレーベル面に直接印刷できます。複数枚の写真をレイアウトすることもできます。

### 参考

ディスクレーベルへの印刷手順は [Web 動画マニュアル] でも見ることができます。

☞ 3 ページ「Web 動画マニュアルのご案内」

1 メモリーカードをセット

☞ 30 ページ「メモリーカードのセット」

2 操作パネルで [いろいろ印刷] をタップ

3 [ディスクレーベル / ケース] をタップ

4 [ディスクレーベルに印刷] をタップ

**5 レイアウトを選択**  
[レーベル 1 面] [レーベル 4 面] [レーベルバラエティー] が選べます。

**6 写真の読み込み完了のメッセージが表示されたら、[OK] をタップ**

**7 写真を配置する**

• レーベル 1 面 / レーベルバラエティーの場合

- ① 写真選択画面で写真を選択  
[レーベルバラエティー] では、残り枚数が 0 枚になるまで写真を選択します。
- ② [外径・内径の設定へ] をタップ

• レーベル 4 面の場合

- ① **+** をタップ
- ② 写真選択画面で配置する写真を選択して、[写真配置へ] をタップ



- ③ 必要に応じて、配置した写真をタップして編集画面で印刷範囲などを編集
- ④ [外径・内径の設定へ] をタップ

**8 外径と内径の印刷領域を設定して、[印刷種別選択へ] をタップ**



外径は 114 ~ 120mm まで、内径は 18 ~ 46mm まで 1mm 刻みで調整できます。

**9 [ディスクレーベルに印刷する] を選択**  
試し印刷するときは、用紙トレイに A4 サイズの普通紙をセットしてください。ディスクレーベルに印刷する前にイメージを確認できます。

**10 ディスクセットの案内が表示されたらディスクをセット**

28 ページ [印刷用ディスク (CD/DVD/ブルーレイディスク™) のセット]

**参考**

[操作方法を見る] をタップすると、セット方法を確認しながらセットできます。

**11 [セット完了] をタップ**

**12 必要に応じて [編集] をタップして写真を編集**

**13 **◇** をタップ**

**14 印刷が終了するとディスクトレイが排出されます。ディスクトレイをプリンターから取り出し、画面の指示に従って [印刷完了] をタップ**

**! 重要**

印刷後は必ずディスクトレイを取り出してください。プリンターにセットした状態で、電源の「入」「切」や、プリントヘッドのクリーニングなどをすると、プリントヘッドと排紙トレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

**15 ディスクを取り外して、ディスクトレイを下トレイの底面に収納**

以上で終了です。

## 写真を割り付けて印刷する

1枚の用紙に複数の写真を面付けしたり、ましかくのフレームに写真を配置するなどのいろいろなレイアウトで印刷できます。



### 1 メモリーカードをセット

📄 30 ページ「メモリーカードのセット」

### 2 操作パネルで【写真の印刷】をタップ

### 3 【割り付け印刷】をタップ

### 4 印刷したいレイアウトを選択

#### 参考


一度に印刷できる枚数は 999 枚までです。

この後は、画面の案内に従って操作してください。

## こだわりの写真作品で印刷する

撮影情報付き印刷では、撮影日時やシャッタースピードなどの Exif 情報と共に写真を一覧印刷できるので、撮影時の情報を確認しながらベストショットが選べます。

また、写真をフレームに入れたようにフチを設定して印刷できます。

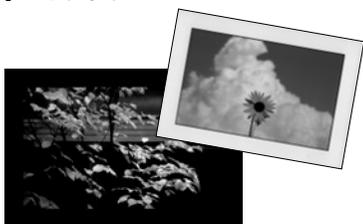

### 1 メモリーカードをセット

📄 30 ページ「メモリーカードのセット」

### 2 操作パネルで【写真の印刷】をタップ

### 3 【作品印刷】をタップ

### 4 【撮影情報付き印刷】または【フチを付けて印刷】をタップ

- 【撮影情報付き印刷】：レイアウトの選択や印刷設定をして、【写真の選択へ】をタップします。表示された画面で写真を選択します。
- 【フチを付けて印刷】：写真を選択し、【印刷設定へ】をタップして、【フチ（黒）】などのフチを選択します。必要に応じて印刷設定をします。

### 5 【プレビューして印刷へ】をタップ

### 6 ◀をタップ

以上で終了です。

## 証明写真を印刷する

メモリーカード内の写真で証明写真を印刷します。L判の用紙1枚に、サイズの異なる写真が合計6枚印刷されます。



### 1 メモリーカードをセット

📄 30 ページ「メモリーカードのセット」

### 2 操作パネルで【写真の印刷】をタップ

### 3 【証明写真印刷】 をタップ

この後は、画面の案内に従って操作してください。

## 小顔 / 美白に補正して印刷する (ナチュラルフェイス)

メモリーカード内の人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。

- 1 **メモリーカードをセット**  
📄 30 ページ「メモリーカードのセット」
- 2 操作パネルで **【写真の印刷】** をタップ
- 3 **【ナチュラルフェイス(小顔 / 美白補正)】** をタップ
- 4 補正する写真を選択して **【顔補正へ】** をタップ
- 5 補正する項目 (小顔または美白) や補正の強さを選択して、**【OK】** をタップ




- 6 **必要に応じて用紙や印刷の設定をする**

この後は、画面の案内に従って操作してください。

## オーダーシートを使って印刷する

複数の写真をそれぞれ印刷枚数を変えて、一度に印刷したいときに使うと便利です。メモリーカード内の写真を一覧できるオーダーシートを A4 サイズの普通紙に印刷し、印刷する写真や枚数などにマークを付けてスキャンすると、マークした写真を印刷できます。

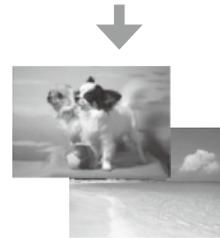

- 1 **メモリーカードをセット**  
📄 30 ページ「メモリーカードのセット」
- 2 操作パネルで **【写真の印刷】** をタップ
- 3 **【オーダーシート印刷】** をタップ
- 4 **【オーダーシートを印刷する】** をタップ
- 5 **グループを選択して【オーダーシートの印刷へ】** をタップ

メモリーカード内の写真が日付順に 30 枚ずつのグループに分けられて表示されます。一番上に表示されているのが最新の日付で保存されたものです。



## 6 下トレイに A4 サイズの普通紙をセット

☞ 23 ページ「下トレイに用紙をセット」

セット後に表示される画面で用紙のサイズと種類を登録すると、印刷設定に反映されます。

- 用紙サイズ：A4
- 用紙種類：普通紙

## 7 [印刷確認へ] をタップし、◇ をタップしてオーダーシートを印刷

## 8 オーダーシートに記入する

HB などの濃い鉛筆でマークしてください。

- ①用紙サイズ・フチなし設定を選択  
(写真に日付を入れるときは「日付を入れる」にマーク)



②写真と枚数を選択

オーダーシート 1 枚には最大 30 枚の写真が印刷されます。

## 9 [オーダーシートから写真を印刷する] をタップ

## 10 オーダーシートにマーキングした用紙を用紙トレイにセット

☞ 23 ページ「下トレイに用紙をセット」

## 11 画面を参照してオーダーシートを原稿台にセット

## 12 必要に応じて色補正やフチなしはみ出し量を編集

## 13 ◇ をタップ

以上で終了です。

## 写真をテンプレートにはめ込んで印刷する

1 枚の用紙に複数の写真を面付けしたり、上半分や下半分などのレイアウトで印刷できます。



## 1 メモリーカードをセット

☞ 30 ページ「メモリーカードのセット」

## 2 操作パネルで [写真の印刷] をタップ

## 3 [テンプレート印刷] をタップ

## 4 レイアウトを選択

## 5 用紙のサイズや種類などの印刷設定をし、[写真配置へ] をタップ

## 6 + をタップして写真を配置



## 7 [プレビューして印刷へ] をタップ

## 8 必要に応じて写真を編集し、◇ をタップ

以上で終了です。

## 写真にフレームを付けて印刷する



- 1 **メモリーカードをセット**  
☞ 30 ページ「メモリーカードのセット」
- 2 **操作パネルで [写真の印刷] をタップ**
- 3 **[フレーム印刷] をタップ**
- 4 **フレームを選択**
  - [ましかく] を選択した場合は、[フチ幅] も選択します。
  - [カラーフォトフレーム] を選択した場合は、フチの色も選択します。
- 5 **印刷設定をして、[写真の選択へ] をタップ**
- 6 **印刷する写真を選択**
- 7 **[プレビューして印刷へ] をタップ**
- 8 **必要に応じて写真を編集し、◇ をタップ**

以上で終了です。

## フォトブックを印刷する

オリジナルのフォトブックが作れます。エプソン製専用紙の「手づくりフォトブック」への印刷をお勧めします。

### 参考

フォトブック印刷の作り方は『活用ガイド』（冊子マニュアル）でも紹介しています。

☞ 2 ページ「マニュアルの種類と内容」



- 1 **メモリーカードをセット**  
☞ 30 ページ「メモリーカードのセット」
- 2 **操作パネルで [写真の印刷]-[フォトブック印刷] の順にタップ**
- 3 **レイアウトと、とじ位置を選択**
- 4 **印刷設定をして、[写真配置へ] をタップ**
- 5 **⊕ をタップ**
- 6 **配置する写真を選択して [写真配置へ] をタップ**
- 7 **[用紙をセットして印刷へ] をタップし、[フォトブック印刷する] を選択**  
試し印刷するときは、「手づくりフォトブック」に同梱されているお試用紙に印刷すると、フォトブックの完成イメージが事前に確認できます。
- 8 **画面に表示された用紙のセット方法を確認し、手差し給紙に用紙をセット**
- 9 **[プレビューして印刷へ] をタップして、◇ をタップ**

以上で終了です。

## オリジナルのカレンダーを印刷する

メモリーカードの写真を使って、オリジナルのカレンダーを簡単に印刷できます。




- 1 プリンターに印刷用紙をセット  
☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- 2 メモリーカードをセット  
☞ 30 ページ「メモリーカードのセット」
- 3 操作パネルで [いろいろ印刷] - [カレンダー] をタップ
- 4 カレンダーの種類を選択
- 5 用紙の設定をして、[日付設定へ] をタップ
- 6 年月を設定して、[OK] をタップ
- 7 写真選択画面で、印刷する写真を選択
- 8 [プレビューして印刷へ] をタップ
- 9 必要に応じて [編集] をタップして、写真を編集する
- 10 ◆ をタップ

以上で終了です。

## スケジュール表を印刷する

マンスリー、ウィークリー、またはデイリーのスケジュール表を簡単に印刷できます。

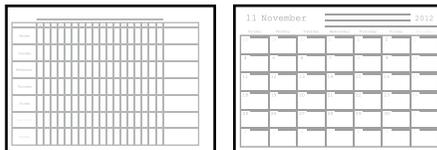


- 1 プリンターに印刷用紙をセット  
☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- 2 操作パネルで [いろいろ印刷] - [スケジュール表] をタップ
- 3 スケジュール表の種類を選択
- 4 用紙の設定をして、[日付設定へ] または [印刷確認へ] をタップ  
[マンスリー] または [デイリー] を選択した場合は、日付を設定して [OK] をタップします。
- 5 印刷部数を設定して、◆ をタップ

以上で終了です。

## 罫線入り用紙を印刷する

罫線やマス目、五線譜などを印刷して、ノートやルーズリーフとして活用できます。

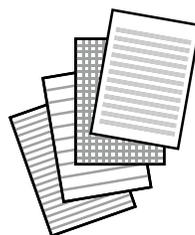

- 1 プリンターに印刷用紙をセット  
☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 操作パネルで [いろいろ印刷] - [罫線印刷] をタップ

3 罫線の種類を選択

4 用紙の設定をして、[印刷確認へ] をタップ

5 印刷部数を設定して、◇ をタップ

以上で終了です。

## オリジナルの便箋を印刷する

メモリーカード内の写真を使って、オリジナルの便箋を簡単に印刷できます。



1 プリンターに印刷用紙をセット  
☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 メモリーカードをセット  
☞ 30 ページ「メモリーカードのセット」

3 操作パネルで [いろいろ印刷] - [便箋] をタップ

4 便箋の種類を選択

5 用紙の設定をして、[写真の選択へ] をタップ

6 写真を選択して、[プレビューして印刷へ] をタップ

7 印刷部数を設定して、◇ をタップ

以上で終了です。

## メッセージカードを印刷する

内蔵アイコンまたはメモリーカード内の写真を使って、オリジナルのメッセージカードを簡単に印刷できます。



1 プリンターに印刷用紙をセット  
☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 メッセージカードにお手持ちの写真を入れて印刷したいときは、メモリーカードをセット  
☞ 30 ページ「メモリーカードのセット」

3 操作パネルで [いろいろ印刷]-[メッセージカード] をタップ

4 配置する画像や罫線の設定をして、[OK] をタップ

5 以下のいずれかを実施

- 内蔵アイコン：ボーダーや水玉などのアイコンを選択します。
- 外部メモリー：写真を選択して、[印刷設定へ] をタップします。
- 画像配置しない：次の手順へ進みます。

6 印刷設定をします。

7 [プレビューして印刷へ] をタップ

8 印刷部数を設定して、◇ をタップ

以上で終了です。

## 塗り絵を印刷する

写真やイラストなどから輪郭だけを抜き出した下絵を印刷します。ペンなどで塗ってお楽しみください。



### 参考

塗り絵印刷に使用する原稿（著作物）は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

#### 1 メモリーカードをセット

📄 30 ページ「メモリーカードのセット」

#### 2 操作パネルで [いろいろ印刷] をタップ

#### 3 [塗り絵印刷] をタップ

#### 4 以下のいずれかを実行

- 原稿をスキャンして下絵にする：原稿台に原稿をセットして、用紙や線の濃さなどを設定して印刷します。
- 外部メモリー内の写真を下絵にする：下絵にする写真を選択し、用紙や線の濃さなどを設定して印刷します。

#### 5 印刷部数を設定して、🔍 をタップ

以上で終了です。

## 写真をシールにする

メモリーカード内の写真を使って、複数面付けされたレイアウトでオリジナルのシールを作成できます。



#### 1 メモリーカードをセット

📄 30 ページ「メモリーカードのセット」

#### 2 操作パネルで [いろいろ印刷] をタップ

#### 3 [シール印刷] をタップ

#### 4 印刷したいレイアウトを選択

#### 5 印刷設定を確認し、[写真の選択へ] をタップしてシール印刷する写真を選択

この後は、画面の案内に従って操作してください。

## 携帯電話から赤外線通信で印刷する

アドレス帳やメモ、写真などのデータを赤外線で送信できる機能が付いた携帯電話またはデジタルカメラから、高速赤外線通信（IrSimple™）で写真やテキスト（文字）を印刷できます。印刷可能な携帯電話の動作条件は、エプソンのホームページをご覧ください。

<http://www.epson.jp/support/faq/>

製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「赤外線通信」などのキーワード入力で検索できます。

#### 1 プリンターに印刷用紙をセット

📄 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

#### 2 操作パネルで [いろいろ印刷] をタップ

#### 3 [赤外線印刷 / 保存] をタップ

#### 4 [印刷設定] を選択して各項目を設定


#### 5 携帯電話やデジタルカメラの赤外線ポートを、プリンターの赤外線通信ポートに向けて（20cm 以内に近付けて）送信

以上で終了です。

## デジタルカメラから印刷する

ここでは、USB ケーブルで接続して印刷する方法を説明します。無線 LAN 接続で印刷する方法は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

- 1 プリンターから外部メモリーを取り出す
- 2 プリンターに印刷用紙をセット  
☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- 3 ホーム画面で [設定] - [カメラ印刷設定] の順に選択
- 4 [用紙と印刷の設定] または [写真の色補正] を選択して、必要に応じて設定を変更
- 5 デジタルカメラの電源を入れてから、USB ケーブルでプリンターと接続

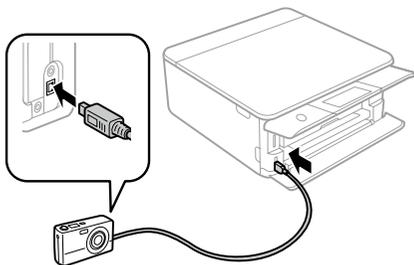

### 参考

USB ケーブルは長さが 2 メートル以内のものを使用してください。

- 6 印刷する写真をデジタルカメラ側で選択し、印刷枚数などの設定をしてから印刷を開始

以上で終了です。

# スキャン

## スキャンした画像を外部メモリーに保存する

写真や雑誌などのスキャンした画像を外部メモリーに保存できます。

- 1 外部メモリーをセット
- 2 原稿をセット  
📄 31 ページ「原稿のセット」
- 3 操作パネルで [スキャン] をタップ
- 4 [外部メモリー] をタップ
- 5 [スキャン] タブの項目を設定



- [モノクロ] / [カラー]：原稿をモノクロ（白黒）でスキャンするか、カラーでスキャンするかを選択します。
- [JPEG] / [PDF]：スキャンした画像を JPEG 形式で保存するか、PDF 形式で保存するかを選択します。
- [品質設定]：**AI** をタップして、[原稿種類] と [解像度] を設定します。設定が完了したら [OK] をタップします。

- 6 [応用設定] タブをタップして設定を確認し、必要に応じて変更
- 7 [スキャン] タブをタップ
- 8 **◇** をタップ

以上で終了です。

## スキャンした画像をコンピューターに保存する

書類や雑誌などのスキャンした画像をコンピューターに保存できます。

### ！重要

お使いのコンピューターに Epson Scan 2 (エプソン スキャン ツー) と Epson Event Manager (エプソン イベント マネージャー) がインストールされている必要があります。

- 1 原稿をセット  
📄 31 ページ「原稿のセット」
- 2 操作パネルで [スキャン] をタップ
- 3 [Event Manager] をタップ
- 4 **+** をタップして、画像を保存するコンピューターを選択

### 参考

- Epson Event Manager で、保存するフォルダーや保存形式、画像のサイズなどを変更できます。
- プリンターがネットワークに接続されているときは、スキャンした画像を保存するコンピューターを選択できます。プリンターの操作パネルに表示されるコンピューターは、20 台までです。
- スキャンした画像を保存するコンピューターがネットワーク上にあるときは、コンピューター名の先頭から 15 文字までが操作パネルに表示されます。Epson Event Manager で [ネットワークスキャン名 (半角英数字)] を設定していると、ネットワークスキャン名が表示されます。
- コンピューター名に半角英数字以外の文字が含まれていると、スキャンした画像を保存するコンピューターが操作パネルに正しく表示されません。Epson Event Manager で [ネットワークスキャン名 (半角英数字)] を設定してください。

## 5 保存方法（アクション）を選択

- [JPEG で保存する]：スキャンした画像を JPEG 形式で保存します。
- [PDF で保存する]：スキャンした画像を PDF 形式で保存します。
- [メールに添付する]：コンピューターのメールソフトを起動させ、スキャンした画像をメールに添付します。
- [カスタム設定に従う]：Epson Event Manager で設定した内容でスキャンします。保存するフォルダーや保存形式、画像のサイズなどを変更できます。

## 6 をタップ

以上で終了です。

### スキャンした画像をクラウドに保存する

スキャンした画像を直接クラウドサービスに保存します。Epson Connect で設定するとスキャンメニューの [スキャンしてクラウドへ] が使えるようになります。

詳しくは『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

#### 参考

Epson Connect については、以下にアクセスしてご覧ください。

<https://www.epsonconnect.com/>

# 上手に長くお使いいただくコツ

## プリントヘッド（ノズル）の目詰まりを防ぐ

プリントヘッド（用紙にインクを吹き付ける部分）が目詰まりすると、印刷結果にスジが入ってシマシマになったり、おかしな色味で印刷されたりします。

## プリントヘッドの乾燥を防ぐ

万年筆や油性ペンなどにペン先の乾燥を防ぐキャップがあるように、プリンターにもインクの乾燥を防ぐためのキャップがあります。印刷終了後に電源を切るときは、自動的にキャップされる仕組みになっていますが、電源ボタンを押してから完全に電源が切れる前にコンセントを抜いたりすると、正しくキャップされずにインクが乾燥して目詰まりが発生してしまいます。


📖 95 ページ「プリントヘッド（ノズル）の目詰まり」

## ホコリが付かないようにする

プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）はとても小さいため、ホコリが付いただけでも目詰まりする場合があります。



これを防ぐには  
使用しない時は、内部にホコリが入らないように、手差し給紙カバーや排紙トレイを収納して、前面カバーを閉じてください。

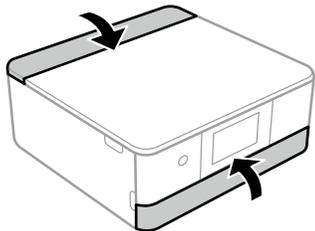

内部の汚れをティッシュペーパーなどで拭かないでください。ティッシュペーパーの繊維くずがプリントヘッドに付いて目詰まりする場合があります。

## 印刷を実行する前に

プリントヘッドの目詰まりを防いでいても、環境などによっては目詰まりして、きれいに印刷されない場合もあります。



これを防ぐには  
印刷品質を重視する写真の印刷や、大量に印刷する場合は、印刷を実行する前に、ノズルチェック（目詰まりの確認）を行うことをお勧めします。

📖 61 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

## 紙詰まりを防ぐ

頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因となります。



これを防ぐには

- 指定外の用紙は使用しないでください。
- 用紙によって取り扱い方やセットできる枚数が異なります。用紙ごとにセット方法をご確認ください。

📖 17 ページ「印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類」

## きれいにスキャンするために

### 原稿台や原稿に汚れやホコリが付かないようにする

原稿台や原稿自体が汚れていたり、ホコリが付いていたりすると、汚れやホコリまでスキャンしてしまいます。



これを防ぐには

- 原稿をセットする前に、原稿台に汚れやホコリが付いていないかを確認してください。
- 原稿台（ガラス面）を、ティッシュペーパーなどの繊維くずが出るもので拭かないでください。メガネふきなどの繊維くずが出ない布で汚れをふき取ることをお勧めします。
- 印刷した用紙を原稿としてセットする場合は、インクが原稿台に付かないように、よく乾燥させてからセットしてください。
- 使用しないときは、原稿台にホコリが付かないように、原稿カバーを閉じておいてください。

## 印刷後は・・・

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考に正しい展示・保存を行ってください。正しい展示・保存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

### 参考

- 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- 各専用紙の取り扱い方法は、専用紙のパッケージに添付されている取扱説明書をご覧ください。

## 十分に乾燥させる

乾燥していない状態でアルバムなどに保存すると、にじみが発生することがあります。

印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。



- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。

## 保存・展示方法

- 十分乾燥させてから、保存・展示を行ってください。
- クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存してください。光や空気を遮断して、変色の度合いを抑えることができます。
- ガラス付き額縁に入れて展示してください。空気を遮断して、変色の度合いを抑えることができます。



### 参考

- ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外に置き続けると色あせることがあります。
- 写真現像室など化学物質がある場所で保存や展示をした場合、色あせることがあります。
- クリアファイルは、用紙よりも大きいサイズのものをご使用ください。
- ミニフォトシールは、印刷面にシートが密着するタイプのアルバムなどに入れないでください。印刷結果がにじむ場合があります。間紙を挟んでクリアファイルに入れてください。

# メンテナンス

## インクカートリッジの交換

### インク残量を確認する

インク残量は、ホーム画面から [設定] - [消耗品情報] を選択して確認します。ホーム画面に表示される **▲** を押しても確認できます。インクが残り少なくなったら、早めに新しいインクカートリッジを用意してください。

☞ 66 ページ「純正インクカートリッジのご案内」

### メッセージが表示される前に交換する

インクカートリッジ交換のメッセージが表示される前に交換する手順は以下の通りです。

- 1 操作パネルで [プリンターのお手入れ] をタップ
- 2 [インクカートリッジ交換] をタップ
- 3 新しいインクカートリッジを袋から出して、[次の手順へ] をタップ
- 4 メッセージを確認して、[交換開始] をタップ

#### 参考

[操作方法を見る] をタップするとセット方法を確認しながらセットできます。

この後は「インクカートリッジを交換する」手順 4 から行ってください。

### インクカートリッジを交換する

#### 注意

スキャナーユニットを開閉するとき、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。


#### !重要

- 事前に『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)-『インクカートリッジ取り扱い上のご注意』を確認してください。
- 交換は速やかに行い、インクカートリッジを取り外した状態で放置しないでください。

#### 参考


コピー中に交換すると、原稿の位置がずれる可能性があります。＜スタートボタンアイコン＞ ボタンを押してコピーを中止後、残りのコピーを原稿のセットからやり直してください。

- 1 ディスクトレイがセットされているときは取り出す
  - 2 以下の手順に従う
- ① 交換が必要なインクカートリッジを確認し、[対処方法へ] をタップ

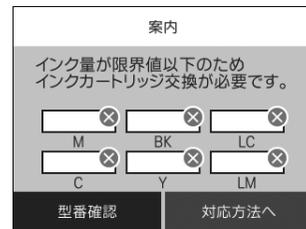

- ② [すぐに交換] をタップ  
☞ 66 ページ「純正インクカートリッジのご案内」


- 3 新しいインクカートリッジを袋から出す
- 4 キャップを上にして取り外す

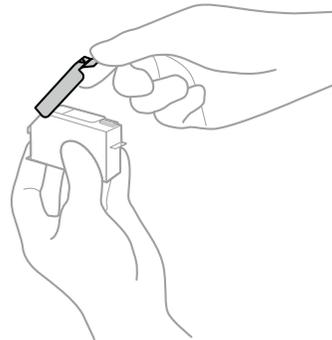

**！重要**


図で示した部分には触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。

ここに触らない

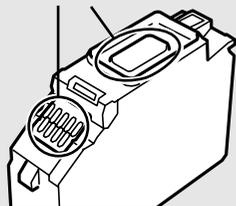

**5** スキャナーユニットを開ける

原稿カバーは閉めた状態にしておいてください。

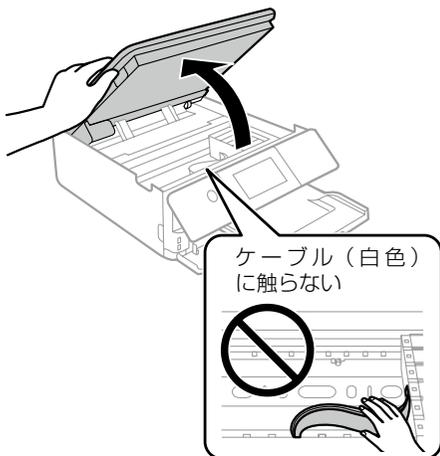


**6** インクカートリッジを取り外す


**！重要**

インクカートリッジは 1 本ずつ約 1 分以内に交換してください。複数のカートリッジを同時に交換したり、交換に時間がかかったりするとメンテナンス動作でインクを消費することがあります。

① ツメを押してインクカートリッジを外す

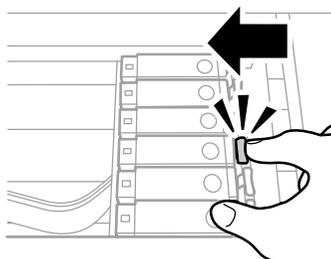


② 斜めに引き上げて取り出す

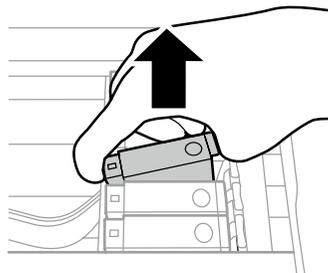


**7** インクカートリッジを装着する

① 新しいインクカートリッジを先端側から斜めに挿入する

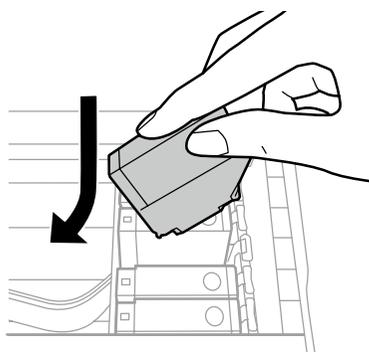


② [押] の部分をゆっくり押す

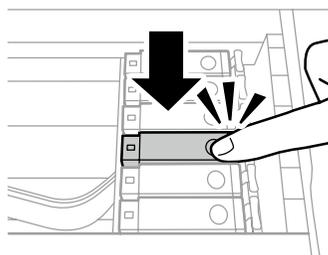


正しく挿入されると「カチッ」と音がします。

**！重要**

- 取り外したインクカートリッジは、インク汚れや乾燥を防ぐために、インク供給孔部にキャップを取り付けて保管、廃棄してください。キャップは「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。
- 使いかけで取り外したインクカートリッジは早めに使い切ることをお勧めします。

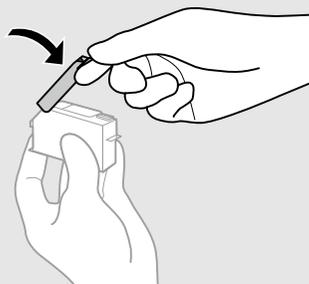

## 8 スキャナーユニットを閉める

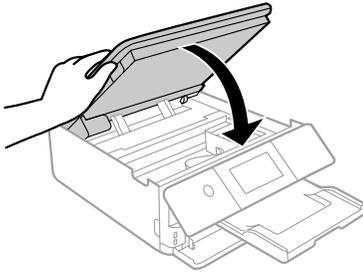

### 参考

スキャナーユニットを閉めるときに若干抵抗を感じることがありますが異常ではありません。そのまま閉めてください。

## 9 【交換完了】をタップ

この後は画面の指示に従って操作します。

### ！重要

- インカートリッジセット後、電源ランプが点滅している間はメンテナンス中です。メンテナンス中は電源を切らないでください。印刷できなくなるおそれがあります。
- 充填が終了するまで、ディスプレイを挿入しないでください。

以上で終了です。

## メンテナンスボックスの交換

メンテナンスボックスは、クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを溜める容器です。以下の画面が表示されたら、マイナスドライバーを用意し、画面の指示に従って交換してください。

メンテナンスエラー

メンテナンスボックスの空き容量がなくなりました。  
ボックスの交換が必要です。

型番:EPMB1 / T3661

対応方法へ

### 参考

以下の画面が表示されたときは、お客様による交換はできません。エプソンの修理窓口にご依頼ください。

メンテナンスエラー

フチなし印刷用廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。  
お客様による交換はできません。  
エプソンの修理窓口にご依頼ください。


次へ

68 ページ「操作パネルにメッセージが表示された」


## 1 新しいメンテナンスボックスを箱から取り出す

### ！重要


イラストで示した部分には触らないでください。プリンターが正常に動作しなくなったり、インクが付着したりするおそれがあります。

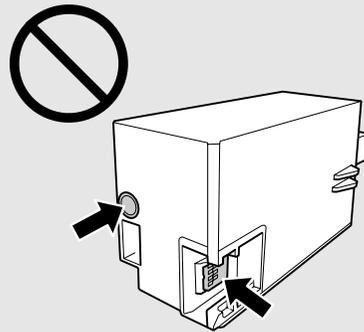


## 2 下トレイを少し上に持ち上げながら引き抜く

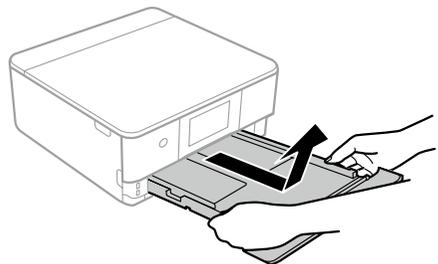


## 3 操作パネルを開く

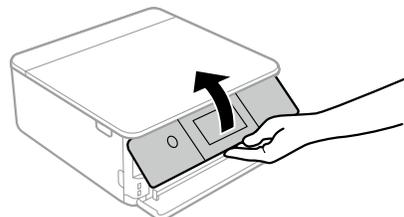

- 4 マイナスドライバーでネジを緩めて、カバーを取り外す

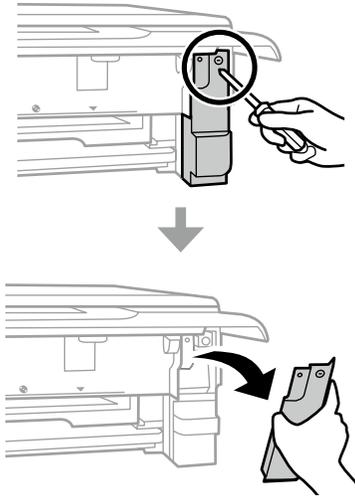


- 5 使用済みメンテナンスボックスを引き出す

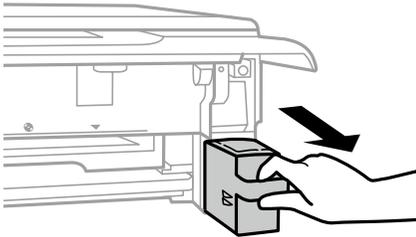

**！重要**

イラストで示した部分には触らないでください。プリンターが正常に動作しなくなったり、インクが付着したりするおそれがあります。

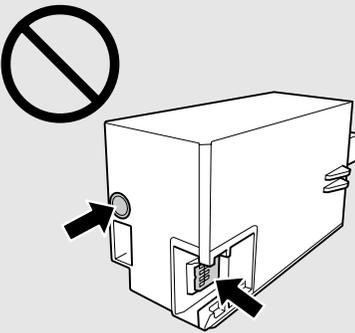

- 6 使用済みメンテナンスボックスを付属の透明袋に入れ、ジッパーを閉めて密封する

- 7 新しいメンテナンスボックスをプリンターの奥までセット

- 8 カバーを元通り取り付け、下トレイを差し込む

- 9 [対応完了] をタップ

以上で終了です。

**ノズルチェックとヘッドクリーニング**

印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷されたりするときは、ノズルの状態をご確認ください。また写真を印刷する前にも、ノズルチェックを行うことをお勧めします。

① ノズルチェックパターンの印刷


- 1 ホーム画面から [プリンターのお手入れ] をタップ

- 2 [プリントヘッドのノズルチェック] をタップ



- 3 画面の説明に従って A4 普通紙をセットし、[印刷開始] をタップ

- 4 ノズルチェックパターンを印刷  
↓印刷されたノズルチェックパターン

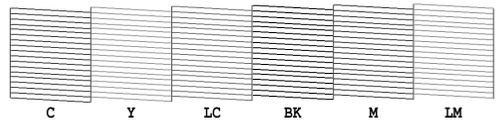


## ②目詰まりの確認

印刷パターンと、下図のサンプルを比較

### ■印刷されない線がある

→目詰まりしています。


[X] をタップして、③ヘッドクリーニングに進む

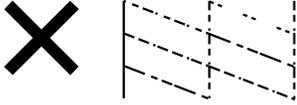

### ■全ての線が印刷されている

→目詰まりしていません。

[O] をタップして、終了

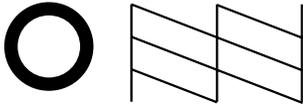

## ③ヘッドクリーニング

### ！重要

- ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。
- インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングできないことがあります。インクカートリッジを交換してから実行してください。
- ヘッドクリーニング中は電源を切らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

### 1 画面の案内に従ってヘッドクリーニングを実行

### 2 ノズルの目詰まりを再確認

- ① [確認] をタップ
- ② 画面の案内に従って再度ノズルチェックパターンを印刷  
ノズルチェックパターンの全ての線が印刷されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返します。



ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に3回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態で6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。電源を切って放置することをお勧めします。それでも改善されないときは、エプソンの修理窓口に修理を依頼してください。

📞 94 ページ「お問い合わせ先」

以上で終了です。

## プリントヘッドの位置を調整する

印刷位置がずれて文字が二重になったり、縦の罫線がずれたりなど、印刷結果がぼやけるときの使用してください。


## 印刷のぼやけ改善

### 1 ホーム画面から [プリンターのお手入れ] をタップ

### 2 [プリントヘッドの位置調整] をタップ




### 3 [印刷のぼやけ改善] をタップ

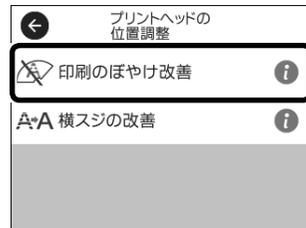

### 4 下トレイに A4 サイズの普通紙を数枚セット

### 5 [印刷開始] をタップして、調整パターンを印刷

### 6 それぞれのグループの中で、縦スジが最も目立たない番号を選択

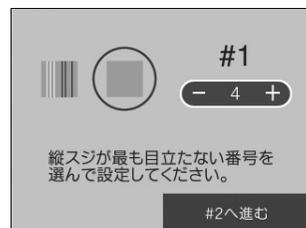

### 7 画面の指示に従う

次の印刷から調整結果が反映されます。

以上で終了です。


## 横スジの改善

印刷結果に黒いスジや 2.5cm の等間隔でスジが入るときに使用してください。

1 ホーム画面から [プリンターのお手入れ] をタップ

2 [プリントヘッドの位置調整] をタップ


3 [横スジの改善] をタップ

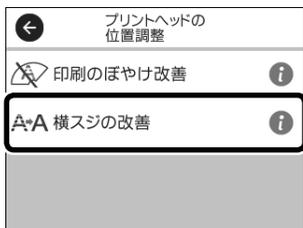

4 下トレイに A4 サイズの普通紙をセット

5 [印刷開始] をタップして、調整パターンを印刷

6 隙間や重なりが最も少ない番号を選択

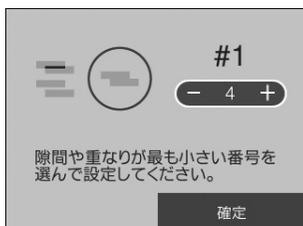

7 画面の指示に従う

次の印刷から調整結果が反映されます。

以上で終了です。

## 印刷こすれ軽減



- 印刷結果が汚れる、インクが付着するときに設定します。
- 有効にすると、印刷速度が遅くなる場合があります。
- 印刷結果の汚れが気になるときだけ使用します。
- 電源を切ると無効に戻ります。

1 ホーム画面から [設定] をタップ


2 [プリンター設定] をタップ



3 [こすれ軽減] をタップ



4 こすれ軽減を有効にする

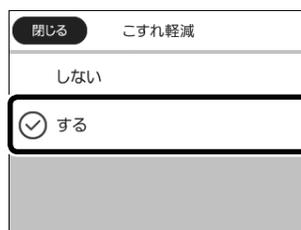

以上で終了です。

## 用紙経路のクリーニング

印刷物に汚れやインクが付着するときや、印刷用紙が正しく給紙されないときは、プリンター内部（ローラー）をクリーニングしてください。

### ！重要

プリンター内部はティッシュペーパーなどで拭かないでください。繊維くすなどでプリントヘッドが目詰まりすることがあります。

## 印刷結果が汚れるとき

以下の手順でプリンター内部（ローラー）をクリーニングしてください。

- 1 原稿台と原稿カバーに汚れがないことを確認する
- 2 ホーム画面で [プリンターのお手入れ] をタップ
- 3 [用紙経路のクリーニング] をタップ




- 4 手差し給紙に A4 サイズの普通紙をセット  
27 ページ「手差し給紙に用紙をセット」
- 5 画面の案内に従って用紙経路のクリーニングを実行  
印刷物に汚れやインクの付着がなくなるまでこの作業を繰り返してください。

## 正しく給紙されないとき

用紙トレイから印刷用紙が正しく給紙されないときは、プリンター内部（ローラー）をクリーニングしてください。


- 1 プリンターの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて電源コードを取り除く
- 2 用紙トレイを引き抜く  
斜めに持ち上げて引き抜いてください。

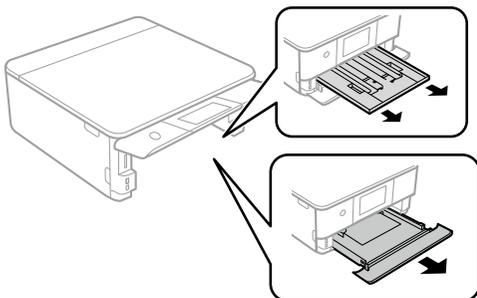

- 3 操作パネルの電源ボタン側を上に向けて、プリンターを立てる

### ⚠ 注意

手や指を挟まないように注意してください。

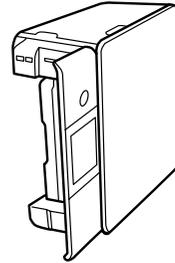


### ! 重要

プリンターは長時間立てたままにしないでください。

- 4 ローラーを回転させながら拭く



水で濡らし、固く絞って水気を切った布を使用して拭いてください。

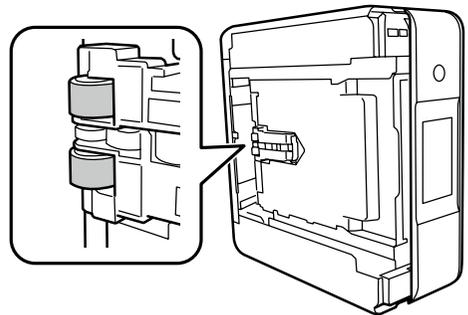

- 5 プリンターを元に戻す
- 6 用紙トレイを差し込む
- 7 電源コードを接続する

以上で終了です。

## 半透明フィルムのクリーニング

プリントヘッドの位置調整や用紙経路のクリーニングを実行しても印刷結果が改善されない場合は、プリンター内部の半透明フィルムが汚れている可能性があります。

<作業に必要なもの>


- 綿棒（数本）
- 水で薄めた中性洗剤（コップ 1/4 杯の水道水に中性洗剤 2～3 滴程度）
- 懐中電灯（汚れを確認するため）

### ！重要

水で薄めた中性洗剤以外のクリーニング溶液は使用しないでください。


**1** 電源ボタンを押してプリンターの電源を切る

**2** スキャナーユニットを開ける

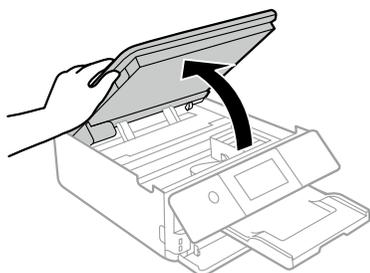

**3** 汚れが付いていないか確認する  
光を当てると見やすくなります。


半透明フィルム (A) に汚れ（指紋、潤滑油など）が付着している場合は、次の手順に進んでください。

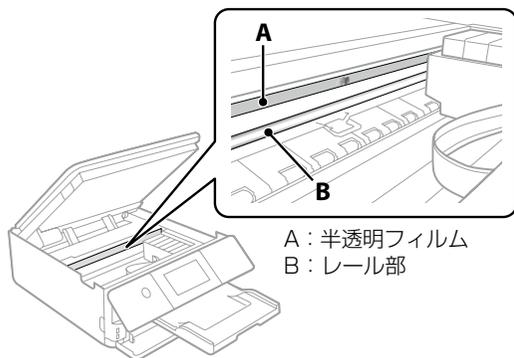

### ！重要

レール部 (B) に触れないように注意してください。印刷できなくなることがあります。潤滑油がついていますが、構造上必要なので拭き取らないでください。

**4** 水で薄めた中性洗剤を垂れない程度に綿棒に付けて、汚れている箇所を拭く

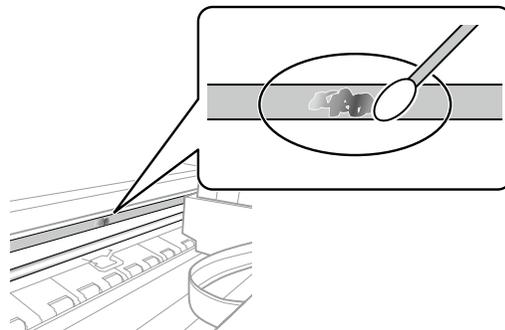

### ！重要

汚れは優しく拭きとってください。綿棒を強く押し付けると、フィルムの固定バネが外れて、プリンターが故障することがあります。

**5** 綿棒を取り換えて、から拭きする

### ！重要

繊維が残らないようにしてください。

### 参考

汚れを広げないように、こまめに綿棒を交換してください。

**6** 汚れが落ちるまで 4、5 を繰り返す

**7** 汚れが落ちたことを目視確認する

以上で終了です。


# 純正インクカートリッジのご案内

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

エプソン製品以外のご使用による不具合事例は、以下の URL からご覧ください。

<http://www.epson.jp/support/shuri/tyui/ink.htm>

純正インクカートリッジは以下の通りです。

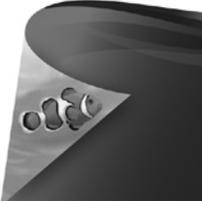アイコン	シリーズ名	シリーズ略称	画面の表示	商品名	型番
	クマノミ	KUI	BK	クマノミ ブラック	KUI-BK
				クマノミ ブラック L	KUI-BK-L
			C	クマノミ シアン	KUI-C
				クマノミ シアン L	KUI-C-L
			M	クマノミ マゼンタ	KUI-M
				クマノミ マゼンタ L	KUI-M-L
			Y	クマノミ イエロー	KUI-Y
				クマノミ イエロー L	KUI-Y-L
			LC	クマノミ ライトシアン	KUI-LC
				クマノミ ライトシアン L	KUI-LC-L
			LM	クマノミ ライトマゼンタ	KUI-LM
				クマノミ ライトマゼンタ L	KUI-LM-L
			-	クマノミ 6 ショックパック	KUI-6CL
				クマノミ 6 ショックパック M	KUI-6CL-M
クマノミ 6 ショックパック L	KUI-6CL-L				

「KUI」、「クマノミ」の文字および図形は、セイコーエプソン株式会社の商標または登録商標です。

## メンテナンスボックスの型番

エプソン純正品のメンテナンスボックスを使用することをお勧めします。

純正品の型番は以下の通りです。

型番：EPMB1

## 消耗品の回収と廃棄

### インクカートリッジの回収

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。より身近に活動に参加いただけるように、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカートリッジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。

<<http://www.epson.jp/recycle/>>


### インクカートリッジやメンテナンスボックスの廃棄

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

# どんなトラブル？

## 困ったときは（トラブル対処方法）

- 操作パネルにメッセージが表示された・・・・・・・・・・・・ 68

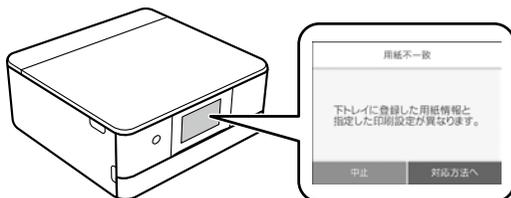

- コンピューターの画面にメッセージが表示された・・・・・・・・ 70

- 印刷結果のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71




白いスジや線が入る



黒いスジや、2.5cmの等間隔でスジが入る



文字や罫線が二重になる、ぼやける

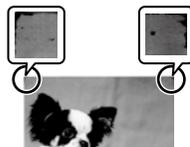


印刷用紙が汚れる、インクが付着する

- 用紙が給紙されない（紙無しエラーが発生する）・・・・・・・・ 73

- 正しく給紙ができない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

- 用紙が詰まった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

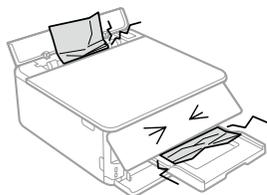


- 詰まった用紙を取り除く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

- コンピューターやスマートフォンなどから印刷ができない / 急に印刷ができなくなった・・・・・・・・・・・・ 78

- スキャンに関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

- 電源と操作パネルのトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

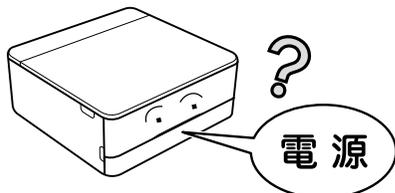

- その他のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

## 操作パネルにメッセージが表示された

プリンターの画面にメッセージが表示されたら、画面の指示または以下の対処方法に従ってトラブルを解決してください。

メッセージ	対処方法
<p>プリンターエラーが発生しました。 電源を入れ直してください。</p> <p>エラーコード：XXXX</p>	<p>スキャナーユニットを開けてプリンター内部に用紙や保護材が入っていたら取り除いてください。</p> <p>また、プリンター内部の半透明フィルムに汚れが付いているときは、清掃してください。 ☞65 ページ「半透明フィルムのクリーニング」</p> <p>上記を行った後に、電源を入れ直しても同じメッセージが表示される場合は、エラーコードを控えてから、エプソンの修理窓口にご連絡ください。 ☞94 ページ「お問い合わせ先」</p>
<p>保存中にエラーが発生しました。 外部メモリーを確認してください。</p>	<p>プリンターにセットしたメモリーカードなどの外部記憶装置が壊れている可能性があります。使用できるメモリーカードや外部記憶装置かを確認してください。</p>
<p>インクが少なくなりました。</p>	<p>インクカートリッジ交換のメッセージが表示されるまでは印刷できませんが、インクが1色でも限界値に達すると印刷できなくなります。早めに新しいインクカートリッジを準備してください。</p>
<p>カートリッジが認識できません。</p>	<p>[押]の部分をゆっくり押してください。正しく挿入されると「カチッ」と音がします。 ☞58 ページ「インクカートリッジを交換する」</p>
<p>本製品では使用できないインクカートリッジがセットされています。</p>	<p>本製品で使用できるカートリッジをセットしてください。 ☞66 ページ「純正インクカートリッジのご案内」</p>
<p>インク量が限界値以下のためカートリッジ交換が必要です。</p>	<p>プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。新しいインクカートリッジと交換してください。 ☞66 ページ「純正インクカートリッジのご案内」 ☞58 ページ「インクカートリッジの交換」</p>
<p>インクが残り少ないため、印刷に失敗する可能性があります。</p>	<p>表示された画面で【対処方法へ】をタップすると以下の選択ができます。</p> <p>【交換してから印刷する】 【交換せずに継続する】</p> <p>【交換してから印刷する】をタップし、新しいインクカートリッジに交換することをお勧めします。 ☞66 ページ「純正インクカートリッジのご案内」 ☞58 ページ「インクカートリッジの交換」</p> <p>【交換せずに継続する】を選択すると、印刷中にインク残量が限界値以下になった場合に、印刷途中で用紙が排出されることがあります。その場合は、【中止】を選択してからカートリッジを交換してください。</p> <p>印刷を中止しないと、交換後に残りのデータが用紙の途中から印刷されて、用紙が無駄になります。 ☞66 ページ「純正インクカートリッジのご案内」 ☞58 ページ「インクカートリッジの交換」</p> <p>また、コピーの途中で交換したときは、カートリッジを交換後、原稿をセットし直してからコピーをしてください。 ☞16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」</p>

メッセージ	対処方法
<p>用紙が詰まりました。</p>	<p>詰まった用紙を取り除き、セットし直して <b>◇</b> ボタンをタップしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 76 ページ「詰まった用紙を取り除く」</li> <li>☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」</li> </ul>
<p>コンピューターとの通信エラーが発生しました。コンピューターとの接続を確認してください。</p>	<p>コンピューターとプリンターを正しく接続してください。ネットワークで接続しているときは、コンピューターからネットワーク接続する方法の説明をご覧ください。</p> <p>スキャン中にこのメッセージが表示された場合は、Epson Scan 2 と Epson Event Manager がコンピューターにインストールされているか確認してください。</p>
<p>自動表示をオフにします。一部の機能が使えなくなります。詳しくはマニュアルをご覧ください。</p>	<p>[設定画面自動表示] を無効にすると、AirPrint が使用できません。また、用紙設定ミスを防ぐためのメッセージが表示されなくなります。常に同じ用紙をセットしていて設定変更の必要がないとき以外は、有効にしておくことをお勧めします。</p>
<p>指定した用紙サイズ（または用紙種類）が用紙トレイの [サイズ/種類の設定] と異なります。現在の設定を確認してください。</p>	<p>用紙トレイの用紙の設定に合わせて印刷設定を変更してください。または、印刷設定に合わせて用紙トレイの用紙をセットし直し、用紙の設定を変更してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 22 ページ「用紙の情報を登録する ーうっかり印刷ミスを防ぎますー」</li> <li>☞ 88 ページ「用紙が給紙されずにエラーメッセージが表示された」</li> </ul>
<p>用紙が横向きにセットされたため内部に残っています。残った用紙を押し出すために手差し給紙に A4 サイズの用紙をセットし、[対応完了] を押ししてください。</p>	<p>名刺が縦横間違えてセットされた可能性があります。プリンター内部に名刺が残っているかもしれませんので、手差し給紙に普通紙を 1 枚セットして <b>◇</b> をタップしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 27 ページ「手差し給紙に用紙をセット」</li> </ul>
<p>Recovery Mode</p>	<p>ファームウェアのアップデートに失敗したため、リカバリーモードで起動しました。以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① コンピューターとプリンターを USB 接続します (リカバリーモード中のアップデートは、ネットワーク接続ではできません)。</li> <li>② エプソンのホームページから最新のファームウェアをダウンロードしてアップデートを開始します。</li> </ol> <p>詳しくはダウンロードページの「アップデート方法」をご覧ください。</p>
<p>フチなし印刷用廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。お客様による交換はできません。お早めにエプソンの修理窓口に交換をご依頼ください。</p> <p>◇：印刷継続</p>	<p>フチなし印刷用廃インク吸収パッド* は、お客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。このメッセージは、交換するまで定期的に表示されますが、印刷は続行できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 94 ページ「お問い合わせ先」</li> </ul>
<p>フチなし印刷用廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。お客様による交換はできません。エプソンの修理窓口に交換をご依頼ください。</p> <p>○：電源を切る</p>	<p>フチなし印刷用廃インク吸収パッド* はお客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 94 ページ「お問い合わせ先」</li> </ul>

\*：フチなし印刷時に排出される廃インクを吸収する部品です。吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異なります。限界に達すると、パッドを交換するまで印刷できません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の交換は有償です。

## コンピューターの画面にメッセージが表示された

コンピューターの画面に以下のメッセージが表示されたら、[接続診断] をクリックし、画面の指示に従ってトラブルを解決してください。



# 印刷結果のトラブル

スジが入る・色合いがおかしい

黒いスジや 2.5cm の等間隔でスジが入る



✔ 普通紙に印刷しているとき

✔ 写真用紙やハガキに印刷しているとき

✔ 現在の印刷品質は？

きれい	標準
-----	----

印刷品質を [きれい] に設定する  
☞ 35 ページ

✔ 用紙の設定を再確認する  
☞ 22 ページ

プリンターにセットした用紙と印刷データの設定を合わせてください。


[きれい] に設定すると印刷速度が遅くなります。遅くしたくない場合は横スジの改善をしてください。

✔ 横スジの改善を実行する  
☞ 63 ページ

印刷設定を標準モードに設定しているときは、横スジの改善をしても線やスジは完全には消えないことがあります。

問題が解決できない

白いスジや線が入る  
色合いがおかしい  
画面と印刷結果の色が合わない

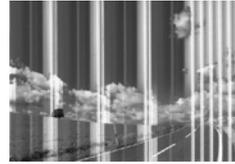

✔ ノズルチェックとヘッドクリーニングをする  
☞ 61 ページ

①ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 3 回程度繰り返す  
②解消されないときは、印刷しない状態で 6 時間以上放置した後、再度ノズルチェックとクリーニングを実行する

問題が解決できない

画面と印刷結果の色が合わない  
☞ 88 ページ


どうしても解決できない

- 製品に関するご質問・お問い合わせ先 →カラリオインフォメーションセンターへ
  - 修理に関するお問い合わせ →エプソンの修理窓口へ
- ☞ 94 ページ「お問い合わせ先」

困ったときは

文字や罫線が二重になる・ぼやける

用紙が汚れる・インクが付着する

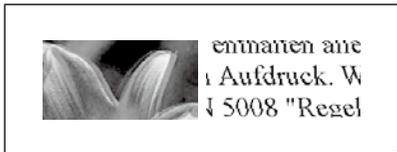

印刷のぼやけ改善をする  
☞ 62 ページ

双方向印刷の設定を無効にする  
☞ 87 ページ  
設定時は印刷速度が遅くなります。

半透明フィルムをクリーニングする  
☞ 65 ページ

問題が解決できない



用紙経路をクリーニングする  
☞ 63 ページ

こすれ軽減を有効にする  
☞ 63 ページ  
設定時は、印刷品質や印刷速度が低下することがあります。

用紙の反りを直す  
☞ 21 ページ

手差し給紙を使う  
☞ 27 ページ

問題が解決できない

普通紙を両面印刷したとき

対処方法を試す  
☞ 89 ページ

問題が解決できない

どうしても解決できない

- 製品に関するご質問・お問い合わせ先 → カラリオインフォメーションセンターへ
  - 修理に関するお問い合わせ → エプソンの修理窓口へ
- ☞ 94 ページ「お問い合わせ先」

# 用紙が給紙されない（紙無しエラーが発生する）

☑ プリンターに印刷用紙がありますか？

ある

ない

☑ 用紙をセットし直す

📖 16 ページ



**セット状態を必ず確認！**

- ①セット可能枚数を超えない
- ②複数枚の用紙は端をそろえる
- ③用紙の端に用紙ガイドを合わせる
- ④用紙のセット向き（縦・横）が正しいか確認

**セット前の用紙を必ず確認！**

- ①普通紙はよくさばいて紙粉を落とし、側面を整える
- ②用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにする

☑ 用紙をセットする

📖 23 ページ

☑ 用紙の設定を確認

📖 22 ページ



- ①印刷用紙をセットしたら、用紙のサイズと種類を登録する
- ②印刷設定の「上トレイ」または「下トレイ」が正しいか確認する

☑ 用紙経路をクリーニングする

📖 63 ページ

☑ 手差し給紙を使う

📖 27 ページ

問題が解決できない

問題が解決できない

どうしても解決できない

●製品に関するご質問・お問い合わせ先 →カラリオインフォメーションセンターへ

●修理に関するお問い合わせ →エプソンの修理窓口へ

📖 94 ページ「お問い合わせ先」

困ったときは

## 正しく給紙ができない

以下を確認してから、現象に応じた対処方法をお試しください。

- プリンターを水平な場所に置いて、適切な環境で使用してください。  
☞ 『ユーザズガイド』（電子マニュアル） - 「付録」 - 「プリンターの仕様」
- 印刷用紙取り扱い上の注意に従ってください。  
☞ 21 ページ「印刷用紙取り扱い上の注意」
- プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際にセットした用紙に合わせてください。  
☞ 17 ページ「印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類」

## 印刷用紙が詰まる

- 印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。
- 用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにしてください。写真用紙は反らせないでください。  
☞ 21 ページ「印刷用紙取り扱い上の注意」
- 複数枚セットしてうまく給紙できないときは、1枚ずつセットしてください。

## 斜めに給紙される

印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。

- ☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

## 重なって給紙される

- 用紙が密着している可能性があるため用紙をさばいてください。
- 複数枚セットしてうまく給紙できないときは、1枚ずつセットしてください。

## 給紙されない

- 印刷用紙はセット可能枚数を超えてセットしないでください。
- プリンター内部のローラーをクリーニングしてください。  
☞ 63 ページ「用紙経路のクリーニング」
- 厚さ 0.05 ～ 0.6mm の用紙を使用してください。ただし、紙の厚さがこの範囲内であっても用紙の硬さや透け具合によっては正しく給紙されないことがあります。

## ディスクトレイが排出されてしまう

- ディスクを正しくセットし直してください。
- ディスク挿入のメッセージが表示されるまでは、ディスクをセットしないでください。表示前にセットすると、エラーになってディスクトレイが排出されます。  
☞ 28 ページ「印刷用ディスク（CD/DVD/ブルーレイディスク™）のセット」

## 名刺サイズの用紙が排紙されない

名刺サイズの用紙が排紙されずに内部に残ってしまったときは、用紙を押し出すために、A4 サイズの用紙を手差し給紙にセットしてください。原稿をセットしないでコピーすると、A4 サイズの用紙と一緒に排紙されます。名刺サイズの用紙は、手差し給紙の真ん中の矢印マークに合わせて縦長方向にセットし直してください。

- ☞ 27 ページ「手差し給紙に用紙をセット」

## 用紙が詰まった

- ✔ 詰まった用紙を取り除く
    - ①プリンター内部
    - ②プリンター背面部、手差し給紙部
    - ③用紙トレイ部
- 📖 76 ページ

- ✔ 用紙を取り除いても、また詰まる

- ✔ 用紙をセットし直す
- 📖 16 ページ



### セット状態を必ず確認！

- ①セット可能枚数を超えない
- ②複数枚の用紙は端をそろえる
- ③用紙の端に用紙ガイドを合わせる
- ④用紙のセット向き（縦・横）が正しいか確認

### セット前の用紙を必ず確認！

- ①普通紙はよくさばいて紙粉を落とし、側面を整える
- ②用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにする

- ✔ 用紙の設定を確認
- 📖 22 ページ



- ①印刷用紙をセットしたら、用紙のサイズと種類を登録する
- ②印刷設定の「上トレイ」または「下トレイ」が正しいか確認する

問題が解決できない

## どうしても解決できない

- 製品に関するご質問・お問い合わせ先 → カラリオインフォメーションセンターへ
  - 修理に関するお問い合わせ → エプソンの修理窓口へ
- 📖 94 ページ「お問い合わせ先」

困ったときは

## 詰まった用紙を取り除く

操作パネルのエラー表示を確認し、用紙が詰まっている箇所を順番に確認して取り除いてください。その後、エラーを解除してください。

### ！重要

- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張るとプリンターが故障することがあります。

### 参考

詰まった用紙を取り除く手順は、[Web 動画マニュアル] でも見ることができます。


📄 3 ページ「Web 動画マニュアルのご案内」

## プリンター内部


### ⚠ 注意

スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。


### 1 原稿カバーを閉めた状態で、スキャナーユニットを開ける

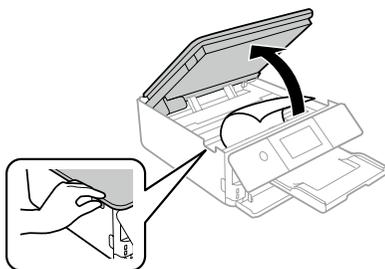

### 2 紙をゆっくり取り除く

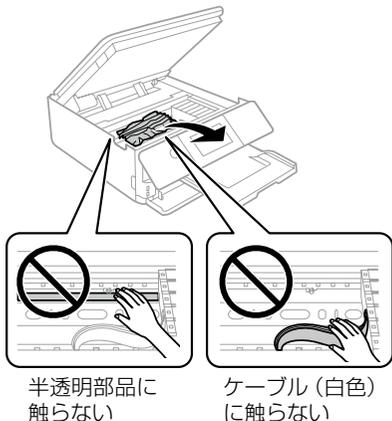

### 3 スキャナーユニットを閉める

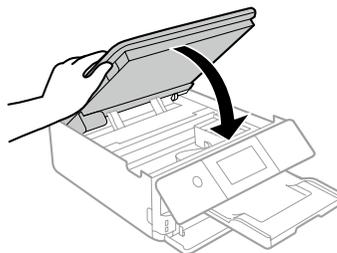


### 参考

スキャナーユニットを閉めるときに若干抵抗を感じることがありますが異常ではありません。そのまま閉めてください。また、スキャナーユニットはゆっくり閉まりますが異常ではありません。


この後は、画面の案内に従って操作してください。

## プリンター背面部


### 1 背面ユニットを引き出す

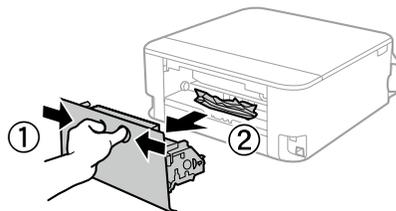


### 2 紙をゆっくり取り除く

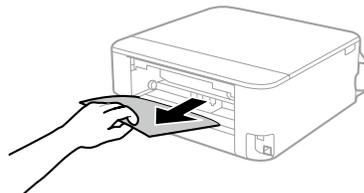

### 3 背面ユニットから紙を取り除く

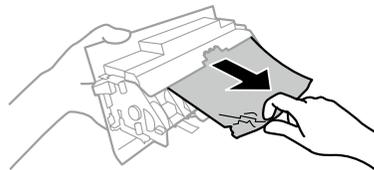

## 4 背面ユニットを取り付ける

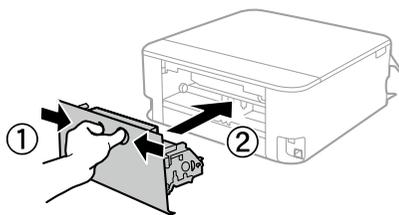

この後は、画面の案内に従って操作してください。


### 用紙トレイ部

## 1 排紙トレイを収納する




手で押して収納します。

## 2 用紙トレイを引き抜く


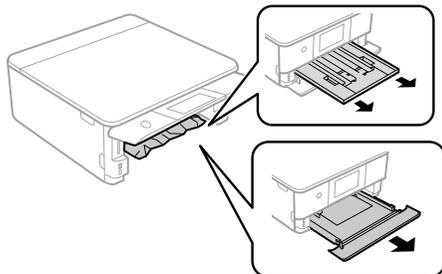


## 3 紙をゆっくり取り除く

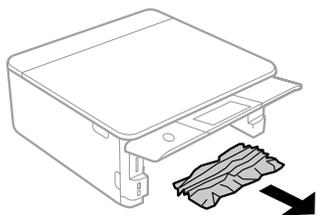

## 4 用紙の端をそろえて、用紙ガイドを合わせる

☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

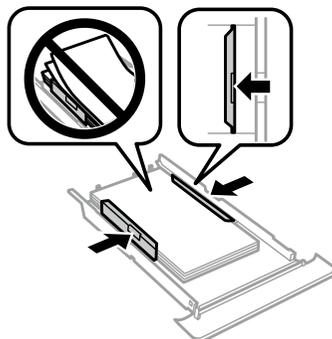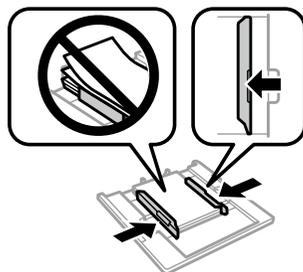

## 5 用紙トレイをプリンターにセット

この後は、画面の案内に従って操作してください。



紙詰まりを防ぐには！

頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因になります。

- ① 使用できる用紙を使用する
- ② セット状態を必ず確認する
  - セット可能枚数を超えない
  - 複数枚の用紙は端をそろえる
  - 用紙の端に用紙ガイドを合わせる
  - 用紙のセット向き（縦・横）が正しいか確認
- ③ セット前の用紙を必ず確認する
  - 普通紙はよくさばいて紙粉を落とし、側面を整える
  - 用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにする

☞ 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

困ったときは

# コンピューターやスマートフォンなどから印刷ができない / 急に印刷ができなくなった

印刷ができない場合、さまざまな原因が考えられます。以下の流れの対処方法に従ってトラブルを解決してください。

## 1. プリンターだけで印刷できるか確認する (79 ページ)

プリンターだけで印刷できるか試し印刷をする

問題がない場合は  
次のステップに進む

## 2. コンピューターやスマートフォンなどに必要なエプソン純正ソフトウェア、アプリがインストールされているか確認する (79 ページ)

- コンピューターに必要なエプソン純正ソフトウェア（プリンタードライバー）がインストールされているか確認する
- スマートフォンに必要なアプリ（Epson iPrint など）がインストールされているか確認する

問題がない場合は  
次のステップに進む

## 3. プリンターとコンピューターやスマートフォンなどを接続し直す (79 ページ)

- ケーブルの接続を確認する  
電源 / USB / 有線 LAN の各ケーブルがしっかりと接続されているか確認する
- 全ての機器を再起動する  
有線 LAN、無線 LAN で接続されている機器が不安定になっている可能性があるため、再起動する

問題がない場合は  
次のステップに進む

## 4. コンピューターからプリンターにデータが送信されているか確認する (80 ページ)

- 「印刷ジョブ」がコンピューター内に残っていないか確認する
- 「印刷の一時停止」、「オフライン」設定になっていないか確認する

問題がない場合は  
次のステップに進む

## 5. 各機器の接続や設定を確認する (81 ページ)

USB 接続の場合：コンピューターの USB 接続をやり直す  
無線 LAN 接続の場合：ネットワーク接続診断を行う

問題が解決できない

どうしても解決できない

- 製品に関するご質問・お問い合わせ先→カラリオインフォメーションセンターへ
- 修理に関するお問い合わせ→エプソンの修理窓口へ

☎ 94 ページ「お問い合わせ先」

詳細の説明は次のページから始まります

## 1. プリンターだけで印刷できるか確認する

プリンターだけで印刷できるか試し印刷をします。例えば、コピーができれば、プリンター本体に問題はありません。

☞ 33 ページ「コピーの基本手順」

## 2. コンピューターやスマートフォンなどに必要なエプソン純正ソフトウェア、アプリがインストールされているか確認する

### ■コンピューターの場合



#### 1 コンピューターの【デバイスとプリンター】を表示する

☞ 84 ページ「[デバイスとプリンター] の表示方法 (コンピューター)」

#### 2 プリントサーバーのプロパティ画面を表示する

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/  
Windows 7 :

プリンターアイコンをクリックして、表示されたメニューから【プリントサーバープロパティ】をクリックする。

Windows Vista :

【プリンタ】フォルダ上で右クリックして、【管理者として実行】 - 【サーバーのプロパティ】の順にクリックする。

Windows XP :

【ファイル】メニューから【サーバーのプロパティ】を選択する。

#### 3 【ドライバー】タブをクリックし、お使いのプリンター名が表示されることを確認する



表示されていない場合は、プリンタードライバーがインストールされていません。

## 4 エプソン純正のプリンタードライバーをインストールする

手順は、『スタートガイド』（シートマニュアル） - 「2 コンピューターやスマートフォンなどを接続して使う」をご確認ください。

### ■スマートフォンやタブレットの場合



印刷アプリの例としてエプソンが提供する無料アプリ、「Epson iPrint」を使用して説明します。

#### 1 スマートフォンやタブレットにアプリ【Epson iPrint】のアイコンが表示されているか確認

表示されていない場合は、インストールされていません。

#### 2 アプリ【Epson iPrint】をインストールする


手順は、『スタートガイド』（シートマニュアル） - 「スマートフォンやタブレットから印刷する」をご確認ください。

## 3. プリンターとコンピューターやスマートフォンなどを接続し直す


#### 1 ケーブルの接続を確認する

電源 / USB / 有線 LAN の各ケーブルがしっかりと接続されているか確認します。

電源ケーブル

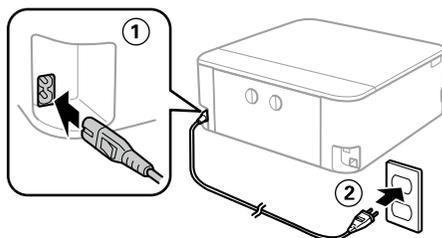

USB ケーブル

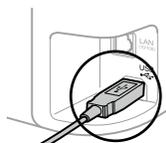

コンピューター側も確認してください。

LAN ケーブル



アクセスポイント側も確認してください。

困ったときは

## 2 全ての機器を接続し直す

### USB 接続の場合

以下を試してみてください。

- USB ケーブルを一度抜き、差し直す。
- コンピューターに複数の USB スロットがある場合は、別のスロットに差し替える。
- USB ケーブルを変える。


### 有線 LAN、無線 LAN の場合

有線 LAN、無線 LAN で接続されている機器が不安定になっている可能性があるため、再起動する。

#### ①全ての機器の電源を切る



#### ②約 10 秒待ち、下図の順に電源を入れる

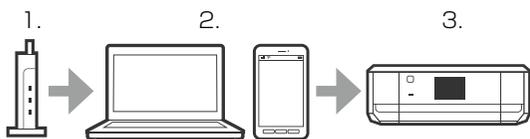

### 参考

電源スイッチのないアクセスポイントの場合は、電源ケーブルや AC アダプターをコンセントから抜き差ししてください。ご利用のアクセスポイントの操作は、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

- ③電波が届きやすいように、すべての機器をできるだけ近付ける

## 4. コンピューターからプリンターにデータが送信されているか確認する

コンピューターからプリンターに印刷データが送られていない場合、「印刷ジョブ」としてコンピューター内に残っていることや、「印刷の一時停止」、「オフライン」設定になっていることが原因として考えられます。以下の手順で確認してください。




スマートフォンやタブレットをお使いの方は 5. 各機器の接続や設定を確認する へお進みください。

## 1 コンピューターの [デバイスとプリンター] を表示

84 ページ 「[デバイスとプリンター] の表示方法 (コンピューター)」

## 2 通常使うプリンターに設定

ご利用のプリンターのアイコンを右クリックし、「通常使うプリンターに設定」をクリックします。

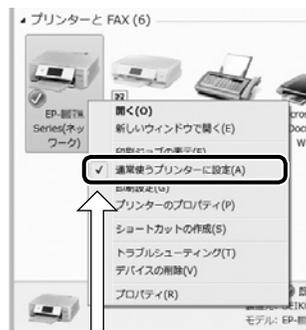

[通常使うプリンターに設定] にチェックが入ります

アイコンが複数ある場合は、以下を参考に選んでください。

例)

USB ケーブルで接続 : EP-XXX Series  
ネットワークで接続 : EP-XXX Series (ネットワーク)

何度もプリンタードライバーをインストールするとプリンタードライバーのコピーが作成されることがあります。アイコンが複数あり、「EP-XXX Series (コピー 1)」などのコピーができてしまっている場合は、コピーされたドライバーのアイコン上で右クリックし、「デバイスの削除」をクリックして削除してください。

## 3 試し印刷をする

印刷ができれば問題解決の流れはここで終了です。


印刷ができない場合は、手順 4 へ進んでください。

## 4 印刷ジョブを表示

ご利用のプリンターのアイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示] を選択してください。




## 5 印刷ジョブの一覧を確認

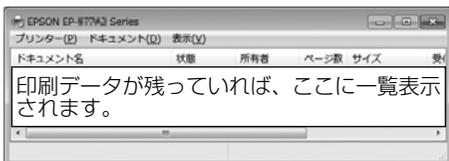

印刷データが表示されている場合は [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。



## 6 印刷の一時停止、オフラインで使用する設定になっていないかを確認

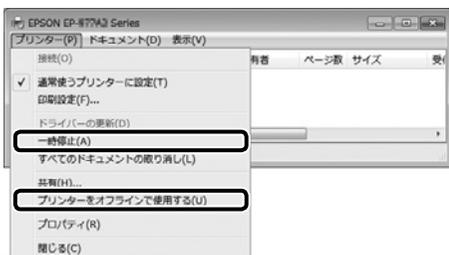


[一時停止] や [プリンターをオフラインで使用する] にチェックが入っている場合は、チェックを外してください。

## 5. 各機器の接続や設定を確認する

### ■ USB 接続の場合

1 コンピューターから USB ケーブルを外す

2 プリンターのアイコン上で右クリックし、[デバイスの削除] を選択

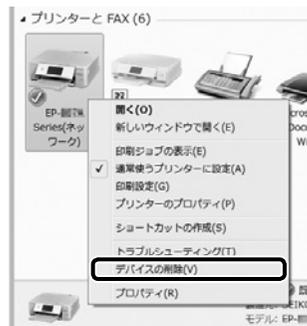

3 コンピューターに USB ケーブルを接続

- コンピューターに複数の USB スロットがある場合は、別のスロットに差し替えてみてください。
- USB ハブ使用時はプリンターとコンピューターを直接接続してください。

4 コンピューターとプリンターを再起動する



5. 各機器の接続や設定を確認する をやっても印刷できない

プリンタードライバーをアンインストールし、再度セットアップを行ってください。

#### ① アンインストール方法

☞ 85 ページ「プリンタードライバーのアンインストール方法 (コンピューター)」

#### ② セットアップ方法

『スタートガイド』(シートマニュアル) - 「2 コンピューターやスマートフォンなどを接続して使う」をご覧ください。

困ったときは

## ■有線 LAN/ 無線 LAN 接続の場合

### 1 ネットワーク接続診断を行う

- ①プリンターに印刷用紙（A4、普通紙）をセット  
📄 16 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- ②プリンターのホーム画面で「設定」を選択



- ③「ネットワーク設定」を選択




- ④「接続診断」を選択

ネットワーク接続診断が始まります。



- ⑤「接続診断結果を印刷する」をタップして、ネットワーク接続診断レポートを印刷

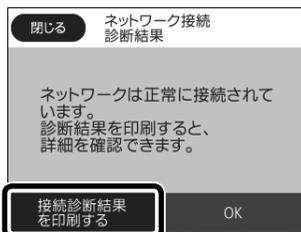

## 2 ネットワーク接続診断レポートを確認

- 診断結果に「NG」の項目がある場合

ネットワーク接続診断レポート	
診断結果	不合格
エラー番号	(E-2)
以下のネットワーク設定情報を確認し、「ネットワーク (5510)」が無接続したい5510かを確認してください。正しければパスワードを確認し、設定し直してください。不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。	
*何らかのトラブルが発生したときは、マニュアル等をご覧の上、対処してください。	
診断項目	
指定のネットワーク (5510) の有無の確認	NG
無線モードの確認	未診断
セキュリティ方式の確認	未診断
MACアドレスフィルタリング設定の確認	未診断
セキュリティキーの確認	未診断
IPアドレスの確認	未診断
IP詳細設定の確認	未診断

『ユーザズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法」を参照し、エラー番号に応じた対処を行ってください。

- 診断結果の各項目が「OK」の場合

ネットワーク接続診断レポート	
診断結果	合格
正常に動作しています。	
無線環境の改善が必要です。アクセスポイントの電源を入れ直してください。それでも解消しないときはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。	
何らかのトラブルが発生したときは、マニュアル等をご覧の上、対処してください。	

ネットワーク設定情報	
プリンター名	EPSONF3306A
プリンター型番	EP-810A Series
IPアドレス	192.168.14.4
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.14.1
ネットワーク (SSID)	4CE476C36F0C6_G
無線LANモード (標準)	無線LAN (標準)
電波状態	非常に良い
MACアドレス	9C:AR:03:F3:3B:6A

ネットワーク設定情報の電波状態が「弱い」や「悪い」と表示されているときは、アクセスポイントとプリンターの位置を見直し、お互いに見通せる、できるだけ近い位置に設置してください。


それでも解決しない場合は、手順 3 へ進んでください。

## 3 コンピューターやスマートフォンなどで Web サイトを閲覧できるか確認


閲覧できれば、コンピューターやスマートフォンなどのネットワーク設定には問題ありません。

## 4 コンピューターやスマートフォンなどとプリンターを同じネットワークに接続する

有線 LAN でも、無線 LAN でも、同じアクセスポイントに接続されている場合

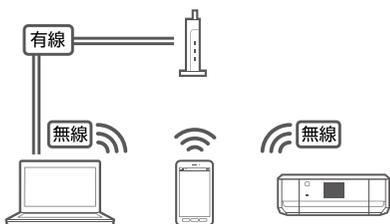

コンピューターやスマートフォンなどを接続している SSID が、プリンターと接続している SSID と一致している場合

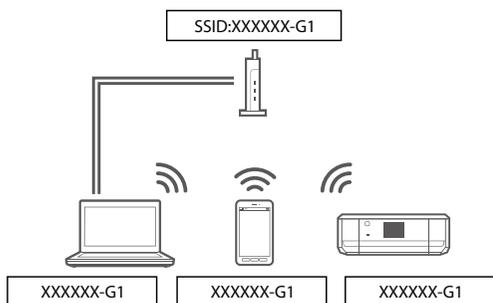

プリンターが接続されている SSID を確認  
ネットワーク接続診断レポートの下記の位置に記載されています。

ネットワーク設定情報	
プリンター名	EPSONXXXXXX
プリンター型番	EP-XXXX Series
接続形態	無線LAN接続
TCP/IP設定方法	自動設定
IPアドレス	192.168.13.8
サブネットマスク	255.255.255.0
ネットワーク (SSID)	XXXXXXXXXXXX
無線セキュリティ設定	WPA2-PSK (AES)
電波状態	非常に良い
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Epson Connect	無効

コンピューターが接続されている SSID を確認

[コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] の順に選び、下記の画面で確認できます。



## 参考

- コンピューターやスマートフォンなどの各 OS で SSID やパスワードを調べる方法については、以下の FAQ を参照してください。  
<http://www.epson.jp/faq/>

製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「無線 LAN SSID」などのキーワード入力で検索できます。

- モバイルルーターをお使いの方は、以下の画面（インク残量がグレー）が表示される場合、プライバシーセパレーターが設定されている可能性があります。



プライバシーセパレーター（ネットワーク分離機能）とはアクセスポイントに接続された機器間の通信を許可しない機能のことです。この機能が有効になっているとアクセスポイントに接続された機器間の通信ができないため、印刷やスキャンができません。プライバシーセパレーター機能を無効にすると印刷やスキャンができるようになりますが、セキュリティ設定が変わるのでご注意ください。メーカーによって「ネットワーク分離機能」など名称が異なります。機能や設定方法については、アクセスポイントのマニュアルをご確認ください。


プライバシーセパレーターが無効の場合



モバイルルーターに接続された機器間の通信が可能です。

困ったときは

プライバシーセレーターが有効の場合

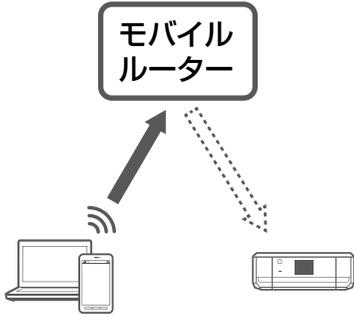

モバイルルーターに接続された機器間の通信が禁止されます。

## 5 印刷ポートを確認

コンピューターからプリンターに印刷データを送る際は、「ポート」と呼ばれるコンピューター内のデータの通り道を正しく設定する必要があります。

- ①コンピューターの [デバイスとプリンター] を表示する  
☞ 84 ページ「[デバイスとプリンター] の表示方法 (コンピューター)」
- ②プリンターのアイコン上で右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択



- ③ [ポート] タブを選択して、選択されている印刷ポートを確認



- EpsonNet Print Port が選択されていない場合は、チェックを入れてください。
- EpsonNet Print Port がない場合は再度セットアップが必要になります。

## それでも印刷できない場合

プリンタードライバーをアンインストールし、再度セットアップを行ってください。

### ①アンインストール方法

☞ 85 ページ「プリンタードライバーのアンインストール方法 (コンピューター)」

### ②セットアップ方法

『スタートガイド』(シートマニュアル) - 「2 コンピューターやスマートフォンなどを接続して使う」をご覧ください。

## 参考

以上の確認をしてもうまくいかない場合は、セキュリティソフトなどの影響が考えられます。他にもお客様の状況に合った情報が、エプソンのホームページ内にはありますので、以下の FAQ を参照してください。

<http://www.epson.jp/faq/>

☞ 製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「無線 LAN SSID」などのキーワード入力で検索できます。

## [デバイスとプリンター] の表示方法 (コンピューター)

Windows 10 :

[スタート] を右クリック - [コントロールパネル] - [デバイスとプリンターを表示] の順に選択する。

Windows 8.1/Windows 8 :

設定チャームから [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] (または [ハードウェア]) - [デバイスとプリンター] の順に選択する。

Windows 7 :

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順に選択する。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター] の順に選択する。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンターとFAX] の順に選択する。

## プリンタードライバーのアンインストール方法（コンピューター）

### 参考

印刷ジョブが残っていると、プリンタードライバーをアンインストールできません。印刷ジョブを削除するか、印刷し終わるのを待ってからアンインストールをしてください。

Windows 10 :

[スタート] を右クリック - [プログラムと機能] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[アンインストールと変更] をクリックし、画面の指示に従う。

Windows 8.1/Windows 8 :

設定チャームから [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[アンインストールと変更] をクリックし、画面の指示に従う。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[アンインストールと変更] をクリックし、画面の指示に従う。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[アンインストールと変更] をクリックし、画面の指示に従う。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[変更と削除] をクリックし、画面の指示に従う。



## スキャンに関するトラブル

### スキャンの品質が悪い

- 原稿台をクリーニングしてください。
- 原稿や原稿カバーを強く押さえ付けないでください。強く押さえ付けると、ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。
- 原稿に付いているゴミや汚れを取り除いてください。
- 原稿の種類をスキャンする原稿に合わせて設定してください。
- 解像度を低く設定している場合は、解像度を上げてスキャンしてください。
- Epson Scan 2 で画像を補正してからスキャンしてみてください。詳しくは Epson Scan 2 のヘルプをご覧ください。

### 文字がぼやける

- Epson Scan 2 を起動し、[お気に入り設定] で [書類] を選択してください。
- Epson Scan 2 [ドキュメントモード] の場合、[拡張設定] タブをクリックし、[イメージオプション] の [文字くっきり] を選択してください。
- Epson Scan 2 でしきい値を調整してください。  
[ドキュメントモード] の [基本設定] タブで、[イメージタイプ] - [モノクロ] を選択します。[拡張設定] タブをクリックし、[イメージオプション] - [なし] を選択して、[しきい値] を調整します。
- 解像度を上げてスキャンしてください。

### スキャンすると裏写りする

- 薄手の原稿は、原稿の裏側に黒い紙や下敷きなどを重ねて原稿台にセットしてください。
- 原稿の種類をスキャンする原稿に合わせて設定してください。
- Epson Scan 2 の [ドキュメントモード] の場合、[拡張設定] タブをクリックし、[イメージオプション] の [文字くっきり] を選択してください。

困ったときは

## モアレ（網目状の陰影）が出る

- 原稿の角度を少し変えてセットしてください。
- Epson Scan 2 の [ドキュメントモード] の場合：  
[基本設定] タブをクリックして、[イメージタイプ] で [カラー] を選び、[拡張設定] タブをクリックして、[モアレ除去] をチェックしてください。
- Epson Scan 2 の [フォトモード] の場合：  
[拡張設定] タブをクリックし、[モアレ除去] で設定を調整してください。
- 解像度の設定を変更してください。

## 意図した範囲、向きでスキャンできない

- 原稿台からのスキャン時は、原稿を原点マークに合わせて正しくセットしてください。
- スキャン結果の端が切れたときは、原稿を原点マークから少し離してセットしてください。
- 原稿台や原稿カバーのゴミや汚れを取り除いてください。ゴミや汚れがあると、その位置までスキャン範囲が拡張されるため、位置が大きくなりすぎたり、画像が小さくなったりします。
- 原稿台に複数の写真を置いて別々にスキャンしたいのに 1 ファイルにスキャンされてしまうときは、写真と写真の間を 20mm 以上離してください。離しても 1 ファイルにスキャンされてしまうときは 1 枚ずつセットしてください。
- スキャンする範囲を正しく設定してください。
- Epson Scan 2 [フォトモード] の [サムネイル表示] でスキャンするときは、原稿を原稿台の端から 4.5mm 離してください。
- 高解像度の読み取り時に意図した範囲でスキャンできないことがあります。Epson Scan 2 でスキャンしているときは、解像度を下げるか [プレビュー] 画面でスキャン領域を調整してください。

## スキャン品質のトラブルが解決しないときは

全ての対処方法を試してもスキャン品質のトラブルが解決できないときは、Epson Scan 2 をアンインストールして、再インストールしてください。詳しくは『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

🔗 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「ネットワークサービスとソフトウェアのご案内」 - 「ソフトウェアをアンインストール（削除）する」

## スキャン速度が遅い

- 解像度を下げてスキャンしてください。解像度が高いとスキャンに時間がかかります。
- ホーム画面または Epson Scan 2 で [動作音低減モード] を無効にしてください。
- Epson Scan 2 で [環境設定] をクリックして、[スキャン] タブをクリックし、[動作音低減モード] で、[オフ] を選択します。

## 電源と操作パネルのトラブル

### 電源が入らない

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
- ⏻ ボタンを少し長めに押してください。

### 電源が切れない

⏻ ボタンを少し長めに押してください。それでも切れないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。プリントヘッドの乾燥を防ぐため、その後に電源を入れ直して、⏻ ボタンで切ってください。

### プリンターの画面が暗くなった

スリープモードになっています。画面を押すと元の明るさに戻ります。

### 自動電源オン設定が機能しない

- [設定] - [基本設定] の [自動電源オン設定] が有効になっていることを確認してください。
- USB ケーブルの接続、またはネットワーク設定を確認してください。

## その他のトラブル

### 連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなった

高温によるプリンター内部の損傷を防ぐための機能が働いていますが、印刷は継続できます。印刷速度を回復させるには、電源を入れたまま印刷しない状態で 30 分以上放置してください。電源を切って放置しても回復しません。

## 動作音が大きい

動作音が大きいときは〔動作音低減モード〕を有効にしてください。ただし、動作速度が遅くなります。

ホーム画面で  (動作音低減モードのアイコン) をタップして有効にします。

## 印刷速度が遅い

- 不要なアプリケーションソフトを終了させてください。
- 操作パネルやプリンタードライバーの印刷品質を下げて印刷してください (きれい→標準)。印刷品質が高いと印刷速度が遅くなります。
- 双方向印刷設定を有効にしてください。双方向印刷はプリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷するため、印刷速度が速くなります。操作パネルから、〔設定〕-〔プリンター設定〕-〔双方向印刷〕で有効にします。
- 〔動作音低減モード〕を無効にしてください。ホーム画面で  (動作音低減モードのアイコン) をタップして無効にします。
- 普通紙に写真のような色の濃いデータを印刷すると、品質確保のため、時間がかかることがあります。異常ではありません。

## プリンターに触れたときに電気を感じる

多数の周辺機器をコンピューターに接続していると、プリンターに触れたときに電気を感じる場合があります。プリンターを接続しているコンピューターからアース (接地) を取ってください。

## 外部記憶装置にデータを保存できない

- 本製品で対応している外部記憶装置を使用してください。
- 外部記憶装置が書き込み禁止になっていないか確認してください。
- 外部記憶装置の空き容量が十分にあるか確認してください。空き容量が少ないと保存できません。

 『ユーザズガイド』 (電子マニュアル) - 「付録」- 「プリンターの仕様」- 「外部記憶装置の仕様」

## 写真の選択画面で「?」と表示される


本製品に対応していない画像ファイルは「?」で表示されます。

 『ユーザズガイド』 (電子マニュアル) - 「付録」- 「プリンターの仕様」- 「対応ファイルの仕様」

## 用紙が給紙されずにエラーメッセージが表示された

印刷ミスを防ぐため、プリンターに登録した用紙の情報と、印刷設定（紙サイズ・種類）が一致しないときにエラーメッセージが表示されます。

プリンターに登録した用紙情報と印刷設定（用紙サイズ・種類）を一致させてください。

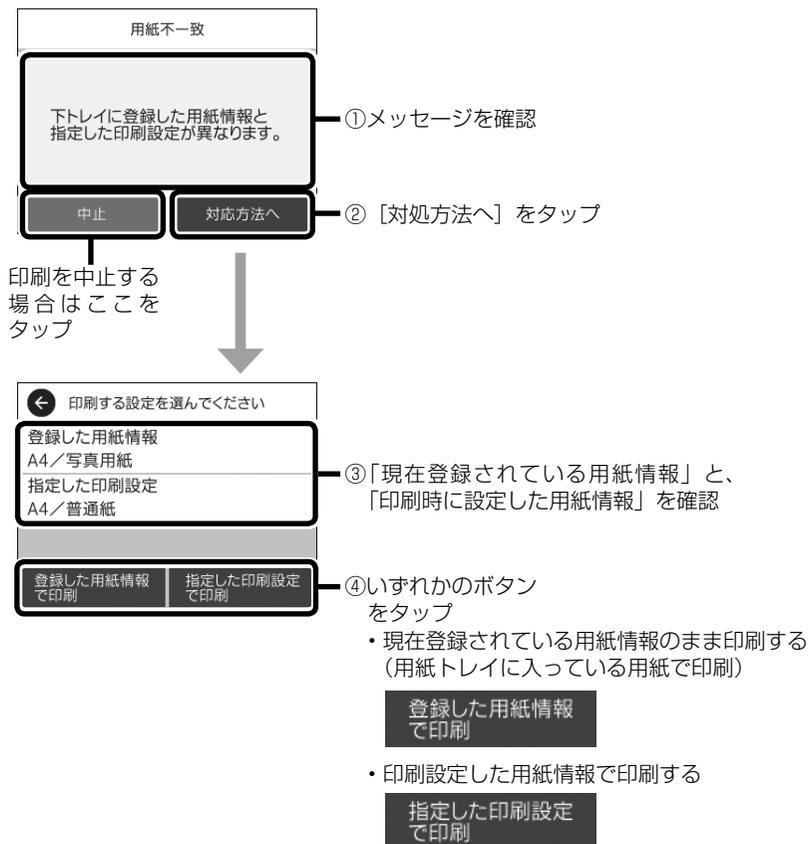

## 画面表示と印刷結果の色合いが異なる

- コンピューターの画面などのディスプレイ（モニター）は、機器によって表示特性が異なります。機器の調整が偏っていると、画像が適切な明るさや色合いで表示されません。機器の表示を調整してください。その後、プリンタードライバーの画面を表示し、[基本設定] タブの [色補正] で [ユーザー設定] を選択して [設定] をクリックします。[色補正方法] で [EPSON 基準色] を選択し、再度印刷してみてください。
- ディスプレイへの光の強さも画像の見え方に影響します。直射日光を避け、適度な明るさの場所で画像を確認してください。
- 高精細なディスプレイが搭載されたスマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスでは、印刷結果とは色の見え方が異なることがあります。
- ディスプレイとプリンターでは発色の原理が異なるため、画面表示と印刷結果の色合いが完全に一致することはありません。

## 普通紙の両面印刷時に用紙が汚れる


以下の対処方法をお試しください。

- 操作パネルからのコピー時に濃度を一番薄くしてください。  
☞ 33 ページ「コピーの基本手順」
- 両面印刷待ち時間を [より長い] に設定してください。  
操作パネルから [設定] - [プリンター設定] - [両面印刷待ち時間] で設定できます。
- プリンタードライバーの濃度調整メニューで [写真] を選択してください。  
「ページ設定」で両面設定すると選択できます。


## 操作パネルが閉まらない

排紙トレイが完全に収納されていないと、操作パネルは閉まりません。

### 1 排紙トレイを、手で奥までしっかり押し込む

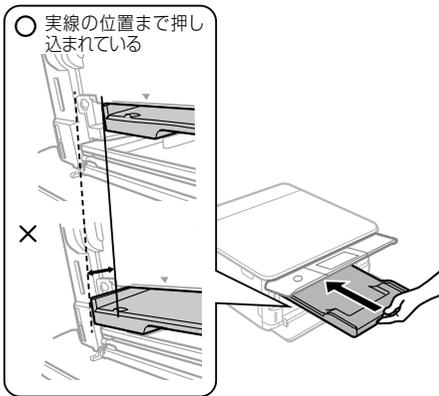


### 2 操作パネルを閉める

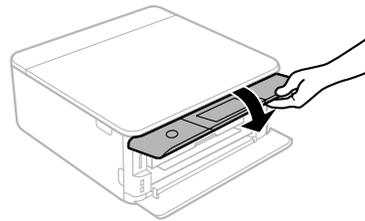

困ったときは

## スキャナーユニットが閉めにくい

指などを挟まないように若干の抵抗を持たせ、ゆっくり閉まるように設計されています。抵抗感があってもそのまま閉めてください。

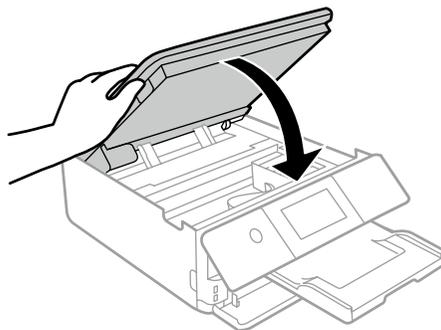

# サービスとサポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、94ページの「お問い合わせ先」をご覧ください。

## 修理に出す前に

「故障かな?」と思ったときは、67ページ「困ったときは」のトラブル対処方法をお読みください。それでもトラブルが解決しないときは以下の準備をしてください。

- ① 保証書の有無および内容の確認をする。
- ② 補修用性能部品および消耗品の保有期間を確認する。
- ③ 「お客様診断シート」を印刷して、トラブルの内容を記入する。

ホーム画面のをタップし、[お客様診断シート]をタップして印刷します。

### 参考

91ページの「お客様診断シート」をコピーして使用することもできます。

## 保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。

## 補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。


改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

故障の状況によっては、弊社の判断により、製品本体を同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなる場合があります。

## 修理に出すとき

以下を確認してから、修理依頼を申し込んでください。

- ① **修理に出す前に** ③で印刷またはコピーし、記入した「お客様診断シート」を製品の原稿台の上に載せて、原稿カバーを閉じる。

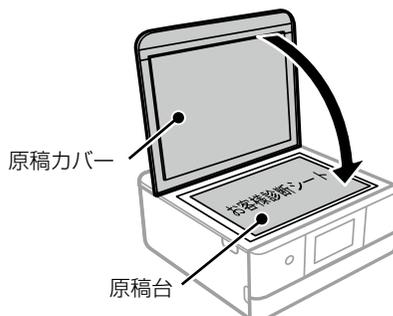

- ② 「修理品送付・持ち込み依頼先」に修理を依頼する。  
保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、以下で承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンの修理センター
- エプソンのホームページ

■製品に関するご質問・ご相談先  
(カラリオインフォメーションセンター)  
製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。  
【電話番号】050-3155-8022  
◎上記電話番号がご利用できない場合は、  
042-507-6480へお問い合わせください。

■修理品送付・持ち込み依頼先  
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。  
• 札幌修理センター：011-805-2886  
• 松本修理センター：050-3155-7110  
• 鳥取修理センター：050-3155-7140  
• 沖縄修理センター：098-852-1420

修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。

<http://www.epson.jp/support/>

# お客様診断シート

ご使用の製品と一緒に修理センターへ送付いただくシートです。

## 修理に出す前にしていただきたいこと

- ①このページをコピーして、チェック項目をご記入ください。
  - ②記入後、製品と一緒に修理センターへ送付してください。
- ※ 不具合の解析時間が短縮されることがあります。

### 切り取り

#### Q1：いつ頃から故障が発生していますか？

- 使用開始直後から ある程度使用してから（購入後\_\_\_\_年\_\_\_\_ヶ月頃から） その他（\_\_\_\_\_）

#### Q2：故障の発生頻度を教えてください。

- 使用するたびに発生 頻繁に発生する 稀に発生する 初めて その他（\_\_\_\_\_）

#### Q3：お客様の製品の症状をお聞かせください。

ヘッドクリーニングを3回程度試してみましたか？

- はい いいえ

以下のあてはまる症状の□に、  
チェック [✓] を入れてくだ  
さい。

ヘッドクリーニングを3回程度実施してください。それでも目詰まりが解消されないときは、6時間以上放置したあと、再度目詰まりの状態を確認してください。詳しくは本書の「ヘッドクリーニング」をご覧ください。

#### <印字異常のとき>

- 色が出ない スジが入る（縦スジ 横スジ） 色味がおかしい（濃淡 かすれ 色が出ない）  
色むら/かすれがある 用紙が汚れる（印刷する面全て 裏汚れ 前端 後端）  
文字や線がずれる/2重になる ヘッドクリーニングしても復帰できない（実施したクリーニング回数：\_\_\_\_回）  
その他（\_\_\_\_\_）

**【お願い】** 差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果を、製品と一緒に送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。

#### <用紙の給紙/排紙不良のとき>

- 用紙が詰まる 詰まった紙が取れない 給紙されない 同時に数枚排出される  
白紙で排出される 用紙が斜めに印刷されて出てくる 用紙が出てこない  
異常が発生する用紙種類、用紙サイズをご記入ください。

用紙種類：\_\_\_\_\_, 用紙サイズ：\_\_\_\_\_, 用紙メーカー名：\_\_\_\_\_

- その他（\_\_\_\_\_）

**【お願い】** 差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果（可能であれば5~10枚）を、製品と一緒に送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。

#### <エラー発生のとき>

- プリンターエラーが頻繁に発生する（エラーコード：\_\_\_\_\_） 電源が切れない/入らない  
パネルにエラーメッセージが表示される（エラー内容：\_\_\_\_\_）  
その他（\_\_\_\_\_）

#### <認識不良のとき>

認識しない物を選んでください。

- インクカートリッジ メモリーカード コンピューター（接続方法：USB 無線LAN 有線LAN）  
スマートフォン/タブレット アクセスポイント/無線ルーター  
スキャナー（接続方法：USB 無線LAN 有線LAN） 外部ストレージ  
その他（\_\_\_\_\_）

認識しない物のメーカー、型番をご記入ください。

メーカー名：\_\_\_\_\_ 型番：\_\_\_\_\_

#### <その他>

上記にお客様の症状が該当しない場合には、こちらにご記入をお願いいたします。





# お問い合わせ先

## ●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

**FAQ** <http://www.epson.jp/faq/>

## ●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

## ●製品に関するご質問・ご相談先(カラリオインフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

**【電話番号】 050-3155-8022**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6480へお問い合わせください。

## ●エプソン プラスワンサービス

"電話だけではわかりにくい" "もっと深く知りたい" などのご要望にお応えする有料サービスです。

### ○遠隔サポートサービス

インターネットを介してお客様のパソコン画面をオペレーターのパソコンに表示し、画面共有しながら操作・設定方法などをアドバイスさせていただきます。有償サービスです。

※サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/es/>

**【電話番号】050-3155-8888**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2788へお問い合わせください。

### ○おうちプリント訪問サービス

2つのメニューをご用意。ご自宅にお伺いする有料サービスです。

・おたすけサービス : カラリオ製品の本体設置や、無線LANの接続・設置などを行います。

・ホームレッスン : カラリオ製品の使い方、パソコンから写真印刷する方法などのレッスンをを行います。

※サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/houmon/>

**【電話番号】050-3155-8666**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。

## ●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白坂2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 ウイングビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

\*修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・鳥取修理センター:0857-77-2202

## ●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様の希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

**【電話番号】 050-3155-7150**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

\*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/support/>

## ●講習会のご案内

詳細はホームページでご確認ください。 <http://www.epson.jp/school/>

## ●ショールーム \*詳細はホームページでも確認いただけます。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階  
【開館時間】 月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

## ●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。  
上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各〇印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。  
最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

**エプソン販売株式会社**

〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

**セイコーエプソン株式会社**

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

コンシューマ(SPC) 2016.04

# プリントヘッド（ノズル）の目詰まり

プリントヘッドのノズルが目詰まりすると、以下のサンプルのような症状が現れることがあります。このような場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングを実行してください。

☞ 62 ページ「③ヘッドクリーニング」

## サンプル A



正常

こんな結果に・・・



色味がおかしい

## サンプル B



正常

こんな結果に・・・



全体や部分的にスジが入る


## なぜ目詰まりを起こすの？

万年筆や油性ペンなどにペン先の乾燥を防ぐキャップがあるように、プリンターにもインクの乾燥を防ぐためのキャップがあります。印刷終了後に電源を切るときは、自動的にキャップされる仕組みになっていますが、電源ボタンを押してから完全に電源が切れる前にコンセントを抜いたりすると、正しくキャップされずにインクが乾燥して目詰まりが発生してしまいます。



## プリントヘッドの目詰まりを防止するために ～必ずしていただきたいこと～

電源ボタンでオン・オフ

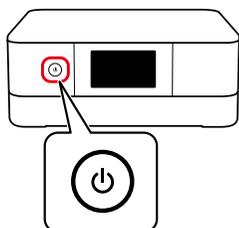

電源の「入」・「切」は、必ず操作パネル上の電源ボタンで行ってください。

プリンター使用時のコンセント

必ず本体の電源を切ってから、テーブルタップのスイッチを切るか、コンセントから電源プラグを抜いてください。

# よくあるお問い合わせ

お問い合わせや修理の前に  
ご確認ください



## 印刷結果がおかしい




色がぼやける



白いスジや線が入る、  
色合いがおかしい




黒いスジや 2.5cm 等間隔  
でスジが入る

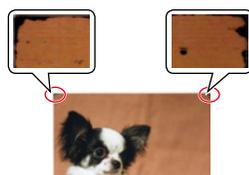

印刷用紙が汚れる、  
インクが付着する


📖 71 ページ「印刷結果のトラブル」

## 用紙が詰まった うまく給紙・排紙できない

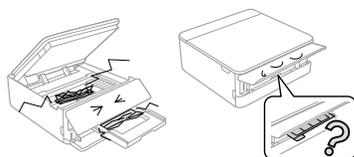


📖 74 ページ「正しく給紙が  
できない」

## 印刷できない

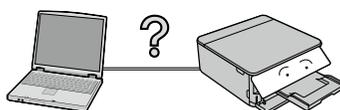

📖 78 ページ「コンピューター  
やスマートフォンなどから印  
刷ができない / 急に印刷がで  
きなくなった」

## 用紙トレイを差し込んだら メッセージが表示された

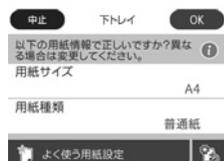

📖 22 ページ「用紙の情報  
を登録する ーうっかり印  
刷ミスを防ぎますー」

セットアップから便利な  
使い方までわかりやすく  
ご案内します

ココを検索!


epson.sn

検索




### ●専用ウェブサイトで調べる

①インターネットブラウザを  
起動し、アドレスバーに右の  
URL を入力し、Enter キーを  
押す

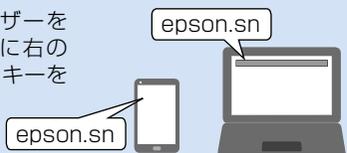

② [EP-880AW] を入力して、  
🔍 をタップ (クリック) する

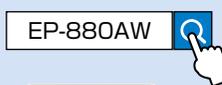

③ [サポート] を選択する

サポート >

epson.sn では電子マニュアルや動画でご紹介!

- Web 動画マニュアル
- 『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)
- ヒント集

### どうしてもトラブルを解決できない

●エプソンのホームページ「よくある  
ご質問 (FAQ)」で調べる

<http://www.epson.jp/support/faq/>  
お問い合わせの多い内容を掲載しています。

●製品に関するご質問・お問い合わせ先  
カラリオインフォメーションセンター  
・カラリオ複合機  
TEL : 050-3155-8022

●修理に関するお問い合わせ

📖 90 ページ「サービスとサポートの  
ご案内」



\*413461200\*

© 2017 Seiko Epson Corporation  
2017年7月発行  
Printed in XXXXXX