

インクジェットプリンター
PX-1004

操作ガイド

本製品の使い方全般を説明しています。

もくじ

マニュアルの使い方	2
付属品の確認	3
製品使用上のご注意	4

プリンターの準備

各部の名称と働き	8
本体の準備	10

基本的な印刷方法

使用できる印刷用紙	14
用紙・CD/DVD のセット ...	16
印刷の流れ	19

メンテナンス


インクカートリッジの交換 ...	21
ノズルチェックと ヘッドクリーニング	23
輸送（引っ越しや修理）時 のご注意	24

困ったときは

印刷できない	25
ランプ表示	29
詰まった用紙や CD/DVD トレイの取り除き方法	31
トラブル対処	32

付録

製品の仕様とご注意	34
サービス・サポートの ご案内	37

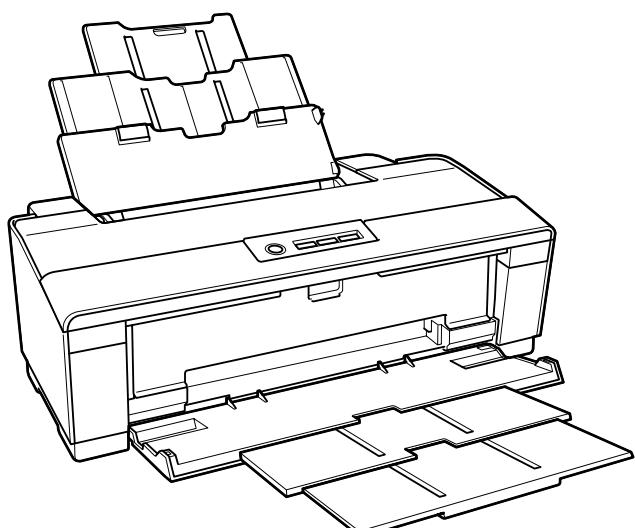

マニュアルの使い方



『操作ガイド』(本書)

本製品を使用できる状態にするまでの準備作業や用紙のセット方法、印刷の流れ、メンテナンス、トラブル対処（本製品の状態）など本製品全般を説明しています。まずはこちらをご覧になり、本製品のセットアップを行ってください。



『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)

パソコン画面で見るマニュアルです。パソコンからの用途に応じた印刷方法をはじめ、困ったときの対処方法や、付属ドライバー・ソフトウェアの紹介をしています。

ユーザーズガイドの表示方法



デスクトップ上のアイコンをダブルクリックするか、下記の手順で表示します。

< Windows >

[スタート] – [すべてのプログラム] – [Epson Software] – [Epson Manual] – [EPSON PX-1004 ユーザーズガイド]



< Mac OS X >

[起動ディスク] – [アプリケーション] – [Epson Software] – [Epson Manual] – [EPSON PX-1004 ユーザーズガイド]

参考

ソフトウェアと一緒にパソコンにインストールされます。ソフトウェアディスクを毎回セットする必要はありません。

上記マニュアルは、すべて最新版(PDF形式)を
以下のホームページからダウンロードすることができます。

< <http://www.epson.jp/support/> >



ヘルプ

本製品に付属するソフトウェア、およびプリンタードライバーの操作方法は、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

ソフトウェアの画面内に表示される【ヘルプ】ボタンか、【ヘルプ】メニューから表示できます。

本書中のマークについて

本書では、以下のマークを用いて重要な事項を記載しています。

! 重要

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。

参考

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。




関連した内容の参照ページを示しています。

付属品の確認

箱の中身を確認します。万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

以下の付属品は、プリンターの準備に必要です。

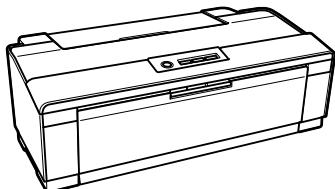

本体



セットアップ用インクカートリッジ



ソフトウェアディスク

本体


セットアップ用インクカートリッジ 5本（4色）
本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。本製品はブラックインクを常時2本使用します。

ソフトウェアディスク
ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。

必要に応じてお使いください。



8cm CD/DVD 用
アタッチメント

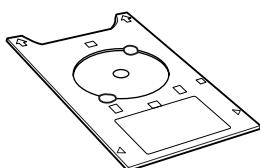

CD/DVD トレイ

CD/DVD トレイ

CD/DVD 印刷時に使用します。

!重要

- CD/DVD トレイは平らな場所に保管してください。反ったり変形したりすると動作不良の原因になります。

操作ガイド（本書）

保証書

ご用意ください。



USB ケーブル

!重要

- パソコンと本製品を接続するには、USB ケーブルが必要です。USB ケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。

製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

記号の意味

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
-------------	--	-------------	---

	この記号は、必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。		この記号は、してはいけない行為(禁止行為)を示しています。
	この記号は、分解禁止を示しています。		この記号は、濡れた手で製品に触れることが禁止を示しています。
	この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。		この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	この記号は、特定の場所に触れることが禁止を示しています。		

設置上のご注意

	⚠ 警告 本製品の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。また、右図の設置スペースを確保してください。
--	---

⚠ 警告	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。	⚠ 注意	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。
-------------	---	-------------	--

静電気について

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

電源に関するご注意

⚠ 警告			
	<p>電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。</p> <p>電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。</p> <p>電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。</p>		<p>AC100V以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。</p> <p>破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 電源コードを加工しない • 電源コードに重いものを載せない • 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない • 熱器具の近くに配線しない <p>付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。</p>		

⚠ 注意

	<p>長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
---	--

使用上のご注意

⚠ 警告

	<p>異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p>		<p>アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。</p> <p>お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。</p> <p>各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。</p> <p>開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は行わないでください。</p>		
	<p>雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード）に触れないでください。 感電のおそれがあります。</p>		
	<p>可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。</p> <p>煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p>		

⚠ 注意

	<p>本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。</p> <p>各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。</p>		<p>本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 特に、子供のいる家庭ではご注意ください。 倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。</p> <p>電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。 指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。</p> <p>本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。</p>
	<p>印刷用紙の端を手でこすらないでください。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。</p> <p>プリンターカバーの開閉の際は、本体とカバーの接合部（継ぎ目）に手を近付けないでください。 指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。</p>		

インクカートリッジに関するご注意

⚠ 注意		
!	インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは以下の処置をしてください。	 インクカートリッジを分解しないでください。 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。
!	・皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。 ・目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師にご相談ください。 ・口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師に相談してください。	 インクカートリッジは強く振らないでください。 強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れるおそれがあります。
!		インクカートリッジは、子供の手の届かない場所に保管してください。

取り扱い上のご注意

- ・インクカートリッジは冷暗所で保管し、個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。
- ・インクカートリッジの袋は、本体に装着する直前まで開封しないでください。品質保持のため、真空パックにしています。
- ・インクカートリッジを寒い所に長時間保管していたときは、3時間以上室温で放置してからお使いください。
- ・黄色いフィルムは必ずはがしてからセットしてください。はがさないまま無理にセットすると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。なお、他のフィルムやラベルは絶対にはがさないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- ・インクカートリッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- ・インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしないと印刷できません。
- ・電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでください。また、プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- ・インク充てん中は、電源をオフにしないでください。充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- ・インクカートリッジを取り外した状態で本製品を放置したり、カートリッジ交換中に電源をオフにしたりしないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- ・本製品のインクカートリッジは、ICチップでインク残量などの情報を管理しているため、使用途中に取り外しても再装着して使用できます。ただし、インクが残り少なくなったインクカートリッジを取り外すと、再装着しても使用できないことがあります。また、再装着の際は、プリンターの信頼性を確保するためにインクが消費されることがあります。
- ・インクカートリッジを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- ・インクカートリッジに再生部品を使用している場合がありますが、製品の機能および性能には影響ありません。

- ・使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にホコリが付かないように、本製品と同じ環境で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません。
- ・取り外したインクカートリッジはインク供給孔部にインクが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- ・本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。

使用済みインクカートリッジの処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

- ・回収：使用済みのインクカートリッジは、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。
☞裏表紙「インクカートリッジの回収について」
- ・廃棄：一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

インク消費について

- ・プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外にもインクカートリッジ交換時・ヘッドクリーニング時などのメンテナンス動作で全色のインクが消費されます。
 - ・モノクロやグレースケール印刷の場合でも、用紙種類や印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混色の黒で印刷します。
- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

各部の名称と働き

1 用紙サポート

セットした用紙を支えるところです。

2 オートシートフィーダー

印刷する用紙をセットするところです。

3 エッジガイド

P.16

用紙をまっすぐ給紙するためのガイドです。エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。

4 プリンターカバー

インクカートリッジの取り付けや交換時、詰まった用紙を取り除く時などに開けます。

5 CD/DVD ガイド

P.17

CD/DVD レーベルへの印刷時に、CD/DVD トレイをセットするところです。

6 排紙トレイ

印刷された用紙を保持するところです。

7 【電源】ボタン

P.10

本製品の電源をオン・オフします。

8 【用紙】ボタン

用紙を給紙します。通常の印刷時は自動的に給紙されるため、このボタンを押す必要はありません。


- 【用紙】ボタンを押したまま電源をオンにすると、本製品の動作確認（ノズルチェックパターン印刷）が行えます。


9 【インク】ボタン

- インクカートリッジを交換する際に、プリントヘッドを交換位置まで移動させます。
- 3 秒間押したままにすると、プリントヘッドのクリーニングを行います。

10 【ストップ】ボタン

印刷中に押すと、印刷を中止して用紙を排出します。

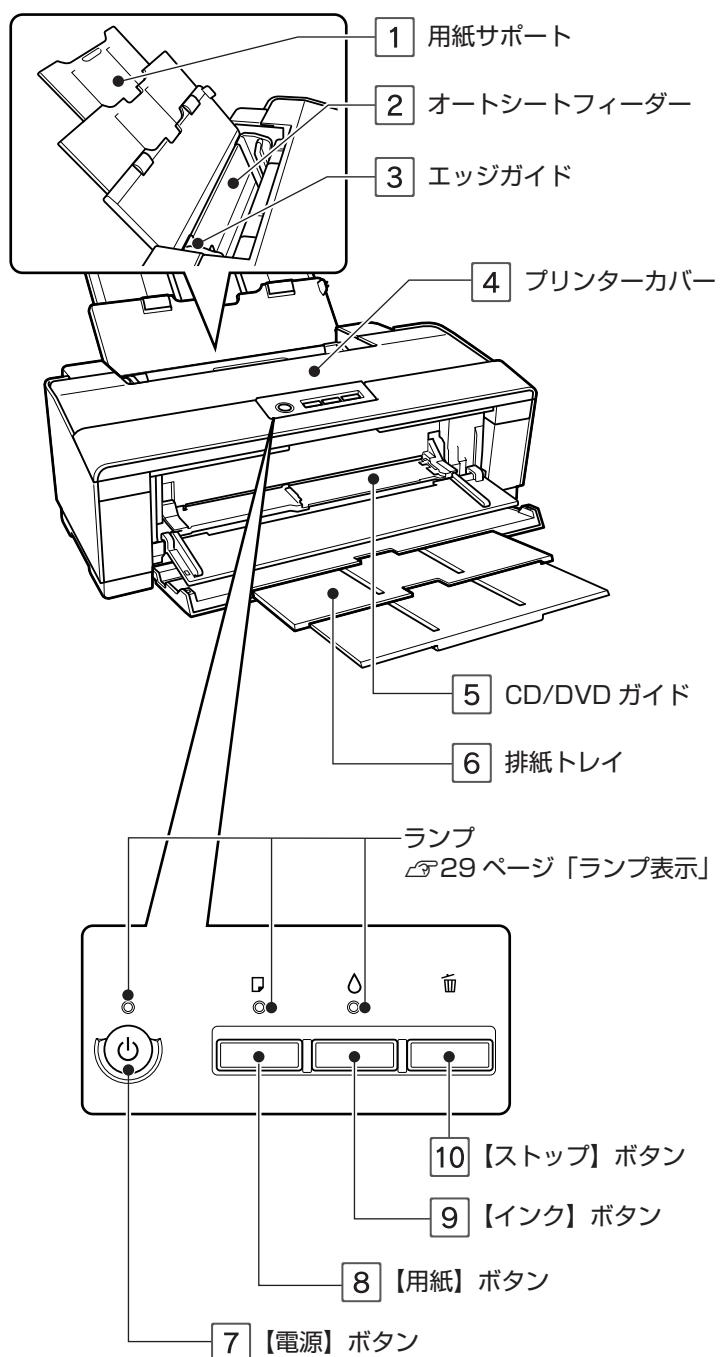

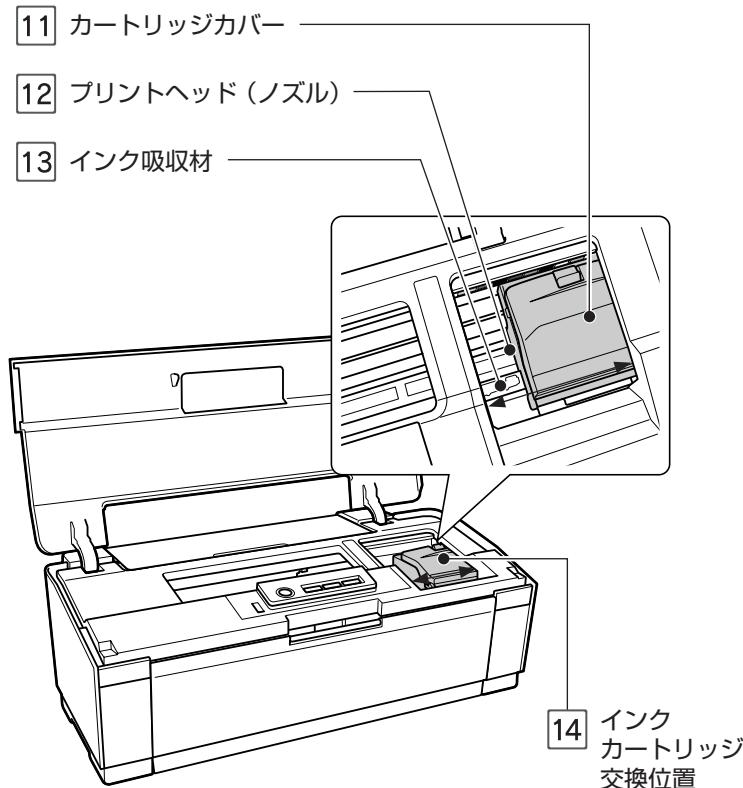


11 カートリッジカバー
インクカートリッジの取り付け・交換時に開けるカバーです。

12 プリントヘッド (ノズル)
インクを吐出するところです。外からは見えません。

13 インク吸収材
チチなし印刷時に用紙からはみ出したインクを吸収するところです。

14 インクカートリッジ交換位置 P.21

- ・インクカートリッジの取り付け時や交換時には、プリントヘッドがこの位置に移動します。
- ・インクランプが点灯・点滅しているときに【インク】ボタンを押すと、交換の必要なインクカートリッジの色を示して停止します。

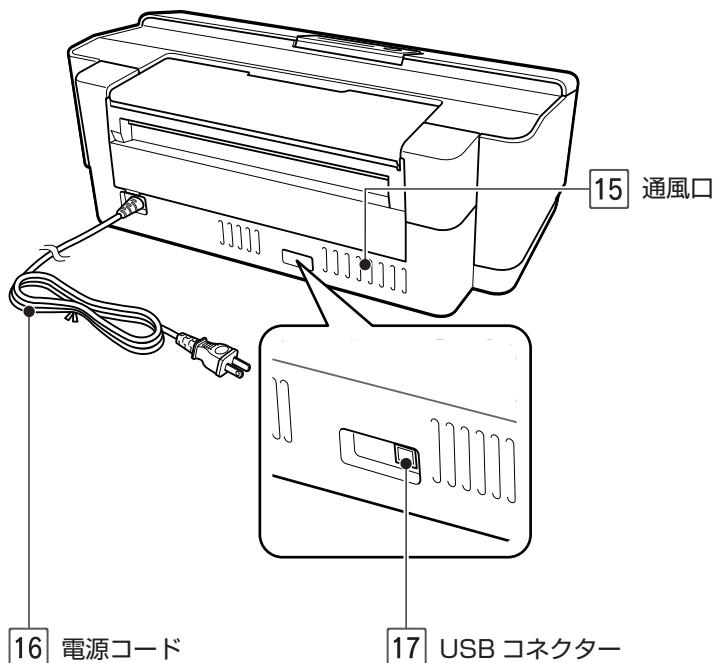

15 通風口
内部で発生する熱を放出する穴です。設置するときは通風口をふさがないようにしてください。

16 電源コード
電源コンセント (AC100V) に接続するコードです。

17 USB コネクター
本製品とパソコンをUSBケーブルで接続するコネクターです。

本体の準備

本製品をパソコンに接続して、必要なソフトウェアをインストールするまでの準備作業を説明します。

1. 本体の設置

△ 注意

- ・プリンターカバーの開閉の際は、本体とカバーの接合部（継ぎ目）に手を近付けないでください。指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。


1 保護テープと保護材をすべて取り除きます。

プリンターカバーを開けて、内部に保護テープがあればはがし、プリンターカバーを閉じてください。


2 電源コードを接続して設置します。

△ 注意

- ・AC100V 以外の電源は使用しないでください。

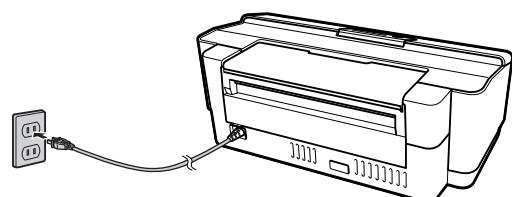

コンセントに接続

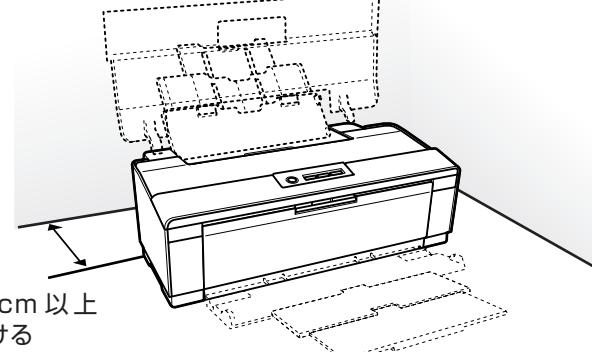


10cm 以上
空ける


水平で安定した場所に設置

直射日光に当たる場所や、冷暖房器具の
近くには置かない

3 電源をオンにします。

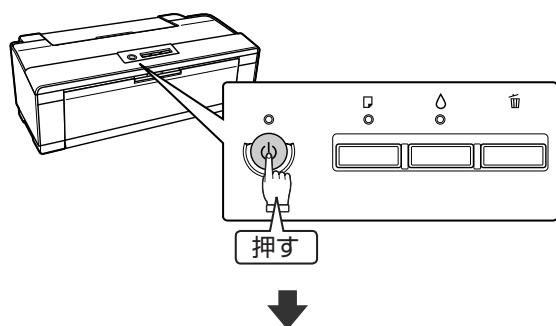

インクランプが点灯したら次へ進む

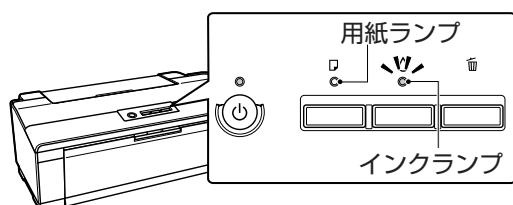

参考

- ・インクランプと用紙ランプが高速で点滅するときは、一旦電源をオフにし、本製品内部に保護材が残っていないかをもう一度ご確認ください。
それでもエラー表示が消えないときは以下をご覧ください。


[29 ページ「ランプ表示」](#)

2. インクカートリッジのセット

!重要

- 初回は必ずセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。
- 製品の内部は、操作部分（グレーで示した部分）以外は手を触れないでください。

1 インクカートリッジを4~5回振って、袋から取り出します。

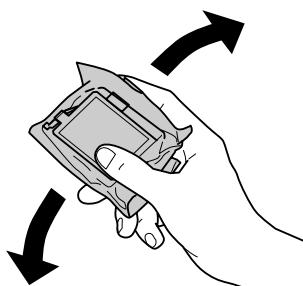


2 黄色いフィルムをはがします。




(他のフィルムやラベルははがさない)

3 プリンターカバーを開けて、カートリッジカバーを開けます。

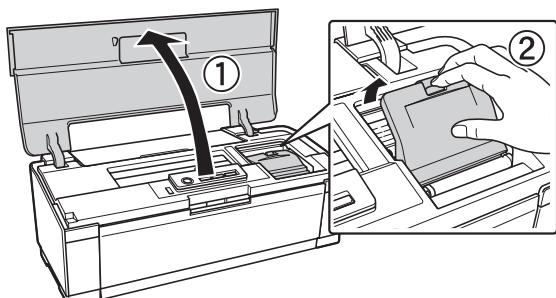


4 インクカートリッジをセットします。

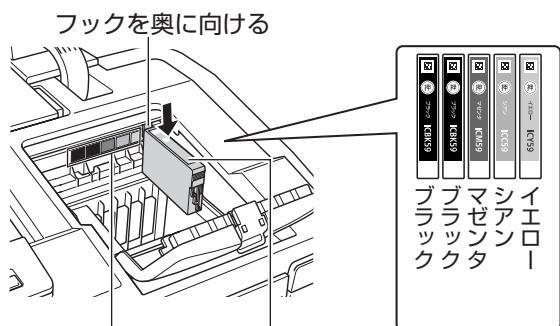

本体のラベルの色を確認して挿入




しっかりと押し込む

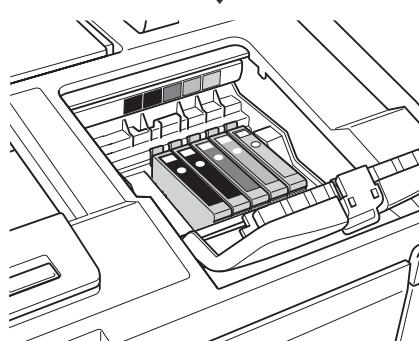


5 5本(4色)すべてをセットする

カートリッジカバーを閉じます。

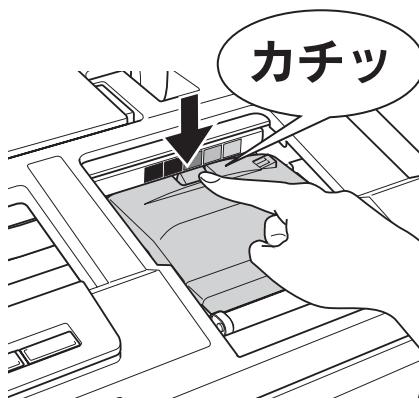


しっかりと閉じる


6 プリンターカバーを閉じます。

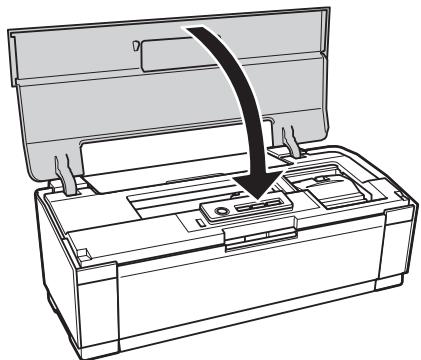

7 【インク】ボタンを押して、インクの初期充てんを開始します。

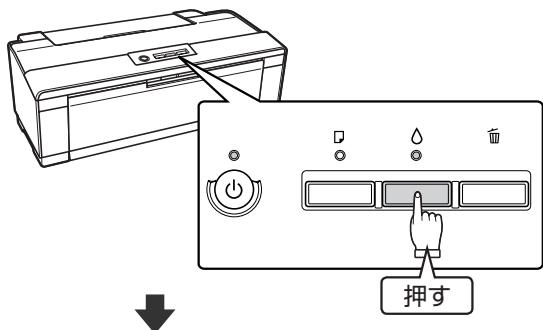

電源ランプの状態

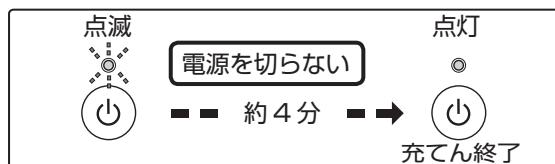


参考

- 充てんが始まらずにインクランプが点灯し続けているときは、インクカートリッジをしっかりとセットし直してみてください。
- 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

3. パソコンとの接続・ソフトウェアのインストール


1 電源をオフにします。

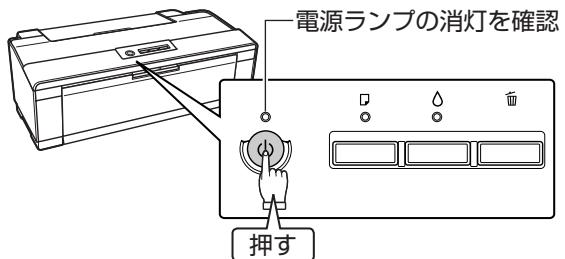

手順⑤以降、パソコン画面で指示があるまで電源はオンにしないでください。

2 本製品とパソコンをUSBケーブルで接続します。

コネクターの向きに注意して接続

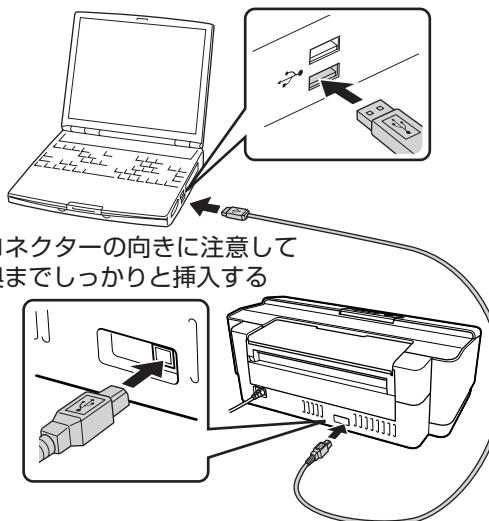

本製品は、以下のパソコンと接続できます。
最新のOS対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >


Windows	Windows XP (SP1以降) · Windows XP Professional x64 Edition · Windows Vista · Windows 7
Macintosh	Mac OS X v10.4.11 · Mac OS X v10.5.x · Mac OS X v10.6.x (以上の総称を「Mac OS」と記載)

Windows Vista · Windows 7は32ビット版と64ビット版に対応しています。

3 ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。

参考

- 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。
- Mac OS X のファストユーザスイッチ（複数のユーザーが 1 台のパソコンにログオンできる）機能には対応していません。インストール時および使用時には、ファストユーザスイッチ機能をオフにしてください。

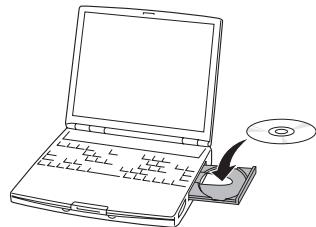

< Mac OS X >

デスクトップ上に表示される「Install Navi」アイコンをダブルクリックします。



参考

- Windows 7・Windows Vista で「自動再生」画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックします。続けて表示される「ユーザー アカウント制御」画面では [許可] または [続行] をクリックします。なお、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- 新しいハードウェアを追加するための ウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、[キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じてください。

4 以下の画面でソフトウェアを選択し、[インストール] をクリックします。

「電子マニュアル」がチェックされていることを確認してください。

何を選択すれば良いかわからないときは、すべて選択してください。



5 画面の指示に従ってインストールを進めます。 [終了] ボタンが表示されたら終了です。

以上で準備完了です。

使用できる印刷用紙

写真用紙・普通紙（定形紙）

写真印刷には、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

	用紙名称	サイズ	セット可能枚数	印刷面	
エプソン製専用紙	写真用紙クリスピア<高光沢> 【プロ仕様】	L判・KGサイズ 2L判・六切・A4	20枚 ^{*1}	より光沢のある面	
		四切・A3・A3ノビ	10枚 ^{*1}		
	写真用紙<光沢> 【スタンダード】	L判・KGサイズ・六切・ A4	30枚 ^{*1}		
		2L判・ハイビジョン	20枚 ^{*1}		
		四切・A3・A3ノビ	10枚 ^{*1}		
	写真用紙エントリー<光沢>	L判・KGサイズ・A4	30枚 ^{*1}		
		2L判	20枚 ^{*1}		
		A3・A3ノビ	10枚 ^{*1}		
	写真用紙<絹目調>	L判・ハガキ・A4	30枚 ^{*1}		
		2L判	20枚 ^{*1}		
		A3・A3ノビ	10枚 ^{*1}		
普通紙	両面上質普通紙<再生紙> （古紙100%配合）	A4	80枚 ^{*2}	両面	
		A3	40枚 ^{*2}		
市販の用紙	普通紙 コピー用紙 事務用普通紙	A6・A5・B5・B4・ A4・A3 Letter Legal	A4・B5・A5・A6・ Letter・Legalは エッジガイドの ▼マークまで ^{*2,*6}	A3・B4は エッジガイドの ▼マークから半分 の位置まで ^{*2,*6}	
	【ユーザー定義サイズ】		1枚		
	ハガキ ^{*3}	ハガキ	50枚	両面	
	郵便ハガキ（インクジェット紙） ^{*3}				
	往復ハガキ ^{*3,*5}	往復ハガキ	50枚		
	封筒	長形3号 ^{*4} ・4号 ^{*4} 角形2号 ^{*4}	10枚		
		洋形1号・2号・3号・ 4号			

(2011年6月現在)

* 1：印刷結果がこすれたりムラになったりするときは、1枚ずつセットしてください。

* 2：両面印刷時は30枚までです。

* 3：郵便事業株式会社製

* 4：Windowsのみ使用可能です。

* 5：ハガキの中央に折り目がないものを使用してください。

* 6：紙質によっては用紙が詰まる場合があります。セット枚数を減らしてください。

* 7：郵便ハガキ<写真用>には対応していません。

その他の用紙


用途別に次のエプソン製専用紙が使用できます。詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）－「印刷」－「印刷できる用紙と設定」をご覧ください。

- スーパーファイン専用ハガキ
- フォトマット紙
- スーパーファイン紙
- スーパーファイン専用ラベルシート

印刷用紙の注意事項


■ 使用できない用紙

次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

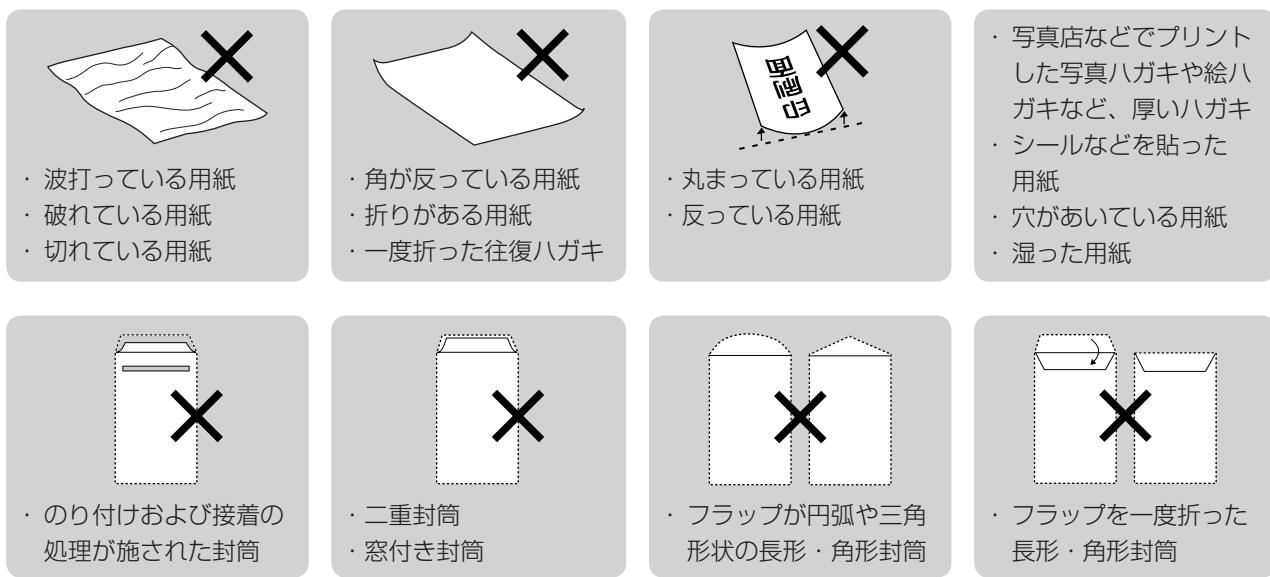


■ 用紙の取り扱い

- 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されている注意事項をご確認ください。
- 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放置すると、反りや品質の低下の原因になります。
- 用紙を複数枚セットするときは、右図のようによくさばいて紙粉を落とし、整えてからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしないでください。印刷面に傷がつくおそれがあります。
- 封筒は、よくさばいて端をそろえ、膨らんでいるときは膨らみを取り除きます。

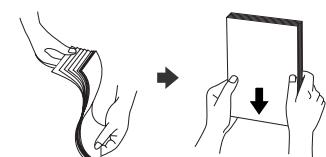

■ ハガキに両面印刷するときは


- 片面に印刷後、しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷してください。ハガキは宛名面から先に印刷することをお勧めします。

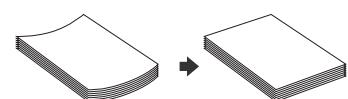


用紙・CD/DVD のセット

印刷用紙のセット


1 排紙トレイを引き出す

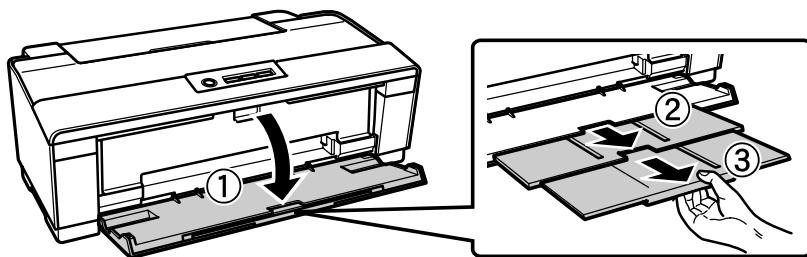

2 用紙サポートを引き出す

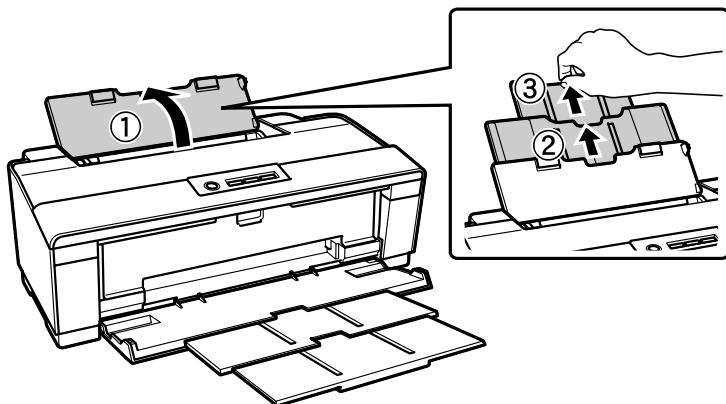

3 用紙を縦方向にセットする

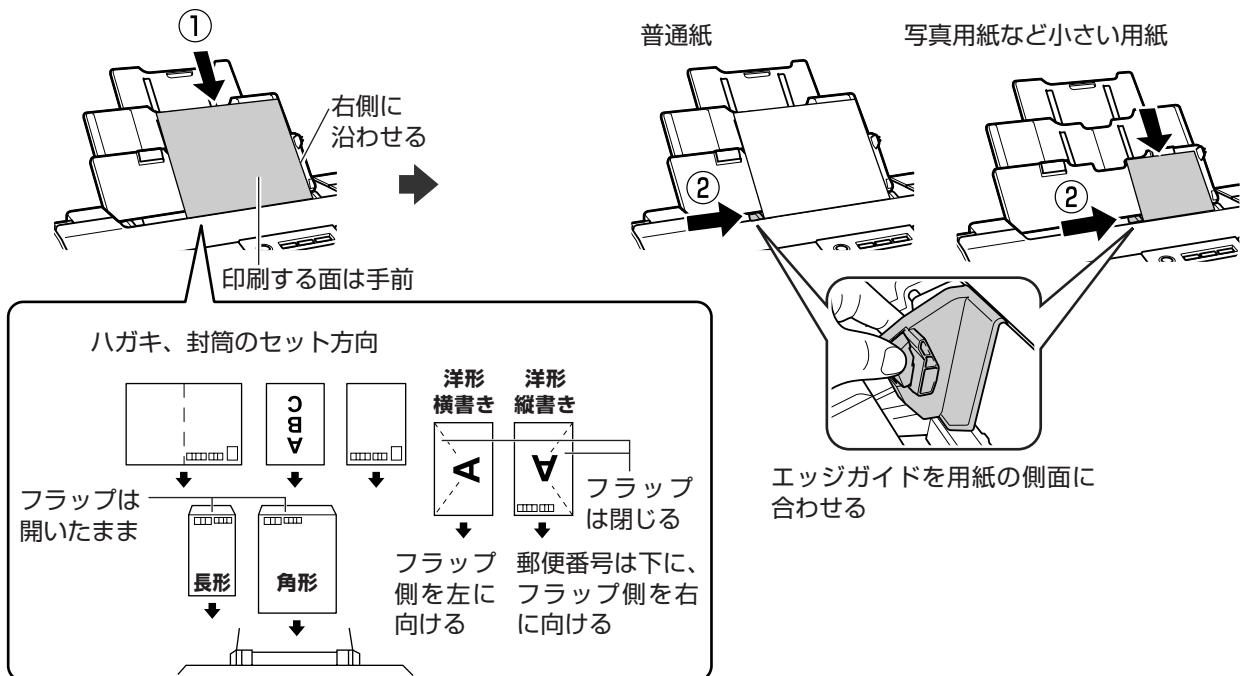

CD/DVD のセットと取り出し

CD/DVD のセット


！重要

- 本製品の動作中は、CD/DVD のセットを行わないでください。故障するおそれがあります。
- 用紙がセットされている場合は取り除いてください。
- 排紙トレイを引き出している場合は、1段目まで縮めた状態にしてください。


参考

- 「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されている、12cm/8cm サイズ CD/DVD メディア (CD-R/RW、DVD-R/RW など) またはブルーレイディスク™をお使いください。
- 印刷できることを確認したメディアの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。
<http://www.epson.jp/support/taiou/media/>

1 CD/DVD ガイドを出す

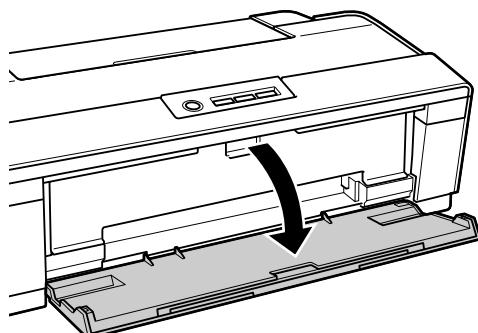


排紙トレイを開く

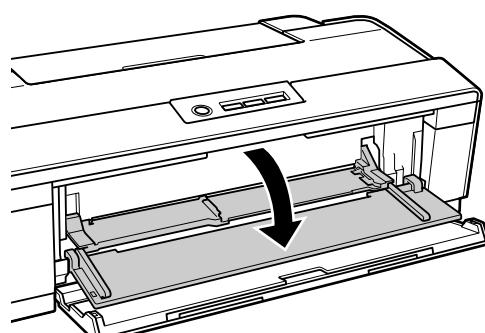


CD/DVD ガイドを開く

2 CD/DVD を付属のトレイに載せて、プリンターにセットする

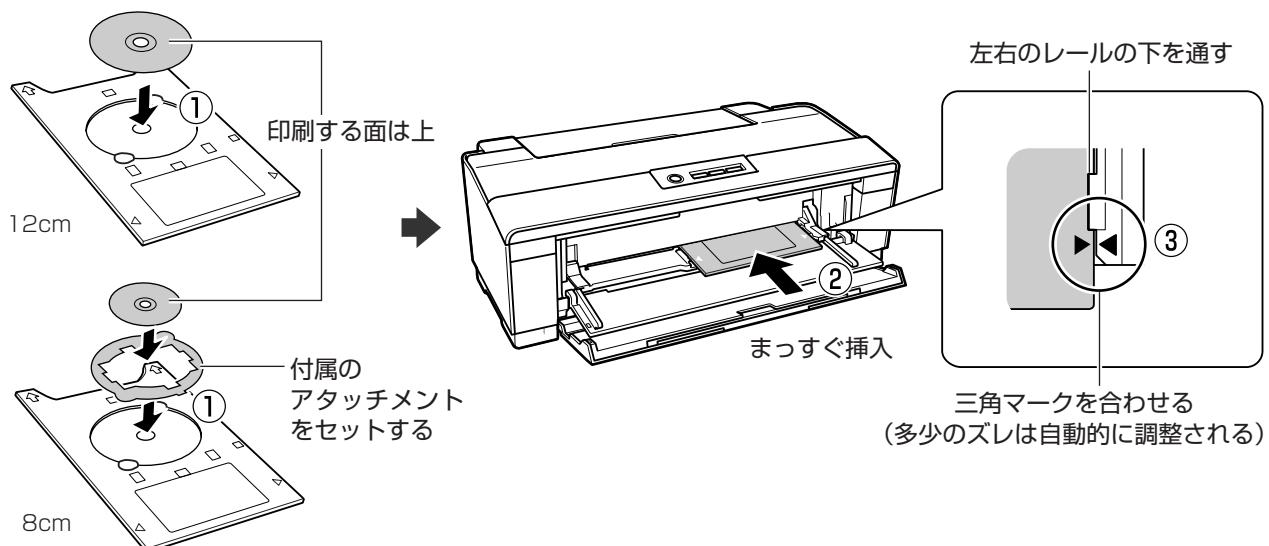

CD/DVD の取り出し

印刷が終了したら、トレイを取り出してください。

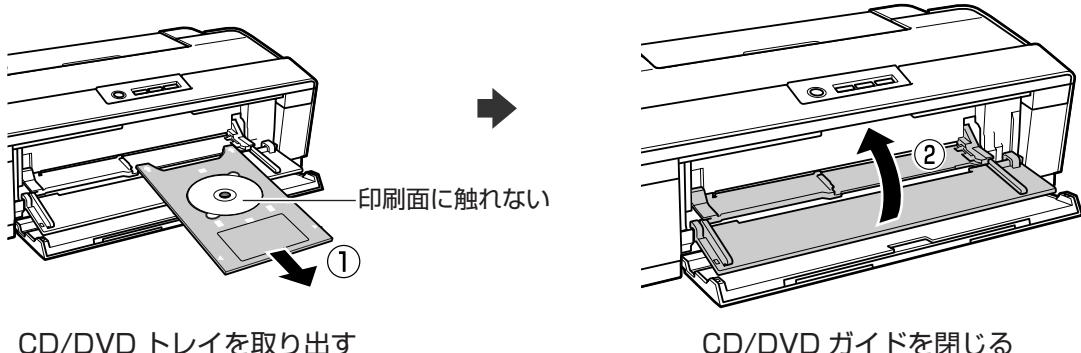


!重要

- CD/DVD トレイをセットしたまま電源をオン・オフしないでください。故障するおそれがあります。
- CD/DVD トレイは平らな場所に保管してください。反ったり変形したりすると、動作不良の原因になります。

印刷の流れ

基本の流れ

1 印刷用紙をセット

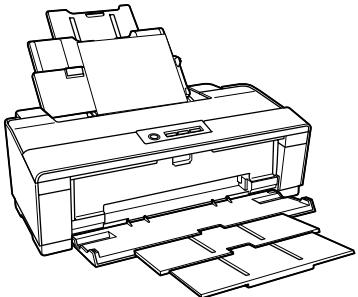

2 アプリケーションソフトから印刷(プリント)を実行



3 必要に応じてプリンタードライバーの設定



4 印刷の実行

印刷の中止

- ・プリンターの【ストップ】ボタンを押す
- ・パソコンの画面から印刷を中止する

印刷のトラブル

- ・プリンターが動作しない
- ・印刷結果が悪い

電子マニュアルの開き方

ヘルプの開き方

☞ 2ページ「マニュアルの使い方」



① 「用紙・CD/DVD のセット」

☞ 16ページ「印刷用紙のセット」

☞ 17ページ「CD/DVD のセットと取り出し」



②、③、④ ☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「印刷」

・印刷の基本 (Windows・Mac OS X)

- | | |
|--------------|------------------|
| • 文書の印刷 | • ハガキの印刷 |
| • 写真の印刷 | • 封筒の印刷 |
| • Web ページの印刷 | • CD/DVD レーベルの印刷 |

③ ☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「ドライバー／ソフトウェア」

・プリンタードライバー



☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「印刷」

・印刷の基本 (Windows・Mac OS X)



困ったときは・メンテナンス

☞ 25ページ「印刷できない」

☞ 23ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)

- ・トラブル解決



MEMO

インクカートリッジの交換

△ 注意

- 交換の前に、以下の注意事項をご確認ください。
- ☞ 7ページ「インクカートリッジに関するご注意」

! 重要


- 操作部分（グレーで示した部分）以外は手を触れないでください。特にプリンターカバーを開けてインクカートリッジを交換する際に、プリンター内部の白いケーブルに手を触れないようご注意ください。
 - CD/DVD トレイが挿入されているときは取り出してください。
- ☞ 17ページ「CD/DVD のセットと取り出し」

参考

- メッセージが表示される前に交換するときは、以下をご覧ください。
- ☞ 「カートリッジ交換のメッセージが出たときは」の手順③以降に従ってください。

カートリッジ交換のメッセージが出たときは


- 1 【インク】ボタンを押して、プリンターカバーを開けます。

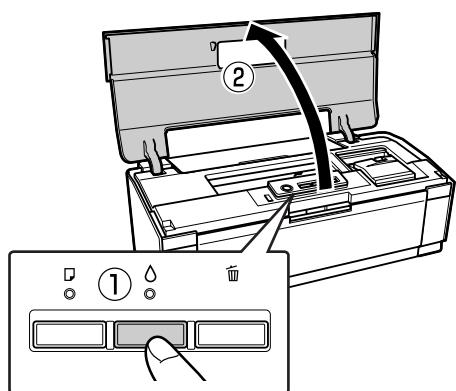

2

交換の必要なインクカートリッジを確認します。

△マークのある色が、交換の必要なインクカートリッジです。

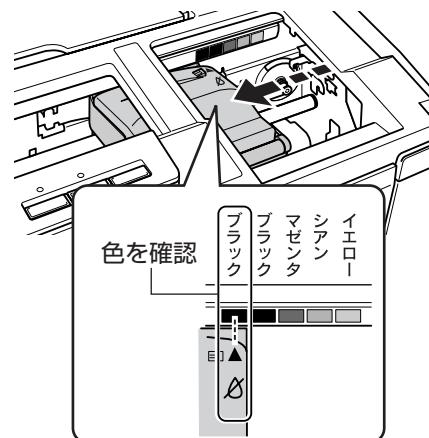


3

もう一度、【インク】ボタンを押します。

プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置へ移動します。

このとき、交換が必要なインクがほかにもある場合、プリントヘッドは交換位置に移動せず、再び交換の必要な色マークの前で停止します。色を確認して、図の位置に移動するまで【インク】ボタンを押してください。

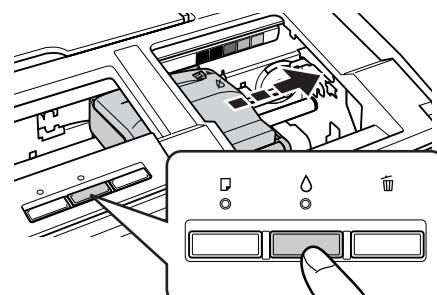


※：エプソンの純正インクカートリッジの型番は裏表紙をご覧ください。


4

新しいインクカートリッジを4~5回振って袋から取り出し、黄色いフィルムのみをはがします。

黄色いフィルムのみをはがす
(他のフィルムやラベルははがさない)

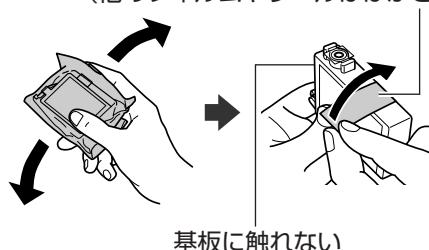


5 カートリッジカバーを開けます。

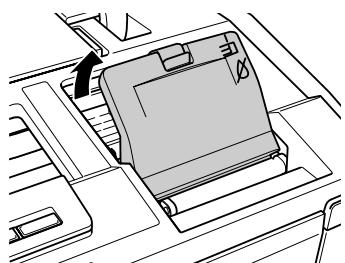

6 交換するインクカートリッジを取り出します。

フックをつまみ、真上に取り外してください。
外れないときは、強く引き抜いてください。

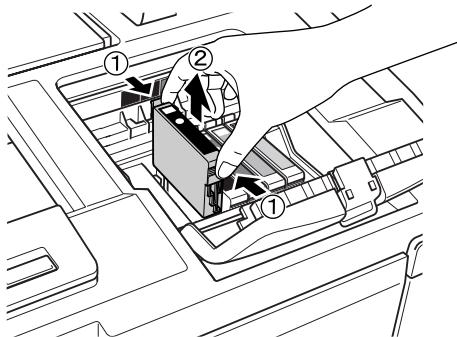


7 新しいインクカートリッジをセットします。

押の部分を、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んでください。




8 カートリッジカバーをしっかりと閉じます。

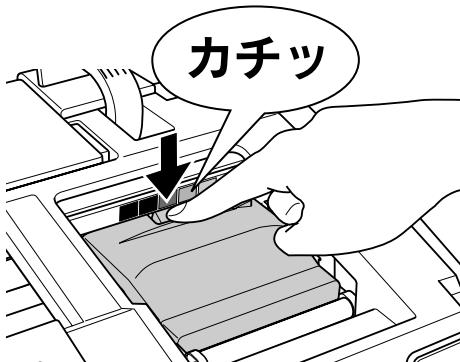

9 プリンターカバーを閉じます。

10 【インク】ボタンを押します。

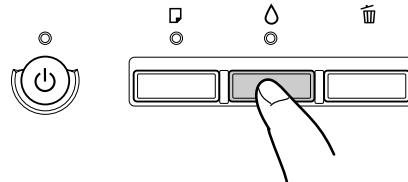

インク充てんが始まります。

インク充てんは約2分半かかります。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。

参考

- 充てんが始まらずにインクランプが点灯し続けているときは、インクカートリッジをしっかりとセットし直してみてください。

以上で、操作は終了です。

インク残量の確認

インク残量の目安は、プリンタードライバーのユーティリティ画面で確認できます。

☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「メンテナンス」

カラーインク残量が限界値を下回ったとき (黒だけでモード)

カラーインク残量が限界値を下回ったときに、一時的 ([黒だけでモード] 開始から最長で5日間) にブラックインクだけで [黒だけで印刷] を行えます。

☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「メンテナンス」 - 「インクカートリッジの交換」

ノズルチェックとヘッドクリーニング


印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷されたりするときは、ノズルの状態をご確認ください。また、写真を印刷する前にも、ノズルチェックを行うことをお勧めします。

基本の流れ

1 ノズルチェックパターンを印刷

2 ノズルチェックパターンを確認

- すべてのラインが印刷されている

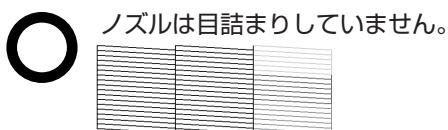

- 印刷されていないラインがある



「ヘッドクリーニング」に進んでください。

3 必要に応じてヘッドクリーニング

4 再度ノズルチェック

ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷されるまでノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返します。

参考

- ・ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源をオフにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

☞ 39ページ「本製品に関するお問い合わせ先」

- ・ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費されます。

- ・ヘッドクリーニング中は電源をオフにしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

- ・プリントヘッドを常に最適な状態に保つために、定期的に印刷することをお勧めします。

- ・電源のオン・オフは、【電源】ボタンで行ってください。【電源】ボタンでオフにしないと、プリントヘッドが乾燥して目詰まりの原因になります。

ノズルチェックパターンを印刷


1 A4サイズの普通紙をセットします。

☞ 16ページ「印刷用紙のセット」

2 【電源】ボタンを押し、本製品の電源を一旦オフします。

3 【用紙】ボタンを押したまま【電源】ボタンを押し、ノズルチェックパターンを印刷します。

【用紙】ボタンと【電源】ボタンは、電源ランプが点滅したら指を離してください。

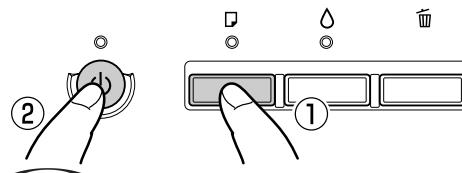


参考
ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェックパターンが正しく確認できないことがあります。

ヘッドクリーニング

1 本製品の電源がオンになっていることを確認します。

2 【インク】ボタンを3秒間押したままにします。

プリントヘッドが動き出したら指を離してください。電源ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったらヘッドクリーニングは終了です。

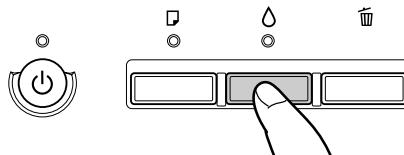

参考

- ・パソコンからの操作でも、ノズルチェック・ヘッドクリーニングを実行できます。


☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「メンテナンス」

輸送(引っ越しや修理)時の ご注意

輸送時のご注意

本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、以下の作業を確実に行ってください。

- 1** 【電源】ボタンを押して、電源をオフにします。
プリントヘッドが右側のホームポジション（待機位置）に移動し、固定されます。

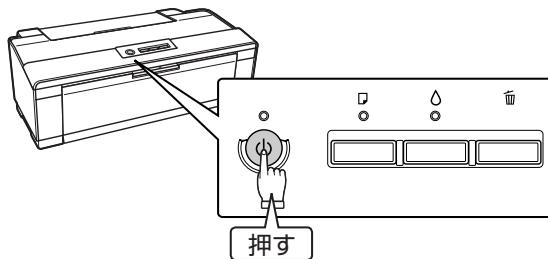


!重要


- ・インクカートリッジは取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。
- ・プリントヘッドの動作中に電源プラグをコンセントから抜くと、プリントヘッドがホームポジションに移動せず、固定できません。もう一度電源をオンにしてから、【電源】ボタンを押して電源をオフにしてください。

- 2** USBケーブルを取り外して、電源コードをコンセントから抜きます。


- 3** 排紙トレイの左右を市販のテープなどで固定します。

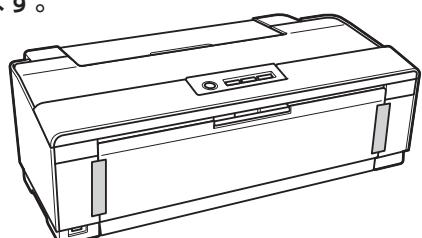

- 4** プリンターカバーを開けます。

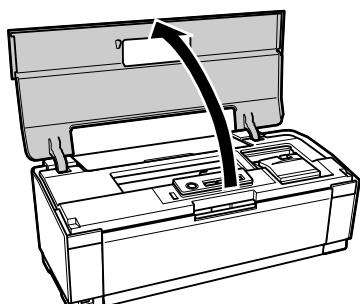

- 5** インクカートリッジセット部が動かないよう、市販のテープなどで本体にしっかりと固定します。

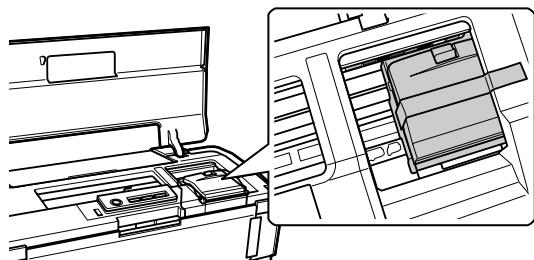

- 6** プリンターカバーを閉じます。

- 7** 保護材を取り付け、本製品を水平にして梱包箱に入れます。

!重要

- ・保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さまにしたりせず、水平な状態にしてください。

以上で、操作は終了です。

輸送後のご注意

- ・テープによっては、長時間貼り付けたままにすると糊がはがれにくくなることがあります。輸送後は直ちにはがしてください。
- ・印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。
☞ 23ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

印刷できない

Windowsでの確認方法

印刷を開始しても何も印刷されない、本製品が動作しないときは、以下の手順でパソコンをチェックしてください。

- 1 USBケーブルをパソコンにしっかりと接続し、本製品の電源をオンにします。
- 2 [デバイスとプリンター]（または[プリンタ]/[プリンタとFAX]）フォルダーを開きます。



<Windows 7>

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックします。

<Windows Vista>

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] の順にクリックします。


<Windows XP>

[スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックし、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックして、[プリンタとFAX] をクリックします。

① 印刷待ちのデータがありませんか？


パソコンに印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらないときがあります。データが残っているときは、一旦取り消してください。

- 1 [EPSON PX-1004] アイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示]（または[開く]）をクリックします。

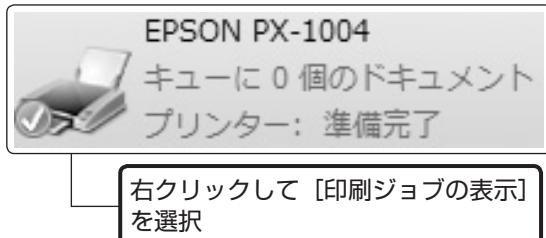

2


印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル] または [印刷中止] などをクリックします。

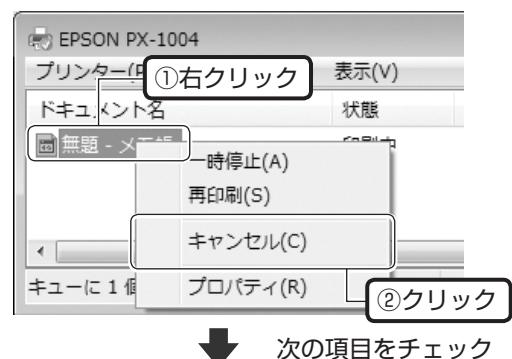

② 「通常使うプリンター」の設定になっていますか？

1

[EPSON PX-1004] アイコンにチェックマークが付いていることを確認します。

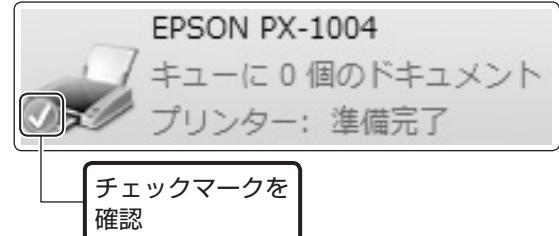


2

チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定] をクリックしてチェックを付けます。



③ プリンターが [一時停止] の状態になつていませんか？

1 一時停止の状態でないことを確認します。

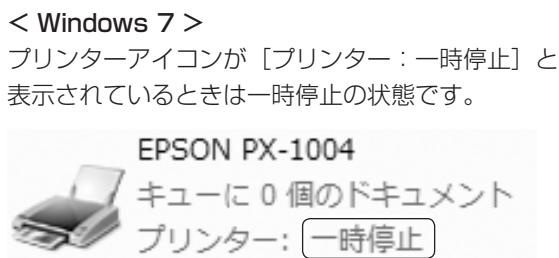

< Windows Vista・Windows XP >

[プリンタ] (または [プリンタと FAX]) フォルダーにあるプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再開] と表示されているときは一時停止の状態です。

2 [一時停止] になっているときは、一時停止を解除します。

< Windows 7 >

プリンターアイコンを右クリックして [印刷ジョブの表示] をクリックし、[プリンター] – [一時停止] をクリックしてチェックを外します。


< Windows Vista・Windows XP >

[印刷の再開] をクリックします。

↓ 次の項目をチェック

④ [オフライン] の状態になつていませんか？

1 オフラインの状態でないことを確認します。

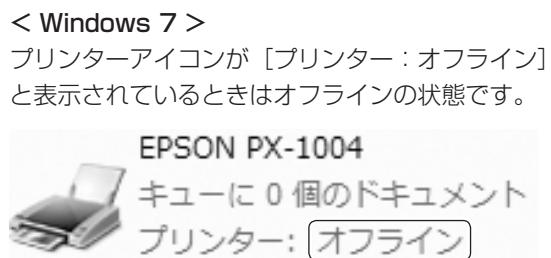

< Windows Vista・Windows XP >

[プリンタ] (または [プリンタと FAX]) フォルダーにあるプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタをオンラインで使用する] が表示されているときは、オフラインの状態です。

2 オフラインの状態になっているときは、オンラインの状態にします。

< Windows 7 >

プリンターアイコンを右クリックして [印刷ジョブの表示] をクリックし、[プリンター] – [プリンタをオフラインで使用する] をクリックしてチェックを外します。

< Windows Vista・Windows XP >

[プリンタをオンラインで使用する] をクリックします。

↓ 次の項目をチェック

⑤ 印刷先（ポート）の設定は正しいですか？

印刷先が [LPT1 (プリンターポート)] などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が正しく USB ポートに設定されているかご確認ください。

- 1 プリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] (または[プロパティ]) をクリックします。



- 2 印刷先（ポート）の設定を確認します。

[ポート] タブをクリックし、[USBxxx EPSON PX-1004] (x には数字が入ります) が選択されていることを確認します。



⑥ もう一度印刷を開始してください

以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーをインストールし直してください。

☞ 28 ページ「ドライバーの再インストール」

！重要

- [ポートの追加] によるポートの設定は行わないでください。

Mac OS X での確認方法

印刷を開始しても何も印刷されない、本製品が動作しないときは、以下の手順でパソコンをチェックしてください。

印刷のステータスが [一時停止] になっていますか？

- 1 [アップル] メニューから [システム環境設定] をクリックし、[プリントとファクス] をクリックします。

- 2 プ린タリストから「一時停止中」のプリンタードライバーをダブルクリックします。

- 3 [プリンタを再開] をクリックします。



参考

Mac OS X v10.4 以前の場合は、[プリンタ設定ユーティリティ] を表示し、停止中のプリンタードライバーをダブルクリックします。表示される画面から [ジョブを開始] をクリックします。

もう一度印刷を開始してください

上記を確認しても印刷できないときは、プリンタリストから該当プリンターを削除して、プリンタードライバーをインストールし直してください。

☞ 28 ページ「ドライバーの再インストール」 - 「②再インストール」

ドライバーの再インストール

前項を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーをインストールし直してください。

① ドライバーの削除

インストールされているドライバーを削除します。

< Windows 7・Windows Vista >

[スタート] – [コントロールパネル] の順にクリックし、[プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。削除するドライバーをクリックして [アンインストール] をクリックします。

< Windows XP >

[スタート] – [コントロールパネル] の順にクリックし、[プログラムの追加と削除] をクリックします。削除するドライバーを選択して [削除] をクリックします。

< Mac OS X >

ソフトウェアディスクをパソコンにセットし、[Uninstaller] をダブルクリックします。削除するドライバーをチェックして、[アンインストール] をクリックします。

② 再インストール

■ 付属の『ソフトウェアディスク』からインストールする場合

12ページの『3. パソコンとの接続・ソフトウェアのインストール』の手順③以降をご覧ください。

■ エプソンのホームページからダウンロードしてインストールする場合(Windowsのみ)

- 1 以下のホームページにアクセスし、[簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installer] をクリックします。

< <http://www.epson.jp/support/> >

- 2 製品名を選択します。その後は画面の指示に従ってインストールします。詳しくはダウンロードページの「Web Installerの使い方」をご覧ください。


以上で、操作は終了です。

ランプ表示

本製品の状態をランプの点灯、点滅によって確認することができます。エラーが発生したときは、下表の通り対処してください。なお、パソコン画面でもエラーの詳細が表示されますので、併せてご確認ください。

☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「メンテナンス」

本書では、ランプの表示状態を以下のように表しています。

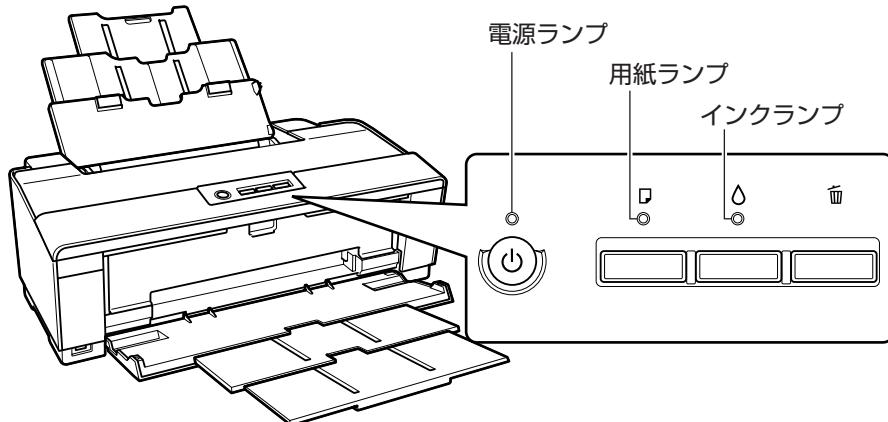

正常な状態

電源ランプ	状態
点灯 ● ○	印刷データ待ちの状態です。
点滅 ●●● ○	印刷中 / インクカートリッジの交換中 / インクの確認中 / 本製品の起動中 / 本製品の終了処理中のいずれかの状態です。

エラーの状態

インクに関するエラー

インクランプ	状態	対処
点灯 ● ○	いずれかのインク残量が限界値以下になったか、インクカートリッジがセットされていません。	新しいインクカートリッジに交換してください。
	新しいインクカートリッジをセットしても、インクカートリッジが正しく認識されていません。	もう一度インクカートリッジをセットし直してみてください。
	本製品では使用できないインクカートリッジがセットされています。	本製品で使用できるインクカートリッジをセットしてください。
点滅 ●●● ○	いずれかのインクが残り少なくなりました。	新しいインクカートリッジを準備してください。

つづく... ➡

●●●→つづき

用紙に関するエラー

用紙ランプ	状態	対処
点灯 	• 用紙または CD/DVD トレイがセットされていません。	• 用紙をセットして、【用紙】ボタンを押してください。 • CD/DVD トレイを正しくセットして、【用紙】ボタンを押してください。
点滅 	• 用紙または CD/DVD トレイが詰まりました。	• 以下を参照して、詰まっている用紙を取り除いてください。 ☞ 31 ページ「詰まった用紙や CD/DVD トレイの取り除き方法」
	• プリンタードライバーの給紙設定と実際にセットされている用紙が合っていません。	• プリンタードライバーの給紙設定と実際にセットされている用紙を合わせてください。

その他のエラー

インクランプ	用紙ランプ	状態	対処
消灯 	点滅 	• 印刷開始時にプリンターカバーが開いています。	• プリンターカバーを閉じてください。
点滅 	点滅 	• CD/DVD レーベル以外の印刷時に、CD/DVD ガイドが開いています。	• CD/DVD ガイドを閉じてください。
		• インクカートリッジセット部が正常に動作していません。またはその他のエラーが発生しました。	• 電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。それでもエラーが解除されない場合は、電源をオフにして、本製品内部に異物（輸送用の保護具、用紙など）が入っていないか確認し、電源をオンにしてください。
交互点滅 	交互点滅 	• 廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。または、限界に達しました。	• 廃インク吸収パッド ^{*1} の交換が必要です。お客様による交換はできません。エプソンの修理窓口に交換をご依頼ください。 ^{*2} ☞ 39 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」 • パソコン画面に印刷継続のメッセージが表示されている場合、プリンターの【用紙】ボタンを押すと印刷が続行し、ランプのエラー表示が一時的に消えます。ただし、このメッセージは、パッドを交換するまで定期的に表示されます。

* 1：クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを吸収する部品です。

* 2：廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異なります。吸収量が限界に達すると、パッドを交換するまで印刷できません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の交換は有償です。

詰まった用紙や CD/DVD トレイ の取り除き方法

!重要

- ・パソコン画面にメッセージが表示されているときは、指示に従って操作してください。
- ・用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。
- ・操作部分（グレーで示した部分）以外は手を触れないでください。

用紙




詰まっている箇所を順番に確認して取り除いてください。

内部に詰まっているとき

1 プリンターカバーを開けます。

2 用紙をゆっくりと引き抜きます。


半透明の部品には触らない

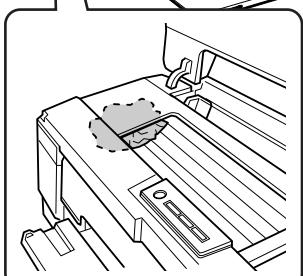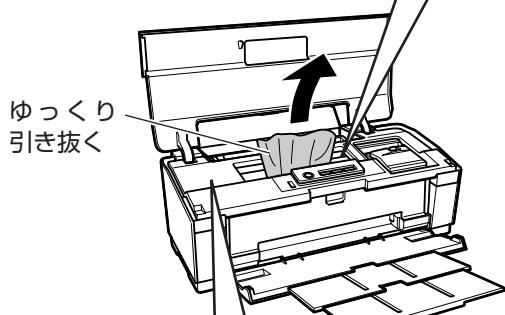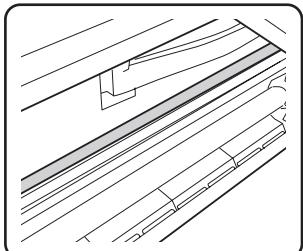


内部に用紙がないかのぞいて確認

給紙口に詰まっているとき

ゆっくり引き抜く

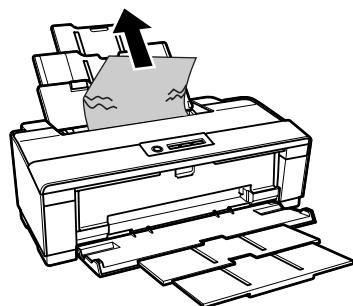


排紙トレイの奥に詰まっているとき

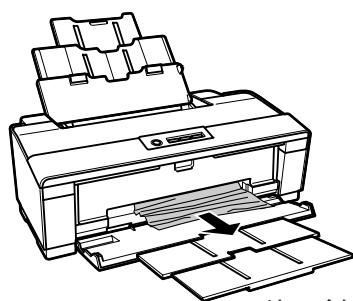

CD/DVD トレイ

1 CD/DVD トレイをゆっくり引き抜きます。

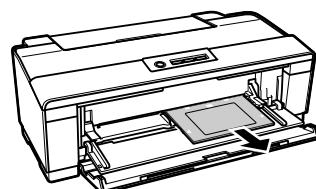

2 【用紙】ボタンを押します。

トラブル対処

電源のトラブル

症状・トラブル状態

確認・対処方法

電源が入らない

- 【電源】ボタンをしっかりと押し込んでください。
【電源】ボタンは、クリック感があるまで押し込んでください。半押しの状態だと一旦電源は入りますが、すぐに切れてしまいます。
- 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
- 壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。

電源が切れない

- 【電源】ボタンをしっかりと押し込んでください。
それでも電源が切れないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、プリントヘッドの乾燥を防ぐため、電源を入れ直して【電源】ボタンでオフにしてください。

電源をオフにしても本体内部のランプが赤く点灯している

- この状態は故障ではありません。ランプは最長15分で自動的に消灯します。

用紙が汚れる

製品内部が汚れると、印刷結果の汚れや給紙不良の原因になります。以下の手順で通紙（給排紙）を行い、内部をクリーニングしてください。

1 A3サイズの普通紙（コピー用紙など）をセットします。

2 【用紙】ボタンを押して給紙し、再度【用紙】ボタンを押して排紙します。

用紙にインクの汚れが付かなくなるまで、手順**1**～**2**を繰り返してください。

！重要

- 製品内部は布やティッシュペーパーなどでふかないでください。繊維くずなどでプリントヘッドが目詰まりすることがあります。

給紙・排紙のトラブル

症状・トラブル状態

用紙や CD/DVD トレイが詰まった

斜めに給紙される

重なって給紙される

用紙や CD/DVD トレイが給紙されない

用紙や CD/DVD トレイが排出されてしまう

確認・対処方法

- 無理に引っ張らずに、以下のページの手順に従って取り除いてください。

☞ 31 ページ「詰まった用紙や CD/DVD トレイの取り除き方法」

- 用紙や CD/DVD を正しくセットしてください。特に用紙のセット時には必ずエッジガイドを合わせてください。

☞ 16 ページ「印刷用紙のセット」

☞ 17 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」

- プリンタードライバーでの [給紙方法] の設定を、用紙をセットしているときは [オートシートフィーダー] に、CD/DVD をセットしているときは [CD/DVD トレイ] に合わせてください。

- 本製品で印刷できる用紙をお使いください。

☞ 14 ページ「使用できる印刷用紙」

- 水平な場所に設置されているか、使用環境に問題がないかをご確認ください。

適正な環境で使用しないと、給紙不良の原因になります。

☞ 35 ページ「総合仕様」－「動作時の環境」

- 製品内部のローラーが汚れている可能性があります。

お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが添付されているときは、クリーニングシートを使ってローラーをクリーニングしてください。

☞ 32 ページ「用紙が汚れる」

クリーニングシートは、以下からお買い求めいただけます。

エプソンダイレクト < <http://www.epson.jp/shop/> >

商品名：PX/PM 用クリーニングシート

- セット可能枚数をご確認ください。

☞ 14 ページ「使用できる印刷用紙」

その他のトラブル

- 印刷できない
- 印刷品質・結果が悪い
 - ▶ 印刷品質が悪い
 - ▶ 印刷面がこする・汚れる
 - ▶ 印刷位置がずれる・はみ出す
- 印刷時のその他のトラブル

☞ 『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「トラブル解決」




製品の仕様とご注意


印刷領域

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。



■ 定形紙

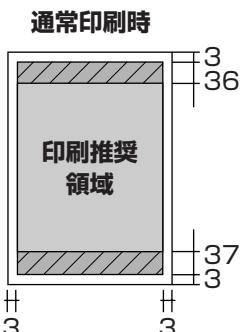

■ 封筒

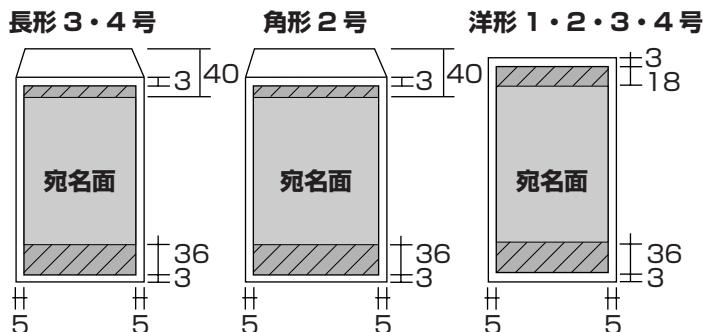

四辺フチなし印刷時

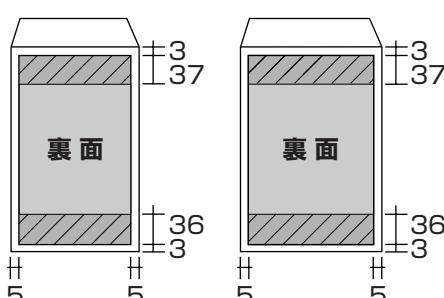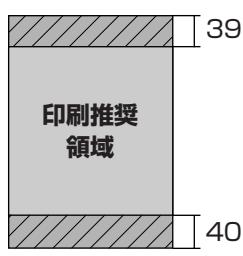

※長形 3・4号、角形 2号は Windows のみ使用可能です。

(単位 : mm)


■ CD/DVD

下図のグレーの領域に印刷されます。CD/DVD のサイズによって印刷できる領域が異なります。付属のアプリケーションソフト「Epson Print CD」で内径・外径を設定します。内径は最小 21mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD/DVD やトレイが汚れるおそれがあります。お使いになる CD/DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。

12cm		12cm ワイドエリア タイプ*1		8cm		8cm ワイドエリア タイプ*1	
内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
43mm	116mm	任意	任意	43mm	76mm	任意	任意

* 1 : 印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷可能）の CD/DVD。

総合仕様

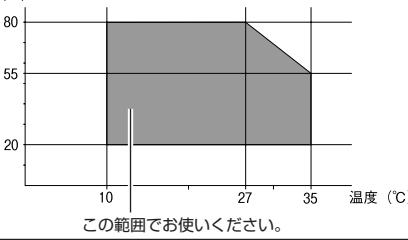ノズル配列	黒インク：180 ノズル×2 カラー：59 ノズル×3色
インク色	ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
最高解像度	5760 * × 1440dpi *: 最小 1/5760 インチのドット間隔で印刷します。
最小ドットサイズ	3pl (ピコリットル)
インターフェイス	Hi-Speed USB × 1
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 ~ 60Hz
定格電流	0.7A
消費電力	印刷時：約 26W (ISO/IEC10561 パターン) 電源オフ時：約 0.2W * *: 電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。
製品外形寸法	収納時：幅 616mm × 奥行き 322mm × 高さ 214mm 使用時：幅 616mm × 奥行き 797mm × 高さ 415mm
製品質量	約 12.0kg (インクカートリッジ、電源コード含まず)
動作時の環境	温度：10 ~ 35°C 湿度：20 ~ 80% (非結露) 湿度 (%)  <p>この範囲でお使いください。</p>
保管時の環境	温度：-20 ~ 40°C 湿度：5 ~ 85% (非結露)
省資源機能	両面印刷機能、割付印刷機能、縮小印刷機能の使用により、印刷用紙の使用枚数を削減できます。

適合規格、規制

■ 電源高調波について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

■ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

ご注意

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人 電子情報技術産業協会 (社団法人 日本電子工業振興協会) のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。弊社といましましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計をご配慮いただいた上で弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

本製品の廃棄

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。
(関連法律) 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条など
以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権について

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかつたとしても、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。

揮発性物質の放散について

本製品は RAL-UZ171 およびエコマークの環境ラベルに定められた揮発性物質の放散基準を満たしています。ただし、使い始めなどに臭いが気になるときは換気してお使いください。

商標について

- Mac OS、Macintosh は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- EPSON、EXCEED YOUR VISION は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

表記について

Windows

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

本書中では、以上のOS（オペレーティングシステム）をそれぞれ「Windows XP」「Windows Vista」「Windows 7」と表記しています。また、これらを総称するときは「Windows」と表記しています。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁じします。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に關わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートは、以下のページでご案内しています。

☞ 39 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」

■ マニュアルのダウンロードサービス

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。

< <http://www.epson.jp/support/> >

「故障かな？」と思ったら（お問い合わせの前に）

お問い合わせ前の確認事項

必ず以下のトラブル対処方法をご確認ください。

☞ 25 ページ「困ったときは」

☞ 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）－「トラブル解決」

それでもトラブルが解決しないときは、以下の事項をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番	PX-1004
②製造番号	製品に貼られているラベルに記載されています。  製造番号
③どのような操作	<input type="checkbox"/> パソコンから印刷 <input type="checkbox"/> その他（ ）
④印刷データ	<input type="checkbox"/> 写真 <input type="checkbox"/> 文章 <input type="checkbox"/> その他（ ）
⑤エラー表示	<input type="checkbox"/> ランプ <input type="checkbox"/> パソコン画面 メッセージ内容：
⑥用紙の種類	<input type="checkbox"/> 普通紙 <input type="checkbox"/> 写真用紙 <input type="checkbox"/> ハガキ <input type="checkbox"/> その他（ ）
⑦用紙のサイズ	<input type="checkbox"/> A3 <input type="checkbox"/> A4 <input type="checkbox"/> ハガキ <input type="checkbox"/> L判 <input type="checkbox"/> その他（ ）

お問い合わせ窓口

■ 本製品に関するお問い合わせ先

カラリオインフォメーションセンター

☞ 39 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」

修理・アフターサービスについて

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 5 年間です。

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの種類と受付窓口

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。

引取修理サービス (ドア to ドアサービス)	ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。お客様による梱包・送付の必要はありません。修理完了品を最短で 3 日後にお届けします。 修理費用とは別にサービス料金 1,500 円 / 台 (税抜き、保証期間内外とも一律) が必要です。	
送付修理サービス (デリバリーサービス)	お客様により修理品を梱包・送付していただきます。修理完了品を最短で 3 日後にお届けします。	
持込修理サービス (クイックサービス)	修理品を修理窓口に直接お持ち込みいただき、その場で修理いたします。所要時間の目安は 1 ~ 2 時間です。	

保守サービスの詳細は、次のいずれかでご確認ください。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソン修理センター（39 ページの一覧表をご覧ください）
- エプソンのホームページ <<http://www.epson.jp/support/>>

！重要

- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

本製品に関するお問い合わせ先

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報を届けたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただく手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！

<http://myepson.jp/>

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

●製品に関するご質問・ご相談先(カラリオインフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】050-3155-8011

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-589-5250へお問い合わせください。

●エプソン プラス・ワンサービス

「電話だけではわかりにくい」「もっと深く知りたい」などご要望にお応えする有料サービスです。

○遠隔サポートサービス

インターネットを介してお客様のパソコン画面をオペレーターのパソコンに表示し、画面共有しながら操作・設定方法などをアドバイスさせていただく有料サービスです。

※サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/es/>

【電話番号】050-3155-8888

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2788へお問い合わせください。

○おうちプリント訪問サービス

2つのメニューをご用意。ご自宅にお伺いする有料サービスです。

・おたすけサービス：カラリオ製品の本体設置や、無線LANの接続・設置などを行います。

・ホームレッスン：カラリオ製品の使い方、パソコンから写真印刷する方法などのレッスンを行います。

※サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/support/houmon/>

【電話番号】050-3155-8666

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただかず、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所在地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白板2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 ウイングビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/support/>

○上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・鳥取修理センター:0857-77-2202

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

【電話番号】050-3155-7150

○上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/support/>

●講習会のご案内

詳細はホームページでご確認ください。<http://www.epson.jp/school/>

●ショールーム

*詳細はホームページでもご確認いただけます。<http://www.epson.jp/showroom/>
エプソンスクエア新宿 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階
【開館時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス <http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただかず、各○印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

最新の情報はエプソンのホームページ(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

セイコーエプソン 株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

コンシューマ(IJP) 2016.03

インクカートリッジの型番

ブラック :ICBK59

イメージ写真：クマ

シアン :ICC59

マゼンタ :ICM59


イエロー :ICY59

お得な5本パックもあります。

5本パック(4色) :IC5CL59

- 5本パックにはブラック2本、シアン・マゼンタ・イエロー1本ずつ入っています。

※本製品はブラックインクを常時2本使用します。

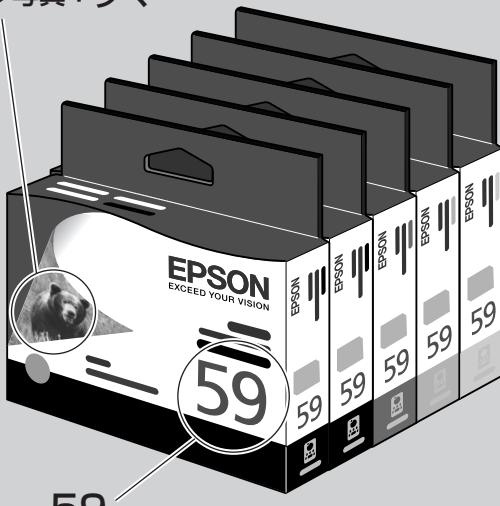

【インクカートリッジは純正品をお勧めします】

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本体の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

インクカートリッジの回収について



学校に持っていく！



インクカートリッジ



里帰りプロジェクト
郵便局に持っていく！

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカートリッジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/recycle/> >

Exif Print



本製品は、PRINT Image Matching IIIに対応しています。
PRINT Image Matchingに関する著作権は、
セイコーエプソン株式会社が所有しています。
PRINT Image Matchingに関する情報は、エ
プソンのホームページをご覧ください。



413463600

© 2017 Seiko Epson Corporation.
2017年4月発行
Printed in XXXXXX