

EB-2247U / EB-2142W / EB-2042  
EB-990U / EB-980W / EB-970  
EB-960W

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## Wi-Fi / Screen Mirroring

本書では、プロジェクターとワイヤレスで直接接続して、映像を投写する基本操作を説明しています。



# かんたん ワイヤレス接続ガイド



Wi-Fi で映像を投写するには、オプションの無線 LAN ユニット (ELPAP10) が必要です。  
※ EB-2247U/EB-2142W には Wi-Fi 機能が内蔵されているので、無線 LAN ユニットは不要です。



**P12**

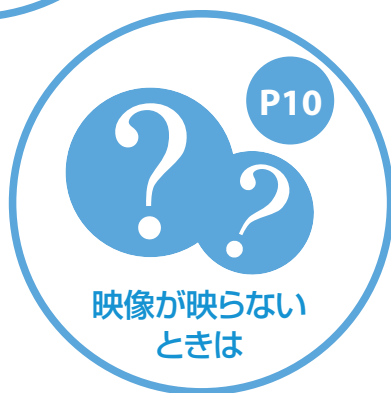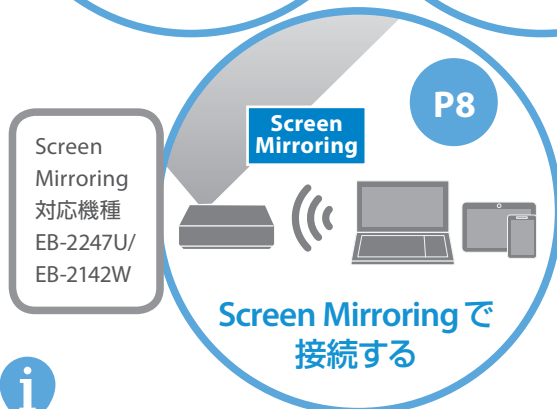

無線 LAN アクセスポイント経由でプロジェクターと接続して映像を投写する方法や、さらに詳しい使い方は、取扱説明書 (PDF) をご覧ください。  
取扱説明書 (PDF) は以下の方法でご覧いただけます。

同梱の  
Document  
CD-ROM



エプソンのホームページ  
<http://www.epson.jp/support/projector/>  
お使いのプロジェクターの型番を選んでマニュアルをダウンロードしてください。



\*413464600\*

# 目次

ワイヤレスで接続する前に ..... 3

コンピューターを接続する ..... 4



モバイルデバイスを接続する ..... 6



Screen Mirroring で接続する ..... 8



映像が映らないときは ..... 10



無線 LAN ユニットの取り付け ..... 12



# ワイヤレスで接続する前に

ワイヤレス接続には Wi-Fi と Screen Mirroring の 2 つの方法があります。以下のチャートから接続方法を選択してください。

Wi-Fi と Screen Mirroring は同時に使用できません。

Q. プロジェクターの型番をご確認ください。

EB-2042 EB-990U EB-980W  
EB-970 EB-960W

EB-2247U EB-2142W

Q. オプションの無線 LAN ユニット (ELPAP10) をプロジェクター本体へ取り付けましたか？

いいえ

はい

無線 LAN ユニットの  
取り付け



P12

Q. 接続するコンピューター、モバイルデバイスは Miracast 機能に対応していますか？

いいえ

はい

Screen Mirroring で  
接続する

P8



Screen  
Mirroring

Q. コンピューターまたはモバイルデバイス、どちらの画面をプロジェクターから投写しますか？

コンピューター

モバイルデバイス

Wi-Fi



アプリの Epson iProjection  
(Windows/Mac) を使用し  
て投写します。

コンピューター  
を接続する

P4

Wi-Fi



アプリの Epson iProjection  
(iOS/Android) を使用し  
て投写します。

モバイルデバイス  
を接続する

P6

Wi-Fi



# コンピュータを接続する

コンピュータの映像を投写できます。  
コンピュータとプロジェクターを Wi-Fi で接続します。

コンピュータの準備

- ・アプリをインストール
- ・Wi-Fi機能をオン

プロジェクターの準備

- ・LANソースに切り替え

アプリで投写開始


- ・かんたんモード選択
- ・プロジェクター選択

## 1 Epson iProjection (Windows/Mac) をインストールする

同梱の EPSON Projector Software CD-ROM  
または以下の Web サイトから、お使いのコンピュータに Epson iProjection をインストールします。

☞ <http://www.epson.jp/download/>

Epson iProjection  
インストール

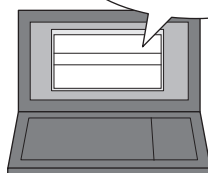

## 2 Wi-Fi 機能を有効にする


お使いのコンピュータの Wi-Fi 機能を有効にします。

Wi-Fi 機能オン



### ネットワーク設定を行う (EB-2247U/EB-2142W)

EB-2247U/EB-2142W で Wi-Fi 接続を行うには、事前にプロジェクターのネットワーク設定が必要です。  
リモコンの【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク] を選択します。画面上部の [無線電源] を [無線 LAN オン] に設定してください。詳しくは『取扱説明書』『無線 LAN での映像投写』をご覧ください。

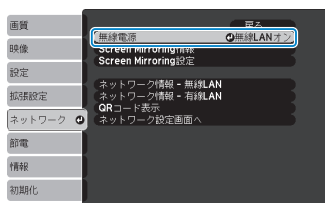


※ EB-2247U/EB-2142W をお使いの場合は無線 LAN ユニットなしで接続できます。

### 3 LAN 待機画面を表示する

リモコンの【LAN】ボタンを押して、入力ソースを LAN に切り替えます。LAN 待機画面が表示されます。


画面上部の【プロジェクター名】を確認します。

LAN 待機画面には QR コードが表示されます。【LAN】ボタンを 1 回押しても LAN 待機画面が表示されない場合は、何度か押してください。

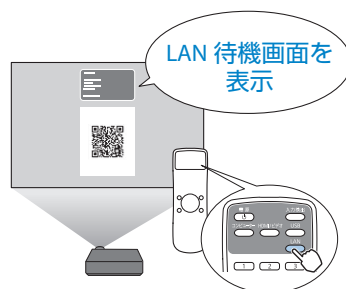

### 4 Epson iProjection を起動する

起動時のモード選択画面で【かんたんモード】を選択します。

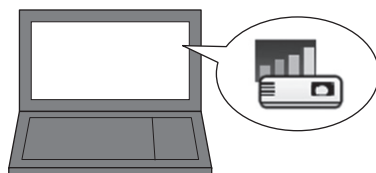

### 5 接続するプロジェクターを選択する

Epson iProjection で本機の【プロジェクター名】を、【プロジェクターリスト】から選択します。




### 6 投写を開始する

【参加】をクリックして、投写を開始します。

Epson iProjection の詳しい操作方法は『Epson iProjection 操作ガイド (Windows/Mac)』をご覧ください。同梱の Document CD-ROM または以下の Web サイトからダウンロードできます。

☛ <http://www.epson.jp/download/>

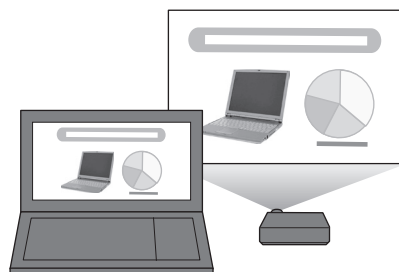

Wi-Fi



# モバイルデバイスを接続する

スマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイスの映像を投写できます。本機から投写される QR コードを Epson iProjection で読み取るだけで、簡単に投写できます。

## デバイスの準備

- ・アプリをインストール
- ・Wi-Fi機能をオン

## プロジェクターの準備

- ・QRコード表示

## アプリで投写開始


- ・QRコード読み取り

## 1 Epson iProjection (iOS/Android) をインストールする

App Store または Google Play から、お使いのモバイルデバイスに Epson iProjection をインストールします。

初回起動時には Epson iProjection の基本的な使い方が表示されます。

Epson iProjection  
インストール

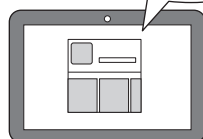

## 2 Wi-Fi 機能を有効にする


お使いのモバイルデバイスの Wi-Fi 機能を有効にします。

Wi-Fi 機能オン



## ネットワーク設定を行う (EB-2247U/EB-2142W)


EB-2247U/EB-2142W で Wi-Fi 接続を行うには、事前にプロジェクターのネットワーク設定が必要です。リモコンの【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク] を選択します。画面上部の [無線電源] を [無線 LAN オン] に設定してください。詳しくは『取扱説明書』「無線 LAN での映像投写」をご覧ください。

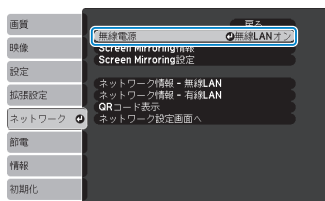

※ EB-2247U/EB-2142W をお使いの場合は無線 LAN ユニットなしで接続できます。


### 3 QRコードを表示する

リモコンの【LAN】ボタンを押して、投写画面に QR コードを表示します。

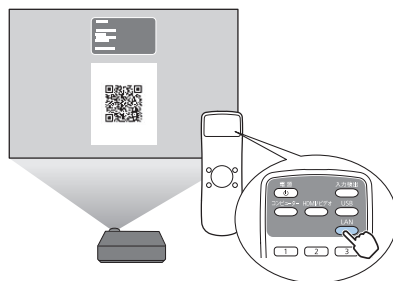

### 4 Epson iProjection を起動し QRコードを読み取る


Epson iProjection のメニューから[接続]  
> [QRコード読み取り] を選択します。

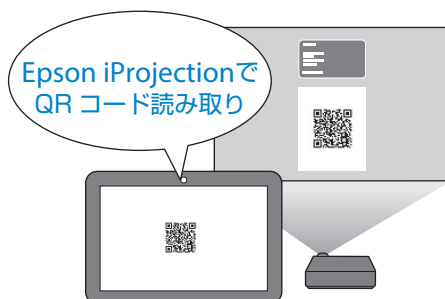

### 5 投写を開始する

投写画面に[接続しました]と表示  
されたら、接続完了です。Epson  
iProjection のメニューにある[コンテン  
ツ]から投写したい写真などを選択し、  
投写を開始します。

Epson iProjection の詳しい操作方法是、  
Epson iProjection メニューの[サポート] >  
[iProjection の使い方] をご覧ください。

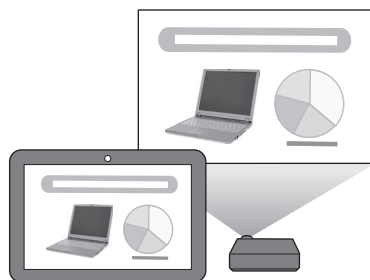

## Screen Mirroring



# Screen Mirroring で 接続する

Screen Mirroring は、コンピューターやモバイルデバイスからフル HD 映像を投写できる機能です。  
無線 LAN ユニットや専用アプリケーションは不要です。

プロジェクターの準備


・ Screen Mirroringソースに  
切り替え

デバイスから投写開始

・ プロジェクター選択


## 1 「Screen Mirroring オン」に 設定されていることを確認する

リモコンの【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク] を選択します。画面上部の[無線電源]が[Screen Mirroring オン]になっていることを確認します。

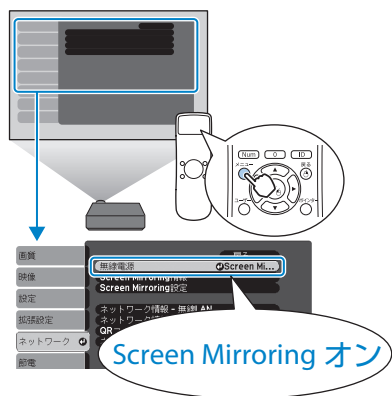

## 2 Screen Mirroring ソースに 切り替える

リモコンの【LAN】ボタンを押して、Screen Mirroring ソースに切り替えます。表示された Screen Mirroring 待機画面で[ディスプレイ名]を確認します。  
【LAN】ボタンを押すと、LAN → Screen Mirroring の順にソースが切り替わります。

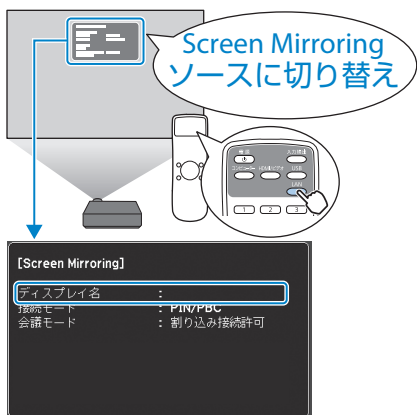



必要な  
もの

対応するプロジェクター  
EB-2247U/EB-2142W

Miracast を搭載した  
コンピューター、モバイルデバイス

### 3 接続機器でプロジェクターを 検索する

Miracast 機能を搭載したコンピューター  
やモバイルデバイスで、プロジェクターを  
検索します。

検索方法は接続機器によって異なります。接続  
機器に付属の取扱説明書を参照してください。



### 4 プロジェクターの ディスプレイ名を選択する

接続機器で検索した一覧から本機のディ  
スプレイ名を選択します。


モバイルデバイスに PIN 入力画面が表示された  
ときは、Screen Mirroring 待機画面または投写し  
ている映像の右下に表示されている PIN コード  
を入力します。



### 5 投写を開始する

コンピューターやモバイルデバイスの映  
像がプロジェクターから投写されます。

接続が確立されるまで時間がかかることがあり  
ます。接続が完了するまでプロジェクターの電  
源コードを抜かないでください。電源コードを  
抜くと、デバイスが反応しなくなったり、誤作  
動する原因になります。

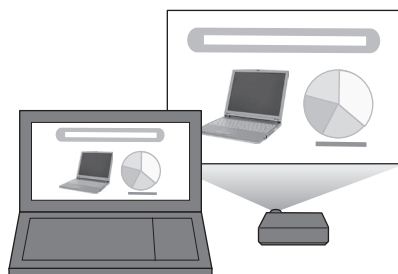

コンピューターを接続する

モバイルデバイスを接続する

Screen Mirroring に接続中

映像が映らないときは

詳しくは『取扱説明書』「モバイルデバイスからのワイヤレス投写 (Screen Mirroring)」をご覧ください。



# 映像が映らないときは

## Wi-Fi Wi-Fi 接続ができない


**Q.** 無線 LAN のインジケータは青く点灯していますか？

EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-960W



いいえ

EB-2247U  
EB-2142W

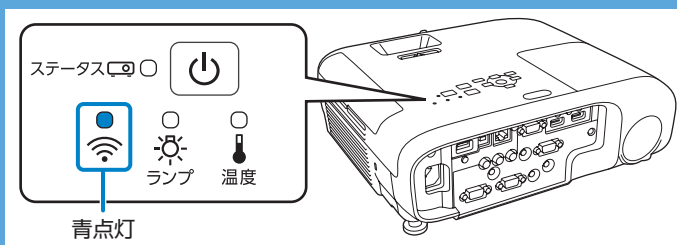

はい

解決しない場合

**Q.** リモコンの【LAN】ボタンを押すと、【IP アドレス】に【かんたんモード】と表示されていますか？

いいえ

**接続モードを確認します。**

【ネットワーク】メニューで【接続モード】を【かんたんモード】に設定します。

→ 【ネットワーク】 > 【ネットワーク設定画面へ】 > 【無線 LAN】 > 【接続モード】

はい

解決しない場合

**Q.** プロジェクターはイントラネットに接続していますか？

いいえ

はい

**接続機器のネットワーク設定を確認してください。**

※詳しくはお使いのデバイスに付属の取扱説明書をご覧ください。

ワイヤレス接続で映像を投写できない場合の  
対処法について説明しています。

インジケータの状態を確認し  
ます。

| インジ<br>ケータ                                                                                 | 状態                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>速い青点滅 | 機器に接続中です。                                                                                   |
| <br>遅い青点滅 | 異常状態です。<br>・本機の電源を入れ直してください。<br>・無線 LAN ユニッ<br>トを装着し直して<br>ください。                            |
| <br>消灯    | 無線 LAN を使用で<br>きません。<br>[ネットワーク] メ<br>ニューで [無線電源]<br>が [無線 LAN オン]<br>に設定されているこ<br>とを確認します。 |

マニュアルモードで接続します。詳  
しくは『取扱説明書』「無線 LAN で  
の映像投写」をご覧ください。

## Screen Mirroring

## Screen Mirroring 接続が できない(EB-2247U/EB-2142W)

Q.

リモコンの【LAN】ボタンを押すと、  
入力ソースが Screen Mirroring に切り  
替わり、Screen Mirroring 待機画面が  
表示されますか？

はい

いいえ

**Screen Mirroring を有効にします。**  
[ネットワーク] メニューで [無線電源]  
を [Screen Mirroring オン] に設定します。

解決しない場合

Q.

お使いのデバイスに PIN 入力画面が表  
示されていますか？

はい

いいえ

**PIN コードを入力します。**

PIN コードは Screen Mirroring 待機画  
面で確認できます。また、接続する  
プロジェクターをデバイスで選択す  
るときに投写画面の右下に一定時間  
表示されます。

解決しない場合


- ・プロジェクターと接続機器を再起動し、  
Screen Mirroring 接続を再度行ってくだ  
さい。
- ・『取扱説明書』「モバイルデバイスから  
のワイヤレス投写 (Screen Mirroring)」  
および「Screen Mirroring で接続できな  
い」をご覧ください。




## 無線 LAN ユニットの取り付け

EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-960W でワイヤレス接続を行うときは、オプションの無線 LAN ユニット (ELPAP10) を取り付けます。


本機の電源を切り、電源コードを抜いてから作業を開始してください。

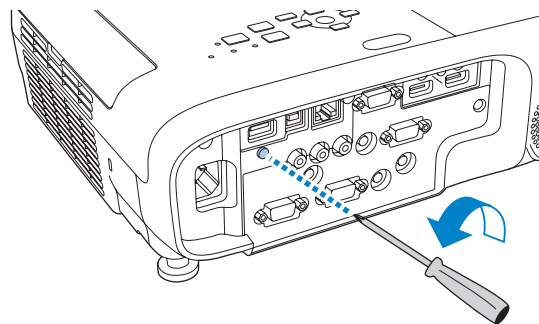

- 1 無線 LAN ユニットカバーの固定ネジを + のドライバーで外します。

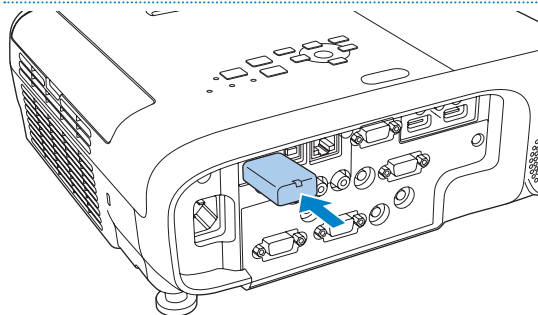

- 2 無線 LAN ユニートを USB-A 端子に差し込みます。

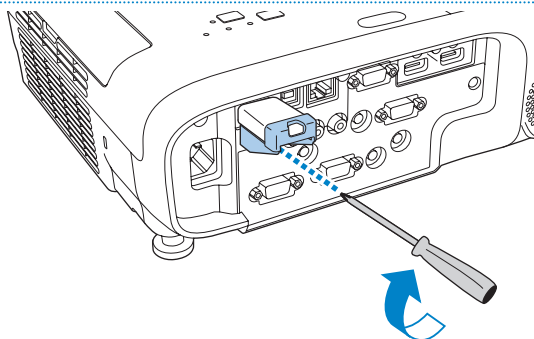

- 3 無線 LAN ユニットカバーを取り付けて、固定ネジを締めます。