

EPSON®


EXCEED YOUR VISION

ELPDC07



413524000


同梱品を確認する

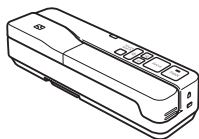


書画カメラ本体




ソフトキャリングケース

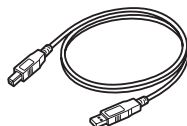

USBケーブル
(約3.0m)

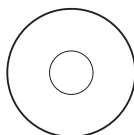


EPSON Document Camera
Software CD-ROM

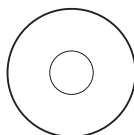

Document CD-ROM
(取扱説明書 PDFファイル)

クイックスタートガイド
(本書)






保証書

セットアップシール
書画カメラ本体に貼ってお使い
いただけます。




日本語シール
書画カメラ本体やボタンに貼って
お使いいただけます。

書画カメラをセットする

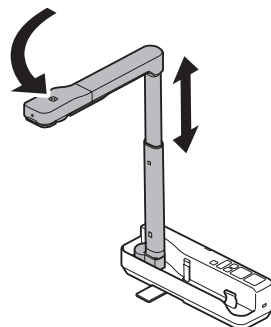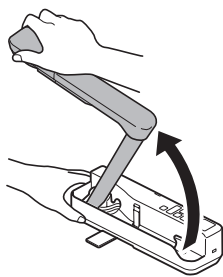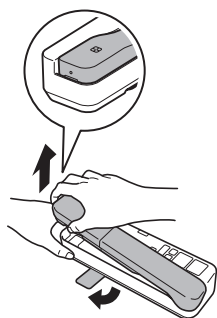


接続する

プロジェクターと接続する

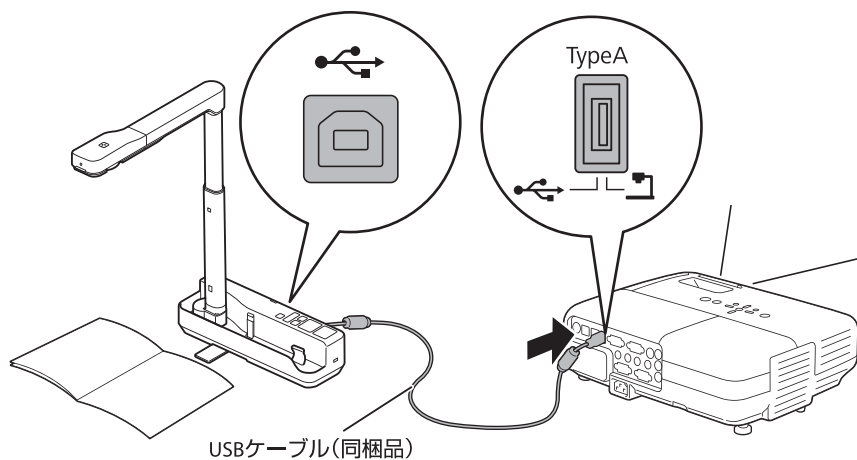

コンピューターを経由してプロジェクターと接続する

同梱のEPSON Document Camera Softwareをコンピューターにセットし、Easy Interactive Toolsをインストールしてください。

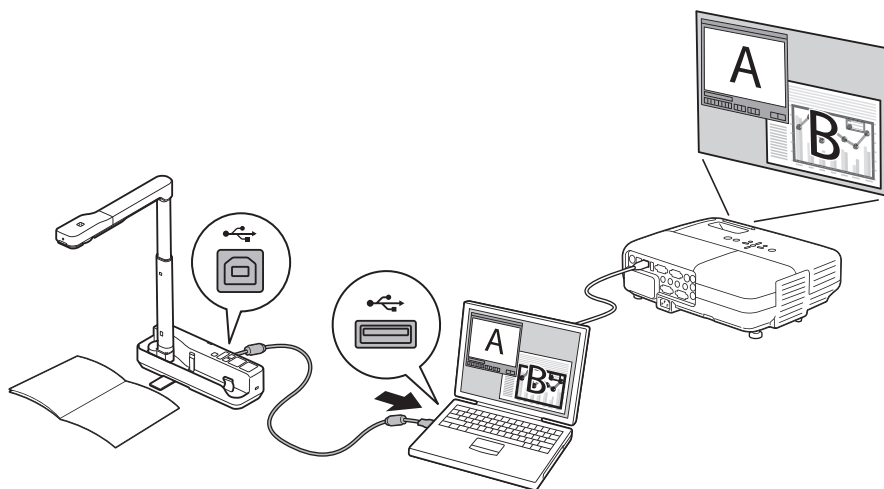

詳しい説明は、Document CD-ROM (取扱説明書PDFファイル) をご覧ください。