

大判インクジェットプリンター

SC-T5150 / SC-T3150 SC-T5150N / SC-T3150N

操作ガイド

本機の使い方やよく使われる機能を抜粋しました。
使い方の詳細は『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）をご覧ください。

ホーム画面の操作.....	2
印刷までの流れ.....	4
CAD図面の印刷	6
横断幕/垂れ幕印刷.....	8
定形外サイズで印刷.....	10
訪問先での印刷.....	12

ホーム画面の操作

ホーム画面は、本機の電源を入れたときに表示される画面です。
ホーム画面で行える操作は以下の通りです。

消耗品の残量や空き容量の目安です。

バーが短いほど、その色のインク残量やメンテナンスボックスの空き容量が少ないことを示しています。

△が表示されている対象の新しいインクカートリッジやメンテナンスボックスを用意してください。交換の案内が表示されるまで印刷できます。

 押すと...

閉じる 消耗品情報	
インクカートリッジ	
MB	SC13MBL/M
M	SC13ML/M
Y	SC13YL/M
C	SC13CL/M
メンテナンスボックス	
	SC13MB

型番を確認できます。

ネットワークの接続状態を示しています。

接続状態で表示されるアイコンが変わります。📶 は接続時は青くなり電波強度を示します。

 有線LAN

 無線LAN

 Wi-Fi Direct

 押すと...



ネットワーク状態の切り替えができます。

Wi-Fi Directについては、以下をご覧ください。
🔗 「訪問先での印刷」 12 ページ

本機の現在の状態を示しています。

用紙のセットや取り外すときに押します。

🔗 「印刷までの流れ」 4 ページ



本機の状態を確認、各種設定をしたいときに押します。

本機に対応スキャナーを接続すると、画面に「拡大コピー」のボタンが表示されます。





➡を押すと「設定」のボタンが表示されます。

通知されたお知らせの件数を示しています。

消耗品の残量が少なくなったときなど、通知があるときにバッジで件数を示しています。



押すと...

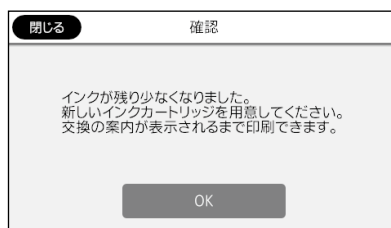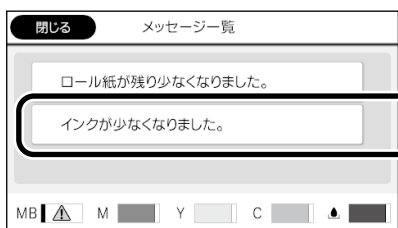

未対応のお知らせが一覧で表示され、押すと対応方法が表示されます。

全て対応するとバッジは消えます。

ロール紙の情報を示しています。

設定されている用紙種類とロール紙幅が表示されます。




ロール紙セット時に押すと...



ロール紙の交換などができます。



ロール紙未セット時に押すと...

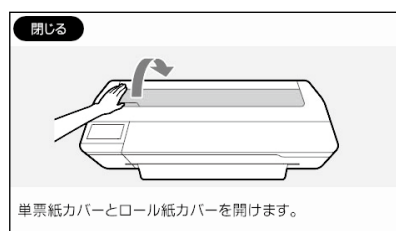


ロール紙セットの手順が表示されます。

□ タッチパネルの操作

押す



スライド

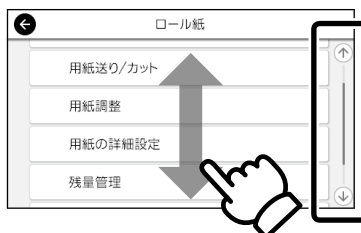


スクロールバーが表示されているときは、上下にスライドしてスクロールできます。

印刷までの流れ

用紙セットから印刷までの作業の流れを説明します。
良好な印刷品質を得るために、作業の流れを理解してください。


用紙セット位置の確認

ロール紙

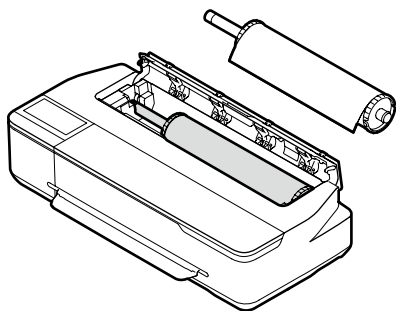

オートシートフィーダー


A4～A3
複数枚*

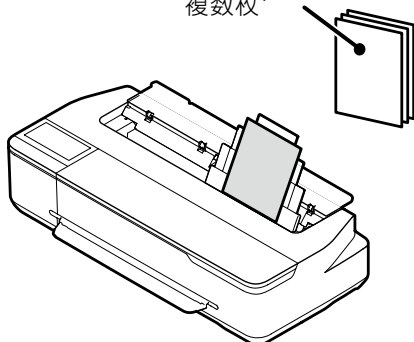

*セット枚数は用紙により異なります。詳細は、『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）をご覧ください。

単票紙（1枚）

A4～最大印字幅
1枚のみ

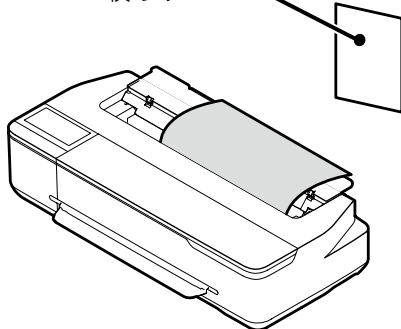


手順を見ながら用紙をセット


1 【用紙設定】を押します。



2 給紙方法を選択します。

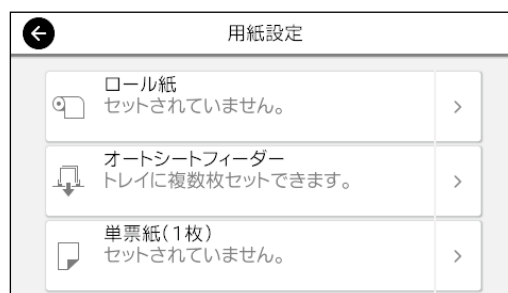


3 【手順を見る】を押すと作業の詳細が確認できます。

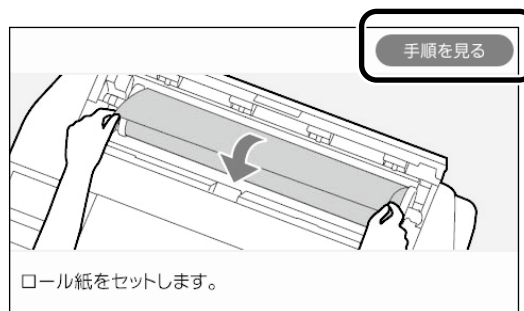

ホーム画面で【用紙をセットしてください】または【印刷可能】が表示されているときは、単票紙力バーを開けて用紙のセットを開始できます。ただし単票紙は、用紙セット後に 2 で【単票紙（1枚）】を選択してください。用紙が検知されません。

用紙種類・用紙サイズを設定する

設定項目は用紙によって異なります。
用紙種類やサイズが合っていないと印刷結果にしわ、こすれ、ムラが生じます。

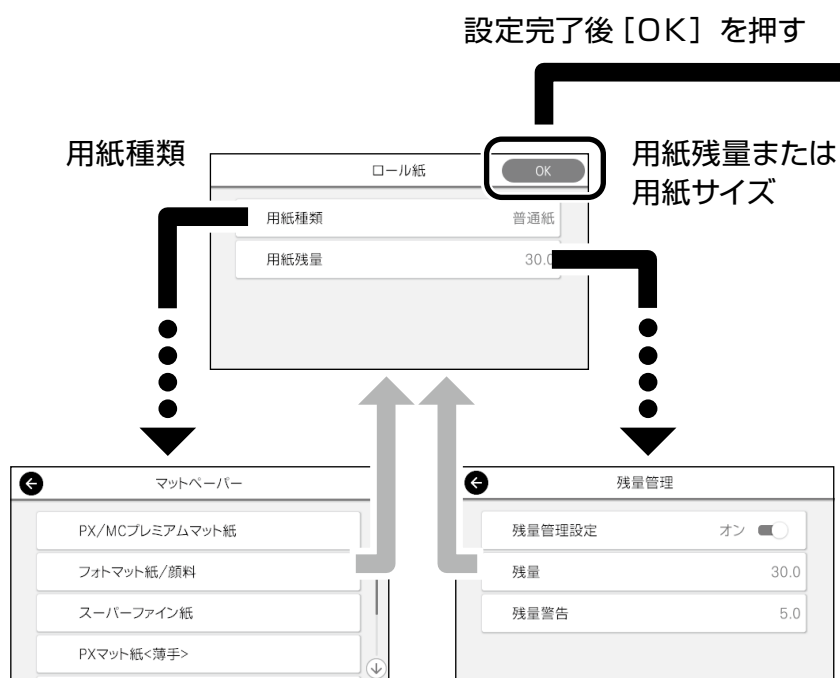

90秒間画面操作をしないと給紙が開始されるため、速やかに設定してください。

エプソン製専用紙

用紙のパッケージに記載の用紙名称に合わせて設定する。

市販用紙

以下から選択する。

- ・普通紙
- ・コート紙<その他>
- ・フォトペーパー <その他>
- ・トレーシングペーパー
- ・トレーシングペーパー <薄手>
- ・マットフィルム

印刷する

【印刷可能】と表示されたら印刷を開始できます。



ロール紙とオートシートフィーダーは同時に用紙をセットしておき、プリンタードライバーで給紙方法を切り替えて印刷できます。

CAD図面の印刷

CAD図面やGIS 図面は、用途に応じてどちらかの方法で印刷してください。

プリンタードライバーで印刷

建物の外観図などのCAD図面を高画質で印刷したいときに適しています。




！重要

線や部品が正しく印刷されないときは、HP-GL/2またはHP RTLで印刷してください。

ここではAutoCAD 2018を例に説明します。


1 【印刷】 をクリックします。

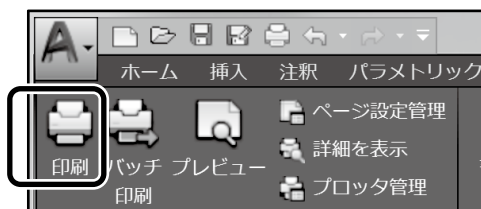

2 【プリンタ/プロッタ】 で本機を選択して【プロパティ】 をクリックします。




3 【カスタムプロパティ】 をクリックします。

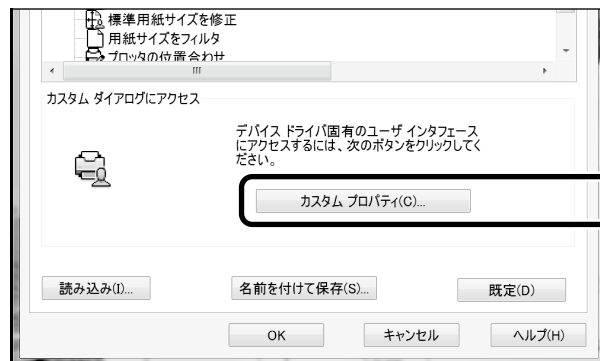

本機のプリンタードライバー画面が表示されます。

4 【基本設定】 で【CAD/線画】 を選択します。

Windows

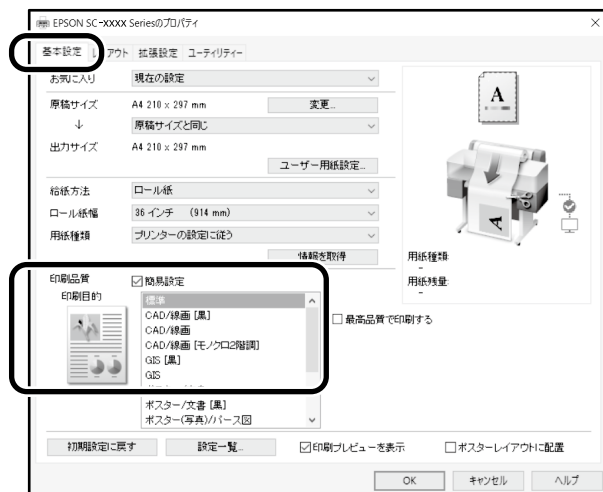


Mac



HP-GL/2またはHP RTLで印刷

地図や設計図などのCAD図面やGIS図面を印刷したいときに適しています。

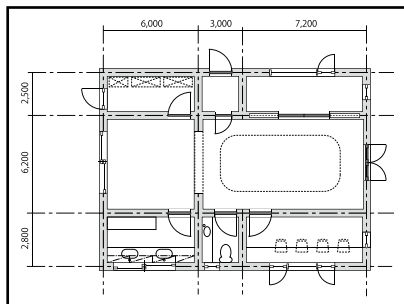


本機はHP-GL/2（HP Designjet 750C基準）とHP RTLに対応したアプリケーションソフトで印刷できます。

給紙方法はロール紙、印刷品質は標準でメーカー設定されています。変更するときは、以下の作業の前に本機のメニューで設定します。

ここではAutoCAD 2018を例に説明します。


1 【印刷】をクリックします。

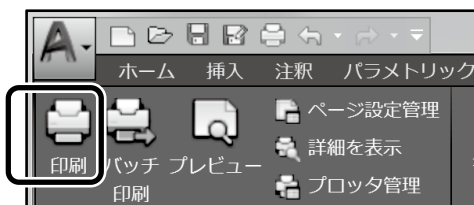

2 【プリンタ/プロッタ】で、プロッターを設定します。

お使いの機種により、以下に設定します。

SC-T5150: HP Designjet 750C C3196A
SC-T3150: HP Designjet 750C C3195A
SC-T5150N: HP Designjet 750C C3196A
SC-T3150N: HP Designjet 750C C3195A

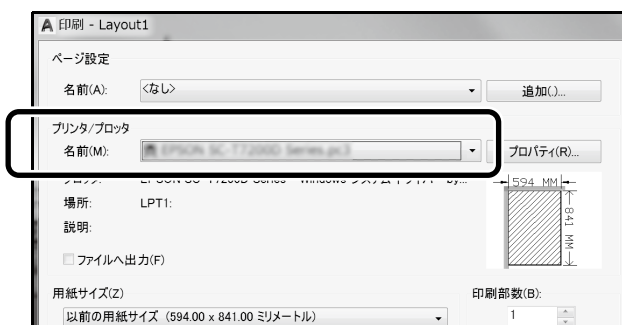

■印刷されないとき・文字化けするとき

本機のメニューで以下の通り設定します。

[設定] - [本体設定] - [プリンター設定] - [印刷言語] - [USBから印刷]（または [ネットワークから印刷]） - [HP-GL2]

プリンタードライバーから印刷をするときは、[HP-GL2] から [Auto] に戻してください。

■単票紙に印刷したいとき・印刷品質を変更したいとき

本機のメニューから目的に合った設定を選択します。

[設定] - [本体設定] - [プリンター設定] - [外部機器 (PC) 印刷設定]

■ペン幅やペン色を変更したいとき

本機のメニューから目的に合った設定を選択します。

[設定] - [本体設定] - [プリンター設定] - [HP-GL/2 固有印刷設定]

■オーバーサイズで印刷したいとき

原稿サイズよりも大きな用紙をセットし、本機のメニューで以下の通り設定します。

[設定] - [本体設定] - [プリンター設定] - [外部機器 (PC) 印刷設定] - [ページ余白設定] - [オーバーサイズ]

横断幕/垂れ幕印刷

定形サイズで作成した原稿を、横断幕や垂れ幕用に拡大印刷する方法を説明します。

横断幕や垂れ幕を印刷する流れ

アプリケーションソフトで原稿を作成する*



プリンタードライバーで拡大方法を選択する




印刷する

*定形外サイズの原稿を作成するときは以下をご覧ください。

🔗「定形外サイズで印刷」10 ページ

ロール紙幅に合わせて印刷

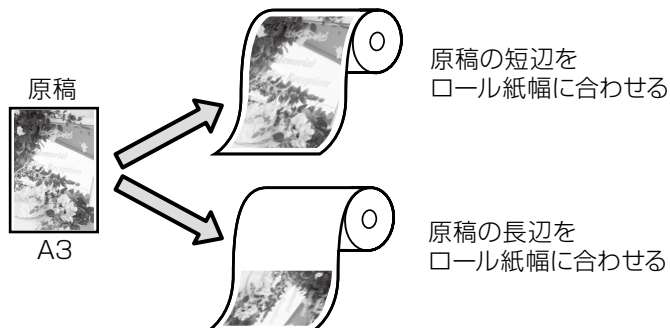


【出力サイズ】で【ロール紙幅に合わせて】を選択し、ロール紙幅に短辺を合わせるか、長辺を合わせるか選択します。


Windows



Mac

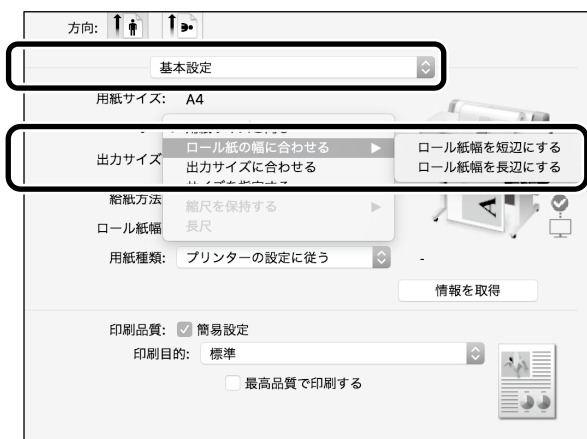

出力サイズに合わせて印刷

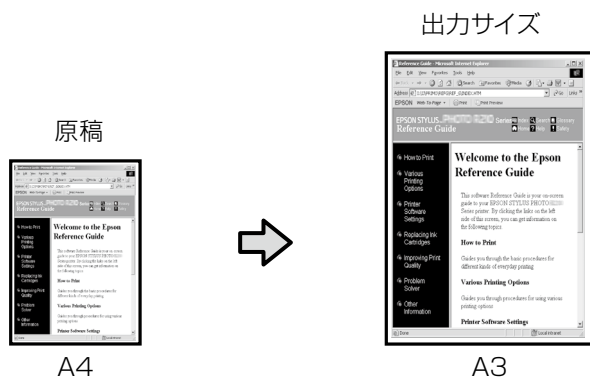


「[出力サイズ]」で「[出力サイズに合わせる]」を選択し、出力サイズを選択します。


Windows



Mac

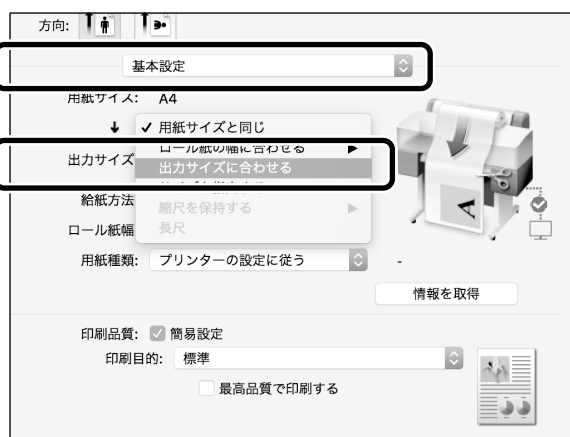

サイズを指定して印刷

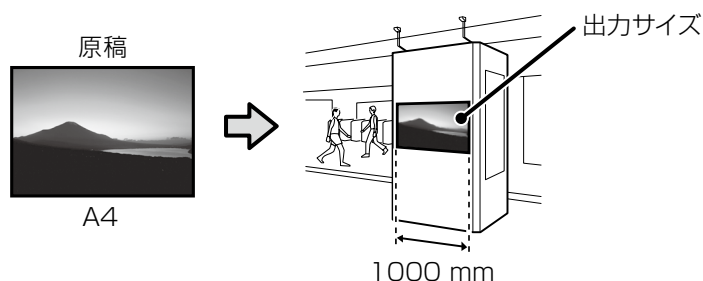


「[出力サイズ]」で「[サイズを指定する]」を選択し、出力サイズまたは倍率を入力します。

Windows



Mac

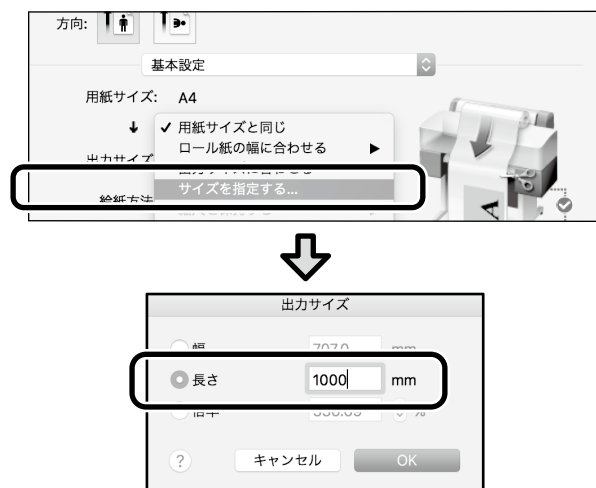

定形外サイズで印刷

横断幕や正方形などの定形外サイズの前稿作成から印刷までの作業を説明します。

定形外サイズで印刷するときの流れ

アプリケーションソフトで用紙サイズを登録・選択する



原稿を作成する



拡大印刷する

ここでは24インチ (610 mm) のロール紙幅に合せた横断幕を作るために、出力サイズの約1/3の縮尺の用紙サイズで原稿を作成してから、拡大印刷する方法を説明します。

用紙サイズ*



出力サイズ



*設定できる用紙サイズは以下の通りです。
用紙幅 : 89 mm~最大印字幅
用紙長さ : 127~18,000 mm (Windows)
高さ : 127~15,240 mm (Mac)

用紙サイズを登録・選択する

Windows


1 アプリケーションソフトを起動して、[ファイル] メニューの [印刷] または [プリント] をクリックします。

2 [基本設定] 画面で [ユーザー用紙設定] をクリックします。




3 [ユーザー定義用紙サイズ] 画面で以下を入力します。

[保存] をクリックして、[OK] をクリックすると登録が完了します。

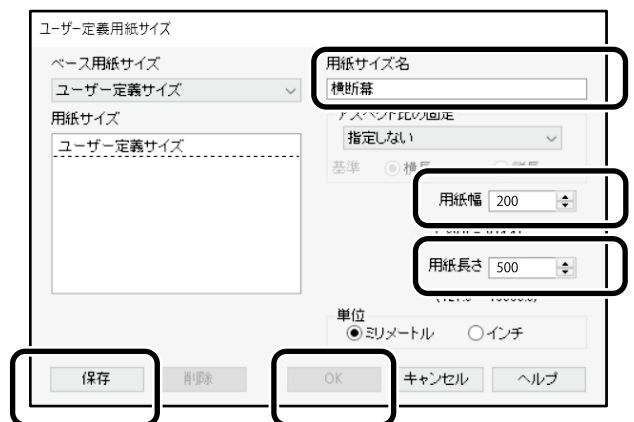

4 登録した用紙サイズを選択します。

例) Microsoft Word 2016

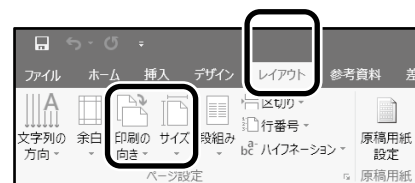

[印刷の向き] : [横]
[サイズ] : [横断幕]

登録した用紙サイズが表示されないときは、アプリケーションソフトの対应用紙サイズを確認してください。

原稿を作成する

原稿を作成します。

拡大印刷する

24インチロール紙をセットして、ロール紙幅に合わせて拡大印刷します。

拡大印刷については、以下をご覧ください。
🔗「横断幕/垂れ幕印刷」8 ページ

Mac

- 1 アプリケーションソフトを起動して、[ページ設定] をクリックします。


アプリケーションソフトによって、[ページ設定] が表示されないときは、[プリント] を選択します。

- 2 [方向] で  を選択して、[用紙サイズ] で [カスタムサイズを管理] を選択します。



- 3 用紙サイズを以下の順で登録します。

- ②で用紙サイズ名を横断幕と入力します。
 - ③でプリンター名を選択します。
- [OK] をクリックすると登録が完了します。

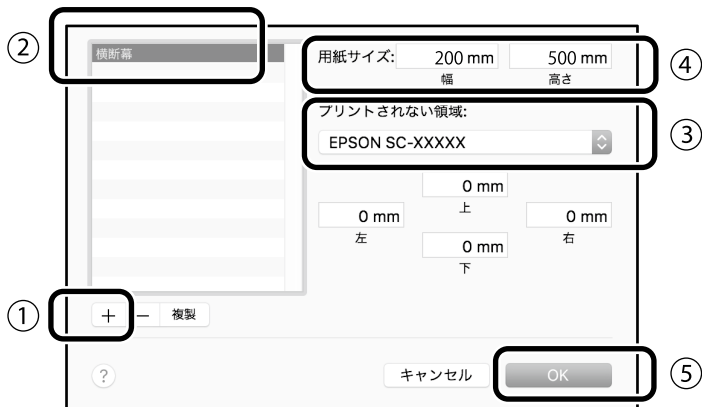

訪問先での印刷

無線LANルーター（アクセスポイント）がない環境での印刷方法を説明します。

Wi-Fi Directの接続

訪問先などで有線LAN接続や無線LAN接続ができないときは、Wi-Fi Directでお使いのコンピューターやスマートデバイスと本機を接続します。

1 ホーム画面で  を押します。



2 【Wi-Fi Direct】を押します。



以降は画面の指示に従ってください。

印刷

Wi-Fi Direct接続後、プリンタードライバーで印刷します。プリンタードライバーがインストールされていないときでも、Mac コンピューターやiOS スマートデバイスはAirPrintで印刷できます。

Windows コンピューター	プリンタードライバー
Mac コンピューター	プリンタードライバーまたはAirPrint
iOS スマートデバイス	AirPrint

AirPrintでは、以下のような印刷ができません。

- ・自動でロール紙幅に合わせて印刷
- ・自動で出力用紙サイズに合わせて拡大・縮小して印刷
- ・印刷目的に合った印刷品質設定

これらの印刷をしたいときはプリンタードライバーをお使いください。

AirPrintの操作方法はアップル社のウェブサイトをご覧ください。



MEMO

マークの意味

！重要

必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を見逃して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。



関連した内容の参照ページを示しています。

[xxxxxx]

操作パネルやコンピューターの画面に表示される文字列やボタンは[] で囲んで示します。

掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載するWindows の画面は、特に指定がない限り Windows 10 の画面を使用しています。
- 本書に掲載するMacの画面は、特に指定がない限り macOS Sierraの画面を使用しています。

掲載イラスト

本書では、特に記載がない限りSC-T3150Nのイラストを掲載しています。

商標

「EPSON」、 「EPSON EXCEED YOUR VISION」、 「EXCEED YOUR VISION」 はセイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

Mac、 macOS、 AirPrint は米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

Microsoft、 Windows、 Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

AutoCAD は、米国および/またはその他の国々における、Autodesk, Inc.、 その子会社、 関連会社の登録商標または商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。

- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

●エプソンのウェブサイト <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのウェブサイトです。
インターネット エプソン/なら購入後も安心。皆様からの問い合わせの多い内容をFAQとして掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/faq/>

●製品に関するご質問・ご相談先(エプソンインフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8066

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのウェブサイトでご確認ください。

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電 話 番 号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白坂2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南米町26-1 エプソンリベア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 ウイングビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*修理について詳しくは、エプソンのウェブサイト <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・鳥取修理センター:0857-77-2202

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのウェブサイトでご確認ください。

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

050-3155-7150

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのウェブサイト <http://www.epson.jp/support/> でご確認ください。

●修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先(エプソンサービスコールセンター)

050-3155-8600

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●製品の新規ご購入に関するご質問・ご相談先(購入ガイドインフォメーション)

製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

●ショールーム *詳細はウェブサイトでもご確認ください。 <http://www.epson.jp/showroom/>

エプソンスクエア新宿 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階
【開館時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

※ご来館・デモルームのご使用には予約が必要となります。(完全予約制)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

<http://myepson.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(<http://www.epson.jp/shop/> または通話料無料 0120-545-101)
でお買い求めください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最新の情報はエプソンのウェブサイト(<http://www.epson.jp/support/>)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

セイコーエプソン 株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号


ビジネス(インク)2017.10

印刷結果がこんなときは

横または、縦のスジが入る




罫線が二重になる・文字がゆがむ

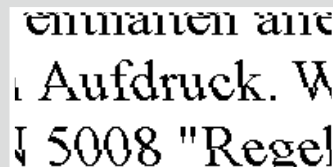

しわ・こすれ・色ムラが生じる



インクがボタ落ちる

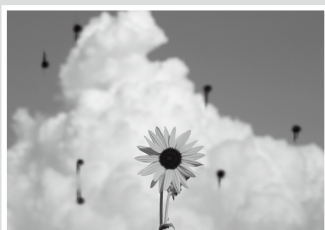

対処方法

印刷結果が改善されるまで、以下の順で対処を実施してください。
印刷対象の用紙をセットしてから始めてください。

用紙種類を確認

ホーム画面の「用紙設定」を押して確認します。違っていたら、対象の給紙方法の行を押して変更してください。

用紙種類の設定方法は以下をご覧ください。

📄「印刷の流れ」-「用紙種類・用紙サイズを設定する」5 ページ



印刷結果が改善されないとき

用紙調整を実施

ホーム画面の「用紙設定」- 対象の給紙方法の行 - 「用紙調整」の順で押します。画面の指示に従って、調整してください。



印刷結果が改善されないとき

ノズルの目詰まり確認とヘッドクリーニングの実施

ホーム画面の「設定」- 「プリンターのお手入れ」- 「プリントヘッドのノズルチェック」の順で押します。

画面の指示に従って、ノズルチェックパターンの印刷・確認とヘッドクリーニングを実施します。



3回繰り返してもノズルの目詰まりが改善しないとき

強力ヘッドクリーニングの実施

ホーム画面の「設定」- 「プリンターのお手入れ」- 「強力ヘッドクリーニング」の順で押します。

それでもノズルの目詰まりが改善されないときは、エプソンサービスコールセンターに連絡してください。

ヘッドクリーニングをしてください。

ホーム画面の「設定」- 「プリンターのお手入れ」- 「プリントヘッドのクリーニング」の順で押します。