

インクジェットプリンター（複合機）

EP-811AB EP-811AW

使い方ガイド

- 本書は製品の近くに置いてご活用ください。
- ご使用前に本書 14 ページ「使用上のご注意」を必ずお読みください。
- プリンターの準備や基本的な使い方、よくあるご質問の対処方法などを説明しています。さらに詳しい製品全般の情報は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。



プリンターの準備

付属品を確認する	4
プリンターを設置する	4
プリンターをデバイスと接続する	6

基本の使い方

メンテナンス

インクカートリッジを交換する	55
純正インクカートリッジのご案内	62

困ったときは


操作パネルにメッセージが表示された	64
印刷結果のトラブル	67
用紙が給紙されない（紙無しエラーが発生する）	69
正しく給紙ができない	70
用紙が詰まった	71
詰まった用紙を取り除く	72
コンピューターやスマートフォンなどから印刷ができない／急に印刷ができなくなった	74
スキャンに関するトラブル	81
電源と操作パネルのトラブル	82
その他のトラブル	82
お問い合わせ先	87

プリンターの活用法と快適に使うポイント


各部の名称

主な操作部を説明します。

前面

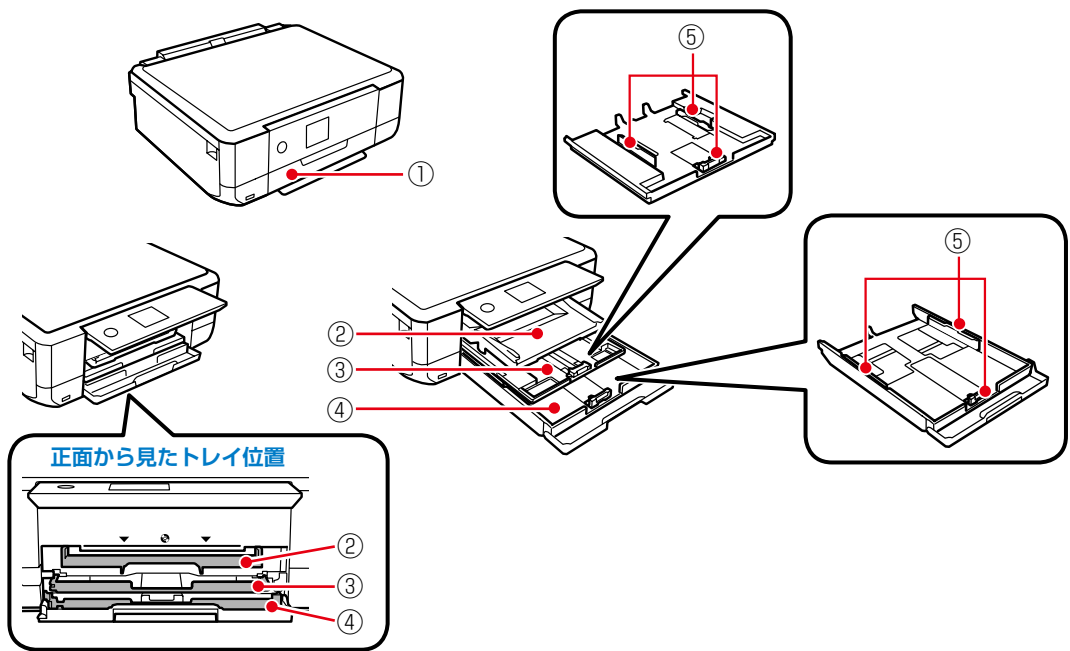


①	前面カバー	用紙トレイに用紙をセットするときに開けます。
②	排紙トレイ	印刷された用紙を保持します。 印刷を開始したら手で引き出します。印刷が終了したら手で押して戻します。
③	上トレイ	印刷用紙をセットします。
④	下トレイ	エプソンのスマートフォンアプリから印刷するときは、上トレイは【用紙カセット 1】、下トレイは【用紙カセット 2】を給紙装置で選択してください。
⑤	用紙ガイド	用紙をまっすぐ送るためのガイドです。用紙の側面に合わせてください。

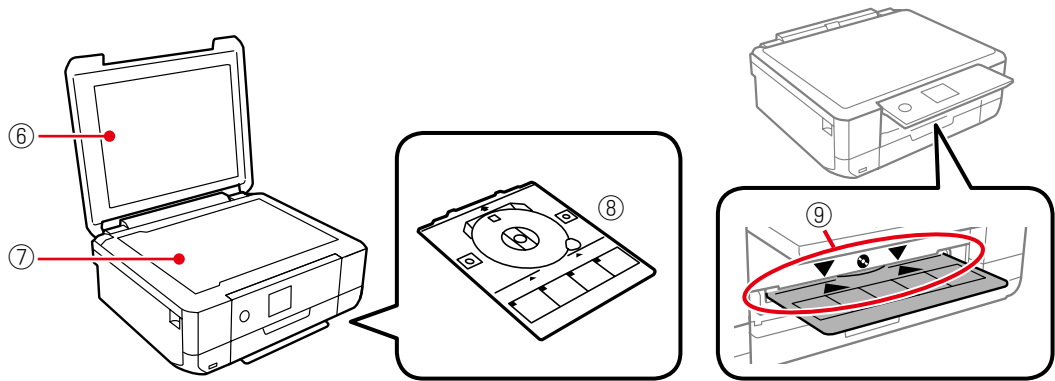


⑥	原稿カバー	スキャン時に外部の光を遮ります。
⑦	原稿台	コピーやスキャン時に原稿をセットします。
⑧	ディスクトレイ	レーベル印刷時に印刷用ディスク（CD/DVD/ ブルーレイ™）をセットします。レーベル印刷しないときは、下トレイの底面に収納しておきます。
⑨	ディスクトレイ挿入部	レーベル印刷時にディスクトレイを挿入します。

内部

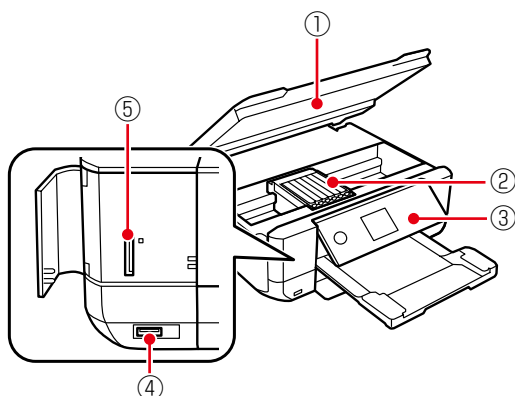

①	スキャナーユニット	原稿をスキャンします。インクカートリッジの交換や内部に詰まった用紙を取り除くときに開けます。
②	インクカートリッジ挿入部	インクカートリッジを挿入します。下部にインクを吐出するプリントヘッド（ノズル）があります。
③	操作パネル	プリンターを操作するときに使います。
④	外部機器接続用 USB ポート	外部記憶装置や PictBridge 対応機器を接続します。
⑤	メモリーカードスロット	メモリーカードを差し込みます。

背面

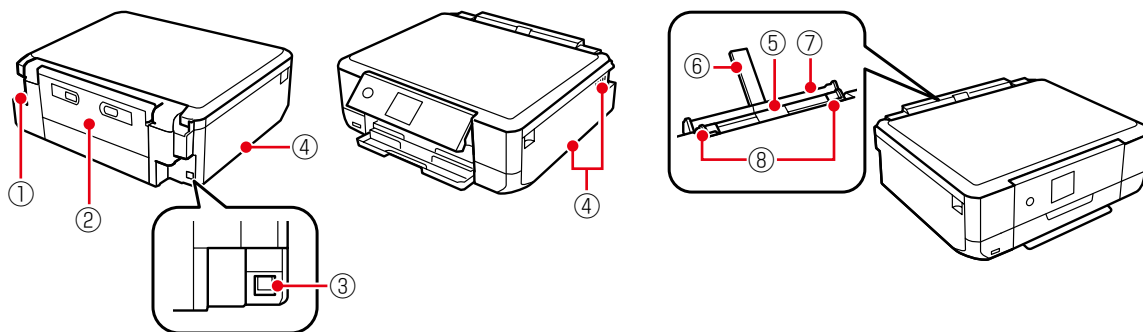

①	電源コネクター	電源コードを接続します。
②	背面ユニット	詰まった用紙を取り除くときに取り外します。
③	USB ポート	コンピューターと接続するための USB ケーブルを接続します。
④	通風口	内部で発生する熱を放出します。ふさがないように設置してください。
⑤	手差し給紙	印刷用紙を 1 枚セットします。
⑥	用紙サポート	セットした印刷用紙を支えます。
⑦	手差し給紙カバー	内部に異物が入ることを防ぎます。通常は閉めておいてください。
⑧	用紙ガイド	用紙をまっすぐ送るためのガイドです。用紙の側面に合わせてください。

プリンターの準備

プリンターの準備や操作をする前に、本書14 ページ「使用上のご注意」を必ずお読みください。

以下の手順で、プリンターを使えるようにします。

付属品を確認する

プリンターを設置する

1. 保護材を取り外す

2. セットアップ用インクカートリッジをセットする

3. 用紙をセットして印刷調整する

プリンターをデバイス*と接続する

* 本書におけるデバイスは、コンピューターやスマートフォン、無線 LAN ルーターなどプリンターと接続する機器を意味します。

付属品を確認する

不足や破損しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。



セットアップ用インクカートリッジ (6 個)

参考

- 真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。
- 製品をはじめてお使いになるときは、必ずセットアップ用インクカートリッジをセットしてください。



電源コード



CD-ROM (Windows)



保証書



参考

プリンターとコンピューターを直接接続してお使いになるときは、市販の USB ケーブルが必要です。



以降の手順は、epson.sn (ウェブサイト) や同梱の CD-ROM (Windows) でも説明しています。

epson.sn (ウェブサイト) では、手順を動画で見ることができます。右記の QR コードからサイトへアクセスできます。



プリンターを設置する


水平で安定した場所に設置してください。

! 重要

表面に傷が付きやすい机などにプリンターを設置する場合は、机の上にシートや紙を敷いてください。用紙トレイの出し入れで傷つくことがあります。

1. 保護材を取り外す

保護材の形や貼り付け箇所は変わることがあります。

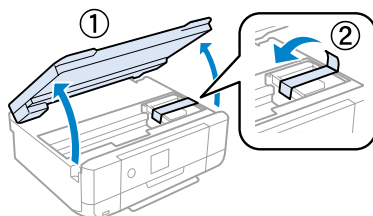

⚠ 注意


スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

2. セットアップ用インクカートリッジをセットする


! 重要

電源を入れる前にカートリッジをセットしないでください。インクカートリッジ挿入部がセット位置に移動しないため、認識エラーになります。エラーが発生したときは、手順に従い、正しいセット位置で抜き差しすると認識されます。


1 電源コードを接続する

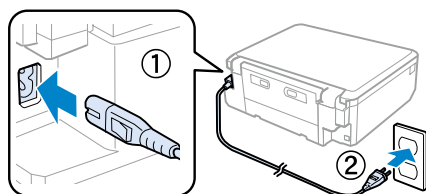


2 スキャナユニットを開ける

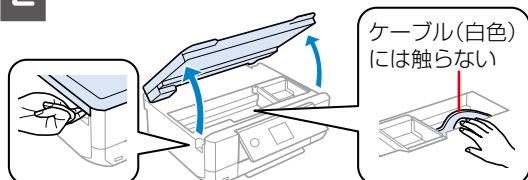


3 電源ボタンをランプが点灯するまで押す インクカートリッジ挿入部がセット位置へ移動します。

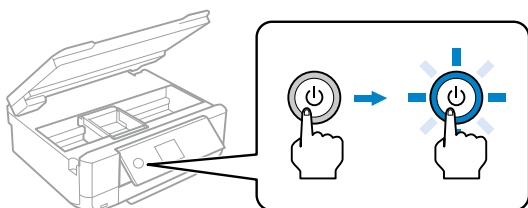


4 カートリッジのキャップを外す

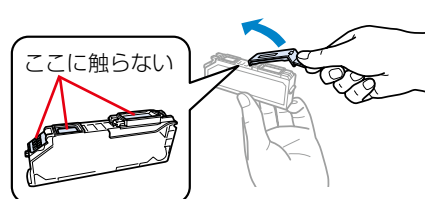

5 カートリッジを斜めに挿入する

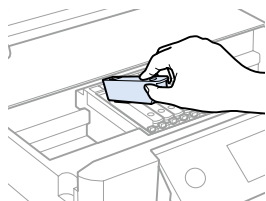


6 [押] の部分を「カチッ」と音がするまでゆっくり押す

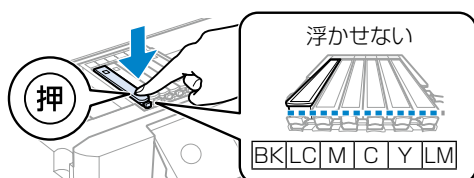

7 スキャナーユニットを閉めて ① ボタンを押す

初期充填が始まります。

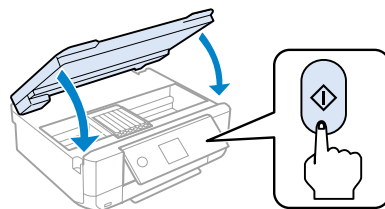

! 重要


充填が終了するまで電源を切ったりスキャナーユニットを開けたりしないでください。

参考

- ① ボタンを押さなくても、しばらくすると充填が始まります。
- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

3. 用紙をセットして印刷調整する







充填終了後、OK ボタンを押すと以下の画面が表示されます。画面の指示に従って用紙のセットと印刷の調整を行ってください。

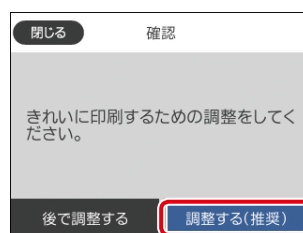

参考

調整を後で行うときは、ホーム画面の「プリンターのお手入れ」からできます。詳しくは本書 55 ページ「メンテナンス」をご覧ください。

1 用紙をセットする

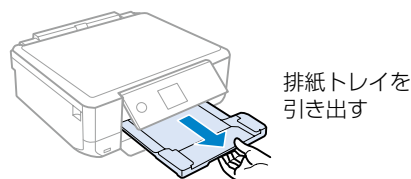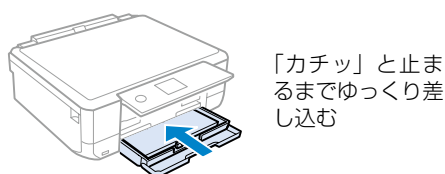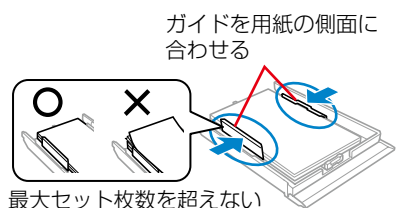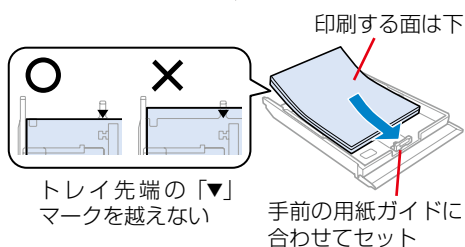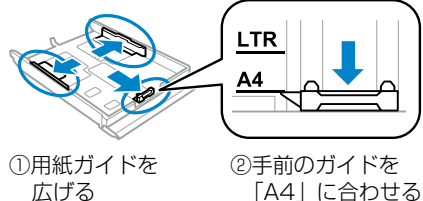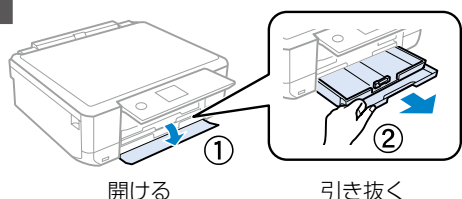


2 画面の指示に従って調整を進める

これでプリンターだけで印刷できるようになりました。

プリンターをデバイスと接続する


A. コンピューターと接続する

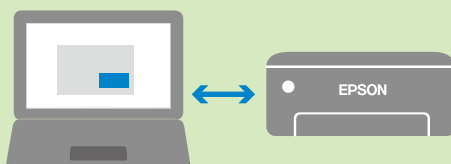

無線 LAN (Wi-Fi) 接続や USB 接続ができます。
ソフトウェアのインストールもできます。

📖 7 ページ「A. コンピューターと接続する」

B. スマートフォンと接続する

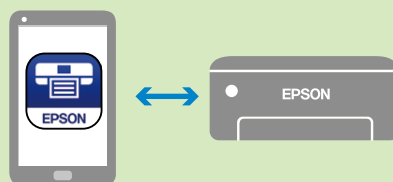

エプソンの純正アプリ Epson iPrint を使って、スマートフォンやタブレットをプリンターと接続します。無線 LAN (Wi-Fi) 接続、またはプリンターと直接接続できる Wi-Fi Direct が選べます。

📖 7 ページ「B. スマートフォンと接続する」

C. 無線 LAN ルーターと接続する



プリンターと無線 LAN ルーター（アクセスポイント）を接続します。AirPrint をご利用したい場合など、エプソンの純正アプリ Epson iPrint を使用しない接続設定もできます。

📖 7 ページ「C. 無線 LAN ルーターと接続する」

A. コンピューターと接続する

B. スマートフォンと接続する

マニュアルや操作パネルに表示される QR コードは、専用のアプリで読み取れます。

1 インターネットブラウザで以下の URL を入力してサイトを開く


QR コードからもサイトへアクセスできます。




参考

Windows のコンピューターは同梱の CD-ROM を使っても接続設定できます。

【自動再生】画面で [InstallNavi.exe] を選択して、画面の指示に従ってください。

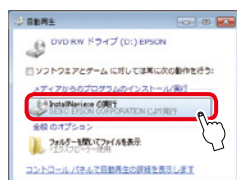

2 製品名を入力して をクリックする

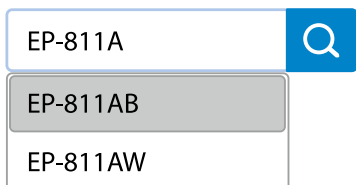

3 [今すぐセットアップ] をクリックし、画面の指示に従う



この後は画面の指示に従って接続を完了してください。

これでコンピューターやスマートフォンなどから印刷できるようになりました。

スマートフォンやタブレットから、エプソンの純正アプリ Epson iPrint を使って印刷してみましょう。

📄 9 ページ「スマートフォンの写真を印刷する」

C. 無線 LAN ルーターと接続する

無線 LAN ルーター（アクセスポイント）に AOSS または WPS のボタンがありますか？

ない→ C-1 へ

ある→ C-2 へ




C-1 手動で設定する

無線 LAN ルーターを初期設定で利用している場合は、ルーター本体に明示されている SSID とパスワードを使います。SSID


は「2.4G」または「G」を含んだほうを選択してください。パスワードは「暗号化キー」とも呼ばれています。ご不明な点は設定した方に問い合わせるか、無線 LAN ルーターのマニュアルをご覧ください。

項目を選択するには、▲▼◀▶

▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

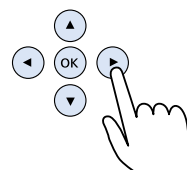

1 を選択する

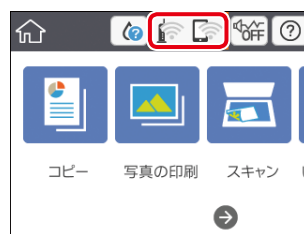


2 [無線 LAN ルーター（推奨）] を選択する



3 [設定に進む] - [無線 LAN ルーターを検索] を選択する


4 SSID を選択する

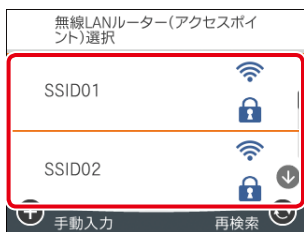


参考

SSID が表示されないときは、+ ボタンを押して SSID を手動入力してください。

5 [パスワード入力] を選択する

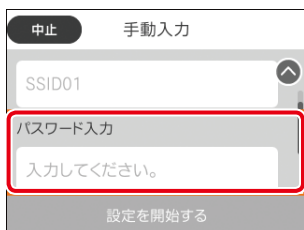


6 パスワードを入力し、OK ボタンを押す

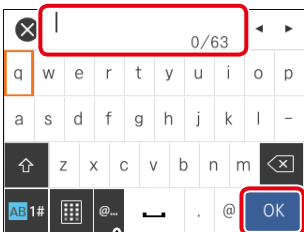


文字の入力方法
入力したい文字や機能を
▲▼▶▶ ボタンで選択して、
OK ボタンを押す

7 無線LAN表示が表示されていることを確認する

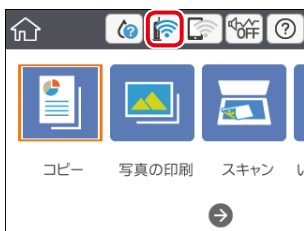


C-2 プッシュボタンで自動設定する

項目を選択するには、▲▼▶▶
▶ ボタンでフォーカスを動か
して、OK ボタンを押してく
ださい。

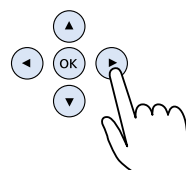

1 無線LAN表示を選択する

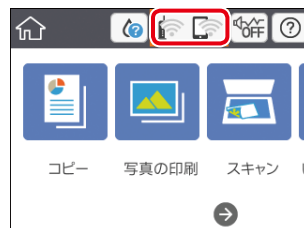


2 [無線 LAN ルーター (推奨)] を選択する



3 [設定に進む] - [プッシュボタンで設定 (AOSS/WPS)] を選択する

4 画面の指示に従って、[設定を開始する] を選択する

5 無線LAN表示が表示されていることを確認する

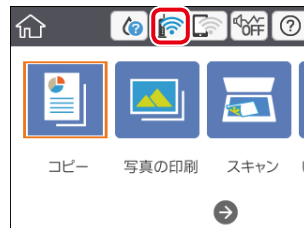

スマートフォンの写真を印刷する




- 1 用紙をセットする
21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」


- 2 [Epson iPrint] を起動する




- 3 [写真印刷] をタップする

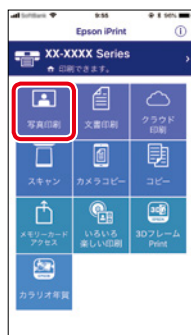


- 4 印刷したい写真を選択する

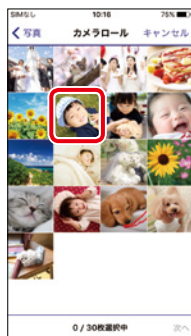

- 5 印刷設定を変更するときは右上の [設定] をタップする

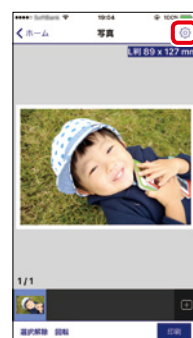

- 6 [印刷] をタップする

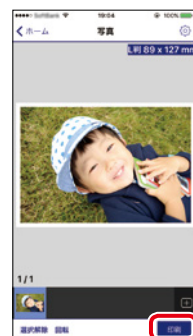

マニュアルの紹介と見方

紙マニュアル

『プリントアイデア Book』

プリンターを使って暮らしをもっと楽しくするアイデア Book です。



『使い方ガイド』（本書）

プリンターを使えるようにするための準備、基本的な使い方や困ったときの解決方法などをご紹介します。



電子マニュアル

ユーザーズガイド（PDF 形式）

使い方全般や困ったときの対処方法を詳しく説明しています。

付属の CD-ROM からインストールしてご覧いただけます。PDF 形式は、特定のページを印刷するとき便利です。マニュアルを開くには、デスクトップ上の [EPSON マニュアル] アイコンをダブルクリックします。



EPSON マニュアル



Web 動画マニュアル

操作方法や困ったときの解決方法を動画で分かりやすく説明しています。以下の URL からご覧ください。

http://support.epson.net/p_doc/70b/index.php?EXE=MAN

動画の内容は変わることがあります。Web 動画マニュアルは epson.sn（ウェブサイト）からも見ることができます。



epson.sn（ウェブサイト）

プリンターのセットアップから活用例まで、プリンターがある生活を総合サポートするエプソンのウェブサイトです。



ユーザーズガイド（HTML 形式）

内容は PDF 形式と同じです。HTML 形式はスマートフォンで見るときに便利です。



ヒント集

プリンターとコンピューターやスマートフォンなどの接続に関する情報や、トラブル対処方法を説明しています。



ギャラリー

プリント活用例をご覧いただけます。



epson.sn



ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更になることがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わず取り扱いや、不適用に使用されたり、弊社および弊社指定以外の第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害などの責任は負いかねますのでご了承ください。
- Apple, macOS, OS X, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, AirPrint は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

もくじ

プリンターの準備

各部の名称 2

前面.....	2
内部.....	3
背面.....	3

プリンターの準備 4

付属品を確認する.....	4
プリンターを設置する.....	4
1. 保護材を取り外す.....	4
2. セットアップ用インクカートリッジを セットする.....	4
3. 用紙をセットして印刷調整する.....	5
プリンターをデバイスと接続する.....	6
A. コンピューターと接続する.....	7
B. スマートフォンと接続する.....	7
C. 無線 LAN ルーターと接続する.....	7
スマートフォンの写真を印刷する.....	9

マニュアルの紹介と見方 10

使用上のご注意 14

記号の意味.....	14
設置.....	14
静電気.....	14
電源.....	15
取り扱い.....	15
インクカートリッジ.....	16

基本の使い方

操作パネルの見方と使い方 17

操作ボタン.....	17
画面に表示されるアイコン.....	17
画面の基本構成.....	19
操作に応じた機能の表示.....	19
操作方法を動画で見る.....	20

用紙・ディスク・メモリーカード・ 原稿のセット 21

用紙をセットする場所（3ヶ所）と特長.....	21
印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類.....	21
エプソン製専用紙（純正品）.....	21
市販の印刷用紙.....	23
印刷できない用紙.....	24
印刷用紙取り扱い上の注意.....	24
用紙間違いによる印刷ミスを防ぐ.....	25
用紙情報を登録する.....	25
セットした用紙と印刷設定が異なることを 知らせる.....	25
下トレイに用紙をセットする.....	27
上トレイに用紙をセットする.....	28
手差し給紙に用紙をセットする.....	30
印刷用ディスク（CD/DVD/ブルーレイ ディスク™）をセットする.....	31
ディスクをセットする.....	31
ディスクを取り出す.....	32
メモリーカードをセットする.....	32
原稿をセットする.....	33
原稿の置き方.....	34

コピー 36

標準コピーする.....	36
用紙トレイから給紙する場合.....	36
手差し給紙から給紙する場合.....	36
コピーの設定項目.....	37
[コピー] タブの項目.....	37
[応用設定] タブの項目.....	37
写真をコピーする.....	38
ディスクリーベルにコピーする.....	38
いろいろなレイアウトでコピーする.....	39
倍率を変えてコピーする.....	40

印刷 41

メモリーカードから写真を選んで印刷する.....	41
用紙トレイから給紙する場合.....	41
手差し給紙から給紙する場合.....	42
印刷設定項目.....	43
用紙サイズ.....	43
用紙種類.....	43

用紙トレイ	43
フチ (フチの設定)	43
フチの太さ	43
フチなしはみ出し量	43
トリミング	43
印刷品質	43
日付表示	43
情報印刷	43
設定クリア	43
デザインペーパーを印刷する	43
写真に手書き文字を合成して印刷する	44
写真をディスクレーベルに印刷する	45
写真を割り付けて印刷する	46
証明写真を印刷する	46
オーダーシートを使って印刷する	47
写真をテンプレートにはめ込んで印刷する	48
写真にフレームを付けて印刷する	48
オリジナルのカレンダーを印刷する	49
スケジュール表を印刷する	49
罫線入り用紙を印刷する	50
オリジナルの便箋を印刷する	50
メッセージカードを印刷する	50
塗り絵を印刷する	51
写真をシールにする	51
デジタルカメラから印刷する	52

スキャン 53

スキャンした画像を外部メモリーに 保存する	53
スキャンした画像をコンピューターに 保存する	53
スキャンした画像をクラウドに保存する	54

メンテナンス

メンテナンス 55

インクカートリッジを交換する	55
インク残量を確認する	55
交換のメッセージが表示されていないとき	55
交換のメッセージが表示されたとき	55
ノズルチェックとヘッドクリーニングをする	57
①ノズルチェックパターンを印刷する	57
②目詰まりを確認する	57
③ヘッドクリーニング	57

プリントヘッドの位置を調整する	58
印刷のぼやけ改善をする	58
横スジの改善をする	58
印刷こすれ軽減をする	58
用紙経路のクリーニング	59
印刷結果が汚れるとき	59
正しく給紙されないとき	59
半透明フィルムのクリーニング	60

純正インクカートリッジのご案内 62

消耗品の回収と廃棄 62

インクカートリッジの回収	62
--------------------	----

困ったときは

困ったときは (トラブル対処方法) 63

操作パネルにメッセージが表示された	64
印刷結果のトラブル	67
スジが入る・色合いがおかしい	67
文字や罫線が二重になる・ぼやける	68
用紙が汚れる・インクが付着する	68
用紙が給紙されない (紙無しエラーが発生する)	69
正しく給紙ができない	70
印刷用紙が詰まる	70
斜めに給紙される	70
重なって給紙される	70
給紙されない	70
ディスクトレイが排出されてしまう	70
用紙が詰まった	71
詰まった用紙を取り除く	72
内部	72
背面部	72
用紙トレイ部	73
コンピューターやスマートフォンなどから 印刷ができない / 急に印刷が できなくなった	74
1. プリンターだけで印刷できるか確認する	75
2. コンピューターやスマートフォンなどに 印刷に必要なソフトウェアやアプリが インストールされているか確認する	75
3. プリンターとコンピューターやスマート フォンなどを接続し直す	75

4. コンピューターからプリンターにデータが送信されているか確認する	76
5. 各機器の接続や設定を確認する	77
[デバイスとプリンター] の表示方法 (コンピューター)	80
プリンタードライバのアンインストール方法 (コンピューター)	80
スキャンに関するトラブル	81
スキャンの品質が悪い	81
文字がぼやける	81
スキャンすると裏写りする	81
モアレ (網目状の陰影) が出る	81
意図した範囲、向きでスキャンできない	81
スキャン品質のトラブルが解決しないときは	81
スキャン速度が遅い	82
電源と操作パネルのトラブル	82
電源が入らない	82
電源が切れない	82
プリンターの画面が暗くなった	82
その他のトラブル	82
連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなった	82
動作音が大きいの	82
印刷速度が遅い	82
プリンターに触れたときに電気を感ずる	82
外部記憶装置にデータを保存できない	82
写真の選択画面で「？」と表示される	82
画面表示と印刷結果の色合いが異なる	83

サービスとサポートのご案内 84

修理に出す前に	84
保証書について	84
補修用性能部品および消耗品の保有期間	84
修理に出すとき	84

お問い合わせ先 87

プリンターの活用法と快適に使うポイント

印刷を楽しもう！ 88

写真にフチを付けて印刷する	88
スマートフォンで写真をコラージュして印刷する	89
コンピューターアプリでテンプレートを 選んで文書を印刷する	90

コンピューターアプリで CD レーベルを印刷する	91
--------------------------------	----

プリンターを快適に使うためのポイント 93


プリンターに無理な衝撃を与えない	93
紙詰まりや給紙不良を防ぐには	93
給紙不良が続くときは	93
印刷結果の品質を保つために	93
ホコリが付かないようにする	94
きれいにスキャン、コピーするために	94
知っておきたい 操作パネルの お助けアイコン	94
知っておきたい 操作パネルからできる ファームウェアアップデート	94
知っておきたい プリンタードライバのお助け画面	94
プリントヘッド (ノズル) の目詰まりを 防止するために	95

使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に本製品のマニュアルを必ずお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてください。

記号の意味


本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。		製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	してはいけない行為（禁止行為）を示しています。		特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	分解禁止を示しています。		電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。		

その他の記号の意味は以下です。

 重要	必ず守っていただきたい内容です。この内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、財産の損害の可能性、製品の故障や動作不良の原因になる可能性が想定されます。	 参考	補足情報や参考情報です。
---	---	---	--------------

設置

 注意			
	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。 本製品を移動する際は、左右の下部を両手で持ち、水平な状態で移動してください。 傾けたり立てたりすると、スキャナーユニットが開いて、けがをするおそれがあります。		不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。

静電気

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。

⚠ 警告

	電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておく、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。	 AC100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。 破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口に相談してください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 ・電源コードを加工しない ・電源コードに重いものを載せない ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない ・熱器具の近くに配線しない 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。	

⚠ 注意

	長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
---	--

取り扱い

⚠ 警告

	液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。 万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。 ・皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。 ・目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。 ・口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。	 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に相談してください。 アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
---	--	---

⚠ 警告

 異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談してください。	 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。 お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。 各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。 また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。
 マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。	詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙トレイを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。 急に用紙や用紙トレイが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。
 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。 雷が鳴り出したら、電源コンセントに接続されている機器（製品本体、電源コード）に触れないでください。 感電のおそれがあります。	本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。 各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。 けがをするおそれがあります。
 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。 各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。 けがをするおそれがあります。	本製品の上に乘ったり、重いものを置かないでください。 特に、子どものいる家庭ではご注意ください。 倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近付けないでください。 指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。
 印刷用紙の端を手でこすらないでください。用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。 本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。	


インクカートリッジ

⚠ 注意

 インクが皮膚に付着したときや目や口に入ったときは、以下の処置をしてください。 - 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。 - 目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。 - 口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。 インクカートリッジは、子どもの手の届かない場所に保管してください。	 インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また、側面を強く押したりラベルを剥がしたりしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。
	 インクカートリッジを分解しないでください。 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。

操作パネルの見方と使い方

操作ボタン

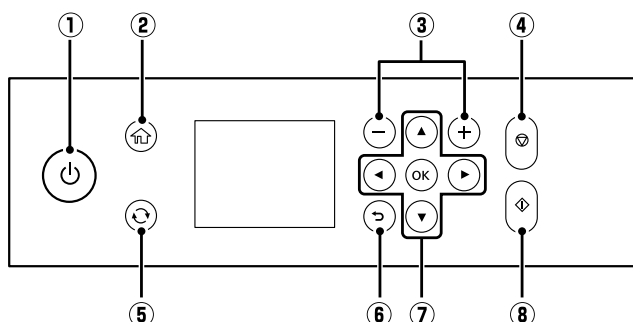

①		電源を入 / 切します。 電源コードを抜くときは、電源ランプ が消灯していることを確認してから抜 いてください。
②		ホーム画面を表示します。
③		印刷枚数を設定します。
④		現在実行中の動作を中止したり、前の 画面に戻ったりします。

⑤		状況に応じて様々な機能に変化します。
⑥		前の画面に戻ります。
⑦		▲▼▶▶ ボタンでフォーカスを対象まで 動かし、OK ボタンでメニューの選択や 設定を確認します。
⑧		印刷やコピーなどを開始します。



基本
の使
い
方

画面に表示されるアイコン

プリンターの状況に応じたアイコンが画面に表示されます。



①		← → を押すと、機能名称とそのアイコンが表示されます。
	コピー	文書の基本的なコピーができます。
	写真の印刷	メモリーカード内の写真を印刷したり、複数面付けのレイアウトや証明写真などさまざまな印刷ができます。
	スキャン	文書や写真をスキャンしてメモリーカードやコンピューターに保存できます。

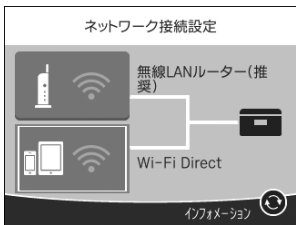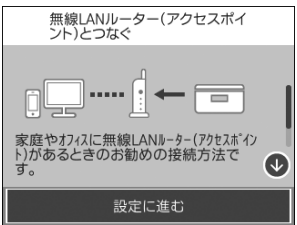
①	いろいろ印刷	デザインペーパーや手書き合成、カレンダーなど豊富なメニューから印刷できます。
	設定	プリンターの設定やネットワーク設定などができます。
	プリンターのお手入れ	きれいに印刷できないときにお試しいただきたい、プリンターのお手入れメニューを実行できます。
	スマホと接続	プリンターとスマートフォンやタブレットを接続できます。
	Web 動画マニュアル	表示されるコードを読み取ると、ディスクレابلや封筒、年賀状の印刷などの操作手順を動画で見られます。
②		インク残量の目安を表示します。インクカートリッジの交換や、消耗品情報シートの印刷もできます。
③		ネットワークの接続状態を表示します。
		無線 LAN (Wi-Fi) 無効
		SSID 検索中、IP アドレス未設定、電波強度が 0 または悪い
		無線 LAN (Wi-Fi) 接続中 線の本数は電波の状態を示します。線の本数が多いほど、電波の状態は良好です。
		Wi-Fi Direct (シンプル AP) 接続無効
		Wi-Fi Direct (シンプル AP) 接続有効
	アイコンを選択すると、ネットワーク接続設定画面を表示します。ホーム画面から [設定] - [ネットワーク設定] - [無線 LAN 接続設定] の順に選択して表示させるメニューのショートカットです。 ・ネットワークにまだ接続していないとき (アイコンがグレー表示になっています) 希望する接続方法のアイコンを選択して、次の画面で [設定に進む] を選択すると設定メニューが表示されます。 ネットワーク接続設定  インフォメーション ➡ 無線LANルーター(アクセスポイント)とつなぐ  設定に進む ・ネットワークに接続済みのとき プリンターの IP アドレスなどの設定情報が表示されます。	
④		[動作音低減モード] が無効であることを示しています。アイコンを選択すると、設定を変更できます。[動作音低減モード] を有効にすると、プリンターの動作音は低減できますが、印刷速度は遅くなります。選択した用紙種類や印刷品質によっては、動作音が変わらないことがあります。
⑤	プリンターの状況や、メニューに応じたアイコンが画面に表示されます。	

各画面共通で操作できるアイコン

②	ヘルプ画面を表示できます。ヘルプ画面では、困ったときの対処方法やプリンターの基本操作手順が確認できます。また、プリンターが故障したときは、「お客様診断シート (3 枚)」を印刷し、1 枚目と 2 枚目に必要事項を記入してください。3 枚目のノズルチェック結果と共にプリンターに添付すると、修理がスムーズです。
	画面を上下左右にスクロールします。
	数値や文字の入力画面で、設定をせずに画面を閉じます。
	メニューの説明を表示します。
	その項目に問題があることを示します。アイコンを選択すると、対処方法を確認できます。ホーム画面の  に表示されたときは、インク残量またはメンテナンスボックスの空き容量が少なくなっていることを示します。また、紙詰まりや用紙なしエラーが発生したときには、どこでエラーが発生したかを示します。

画面の基本構成

コピーとスキャンの画面構成は以下です。

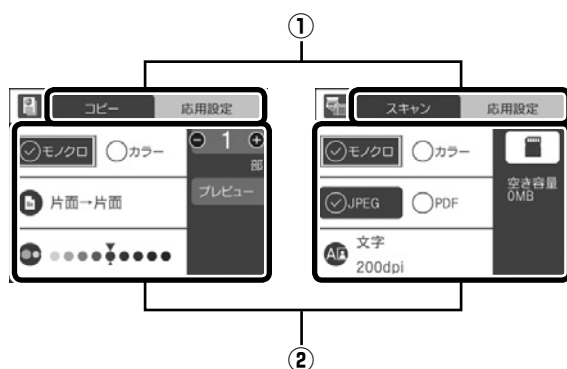


①	設定項目の一覧をタブで切り替えます。 左側のタブでは、コピーやスキャンでよく使われる設定項目が表示されます。右側のタブ（「応用設定」タブ）では、必要に応じて設定する項目が表示されます。
②	設定項目の一覧が表示されます。 設定値を選択する（チェックを付ける）か、設定項目を選択して表示される画面で設定します。 グレー表示の項目は設定できません。選択すると、設定できない理由が確認できます。

操作に応じた機能の表示

以下のいずれかの操作をすると、その操作に応じたメニューが自動で表示されます。

- メモリーカードや USB 接続機器などの外部メモリーをセットする

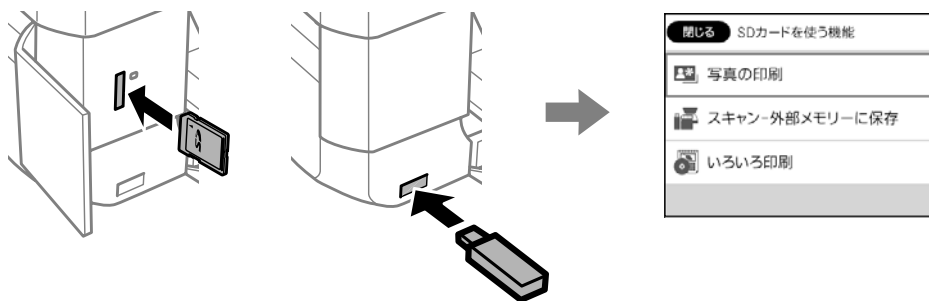

- 原稿カバーを開けて原稿をセットする



参考


購入時の設定は有効（オン）になっているため、機能一覧画面が表示されます。画面が表示されないときは、以下の手順でも表示できます。

例）写真の印刷の場合：操作パネルから「写真の印刷」 - 「印刷」の順に選択します。

機能選択画面を自動で表示させたくないときは、ホーム画面から「設定」 - 「便利機能の設定」の順に選択して「操作に応じたメニュー表示」を「オフ」にします。

操作方法を動画で見る


印刷用紙のセットやインクカートリッジ交換などの作業は、操作パネルの画面で動画を見ながら操作できます。

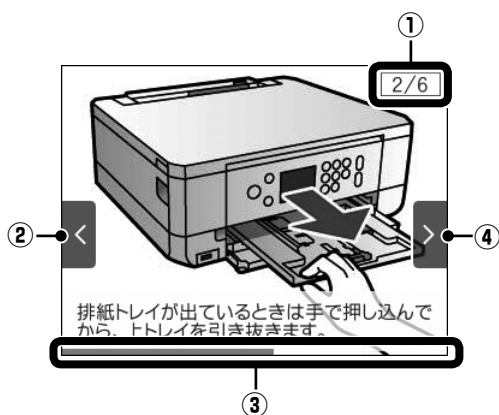

①	動画を構成する手順の総数と、現在表示している手順が何番目かを示します。 この画面の例では、全 6 手順中の 2 番目の手順を表示していることを示します。
②	1 つ前の手順に戻って再生します。
③	プログレスバーが右端に達すると、手順の最初に戻って再生します。
④	次の手順を再生します。

用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット

用紙をセットする場所（3ヶ所）と特長

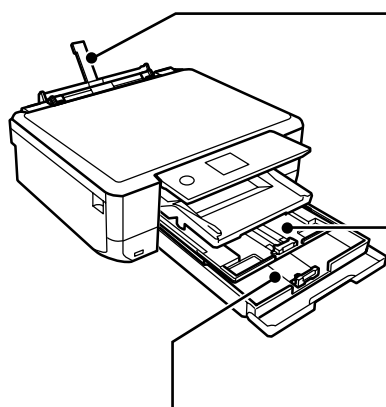

手差し給紙（背面）

- 対応している全ての用紙を1枚のみセットできます。
- 厚手のハガキや、ルーズリーフなどの穴あき用紙もセットできます（紙厚 0.05 ～ 0.6mm まで）。ただし、用紙の硬さや透け具合によっては給紙されないことがあります。

上トレイ（用紙トレイ - 上段）

- ハガキや L 判、2L 判、KG サイズなどをセットできます。
- 下トレイにも同じ用紙をセットして、給紙方法を「上トレイ→下トレイ連続」に設定すると、上トレイの用紙がなくなったときに自動的に下トレイから給紙します。

下トレイ（用紙トレイ - 下段）

A4 普通紙など、ほとんどの用紙をセットできます（一部の用紙を除く）。

！重要

用紙トレイに種類の異なる用紙をセットしないでください。

印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類

以下は 2018 年 8 月現在の情報です。

よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙（純正品）のご使用をお勧めします。

エプソン製専用紙（純正品）

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数			操作パネルからコピー/写真の印刷	[用紙種類] の設定	
		上トレイ	下トレイ	手差し給紙		操作パネル	プリンタードライバー、スマートフォンやタブレット ^{*1}
両面上質普通紙<再生紙>	A4	-	80 ^{*2}	1	○	普通紙	普通紙
写真用紙クリスパ<高光沢>	A4、六切	-	20 ^{*3}	1	○	写真用紙クリスパ	EPSON 写真用紙クリスパ
	L 判、2L 判、KG サイズ	20 ^{*3}	20 ^{*3}	1	○		
写真用紙<光沢>	A4、六切	-	20 ^{*3}	1	○	写真用紙	EPSON 写真用紙
	L 判、2L 判、KG サイズ	20 ^{*3}	20 ^{*3}	1	○		
	ハイビジョンサイズ	20 ^{*3}	20 ^{*3}	1	○ ^{*4}		
写真用紙<絹目調>	A4	-	20 ^{*3}	1	○	写真用紙	EPSON 写真用紙
	L 判、2L 判	20 ^{*3}	20 ^{*3}	1	○		

用紙名称	対応 サイズ	セット可能枚数			操作パネル からコピー/ 写真の印刷	[用紙種類] の設定	
		上トレイ	下トレイ	手差し 給紙		操作パネル	プリンタードライ バー、スマー トフォンやタブ レット ^{*1}
写真用紙<絹目調> ハガキ	ハガキ	20 ^{*3}	40 ^{*3*5}	1	○	宛名面：ハガキ宛 名面 通信面：写真用紙	宛名面：ハガキ宛 名面 通信面：EPSON 写真用紙
写真用紙ライト <薄手光沢>	A4	-	20 ^{*3}	1	○	写真用紙ライト	EPSON 写真用紙 ライト
	L判、2L判、 KG サイズ	20 ^{*3}	20 ^{*3}	1	○		
フォト光沢ハガキ	ハガキ	20	40 ^{*2}	1	○	宛名面：ハガキ宛 名面 通信面：郵便光沢 ハガキ	宛名面：ハガキ宛 名面 通信面：郵便光沢 ハガキ
PM マットハガキ	ハガキ	20	40 ^{*2}	1	○	宛名面：ハガキ宛 名面 通信面：フォトマッ ト紙	宛名面：ハガキ宛 名面 通信面：EPSON フォトマット紙
フォトマット紙	A4	-	20	1	○	フォトマット紙	EPSON フォト マット紙
Velvet Fine Art Paper (ベルベット ファ イン アートペー パー)	A4	-	-	1	○	Velvet Fine Art Paper	Velvet Fine Art Paper
スーパーファイン 紙	A4	-	80	1	○	スーパーファイン 紙	EPSON スーパー ファイン紙
両面スーパーファ イン紙	A4	-	50 ^{*10}	1	○	スーパーファイン 紙	EPSON スーパー ファイン紙
スーパーファイン 専用ラベルシート	A4	-	1	1	○	スーパーファイン 紙	EPSON スーパー ファイン紙
スーパーファイン 専用ハガキ	ハガキ	20	40 ^{*2}	1	○	宛名面：ハガキ宛 名面 通信面：スーパー ファイン紙	宛名面：ハガキ宛 名面 通信面：EPSON スーパーファイン 紙
ミニフォトシール ^{*6}	ハガキ (16 分割)	1	1	1	○ ^{*4}	フォトシール	EPSON フォト シール ^{*7}
フォトシールフ リーカット ^{*6}	ハガキ	1	1	1	○	フォトシール	EPSON フォト シール
アイロンプリント ペーパー	A4	-	1	1	○	アイロンプリント ペーパー	EPSON アイロン プリントペーパー
手作りフォトブッ ク	A5 (24 穴)	-	-	1	○	フォトマット紙	EPSON フォト マット紙
両面マット名刺用 紙 ^{*8}	A4	-	1	1	-	両面マット名刺用 紙	EPSON 両面マッ ト名刺用紙
フォトカード< 3D フレーム> ^{*9}	ハガキ	-	-	1	-	3D フレーム	フォトカード < 3D フレーム>

-: 非対応

*1: スマートフォンやタブレットからの印刷時は、Epson iPrint を使ったときのみこれらの用紙種類が選択可能

*2: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 30 枚まで

*3: 印刷結果がこすれたりムラになったりするときは 1 枚ずつセットしてください。

*4: コピーは非対応

*5: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 20 枚まで

*6: シール用紙のパッケージに入っている給紙補助シートは、本製品では使用できません。

*7: コンピューターからミニフォトシールに印刷するには、ハガキサイズ 16 分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。
本製品に付属の写真印刷ソフトウェア「Epson Photo+」は対応しています。

*8: 両面マット名刺用紙のレイアウトに対応したアプリケーションソフト (Windows のみ対応) が必要です。

詳しくはエプソンのウェブサイト「よくあるご質問 (FAQ)」をご覧ください。

www.epson.jp/support/faq/

製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「両面マット名刺」などのキーワード入力で検索できます。

*9: スマートフォン専用の 3D フレーム Print からのみ対応。アプリは App Store(iOS の場合)または Google Play(Android の場合)からダウンロードできます。用紙のセット方法はアプリの画面に従ってください。

*10: 手動両面印刷時に片面印刷済みの用紙をセットするときは 1 枚まで

市販の印刷用紙

用紙名称	対応サイズ	セット可能枚数			操作パネルからコピー/写真の印刷	[用紙種類] の設定	
		上トレイ	下トレイ	手差し給紙		操作パネル	プリンタードライバー、スマートフォンやタブレット ^{*1}
コピー用紙 事務用普通紙 ^{*2}	A4	-	用紙ガイドの三角マークが示す線まで ^{*4}	1	○	普通紙	普通紙
	Letter ^{*3}	-		1	-		
	A5、B5	-		1	○ ^{*9}		
	Legal ^{*3}	-	-	1	-		
	A6、B6	20	20	1	○ ^{*9}		
	ユーザー定義サイズ ^{*3}	-	1 ^{*5}	1	-		
郵便ハガキ ^{*6}	ハガキ	20	40 ^{*4}	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便ハガキ	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便ハガキ
郵便ハガキ（インクジェット紙） ^{*6}	ハガキ	20	40 ^{*4}	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便ハガキ（IJ）	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便ハガキ（インクジェット紙）
郵便ハガキ（インクジェット写真用） ^{*6}	ハガキ	20	40 ^{*4}	1	○	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便光沢ハガキ	宛名面：ハガキ宛名面 通信面：郵便光沢ハガキ
往復ハガキ ^{*3*6}	往復ハガキ	-	20	1	-	郵便ハガキ	郵便ハガキ
長形封筒 ^{*7}	長形 3 号、4 号	-	10	1	○ ^{*9}	封筒	封筒
洋形封筒 ^{*8}	洋形 1 号、2 号、3 号、4 号	-	10	1	○ ^{*9}	封筒	封筒

-: 非対応

*1: スマートフォンやタブレットからの印刷時は、Epson iPrint を使ったときのみこれらの用紙種類が選択可能

*2: 穴あき用紙（一般的なルーズリーフ用紙や A4 サイズの 2 穴紙など）は、手差し給紙にセットしてください。

*3: コンピューターからの印刷のみ対応

*4: 手動両面印刷時に片面に印刷済みの用紙をセットするときは 30 枚まで

*5: A4 サイズより長い用紙は、手差し給紙にセットしてください。

*6: 日本郵政株式会社製（慶弔用ハガキや写真店などでプリントした写真を貼り合わせた厚手のハガキは非対応）


*7: Mac OS からの印刷は非対応

*8: 宛名面のみ対応


*9: レイアウトによっては選択できません。

印刷できない用紙

次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。

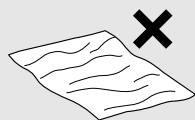

- ・波打っている用紙
- ・破れている用紙
- ・切れている用紙
- ・厚過ぎる用紙
- ・薄過ぎる用紙
- ・硬い用紙

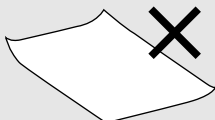


- ・角が反っている用紙
- ・折りがある用紙
- ・一度折った往復ハガキ




- ・丸まっている用紙
- ・反っている用紙


- ・シールなどを貼った用紙
- ・湿った用紙




- ・のり付けおよび接着の処理が施された封筒



- ・二重封筒
- ・窓付きの封筒

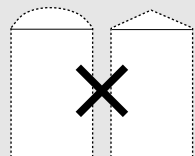

- ・ふたが円弧や三角形の長形封筒や角形封筒

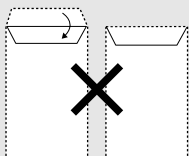


- ・ふたを一度折った長形封筒
- ・折り跡のある封筒
- ・反った封筒


印刷用紙取り扱い上の注意

- ・印刷用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項を確認してください。
- ・用紙はよくさばいて、上下左右の端をそろえてください。ただし、写真用紙はさばかないでください。印刷する面に傷が付くことがあります。


普通紙のさばき方

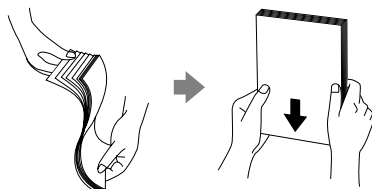

ハガキのさばき方

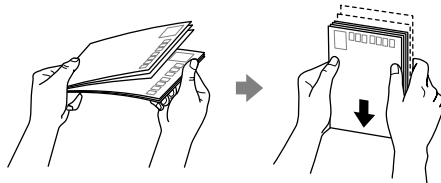


封筒のさばき方

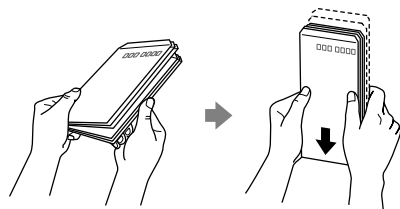


- ・用紙が反っていたり、膨らんだりしている場合は、平らにしてください。ただし、写真用紙は反らさないでください。印刷する面に傷が付くことがあります。

普通紙

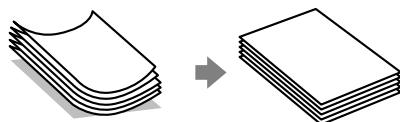


反りと反対に丸めるなどして平らにする。

封筒

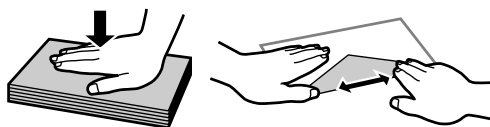

手でならして膨らみを取り除く。

ハガキ（両面印刷するとき）



片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷する。

- ・ハガキを両面印刷するときは、宛名面から先に印刷することをお勧めします。また、宛名面と通信面では用紙種類の設定が異なりますので、ご注意ください。



用紙間違いによる印刷ミスを防ぐ

用紙情報を登録する

用紙トレイ挿入時にプリンターに表示される画面で、用紙サイズ・種類を登録しましょう。登録情報と印刷設定が異なるときにプリンターがお知らせします。サイズを間違えて印刷してしまったり、用紙種類に合った印刷ができず色味が変わってしまったりすることを防ぎ、用紙やインクを無駄にせずに済みます。

用紙トレイを差し込む

登録画面が表示される

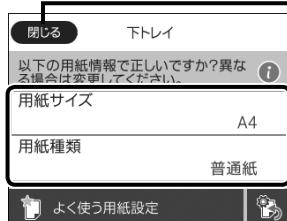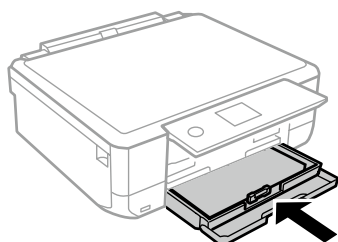

正しい場合は、[閉じる]を選択する

セットした用紙と異なるときは、用紙サイズや種類を選択して変更する

参考

用紙情報を登録する機能を使いたくないときは？


ホーム画面から[設定] - [プリンター設定] - [用紙の設定] - [設定画面自動表示]の順に選択して、[オフ]を選択します。ただし、この設定をオフにすると、iPhone、iPad、iPod touch などから、AirPrint を使った印刷ができなくなります。

セットした用紙と印刷設定が異なることを知らせる


プリンターには用紙間違いをお知らせする機能があります。

■印刷開始前

用紙トレイ挿入時に登録した用紙サイズ・種類と印刷設定が異なると、印刷設定している画面に[!]マークが表示されます。ただし、用紙情報を登録する機能をオフに設定していると、このマークは表示されません。

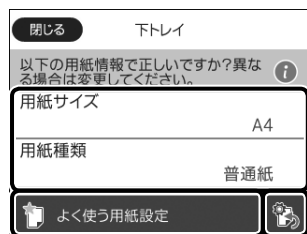


印刷設定：L判、写真用紙

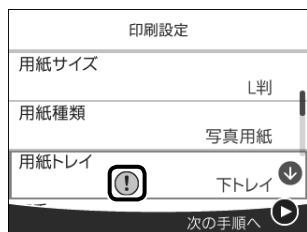

印刷設定をしている機器の画面に[!]マークを表示してお知らせ

■印刷開始後

- 用紙トレイ挿入時に登録した用紙サイズ・種類と印刷設定が異なったまま  ボタンを押すと、プリンターの画面にメッセージが表示されます。ただし、用紙情報を登録する機能をオフに設定していると、このメッセージは表示されません。

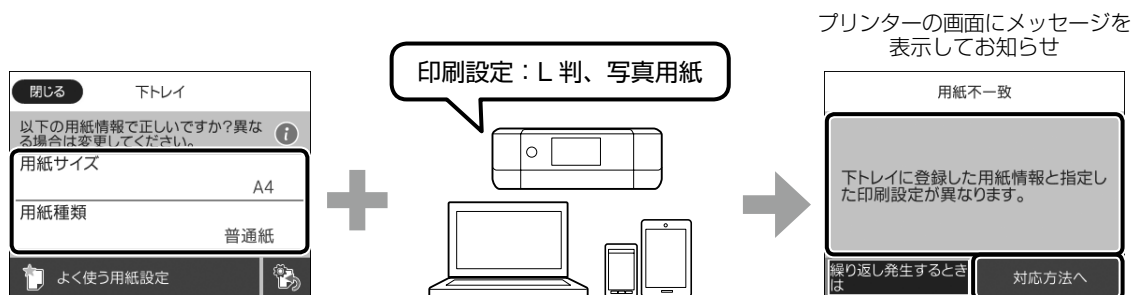

- セットしてある実際の用紙サイズと、指定した印刷設定が異なったまま  ボタンを押すと、用紙幅を検知してプリンターの画面にメッセージが表示されます。




参考

印刷開始後のお知らせを表示したくないときは？


ホーム画面から [設定] - [便利機能の設定] - [用紙設定間違い通知] の順に選択して、[オフ] を選択します。ただし、この設定をオフにすると、用紙を間違ってもそのまま印刷してしまいます。

下トレイに用紙をセットする


- 1** 下トレイを引き抜く
プリンターが動作していないこと。

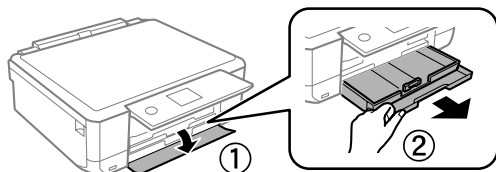


- 2** 用紙ガイドをいっぱいまで広げる

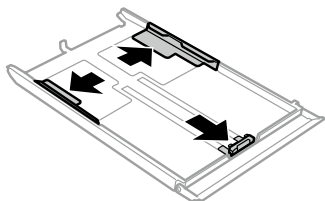


- 3** 手前の用紙ガイドをサイズに合わせる
トレイには長形封筒サイズの印はありません。

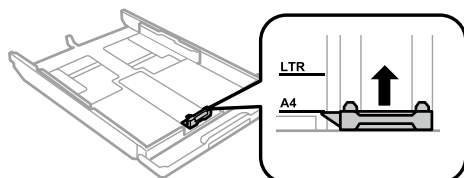

- 4** 印刷する面を下にして用紙をセットする

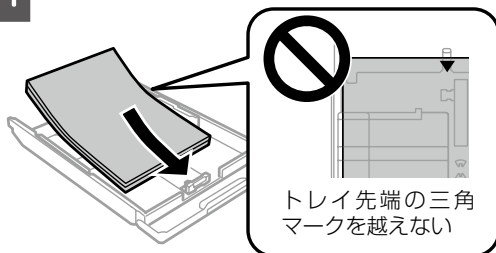


ハガキや封筒などは、以下のようにセットしてください。

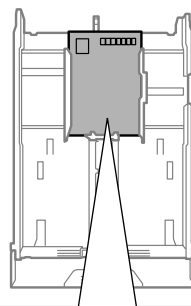

ハガキ	宛名面印刷時	通信面印刷時
往復ハガキ	印刷方向は「縦」に設定してください。 	
ミニフォトシール		
長形封筒	宛名面印刷時 	裏面印刷時
	封筒のふたは開いたまま 長形封筒は、トレイ先端の三角マークに合わせてセットしてから、左右と手前の用紙ガイドを合わせます。	
洋形封筒	宛名面印刷時 封筒のふたは閉じる *宛先の郵便番号枠がある 洋形封筒は、枠を奥側に してセットしてください。	

5 用紙の側面にガイドを合わせる

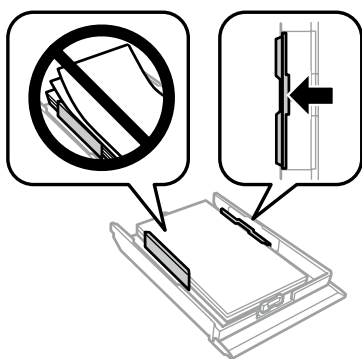

！重要


- セット可能枚数を超えてセットしないでください。また、右側の用紙ガイドの三角マークが示す線を越えないでください。



- 用紙トレイに種類の異なる用紙をセットしないでください。

☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

6 下トレイを「カチッ」と止まるまで差し込む

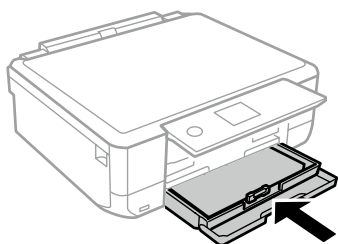

7 用紙のサイズと種類を登録する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

正しい場合は、[閉じる] を選択して終了する。

閉じる	下トレイ
以下の用紙情報で正しいですか？異なる場合は変更し、アタリください。	
用紙サイズ	A4
用紙種類	普通紙
よく使う用紙設定	


セットした用紙と異なるときは、用紙サイズや種類を選択して変更する。変更後、[閉じる] を選択して終了する。

参考

- ホーム画面から [設定] - [プリンター設定] - [用紙の設定] - [サイズ / 種類の設定] の順に選択しても登録できます。
- 用紙情報を登録する機能を使用したくないときは、ホーム画面から [設定] - [プリンター設定] - [用紙の設定] - [設定画面自動表示] の順に選択して、[オフ] を選択してください。ただし、この設定をオフにすると、iPhone、iPad、iPod、iPod touch などから、AirPrint を使った印刷ができなくなります。

上トレイに用紙をセットする

1 前面カバーを開ける

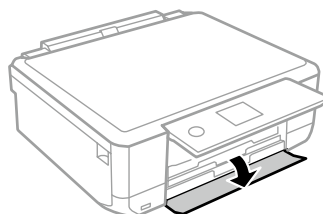


2 上トレイを引き抜く

参考


上トレイが奥に入っているときは、電源を入れ直すと取り出せます。

プリンターが動作していないこと

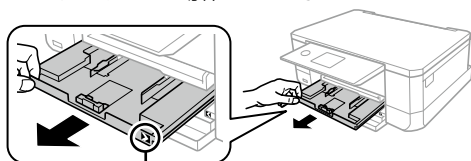


上トレイには目印▶が付いている


3 用紙ガイドをいっぱいまで広げる

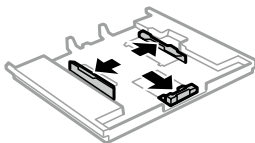


4 手前の用紙ガイドをサイズに合わせる

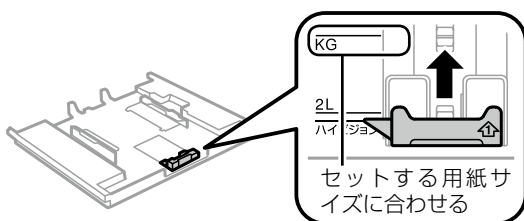

5 印刷する面を下にして用紙をセットする

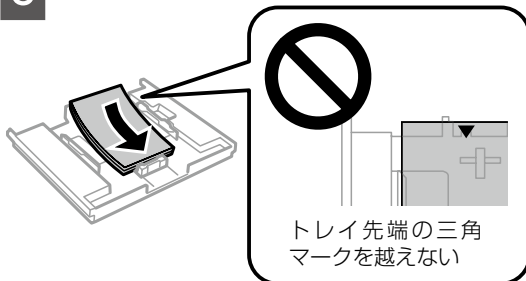


ハガキやミニフォトシールは、以下のよう
にセットしてください。

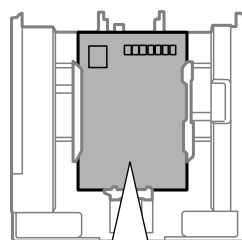

ハガキ	宛名面印刷時	通信面印刷時
ミニフォトシール	 コーナーカット	

6 用紙の側面にガイドを合わせる

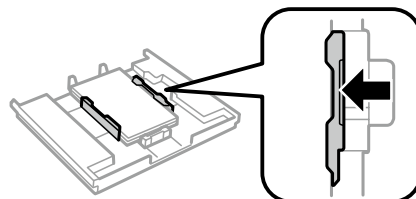

！重要


- セット可能枚数を超えてセットしないでください。
また、右側の用紙ガイドの三角マークが示す線を
越えないでください。



- 用紙トレイに種類の異なる用紙をセットしないで
ください。

21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

7 上トレイを差し込み、プリンター側とトレイ側の▶マークを合わせる

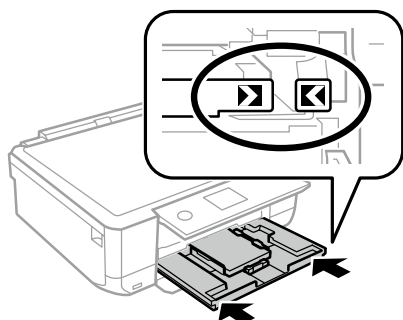

8 用紙の種類とサイズを登録する

「下トレイに用紙をセットする」手順 7 と同じように登録してください。

☞ 27 ページ「下トレイに用紙をセットする」

閉じる	下トレイ
以下の用紙情報で正しいですか？異なる場合は変更してください。	
用紙サイズ	A4
用紙種類	普通紙
よく使う用紙設定	

手差し給紙に用紙をセットする

！重要


- 操作パネルに用紙セットのメッセージが表示されてから、用紙をセットしてください。表示前にセットすると、白紙で排出されます。
- 給紙方法は手差し給紙を選択してください。

1 以下のいずれかを行う


- 操作パネルで、印刷設定をして▶ボタンを押す
- コンピューターやスマートフォンなどから、印刷設定をして印刷データを送信する

2 プリンターの画面に用紙セットの案内が表示されたら、以降の手順でセットする

3 手差し給紙カバーを開け、用紙サポートを引き出す

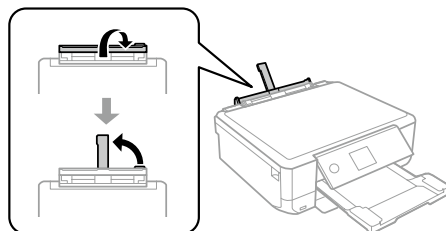


4 用紙ガイドを広げる

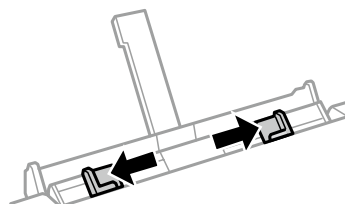

5 印刷する面を手前にして、用紙の先端を約 5cm 差し込む




参考

定形紙は用紙サポートのサイズ表示に合わせてセットしてください。

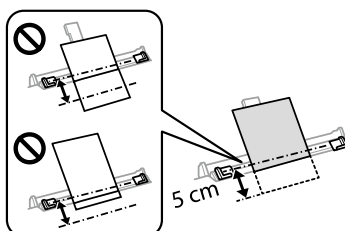


ハガキや封筒などの場合：
プリンターを正面から見て、以下のようにセットしてください。

ハガキ	プリンタードライバーの [印刷方向] (Windows) または [方向] (Mac OS) の設定は、[縦] を選択してください。
バラエティー用紙	ミニフォトシール → コーナーカット

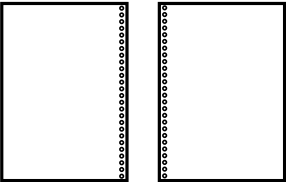長形封筒		封筒のふたは開いたまま
洋形封筒	横書き  縦書き 	封筒のふたは閉じる
穴あき用紙		印刷データが穴位置にかからないように調整してください。

6 用紙の側面にガイドを合わせる

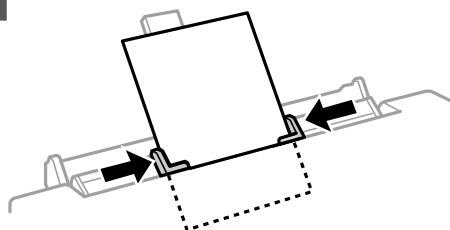

7 ① ボタンを押して印刷を開始する

印刷用ディスク (CD/DVD/ ブルーレイディスク™) をセットする

「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されている、12cm サイズのディスクに印刷できます。コンピューターからの印刷には、「Epson Photo+ (エプソンフォトプラス)」を使うと便利です。

詳しくは『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

ディスクをセットする

!重要


ディスク挿入のメッセージが表示されるまでは、ディスクをセットしないでください。表示前にセットすると、ディスクトレイが排出されます。

1 以下のいずれかを行い、画面の指示に従う


- 操作パネルでディスク印刷のメニューを選択する
- コンピューターやスマートフォンなどから、印刷データを送信する

2 ディスクトレイを取り出す


ディスクトレイはプリンターの底面に収納されています。

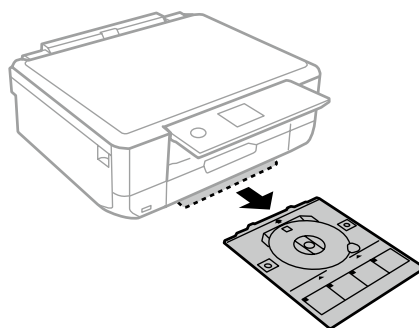


3 印刷する面を上にして、ディスクトレイにディスクをセットする

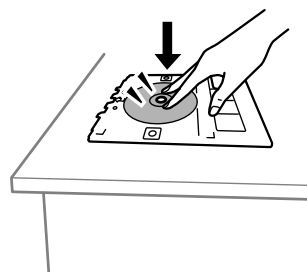

4 トレイを逆さにしてディスクが落ちないことを確認する

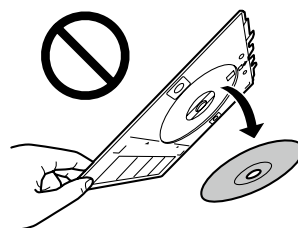

- 5** プリンターの画面にディスクセットの案内が表示されたら、トレイをディスクトレイ挿入部に挿入する

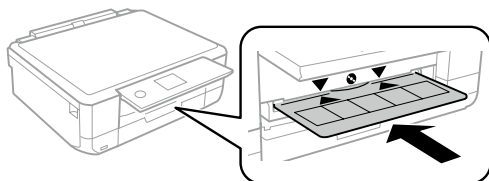


参考

トレイを挿入するときに若干抵抗を感じる場合がありますが異常ではありません。そのまま水平に挿入してください。


- 6** 操作パネルで「セット完了」を選択する
⇨ ボタンを押すと印刷が始まります。

ディスクを取り出す


- 1** 印刷終了後にディスクトレイが自動で排出されたら引き抜く

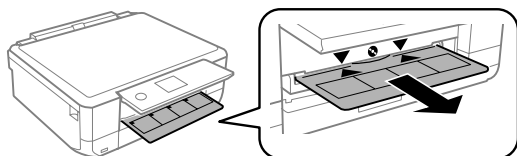

- 2** ディスクを取り出す

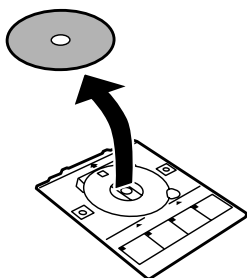

- 3** ディスクトレイをプリンターの底面に収納する

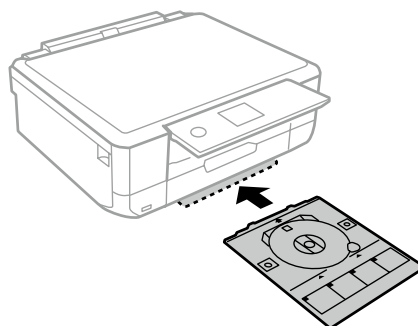

!重要


ディスクトレイをプリンターにセットした状態で、電源の「入」「切」や、プリントヘッドのクリーニングなどをすると、プリントヘッドとトレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

メモリーカードをセットする

対応メモリーカードは 2018 年 8 月現在の情報です。サポートする最大容量は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「対応メモリーカードの仕様」を確認してください。最新情報はエプソンのウェブサイト「よくあるご質問（FAQ）」でご確認ください。

www.epson.jp/support/faq/


製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「対応メモリー」などのキーワード入力で検索できます。

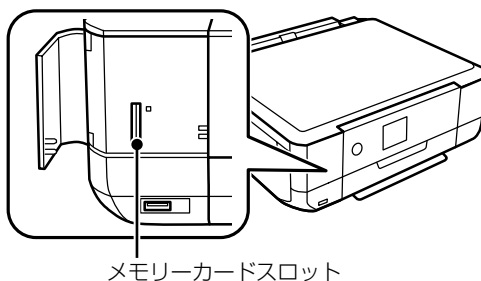

1 メモリーカードをメモリーカードスロットにセットする

！重要

- データの読み込み中はランプが点滅し、読み込みが終わると点灯します。
- メモリーカードは完全に入り切りません。無理に押し込まないでください。

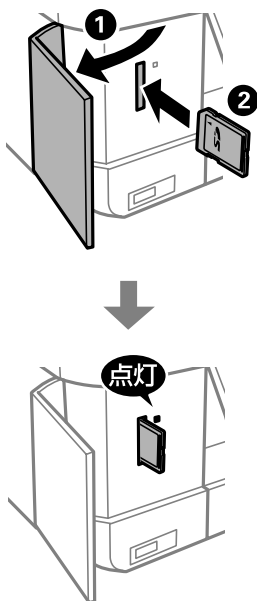

	SD メモリーカード SDHC メモリーカード SDXC メモリーカード
	miniSD カード* miniSDHC カード* microSD カード* microSDHC カード* microSDXC カード*

*: 必ず専用のアダプターを取り付けてからセットしてください。
また、カードアダプターを取り付けたメモリーカードを取り出す場合は、メモリーカードとカードアダプターを一緒に取り出してください。

2 メモリーカードを取り出す

印刷などが終わったら、ランプが点滅していないことを確認してから取り出してください。


！重要

ランプ点滅時（通信中）にメモリーカードを取り出すと、保存されているデータが壊れることがあります。

原稿をセットする

原稿台（ガラス面）には A4 サイズまでの原稿や、ディスク・本などの厚い原稿もセットできます。

1 原稿カバーを開ける

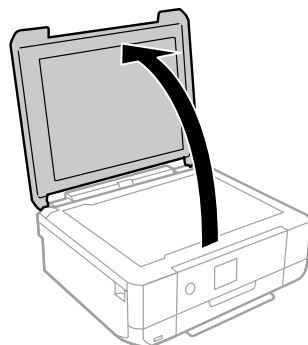


参考

原稿台にゴミや汚れがあるときは、柔らかい布でから拭きして取り除いてください。ゴミや汚れがあると、それを含めた範囲がスキャンされるため、位置が大きくずれたり画像が小さくなったりします。



2 スキャンする面を下にして、原点マークに合わせて原稿を置く

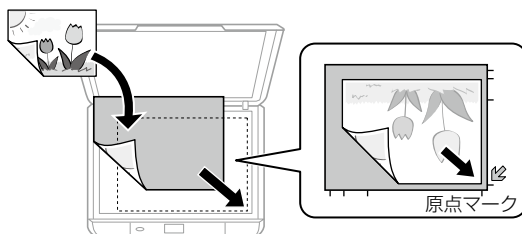

3 原稿カバーをゆっくり閉める

本などの厚い原稿をセットしているときは、原稿台に照明などの光が直接入らないようにしてください。


4 コピーやスキャンが終わったら、原稿を取り出す

原稿を長時間セットしたままにすると、原稿台に貼り付くことがあります。

原稿の置き方


■文書などの原稿

原稿台の端から 1.5 mm の範囲はスキャンできないため、離して置きます。

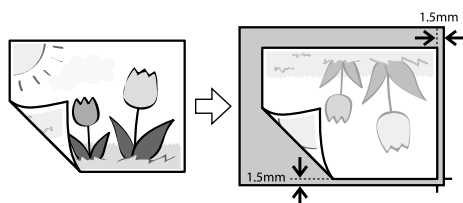

■Epson Scan 2 [フォトモード] の[サムネイル表示]でのスキャン時


原稿台の端から 4.5mm 離して置きます。
複数の写真を並べるときは、写真と写真の間を 20mm 以上離します。対応する最小サイズは 15 × 15mm です。

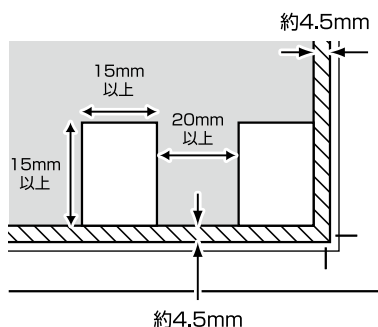

■写真コピー時


原稿台に複数枚の写真を並べて置き、一度に枚数分のコピーができます。

- 原稿台の端から 5mm 離します。
- 写真と写真の間を 5mm 離します。
- サイズが異なる写真も同時に置けます。
対応する最小サイズは 30 × 40mm です。

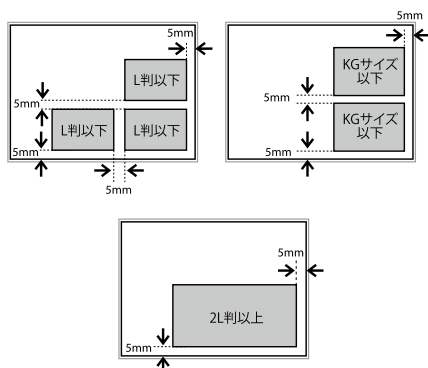


■ディスクコピー時

ディスクを原稿台の中央に置きます。多少位置がずれても自動で調整されます。

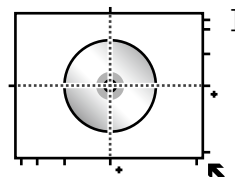


■手書き合成シート、オーダーシート

シートの三角マークを原点に合わせて置きます。

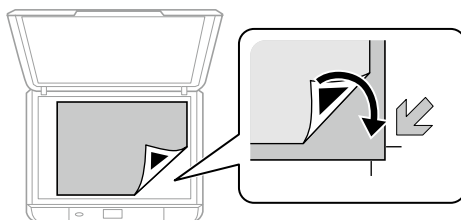


■ID カードコピー時

原稿台の端から約 5mm 離して置きます。

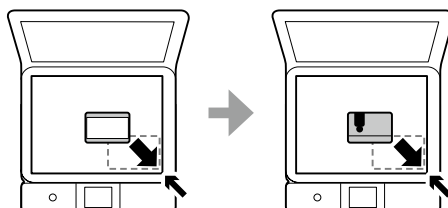


■縦長原稿の 2 面割り付けコピー時

プリンターの画面の案内に従って、1 枚ずつコピーします。

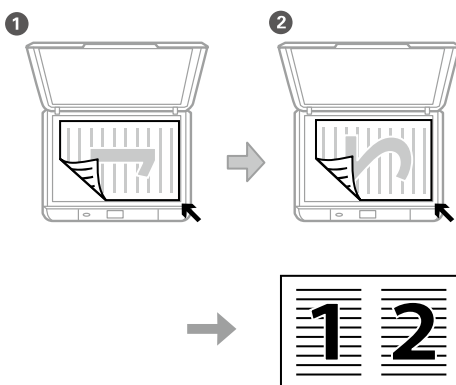


■横長原稿の2面割り付けコピー時

プリンターの画面の案内に従って、1枚ずつコピーします。

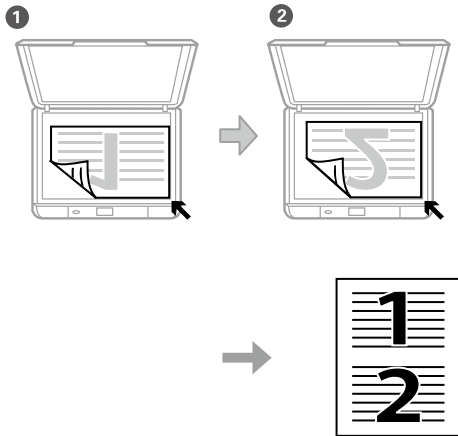

■本の見開きコピー時

プリンターの画面の案内に従って、片面ずつコピーします。

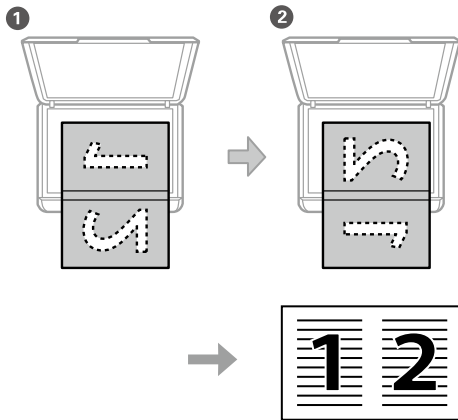

コピー


標準コピーする

用紙トレイから給紙する場合

1 用紙をセットする

☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 排紙トレイを引き出す

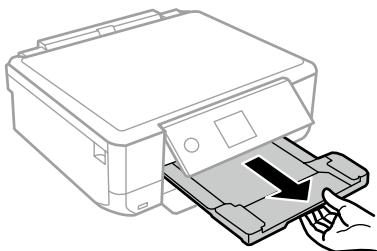

3 原稿をセットする

☞ 33 ページ「原稿をセットする」

4 操作パネルで「コピー」を選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。



5 必要に応じて各項目を設定する


☞ 37 ページ「[[コピー] タブの項目」



6

「[応用設定]」タブを選択して、必要に応じて各項目を設定する

☞ 37 ページ「[[応用設定] タブの項目」

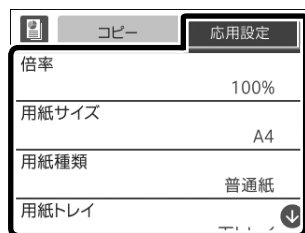

7

◇ ボタンを押して、コピーを開始する

以上で終了です。

手差し給紙から給紙する場合

！重要

- 操作パネルに用紙セットのメッセージが表示されてから、用紙をセットしてください。表示前にセットすると、白紙で排出されます。
- 給紙方法は手差し給紙を選択してください。

1

原稿をセットする

☞ 33 ページ「原稿をセットする」

2

操作パネルで「コピー」を選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3

必要に応じて各項目を設定する

☞ 37 ページ「[[コピー] タブの項目」



4

「[応用設定]」タブを選択して、必要に応じて各項目を設定する

☞ 37 ページ「[[応用設定] タブの項目」
「[用紙トレイ]」では「[手差し給紙]」を選択してください。

5 ◇ ボタンを押す

6 画面に用紙セットの案内が表示されたら、用紙をセットする

☞ 30 ページ「手差し給紙に用紙をセットする」

7 [セット完了] を選択して、コピーを開始する

以上で終了です。

コピーの設定項目

【コピー】タブの項目



①モノクロ / カラー

原稿をモノクロ（白黒）とカラーのどちらでコピーするかを選択します。

②片面 / 両面

両面コピーするときは、項目を選択して、[片面→両面] を選択します。さらに、[原稿の向き] と [印刷とじ位置] を設定します。[決定] を選択して確定します。

③濃度

項目を選択して、－、＋ ボタンでコピー濃度を設定します。[決定] を選択して確定します。

④部数

－、＋ ボタンで部数を設定します。または、項目を選択して、数字を入力します。[OK] を選択して確定します。

⑤プレビュー

スキャンした画像を確認できます。

【応用設定】タブの項目

■倍率

拡大または縮小コピーの倍率を設定します。

- 任意倍率：[倍率] を選択し、右上の数字を選択して、任意の倍率を指定できます。
- オートフィット：原稿の読み取り範囲を自動で検出して、用紙サイズに合わせた倍率で拡大または縮小します。

☞ 40 ページ「倍率を変えてコピーする」

■用紙サイズ

印刷用紙のサイズを選択します。

■用紙種類

印刷用紙の種類を選択します。

■用紙トレイ

給紙装置を選択します。

■割り付け

[割り付け] を選択し、[2in1] を選択すると、1 枚の用紙に 2 面割り付けします。さらに、原稿の向きとサイズが設定できます。

■原稿種類

原稿の種類（文字・写真）を選択します。

■印刷品質

[エコノミー] を選択すると速く印刷できますが、印刷濃度は薄くなります。[きれい] を選択すると高品質で印刷できますが、印刷に時間がかかります。

■背景除去

原稿の元の色（背景色）を検知して薄くします。背景色が濃い場合は検知しないことがあります。

■設定クリア

コピーの設定を初期値に戻します。

写真をコピーする

複数の写真を同時にコピーできます。また、色あせた写真の色も復元できます。


1 用紙をセットする

☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 操作パネルで [いろいろな印刷] - [いろいろなコピー] - [写真コピー] の順に選択する


項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 必要に応じて印刷設定を変更して ▶ ボタンを押す

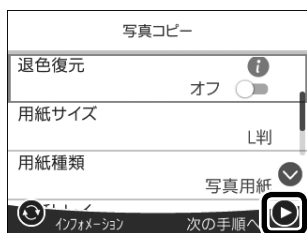

4 写真を原稿台にセットし、[読み取り開始]を選択する

☞ 33 ページ「原稿をセットする」

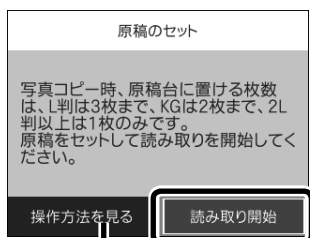

選択するとセットの仕方を確認できます。

5 回転ボタンを押し、必要に応じて写真の色補正などを変更する

写真の一部を拡大して印刷したいときは [写真ズーム] を選択して設定します。印刷範囲枠を ▲▼◀▶ ボタンで移動し、-、+ ボタンで枠のサイズを変更します。

6 決定ボタンを押す

以上で終了です。

ディスクレーベルにコピーする

ディスクレーベルや写真などの四角い原稿をプリンターの原稿台に置いて、レーベル面にコピーできます。

参考

ディスクレーベルへのコピー手順は [Web 動画マニュアル] でも見ることができます。

☞ 10 ページ「Web 動画マニュアル」


1 操作パネルで [いろいろな印刷] - [ディスクレーベル / ケース] - [ディスクレーベルにコピー] の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

2 原稿をセットして、[外径・内径の設定へ]を選択する

☞ 33 ページ「原稿をセットする」

3 外径と内径を設定して [印刷種別選択へ]を選択する

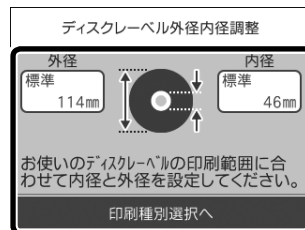

外径は 114 ~ 120mm まで、内径は 18 ~ 46mm まで調整できます。設定した値は保存されないため、印刷の都度設定してください。

4 [ディスクレーベルに印刷する]を選択する


印刷前に A4 普通紙に試し印刷することもできます。

5 画面にディスクトレイセットの案内が表示されたら、ディスクトレイにディスクをセットしてプリンターに挿入する

☞ 31 ページ「ディスクをセットする」

6 [セット完了]を選択する

7 必要に応じて各項目を設定して、 ボタンを押す

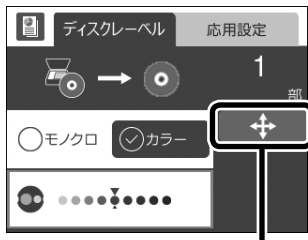

印刷位置を調整できます。

8 印刷が終了したら、排出されたディスクトレイを取り出す

9 [閉じる] - [終了する] の順に選択する

！重要

印刷後は必ずディスクトレイを取り出してください。プリンターにセットした状態で、電源の「入」「切」や、プリントヘッドのクリーニングなどをすると、プリントヘッドと排紙トレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

10 ディスクを取り外して、ディスクトレイを下トレイの底面に収納する

以上で終了です。

いろいろなレイアウトでコピーする

ID カードの両面を A4 サイズ用紙の片面に並べてコピーしたり、本の見開き 2 ページ分の原稿を 1 枚の用紙にコピーしたり、用途に応じたメニューを選ぶだけで簡単にコピーできます。

1 用紙をセットする

 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」


2 操作パネルで [いろいろ印刷] - [いろいろなコピー] の順に選択する

項目を選択するには、 ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 お好みのコピーメニューを選択する


• ID カードコピー

免許証などの ID カードを A4 サイズ用紙の片面に並べてコピーします。

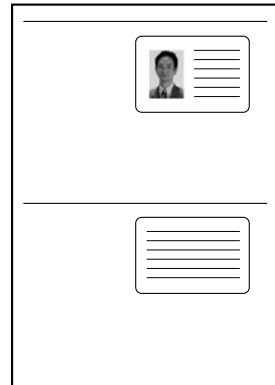

• 見開きコピー

A4 または B5 サイズの冊子や本の見開き 2 ページ分の原稿を、1 枚の用紙にコピーします。

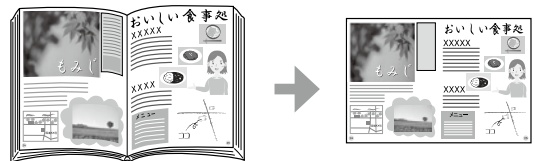

• フチなしコピー

画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙の四辺に余白（フチ）が付かないように印刷します。



余白なし

• ミラーコピー

画像を左右反転してコピーします。アイロンプリントペーパーに印刷するときなどに便利です。



4 原稿をセットする

☞ 33 ページ「原稿をセットする」
見開きコピーの場合は、画面に表示された原稿の置き方を確認し、原稿の 1 ページ目をセットして「印刷設定へ」を選択します。

5 「コピー」タブの項目を設定する

☞ 37 ページ「「コピー」タブの項目」
設定できる項目はコピーメニューによって異なります。

6 必要に応じて「応用設定」タブの各項目を設定する

☞ 37 ページ「「応用設定」タブの項目」

7 ◇ ボタンを押す

参考

「プレビュー」を選択すると、スキャンした画像の確認ができます。

8 ID カードコピーまたは見開きコピーの場合は、画面の指示に従って残りの原稿をセットし、「読み取り開始」を選択する

以上で終了です。

倍率を変えてコピーする

「L 判→A4」、[2L 判→ハガキ] など、定形サイズ of 原稿（スキャン範囲）を、定形サイズ of 用紙に合わせた倍率で拡大縮小コピーできます。

例えば、L 判 of 写真原稿を A4 of 写真用紙に拡大コピーする手順は以下の通りです。

1 下トレイに A4 写真用紙をセットする

☞ 27 ページ「下トレイに用紙をセットする」

セット後に表示される画面で用紙のサイズと種類を登録すると、印刷設定に反映されます。

- 用紙サイズ：A4
- 用紙種類：写真用紙

2 L 判写真用紙を原稿台にセットする

☞ 33 ページ「原稿をセットする」

3 操作パネルで「コピー」を選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。


4 「応用設定」タブから「倍率」を選択する

☞ 37 ページ「「応用設定」タブの項目」

5 「オートフィット」または「L 判→A4」を選択して、「決定」を選択する



6 用紙サイズと種類を確認する

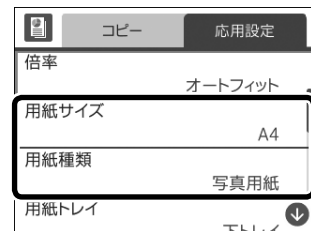

7 「コピー」タブを選択し、必要に応じて各項目を設定する

☞ 37 ページ「「コピー」タブの項目」

8 ◇ ボタンを押す

以上で終了です。

印刷

メモリーカードから写真を選んで印刷する

用紙トレイから給紙する場合

1 用紙をセットする

☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 メモリーカードをセットする

☞ 32 ページ「メモリーカードをセットする」

参考

メモリーカード内に 1000 枚以上の写真があるときは、自動で 999 枚ごとのグループに分けられてグループ選択が表示されます。印刷したい写真が入っているグループを選択してください。また、一回の印刷で選択できる写真は 999 枚までです。

3 操作パネルで「写真の印刷」 - 「印刷」の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

便利機能の「操作に応じたメニューの表示」を設定していると、画面にメッセージが表示されます。「機能一覧へ」を選択してください。

4 写真選択（一覧表示）画面で任意の写真を選択する

選択すると写真選択のメニューが表示されます。



5 写真と印刷枚数を設定する

- ① ◀▶ ボタンで、印刷する写真を選択する
② -、+ ボタンで枚数設定する

複数の写真を選択するときは、①②を繰り返します。



🔄 ボタンを押すとアイコンの表示 / 非表示を切り替えられます。


📄 撮影日やシャッタースピードなどの Exif 情報を表示できます。

🔍 写真を拡大して表示します。+ で拡大して、▲▼◀▶ ボタンで確認したい部分に移動できます。- で元の表示に戻ります。なお、ここの表示は印刷に影響はありません。

6 🔄 ボタンを押して、「印刷設定へ」を表示させて選択する

7 必要に応じて印刷設定を変更して、▶ ボタンを押す

☞ 43 ページ「印刷設定項目」

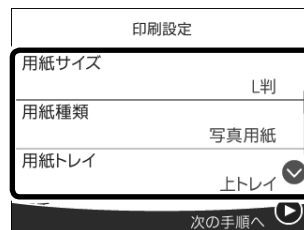

8 編集ボタンを押して、必要に応じて写真を編集する



写真のトリミングや色補正などを編集



選択した範囲を切り取って、拡大して印刷します。(トリミング)



モノクロやセピアなどのフィルターをかけて印刷します。



自動画質補正や赤目補正など、写真の色を補正します。

- ・自動画質補正：画質補正方法を選択します。自動、人物、風景、夜景を選択するとエプソン独自の画像解析、処理技術を用いて自動的に画像を高画質にして印刷します。
- ・赤目補正：赤く撮影された目の色を補正します。元のファイルは補正しません。画像によっては赤目以外の部分が補正されることがあります。
- ・明るさ調整：画像全体の明るさを調整します。
- ・コントラスト：画像の明るい部分と暗い部分の差を調整します。
- ・シャープネス：画像の輪郭を強調したりぼかしたりします。
- ・鮮やかさ調整：画像の鮮やかさを調整します。

9 印刷ボタンを押す

以上で終了です。

手差し給紙から給紙する場合

！重要

給紙方法は手差し給紙を選択してください。

1 メモリーカードをセットする

32 ページ「メモリーカードをセットする」

便利機能の「操作に応じたメニューの表示」を設定していると、画面にメッセージが表示されます。[機能一覧へ]を選択してください。

2 操作パネルで「写真の印刷」 - 「印刷」の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 写真選択（一覧表示）画面で任意の写真を選択する

4 写真と印刷枚数を設定する

- ①◀▶ボタンで、印刷する写真を選択する
 - ②－、＋ボタンで枚数を設定する
- 複数の写真を選択するときは、①②を繰り返す

5 編集ボタンを押して、[印刷設定へ]を表示させて選択する

6 必要に応じて印刷設定を変更して、▶ボタンを押す

[用紙トレイ] では [手差し給紙] を選択してください。

7 編集ボタンを押して、必要に応じて写真を編集する

8 印刷ボタンを押す

9 画面に用紙セットの案内が表示されたら、用紙をセットする

30 ページ「手差し給紙に用紙をセットする」

10 [セット完了] を選択して、印刷を開始する

以上で終了です。

印刷設定項目

用紙サイズ

印刷用紙のサイズを選択します。

用紙種類

印刷用紙の種類を選択します。

用紙トレイ

使用する給紙装置を選択します。

フチ（フチの設定）

- ・フチなし：周囲に余白（フチ）なしで印刷します。
- ・フチ（白）／フチ（黒）：フォトフレームに入れた写真のように、写真の周りに白（または黒）のフチを付けて印刷します。黒のフチを付けると写真が引き締まった印象になります。フチの太さ（幅）は変更できます。
- ・フチ（白）枠付き／フチ（黒）枠付き：写真の周りに枠線と白（または黒）のフチを付けて印刷します。枠を付けると写真とフチの境界が強調されます。フチの太さ（幅）は変更できますが、枠線の太さは変更できません。

フチの太さ

フチの太さ（幅）を設定します。[フチ（白）枠付き]と[フチ（黒）枠付き]の枠線の太さは変更できません。

フチなしはみ出し量

フチなし印刷では、画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙端に余白が出ないように印刷します。ここでは、はみ出させる度合いを選択できます。

トリミング

画像データと用紙サイズの縦横比が異なる場合、画像の短辺を用紙の短辺に合わせて印刷領域いっぱい印刷します。長辺は印刷領域からはみ出る部分が切り取られます。また、パノラマ写真では設定が無効になることがあります。

印刷品質

印刷品質を設定します。[きれい]を選択すると、高品質で印刷できますが、印刷に時間がかかります。

日付表示

写真の撮影日または保存日を入れて印刷するときに、日付の表示形式を選択します。レイアウトによっては日付が印刷できません。

情報印刷

- ・撮影情報印刷：写真データの Exif 情報（シャッター速度、F 値、ISO 感度）を印刷します。ただし、記録されていない情報は印刷されません。
- ・文字合成印刷：デジタルカメラ側で設定した文字情報が印刷できます。文字情報の設定はデジタルカメラのマニュアルをご覧ください。L 判、2L 判、KG サイズ、ハイビジョンサイズ用の紙にフチなし設定をするとこの印刷ができます。
- ・ランドマーク印刷：ランドマーク対応のデジタルカメラで撮影した写真データに記録された、地名やランドマーク名を印刷します。カメラがランドマークに対応しているかどうかは、各社のウェブサイトをご覧ください。L 判、2L 判、KG サイズ、ハイビジョンサイズの用紙にフチなし設定をするとこの印刷ができます。

設定クリア

印刷設定を購入時の状態に戻します。

デザインペーパーを印刷する

水玉模様や花柄など、たくさんのテンプレート素材を簡単に印刷できます。オリジナルのブックカバーやラッピングを楽しみましょう。



参考

印刷したデザインペーパーの活用例を『プリントアイデア Book』（冊子マニュアル）で紹介しています。

1 用紙をセットする
☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 操作パネルで【いろいろ印刷】 - 【デザインペーパー】の順に選択する
項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 印刷する柄を選択する

4 印刷設定をして、▶ ボタンを押す

5 -、+ ボタンで印刷部数を設定して、◀▶ ボタンを押す

以上で終了です。

写真に手書き文字を合成して印刷する

メモリーカード内の写真を選択して手書き合成シートを印刷し、文字やイラストを記入してスキャンすると、その文字やイラストが入った写真が印刷できます。



1 メモリーカードをセットする
☞ 32 ページ「メモリーカードをセットする」

2 操作パネルで【いろいろ印刷】 - 【手書き合成】の順に選択する
項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 【手書き合成シートを印刷する】を選択する

4 合成する写真を選択する



5 ⌂ ボタンを押して、【この写真を使用する】を表示させて選択する

6 用紙種類やレイアウトなどの設定をして、▶ ボタンを押す

7 手書き合成シート（テンプレート）を印刷するために、下トレイに A4 普通紙をセットする


☞ 27 ページ「下トレイに用紙をセットする」

8 【印刷確認へ】を選択する

9 ◀▶ ボタンを押す
手書き合成シートが印刷されます。

10 手書き合成シートの説明に従って、手書き合成シートに文字やイラストを記入する

- ① HB などの濃い鉛筆で、【文字種類】と【文字飾り】にマークする
- ② ペンなどで文字やイラストを書き込む
淡い色や蛍光ペンなどは不向きです。

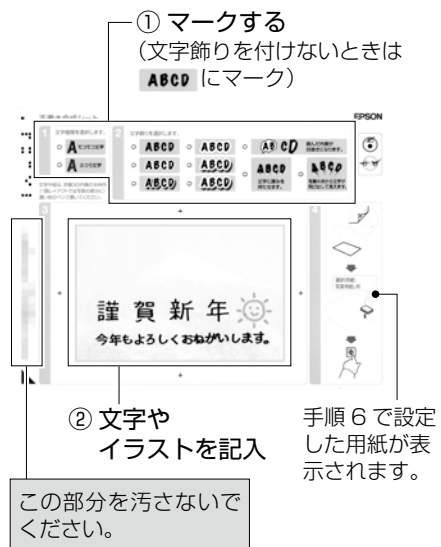

11 手順 6 で設定した用紙を上トレイにセットする

☞ 28 ページ「上トレイに用紙をセットする」

参考

排紙トレイが出ているときは、トレイの上に何も無いことを確認し、手で押して収納します。

12 「閉じる」を選択する

13 「手書き合成シートを使用して印刷する」を選択する

14 記入した手書き合成シートを原稿台をセットして、「次へ」を選択する

参考

手書き合成シートは、記入した文字が乾いていることを確認してから原稿台にセットしてください。原稿台が汚れると、汚れも一緒に合成して、印刷されます。

15 必要に応じて ボタンを押して、写真を編集する

16 ー、＋ボタンで印刷部数を設定して、 ボタンを押す

以上で終了です。

写真をディスクレーベルに印刷する

写真を選んでディスクレーベル面に直接印刷できます。複数枚の写真をレイアウトすることもできます。

参考

ディスクレーベルへの印刷手順は[Web 動画マニュアル] でも見ることができます。

☞ 10 ページ「Web 動画マニュアル」

1 メモリーカードをセットする

☞ 32 ページ「メモリーカードをセットする」

2 操作パネルで [いろいろ印刷] - [ディスクレーベル / ケース] - [ディスクレーベルに印刷] の順に選択する

項目を選択するには、 ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 レイアウトを選択する

4 写真を配置する

・レーベル 1 面 / レーベルバラエティーの場合

- ① 写真を選択して、ー、＋ボタンで枚数を設定する
[レーベルバラエティー] では、残り枚数が 0 枚になるまで写真を選択します。
- ② [外径・内径の設定へ] を選択する


・レーベル 4 面の場合

- ①  を選択する
- ② 印刷したい写真を選択して全画面表示する



- ③  ボタンを押して、[この写真を配置する] を表示して選択する
- ④ 必要に応じて、配置した写真を選択して、[写真を編集する] を選択する。編集画面で印刷範囲などを編集する。
- ⑤  ボタンを押す。

5 外径と内径の印刷領域を設定して、[印刷種別選択へ] を選択する

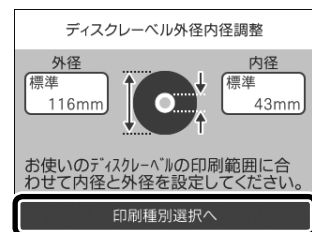

外径は 114 ~ 120mm まで、内径は 18 ~ 46mm まで調整できます。

参考

設定した外径、内径の値は保存されません。印刷が終了すると、初期値に戻ります。

[設定] - [プリンター設定] - [ディスクレーベル 外径内径調整] で初期値を変更できます。

6 [ディスクレーベルに印刷する] を選択する

印刷前に A4 普通紙に試し印刷することもできます。

7 画面にディスクトレイセットの案内が表示されたら、ディスクトレイにディスクをセットしてプリンターに挿入する

☞ 31 ページ「印刷用ディスク (CD/DVD/ブルーレイディスク™) をセットする」

8 [セット完了] を選択する

9 必要に応じて、 ボタンを押して写真を編集する

10 ボタンを押す

11 [閉じる] - [終了する] の順に選択する

！重要

印刷後は必ずディスクトレイを取り出してください。プリンターにセットした状態で、電源の「入」「切」や、プリントヘッドのクリーニングなどをすると、プリントヘッドと排紙トレイ先端が接触して故障するおそれがあります。

12 ディスクを取り外して、ディスクトレイを下トレイの底面に収納する

以上で終了です。

写真を割り付けて印刷する

1 枚の用紙に複数の写真を面付けして印刷できます。



1 メモリーカードをセットする

☞ 32 ページ「メモリーカードをセットする」

2 操作パネルで [写真の印刷] - [割り付け印刷] の順に選択する

項目を選択するには、 ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 印刷したいレイアウトを選択する

この後は、画面の案内に従って操作してください。

証明写真を印刷する

メモリーカード内の写真で証明写真を印刷します。L 判の用紙 1 枚に、サイズの異なる写真が合計 6 枚印刷されます。



1 メモリーカードをセットする

☞ 32 ページ「メモリーカードをセットする」


2 操作パネルで【写真の印刷】 - 【証明写真印刷】の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

この後は、画面の案内に従って操作してください。

オーダーシートを使って印刷する

複数の写真をそれぞれ印刷枚数を変えて、一度に印刷したいときに使うと便利です。メモリーカード内の写真を一覧できるオーダーシートを A4 サイズの普通紙に印刷し、印刷する写真や枚数などにマークを付けてスキャンすると、マークした写真を印刷できます。

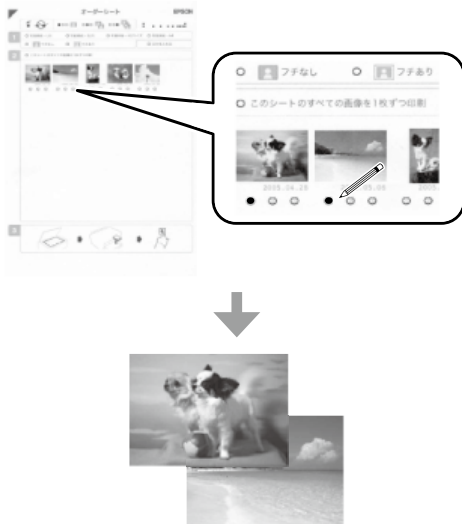

1 メモリーカードをセットする

32 ページ「メモリーカードをセットする」

2 操作パネルで【写真の印刷】 - 【オーダーシート印刷】 - 【オーダーシートを印刷する】の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 グループを選択して▶ ボタンを押す

メモリーカード内の写真が日付順に 30 枚ずつのグループに分けられて表示されます。一番上に表示されているのが最新の日付で保存されたものです。



4 下トレイに A4 サイズの普通紙をセットする

27 ページ「下トレイに用紙をセットする」

セット後に表示される画面で用紙のサイズと種類を登録すると、印刷設定に反映されます。

- 用紙サイズ：A4
- 用紙種類：普通紙

5 【印刷確認へ】を選択し、◀ ボタンを押す

オーダーシートが印刷されます。

6 オーダーシートに記入する

HB などの濃い鉛筆でマークしてください。

- ① 用紙サイズ・フチなし設定を選択
(写真に日付を入れるときは「日付を入れる」にマーク)



② 写真と枚数を選択

オーダーシート 1 枚には最大 30 枚の写真が印刷されます。

7 【閉じる】を選択する

8 【オーダーシートを使用して印刷する】を選択する

- 9 オーダーシートにマーキングした用紙をセットする
 27 ページ「下トレイに用紙をセットする」
- 10 オーダーシートを原稿台にセットして、[次へ] を選択する
- 11 必要に応じて、 ボタンを押して色補正やフチなしはみ出し量を編集する
- 12  ボタンを押す

以上で終了です。

写真をテンプレートにはめ込んで印刷する

1 枚の用紙に複数の写真を面付けしたり、上半分や下半分などのレイアウトで印刷できます。



- 1 メモリーカードをセットする
 32 ページ「メモリーカードをセットする」
- 2 操作パネルで[写真の印刷]-[テンプレート印刷]の順に選択する
 項目を選択するには、    ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。
- 3 レイアウトを選択する
- 4 印刷設定をして、 ボタンを押す

- 5  を選択して、写真を選択する



- 6 ▼ ボタンを押して、[この写真を配置する]が表示されたら選択する
- 7  ボタンを押す
- 8 必要に応じて、 ボタンを押して写真を編集し、 ボタンを押す

以上で終了です。

写真にフレームを付けて印刷する



- 1 メモリーカードをセットする
 32 ページ「メモリーカードをセットする」
- 2 操作パネルで[写真の印刷] - [フレーム印刷]の順に選択する
- 3 フレームを選択する
 - [ましかく] を選択した場合は、フチ幅も選択します。
 - [カラーフォトフレーム] を選択した場合は、フチの色も選択します。
- 4 印刷設定をして、 ボタンを押す
- 5 印刷する写真を選択し、-、+ ボタンで枚数を設定する

6 [プレビューして印刷へ] を選択する

7 必要に応じて、 ボタンを押して写真を編集し、 ボタンを押す

以上で終了です。

オリジナルのカレンダーを印刷する

メモリーカードの写真を使って、オリジナルのカレンダーを印刷できます。



1 用紙をセットする

 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 メモリーカードをセットする

 32 ページ「メモリーカードをセットする」

3 操作パネルで [いろいろ印刷] - [カレンダー] の順に選択する

項目を選択するには、 ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

4 カレンダーの種類を選択する

5 印刷設定をして、 ボタンを押す

6 年月を設定して、[決定] を選択する

7 写真選択画面で、印刷する写真を選択する

8  ボタンを押して、[この写真を使用する] を選択する


9 必要に応じて、 ボタンを押して写真を編集する

10  ボタンを押す

以上で終了です。

スケジュール表を印刷する

マンスリー、ウィークリー、またはデイリーのスケジュール表を印刷できます。

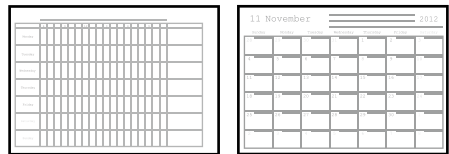

1 用紙をセットする

 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 操作パネルで [いろいろ印刷] - [スケジュール表] の順に選択する

項目を選択するには、 ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 スケジュール表の種類を選択する

4 印刷設定をして、 ボタンを押す


[マンスリー] または [デイリー] を選択した場合は、日付を設定して [決定] を選択する。

5 -、+ ボタンで印刷部数を設定して、 ボタンを押す

以上で終了です。

罫線入り用紙を印刷する

罫線やマス目、五線譜などを印刷して、ノートやルーズリーフとして活用できます。

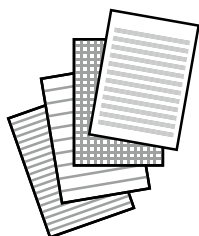

1 用紙をセットする

☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 操作パネルで【いろいろ印刷】 - 【罫線印刷】の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 罫線の種類を選択する

4 印刷設定をして、▶ ボタンを押す

5 -、+ ボタンで印刷部数を設定して、◇ ボタンを押す

以上で終了です。

オリジナルの便箋を印刷する

メモリーカード内の写真を使って、オリジナルの便箋を印刷できます。写真を使わずに、色を選択したり、背景なしにしたりもできます。



1 用紙をセットする

☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 メモリーカードをセットする

☞ 32 ページ「メモリーカードをセットする」

3 操作パネルで【いろいろ印刷】 - 【便箋】の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

4 便箋の種類を選択する

5 背景の種類を選択する

- 【写真】を選択した場合：
 - ① 写真選択画面で、+ ボタンを押して写真を選択する
 - ② 【印刷設定へ】を選択する
- 【単色】を選択した場合：背景色を選択する
- 【背景なし】を選択した場合：次の手順に進む


6 印刷設定をして、▶ ボタンを押す

7 -、+ ボタンで印刷部数を設定して、◇ ボタンを押す

以上で終了です。

メッセージカードを印刷する

内蔵アイコンまたはメモリーカード内の写真を使って、オリジナルのメッセージカードを印刷できます。

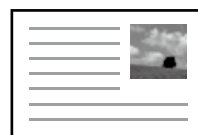

1 用紙をセットする

☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

2 メッセージカードにお手持ちの写真を入れて印刷したいときは、メモリーカードをセットする

☞ 32 ページ「メモリーカードをセットする」

3 操作パネルで[いろいろ印刷]-[メッセージカード]の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

4 配置する画像や罫線の設定をして、[決定]を選択する

5 以下のいずれかを行う

- [内蔵アイコン] を選択した場合：
アイコンを選択する
- [外部メモリー] を選択した場合：
 - ① 写真選択画面で、+ ボタンを押して写真を選択する
 - ② [印刷設定へ] を選択する
- [画像を配置しない] を選択した場合：
次の手順に進む

6 印刷設定をして、▶ ボタンを押す

7 ー、+ ボタンで印刷部数を設定して、◇ ボタンを押す

以上で終了です。

塗り絵を印刷する

写真やイラストなどから輪郭だけを抜き出した下絵を印刷します。ペンなどで塗ってお楽しみください。



参考

塗り絵印刷に使用する原稿（著作物）は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

1 メモリーカードをセットする

📖 32 ページ「メモリーカードをセットする」

2 操作パネルで [いろいろ印刷] - [塗り絵印刷] の順に選択する

3 [原稿をスキャンして下絵にする] または [外部メモリー内の写真を下絵にする] を選択する

4 以下のいずれかを行う

- [原稿をスキャンして下絵にする] を選択した場合：
 - ① 印刷設定をして、▶ ボタンを押す
 - ② 原稿をセットして、[印刷確認へ] を選択する
- [外部メモリー内の写真を下絵にする] を選択した場合：
 - ① 写真選択画面で、+ ボタンを押して写真を選択する
 - ② [印刷設定へ] を選択する
 - ③ 印刷設定をして、▶ ボタンを押す

5 ー、+ ボタンで印刷部数を設定して、◇ ボタンを押す

以上で終了です。

写真をシールにする

メモリーカード内の写真を使って、複数面付けされたレイアウトでオリジナルのシールを作成できます。



1 メモリーカードをセットする

📖 32 ページ「メモリーカードをセットする」

2 操作パネルで [いろいろ印刷] - [シール印刷] の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

3 印刷したいレイアウトを選択する

4 印刷設定をして、▶ ボタンを押す

5 写真選択画面で + ボタンを押し、写真を選択して、[プレビューして印刷へ] を選択する

この後は、画面の案内に従って操作してください。

デジタルカメラから印刷する

ここでは、USB ケーブルで接続して印刷する方法を説明します。無線 LAN 接続で印刷する方法は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

参考

- PictBridge 対応のデジタルカメラから直接印刷できます。デジタルカメラ側の操作手順は、カメラのマニュアルを確認してください。
- 通常はデジタルカメラでの設定が優先されますが、以下の場合はプリンターの設定が優先されます。
 - カメラ側で印刷設定を「プリンター優先」に設定
 - プリンターの印刷設定で [セピア] または [モノクロ] を選択
 - カメラとプリンター双方の設定により、設定が不可能な組み合わせになったとき

1 プリンターに外部メモリーがセットされている場合は、取り外す


2 用紙をセットする

📖 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

3 ホーム画面から [設定] - [カメラ印刷設定] の順に選択する

4 [用紙と印刷の設定] または [写真の色補正] を選択して、必要に応じて設定を変更する

5 デジタルカメラの電源を入れてから、USB ケーブルでプリンターと接続する

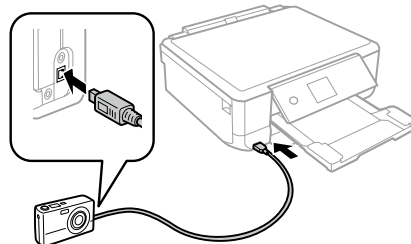

参考

USB ケーブルは長さが 2 メートル以内のものを使用してください。

6 印刷する写真をデジタルカメラ側で選択し、印刷枚数などの設定をしてから印刷を開始する

以上で終了です。

スキャン

スキャンした画像を外部メモリーに保存する

1 外部メモリーをセットする

2 原稿をセットする

☞ 33 ページ「原稿をセットする」

3 操作パネルで【スキャン】 - 【外部メモリー】の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

4 【外部メモリー】を選択する

5 必要に応じて各項目を設定する



① モノクロ / カラー

原稿をモノクロ（白黒）とカラーのどちらでスキャンするかを選択します。

② JPEG / PDF

スキャンした画像を JPEG 形式と PDF 形式のどちらで保存するかを選択します。

③ 品質設定

原稿種類や解像度を設定します。[決定] を選択して、確定します。

6 【応用設定】タブを選択して、必要に応じて各項目を設定する

7 ◀ ボタンを押す

以上で終了です。

スキャンした画像をコンピューターに保存する

！重要

お使いのコンピューターに Epson Scan 2（エプソン スキャン ツー）と Epson Event Manager（エプソン イベント マネージャー）がインストールされている必要があります。

1 原稿をセットする

☞ 33 ページ「原稿をセットする」

2 操作パネルで【スキャン】 - 【コンピューター】の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。


3 + を選択して、画像を保存するコンピューターを選択する

参考

- Epson Event Manager で、保存するフォルダーや保存形式、画像のサイズなどを変更できます。
- プリンターがネットワークに接続されているときは、スキャンした画像を保存するコンピューターを選択できます。プリンターの操作パネルに表示されるコンピューターは、20 台までです。
- スキャンした画像を保存するコンピューターがネットワーク上にあるときは、コンピューター名の先頭から 15 文字までが操作パネルに表示されます。Epson Event Manager で [ネットワークスキャン名（半角英数字）] を設定していると、ネットワークスキャン名が表示されます。
- コンピューター名に半角英数字以外の文字が含まれていると、スキャンした画像を保存するコンピューターが操作パネルに正しく表示されません。Epson Event Manager で [ネットワークスキャン名（半角英数字）] を設定してください。

4

☰を選択して、保存方法を選択する

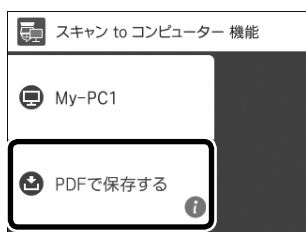

- [JPEG で保存する]：スキャンした画像を JPEG 形式で保存します。
- [PDF で保存する]：スキャンした画像を PDF 形式で保存します。
- [メールに添付する]：コンピューターのメールソフトを起動させ、スキャンした画像をメールに添付します。
- [カスタム設定に従う]：Epson Event Manager で設定した内容でスキャンします。保存するフォルダーや保存形式、画像のサイズなどを変更できます。

5

◇ ボタンを押す

以上で終了です。

スキャンした画像をクラウドに保存する

スキャンした画像を直接クラウドサービスに保存します。Epson Connect で設定するとスキャンメニューの「スキャンしてクラウドへ」が使えるようになります。

詳しくは『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。

参考

Epson Connect については、以下にアクセスしてご覧ください。

<https://www.epsonconnect.com/>

メンテナンス

インクカートリッジを交換する

インク残量を確認する

インク残量は、ホーム画面から[設定] - [インク残量の表示] の順に選択して確認します。ホーム画面に表示される  を選択しても確認できます。インクが残り少なくなったら、早めに新しいインクカートリッジを用意してください。

☞ 62 ページ「純正インクカートリッジのご案内」

交換のメッセージが表示されていないとき

インクカートリッジ交換のメッセージが表示される前に交換する手順は以下の通りです。

1 操作パネルで【プリンターのお手入れ】または を選択する

項目を選択するには、 ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

2 【インクカートリッジ交換】を選択する

3 新しいインクカートリッジを袋から出して、【次の手順へ】を選択する

この後は「交換のメッセージが表示されたとき」手順 4 から行ってください。

交換のメッセージが表示されたとき

⚠ 注意

スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをすることがあります。

! 重要

- 事前に『ユーザズガイド』(電子マニュアル) - 「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」を確認してください。
- インクカートリッジ交換は交換位置で行ってください。誤った位置で交換すると認識エラーになります。エラーが発生したときは、正しい交換位置で抜き差しすると認識されます。
- 交換は速やかに行い、インクカートリッジを取り外した状態で放置しないでください。


参考

コピー中に交換すると、原稿の位置がずれる可能性があります。⊙ ボタンを押してコピーを中止後、残りのコピーを原稿のセットからやり直してください。

1 ディスクトレイがセットされているときは取り出す

2 以下の手順に従う

- ① 交換が必要なインクカートリッジを確認し、[対応方法へ] を選択する
項目を選択するには、 ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

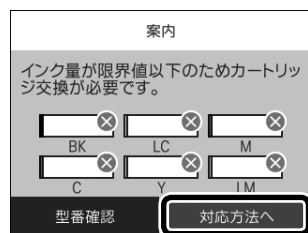


- ② [次の手順へ] を選択する

☞ 62 ページ「純正インクカートリッジのご案内」


3 新しいインクカートリッジを袋から出す

4 キャップを上にして取り外す

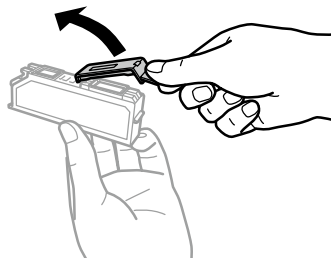


! 重要

図で示した部分には触らないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。

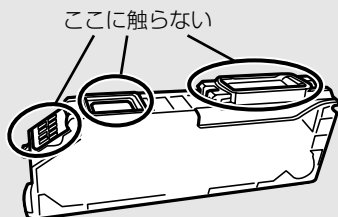


5 スキャナーユニットを開ける

原稿カバーは閉めた状態にしておいてください。

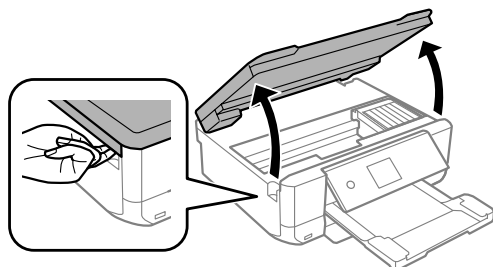

6 【交換開始】を選択する

インクカートリッジ挿入部が交換位置に移動します。数分経つと挿入部が戻る場合があります。その場合は、手順 2 からやり直してください。

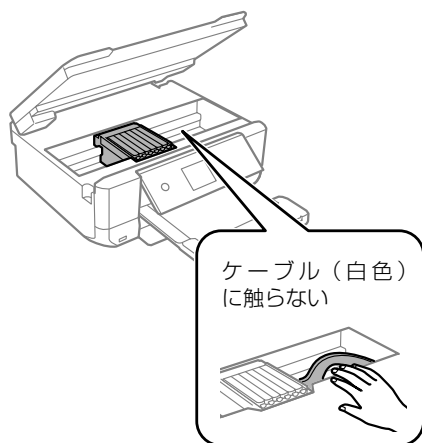


7 インクカートリッジを取り外す


！重要

インクカートリッジは 1 本ずつ約 1 分以内に交換してください。複数のカートリッジを同時に交換したり、交換に時間がかかったりするとメンテナンス動作でインクを消費することがあります。

① ツメを押してインクカートリッジを外す

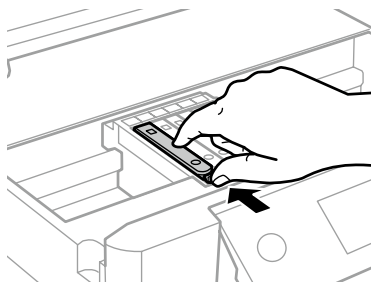


② 斜めに引き上げて取り出す

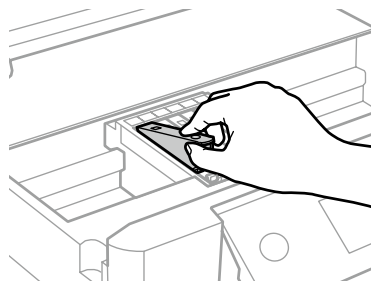


8 インクカートリッジを装着する

① 新しいインクカートリッジを先端側から斜めに挿入する

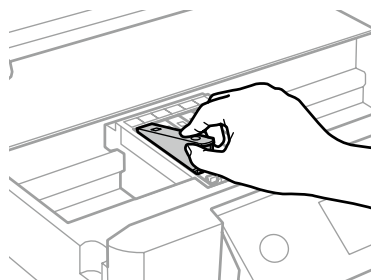


② [押] の部分をゆっくり押す

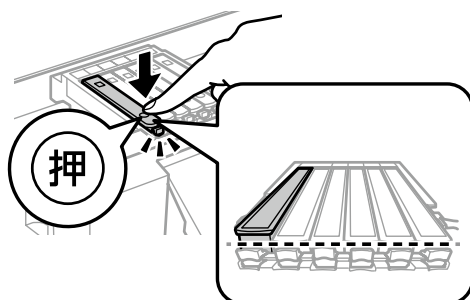


正しく挿入されると「カチッ」と音がします。

！重要

取り外したインクカートリッジは、インク汚れや乾燥を防ぐために、インク供給孔部にキャップを取り付けて保管、廃棄してください。

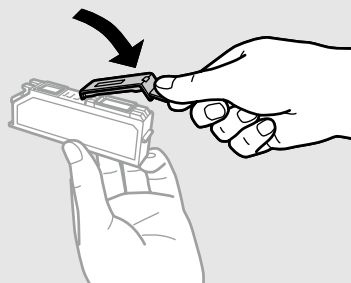

9 スキャナーユニットを閉める

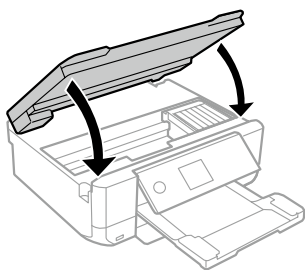

10 [交換完了] を選択する

この後は画面の指示に従って操作します。

！重要

- インクカートリッジセット後、電源ランプが点滅している間はメンテナンス中です。メンテナンス中は電源を切らないでください。印刷できなくなるおそれがあります。
- 充填が終了するまで、ディスプレイを挿入しないでください。

以上で終了です。

ノズルチェックとヘッドクリーニングをする

印刷結果にスジが入ったり、おかしい色味で印刷されたりするときは、ノズルの状態をご確認ください。また写真を印刷する前にも、ノズルチェックを行うことをお勧めします。


①ノズルチェックパターンを印刷する

1 操作パネルで[プリンターのお手入れ] - [プリントヘッドのノズルチェック] の順に選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

2 下トレイに A4 普通紙をセットし、[印刷開始] を選択する

ノズルチェックパターンが印刷されます。



②目詰まりを確認する

印刷パターンと、下図のサンプルを比較します。

■印刷されない線がある

→目詰まりしています。


[×] を選択して、③ヘッドクリーニングに進む



■全ての線が印刷されている

→目詰まりしていません。

[○] を選択して、終了



③ヘッドクリーニング

！重要

- ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。
- インク残量が少ないと、ヘッドクリーニングできないことがあります。
- ヘッドクリーニング中は電源を切らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

1 [開始] を選択して、ヘッドクリーニングを実行する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

2 ノズルの目詰まりを再確認する

① [確認] を選択する

② [印刷開始] を選択して、再度ノズルチェックパターンを印刷する

ノズルチェックパターンの全ての線が印刷されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返します。

！重要

ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に **2 回程度** 繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態で **6 時間以上** 放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。電源を切って放置することをお勧めします。それでも改善されないときは、エプソンの修理窓口 に修理を依頼してください。

☎ 87 ページ「お問い合わせ先」

以上で終了です。

プリントヘッドの位置を調整する

印刷位置がずれて文字が二重になったり、縦の野線がずれたりなど、印刷結果がぼやけるときに使用してください。

印刷のぼやけ改善をする

1 操作パネルで【プリンターのお手入れ】を選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。


2 【プリントヘッドの位置調整】 - 【印刷のぼやけ改善】の順に選択する

3 下トレイに A4 普通紙をセットし、【印刷開始】を選択する

調整パターンが印刷されます。

4 それぞれのグループの中で、縦スジが最も目立たない番号を選択する

－、＋ ボタンで番号を選択し、OK ボタンを押して次のグループへ進みます。

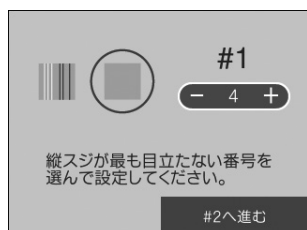

この後は、画面の指示に従って操作してください。
次の印刷から調整結果が反映されます。

以上で終了です。

横スジの改善をする

印刷結果に黒いスジや 2.5cm の等間隔でスジが入るときに使用してください。

1 操作パネルで【プリンターのお手入れ】を選択する


項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

2 【プリントヘッドの位置調整】 - 【横スジの改善】の順に選択する

3 下トレイに A4 普通紙をセットし、【印刷開始】を選択する

調整パターンが印刷されます。

4 間や重なりが最も少ない番号を選択する

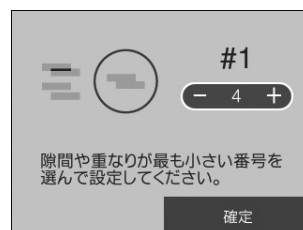

5 画面の指示に従う

次の印刷から調整結果が反映されます。

以上で終了です。

印刷こすれ軽減をする

参考


- 印刷結果が汚れる、インクが付着するときに設定します。汚れが気になるときだけ使用してください。
- 有効にすると、印刷速度が遅くなることがあります。
- 電源を切ると無効に戻ります。
- コンピューターから印刷するときは、プリンタードライバーで設定してください。

1 操作パネルで【設定】を選択する

項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

2 【プリンター設定】 - 【こすれ軽減】の順に選択する

3 こすれ軽減を有効にする

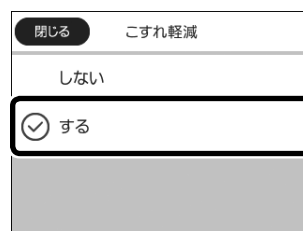

以上で終了です。

用紙経路のクリーニング

印刷物に汚れやインクが付着するときや、印刷用紙が正しく給紙されないときは、プリンター内部（ローラー）をクリーニングしてください。


！重要

プリンター内部はティッシュペーパーなどで拭かないでください。繊維くすなどでプリントヘッドが目詰まりすることがあります。


印刷結果が汚れるとき

- 1 原稿台と原稿カバーに汚れがないことを確認する
- 2 操作パネルで【プリンターのお手入れ】-【用紙経路のクリーニング】の順に選択する
項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。
- 3 【開始】を選択する
- 4 セットの案内が表示されたら、手差し給紙に A4 普通紙をセットする
☞ 30 ページ「手差し給紙に用紙をセットする」
- 5 【セット完了】を選択して、クリーニングを実行する
用紙にインクが付着するときや、[解決できないときは] を選択して、再度クリーニングを実行してください。
数回実行してもインクが付着するときや、次の手順へ進んでください。
- 6 プリンターの電源を切り、電源プラグを抜く

- 7 操作パネルを上げ、排紙トレイを引き出す

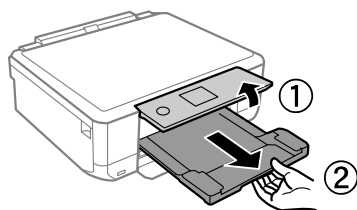

- 8 水で濡らし、固く絞って水気を切った布で、左右2箇所のローラー（白色）を回転させながら拭く

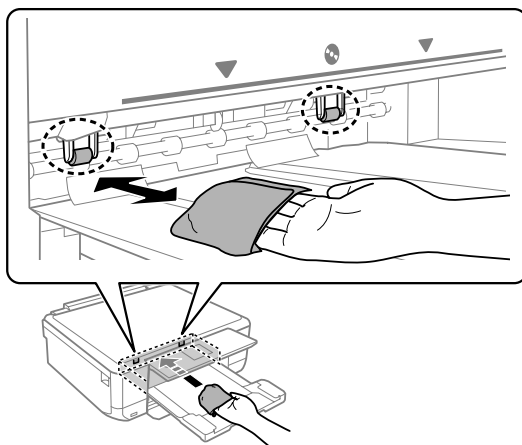


- 9 電源プラグを接続する

以上で終了です。

正しく給紙されないとき


- 1 プリンターの電源を切り、電源プラグを抜いて電源コードを取り除く
- 2 用紙トレイを引き抜く

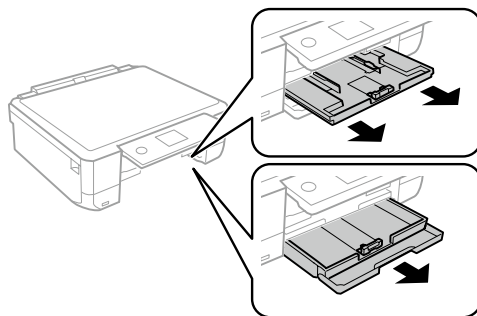

3 プリンターを立てる

⚠ 注意


手や指を挟まないように注意してください。

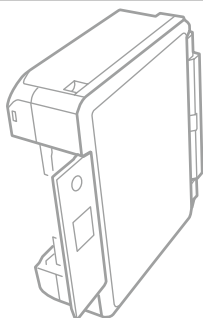

! 重要

プリンターは長時間立てたままにしないでください。

4 水で濡らし、固く絞って水気を切った布で、ローラーを回転させながら拭く

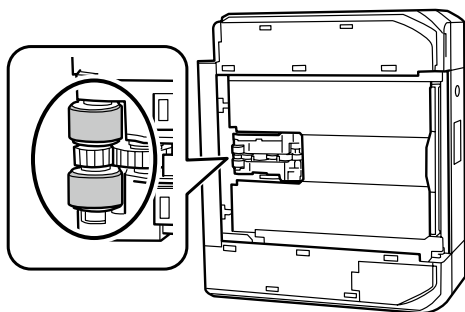

5 プリンターを元に戻す

6 用紙トレイを差し込む

7 電源コードを接続する

以上で終了です。

半透明フィルムのクリーニング

プリントヘッドの位置調整や用紙経路のクリーニングを実行しても印刷結果が改善されない場合は、プリンター内部の半透明フィルムが汚れている可能性があります。

< 作業に必要なもの >


- 綿棒（数本）
- 水で薄めた中性洗剤（コップ 1/4 杯の水道水に中性洗剤 2 ～ 3 滴程度）
- 懐中電灯（汚れを確認するため）

! 重要

水で薄めた中性洗剤以外のクリーニング溶液は使用しないでください。


1 プリンターの電源を切り、電源プラグを抜く

2 スキャナーユニットを開ける

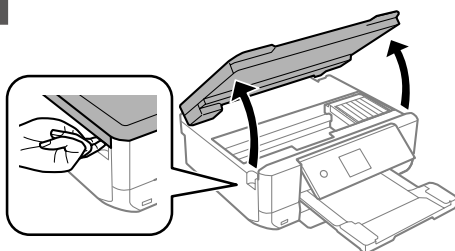

3 汚れが付いていないか確認する 光を当てると見やすくなります。

半透明フィルム（A）に汚れ（指紋、潤滑油など）が付着している場合は、次の手順に進んでください。

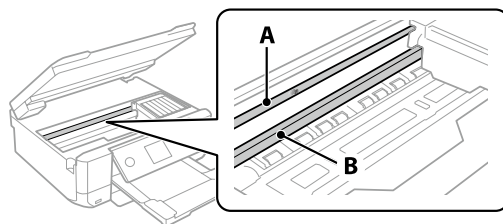


A : 半透明フィルム
B : レール部

! 重要

レール部（B）に触れないように注意してください。印刷できなくなることがあります。潤滑油がついていますが、構造上必要なので拭き取らないでください。

- 4** 水で薄めた中性洗剤を垂れない程度に綿棒に付けて、汚れている箇所を拭く

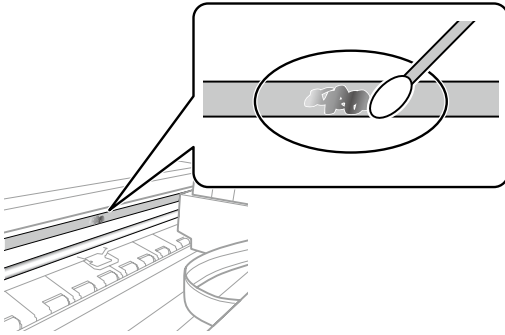

！重要

汚れは優しく拭きとってください。綿棒を強く押し付けると、フィルムの固定バネが外れて、プリンターが故障することがあります。

- 5** 綿棒を取り換えて、から拭きする

！重要

繊維が残らないようにしてください。

参考

汚れを広げないように、こまめに綿棒を交換してください。

- 6** 汚れが落ちるまで手順 4、5 を繰り返す

- 7** 汚れが落ちたことを目視確認する

以上で終了です。

純正インクカートリッジのご案内

インクカートリッジは純正品をお勧めします

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

エプソン製品以外の使用による不具合事例は、以下の URL からご覧ください。

www.epson.jp/support/shuri/tyui/ink.htm

純正インクカートリッジは以下の通りです。

アイコン	シリーズ名	シリーズ略称	画面の表示	商品名	型番
	イチョウ	ITH	BK	イチョウ ブラック	ITH-BK
			C	イチョウ シアン	ITH-C
			M	イチョウ マゼンタ	ITH-M
			Y	イチョウ イエロー	ITH-Y
			LC	イチョウ ライトシアン	ITH-LC
			LM	イチョウ ライトマゼンタ	ITH-LM
			-	イチョウ 6色パック	ITH-6CL

「イチョウ」はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

消耗品の回収と廃棄


インクカートリッジの回収

エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。より身近に活動に参加いただけるように、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカートリッジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。詳しくはエプソンのウェブサイトをご覧ください。

www.epson.jp/recycle/

どんなトラブル？

- 操作パネルにメッセージが表示された・・・・・・・・・・ 64

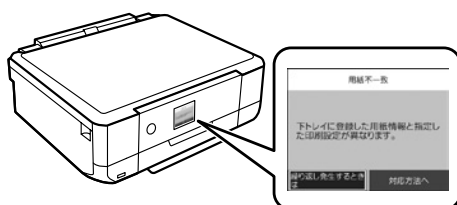

- 印刷結果のトラブル・・・・・・・・・・ 67




黒いスジや、2.5cm
の等間隔でスジが入る



白いスジや線が入る



文字や罫線が二重に
なる、ぼやける

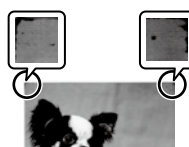


印刷用紙が汚れる、
インクが付着する

- 用紙が給紙されない（紙無しエラーが発生する）・・・・・・・・ 69

- 正しく給紙ができない・・・・・・・・・・ 70

- 用紙が詰まった・・・・・・・・・・ 71

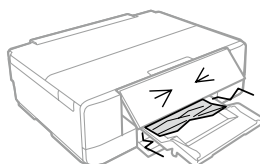


- 詰まった用紙を取り除く・・・・・・・・・・ 72

- コンピューターやスマートフォンなどから印刷ができない /
急に印刷ができなくなった・・・・・・・・・・ 74

- スキャンに関するトラブル・・・・・・・・・・ 81

- 電源と操作パネルのトラブル・・・・・・・・・・ 82

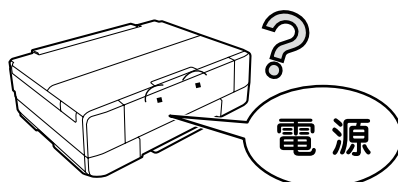

- その他のトラブル・・・・・・・・・・ 82

操作パネルにメッセージが表示された

プリンターの画面にメッセージが表示されたら、画面の指示または以下の対処方法に従ってトラブルを解決してください。

メッセージ	対処方法
アドレスとサブネットマスクの組み合わせが有効ではありません。詳しくはマニュアルをご覧ください。	IP アドレス、またはデフォルトゲートウェイに正しい値を入力してください。正しい値が分からない場合は、ネットワーク設定をした方に確認してください。
以下にアクセスするか、マニュアルを確認してください。確認後、[了解]を選択してください。	スマートフォンやタブレットからネットワーク設定する方法をご覧ください。 ☞『ユーザズガイド』（電子マニュアル）- 「ネットワーク設定」 - 「スマートデバイスとの接続」
インクが少なくなりました。	インクカートリッジ交換のメッセージが表示されるまでは印刷できませんが、インクが 1 色でも限界値に達すると印刷できなくなります。早めに新しいインクカートリッジを準備してください。 ☞62 ページ「純正インクカートリッジのご案内」
インクが正常に出ていません。ノズルの状態が改善されないため終了します。詳しくはマニュアルをご覧ください。	ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 2 回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、印刷しない状態で 6 時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。電源を切って放置することをお勧めします。 ☞57 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」 上記を行っても改善されないときは、エプソンの修理窓口修理に依頼してください。 ☞87 ページ「お問い合わせ先」
インク量が限界値以下のためカートリッジ交換が必要です。	プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されています。新しいインクカートリッジと交換してください。 ☞62 ページ「純正インクカートリッジのご案内」
印刷設定と、セットされている用紙のサイズが異なります。	用紙トレイにセットした用紙サイズに合わせて印刷設定を変更してください。または印刷設定に合った用紙を用紙トレイにセットしてください。 ☞25 ページ「用紙間違いによる印刷ミスを防ぐ」
上（下）トレイに登録した用紙情報と指定した印刷設定が異なります。	印刷設定に合った用紙を用紙トレイにセットして、用紙情報を変更してください。または印刷設定を変更してください。 次回からこのメッセージを表示しないにするには、[繰り返し発生するときは]を選択して設定を[オフ]にしてください。または、ホーム画面から[設定] - [便利機能の設定] - [用紙設定間違い通知]を選択して、設定を[オフ]にしてください。 ☞25 ページ「用紙間違いによる印刷ミスを防ぐ」
上（下）トレイの用紙情報と印刷設定が異なります。上（下）トレイを引き出して、以下の用紙をセットしてください。	印刷設定に合った用紙を用紙トレイにセットして、用紙情報を変更してください。または印刷設定を変更してください。 ☞25 ページ「用紙間違いによる印刷ミスを防ぐ」
この機能を使うには、コンピュータにソフトウェアをインストールする必要があります。詳しくはマニュアルをご覧ください。	Epson Event Manager をインストールしてください。 ☞『ユーザズガイド』（電子マニュアル）- 「ソフトウェアのご案内」 - 「ソフトウェアをインストールする」
このサービスを利用するには、ルート証明書のアップデートが必要です。	Web Config を起動してルート証明書を更新してください。 ☞『ユーザズガイド』（電子マニュアル）- 「ネットワークサービスとソフトウェアのご案内」 - 「ブラウザ上でプリンターの設定や変更をするソフトウェア（Web Config）」

メッセージ	対処方法
コンピューターが見つからないときは、以下をご確認ください。 • プリンターとコンピューターの接続 (USB またはネットワーク) • 必要なソフトウェアのインストール • コンピューターの電源 • ファイアウォールなどの設定 • 再探索の実行 詳しくはマニュアルをご覧ください。	以下をご覧ください。 ☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「ネットワーク設定」 - 「コンピューターとの接続」 ☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「ネットワークサービスとソフトウェアのご案内」 - 「ソフトウェアをインストールする」 ☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「困ったときは」 - 「その他のトラブル」 - 「ソフトウェアがセキュリティソフトにブロックされる (Windows のみ)」
コンピューターで、印刷ポートの設定や、ドライバーの状態などを確認してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。	[プリンター] メニューの [プロパティ] - [ポート] で、以下の正しいポートが選択されていることを確認してください。 USB 接続: [USBXXX]、ネットワーク接続: [EpsonNet PrintPort]
コンピューターでプリンターのポート設定 (IP アドレスなど) やドライバーの状態が正しいか確認してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。	
コンピューターとの通信エラーが発生しました。コンピューターとの接続を確認してください。	コンピューターとプリンターを正しく接続してください。ネットワークで接続しているときは、コンピューターからネットワーク接続する方法の説明をご覧ください。スキャン中にこのメッセージが表示された場合は、Epson Scan 2 と Epson Event Manager がコンピューターにインストールされているか確認してください。
設定画面自動表示を [オフ] に設定します。サイズ / 種類の設定など一部の機能が使えなくなります。詳しくはマニュアルをご覧ください。	[設定画面自動表示] を無効にすると、AirPrint が使用できません。また、用紙設定ミスを防ぐためのメッセージが表示されなくなります。常に同じ用紙をセットしていて設定変更の必要がないとき以外は、有効にしておくことをお勧めします。
挿入されている外部メモリーは使用できません。詳しくはマニュアルをご覧ください。	対応メモリーカード、外部記憶装置の仕様をご覧ください。 ☞32 ページ「メモリーカードをセットする」 ☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「付録」 - 「プリンターの仕様」 - 「外部記憶装置の仕様」
フチなし印刷用廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。お客様による交換はできません。お早めにエプソンの修理窓口にご依頼ください。	フチなし印刷用廃インク吸収パッド¹⁾ はお客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口にご依頼してください。 ☞87 ページ「お問い合わせ先」
フチなし印刷用廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。お客様による交換はできません。エプソンの修理窓口にご依頼ください。	フチなし印刷用廃インク吸収パッド¹⁾ は、お客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口にご依頼してください。フチなし印刷はできませんが、フチあり印刷はできます。 ☞87 ページ「お問い合わせ先」
プリンターエラー 電源を入れ直してください。詳しくはマニュアルをご覧ください。 エラーコード XXXXXXXXXX	スキャナーユニットを開けてプリンター内部に用紙や保護材が入っていたら取り除いてください。 また、プリンター内部の半透明フィルムに汚れが付いているときは、清掃してください。 ☞60 ページ「半透明フィルムのクリーニング」 上記を行った後に、電源を入れ直しても同じメッセージが表示されるときは、エラーコードを控えてから、エプソンの修理窓口にご連絡ください。 ☞87 ページ「お問い合わせ先」

メッセージ	対処方法
保存中にエラーが発生しました。保存を中止します。	プリンターにセットしたメモリーカードなどの外部記憶装置が壊れている可能性があります。使用できるメモリーカードや外部記憶装置かを確認してください。 🔗 32 ページ「メモリーカードをセットする」 🔗 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「付録」 - 「プリンターの仕様」 - 「外部記憶装置の仕様」
廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。お早めにエプソンの修理窓口に交換をご依頼ください。	廃インク吸収パッド^{*2}は、お客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。 🔗 87 ページ「お問い合わせ先」
廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。エプソンの修理窓口に交換をご依頼ください。	廃インク吸収パッド^{*2}はお客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。 🔗 87 ページ「お問い合わせ先」
メディアが認識できません。使用できるメディアの詳細はマニュアルをご覧ください。	対応メモリーカード、外部記憶装置の仕様をご覧ください。 🔗 32 ページ「メモリーカードをセットする」 🔗 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「付録」 - 「プリンターの仕様」 - 「外部記憶装置の仕様」
Recovery Mode	ファームウェアのアップデートに失敗したため、リカバリーモードで起動しました。以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。 ① コンピューターとプリンターを USB 接続します（リカバリーモード中のアップデートは、ネットワーク接続ではできません）。 ② エプソンのウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードしてアップデートを開始します。 詳しくはダウンロードページの「アップデート方法」をご覧ください。

*1：フチなし印刷時に排出される廃インクを吸収する部品です。吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異なります。限界に達すると、パッドを交換するまでフチなし印刷できません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の交換は有償です。

*2：クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを吸収する部品です。吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異なります。限界に達すると、パッドを交換するまで印刷できません（インクあふれ防止のため）。保証期間経過後の交換は有償です。

印刷結果のトラブル

スジが入る・色合いがおかしい

黒いスジや 2.5cm の等間隔でスジが入る



✔ 普通紙に印刷しているとき

✔ 写真用紙やハガキに印刷しているとき

✔ 現在の印刷品質は？

きれい

標準

印刷品質を [きれい] に設定する
📖 37 ページ

✔ 用紙の設定を再確認する
📖 25 ページ

プリンターにセットした用紙と印刷データの設定を合わせてください。

[きれい] に設定すると印刷速度が遅くなります。遅くしたくない場合は紙送り調整をしてください。

✔ 印刷の横スジの改善をする
📖 58 ページ

印刷設定を標準モードに設定しているときは、横スジの改善をしても線やスジは完全には消えないときがあります。

問題が解決できない

どうしても解決できない

白いスジや線が入る
色合いがおかしい
画面と印刷結果の色が合わない



✔ ノズルチェックとヘッドクリーニングをする
📖 57 ページ

- ① ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 2 回程度繰り返す
- ② 解消されないときは、印刷しない状態で 6 時間以上放置した後、再度ノズルチェックとクリーニングを実行する

問題が解決できない

画面と印刷結果の色が合わない
📖 83 ページ


困ったときは

●製品に関するご質問・お問い合わせ先 → カラリオインフォメーションセンターへ

●修理に関するお問い合わせ → エプソンの修理窓口へ

📖 87 ページ「お問い合わせ先」

文字や罫線が二重になる・ぼやける

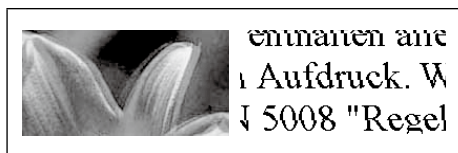

✓ 印刷のぼやけ改善をする
🔗 58 ページ


✓ 双方向印刷の設定を無効にする
🔗 82 ページ

設定時は印刷速度が遅くなります。

✓ 半透明フィルムをクリーニングする
🔗 60 ページ

問題が解決
できない

用紙が汚れる・インクが付着する

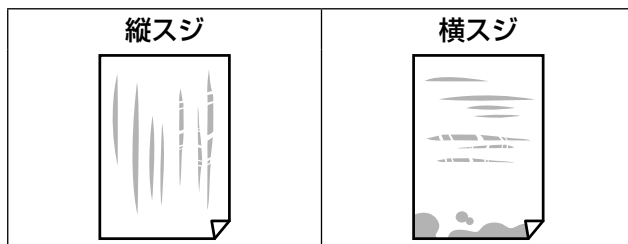

✓ 用紙経路をクリーニングする
🔗 59 ページ

✓ こすれ軽減を有効にする
🔗 58 ページ

設定時は、印刷品質や印刷速度が低下することがあります。コンピューターから印刷する場合は、プリンタードライバーで設定してください。

✓ 用紙の反りを直す
🔗 24 ページ


✓ 手差し給紙を使う
🔗 30 ページ

問題が解決
できない

どうしても解決できない

●製品に関するご質問・お問い合わせ先 → カラリオインフォメーションセンターへ
●修理に関するお問い合わせ → エプソンの修理窓口へ
🔗 87 ページ「お問い合わせ先」

用紙が給紙されない（紙無しエラーが発生する）

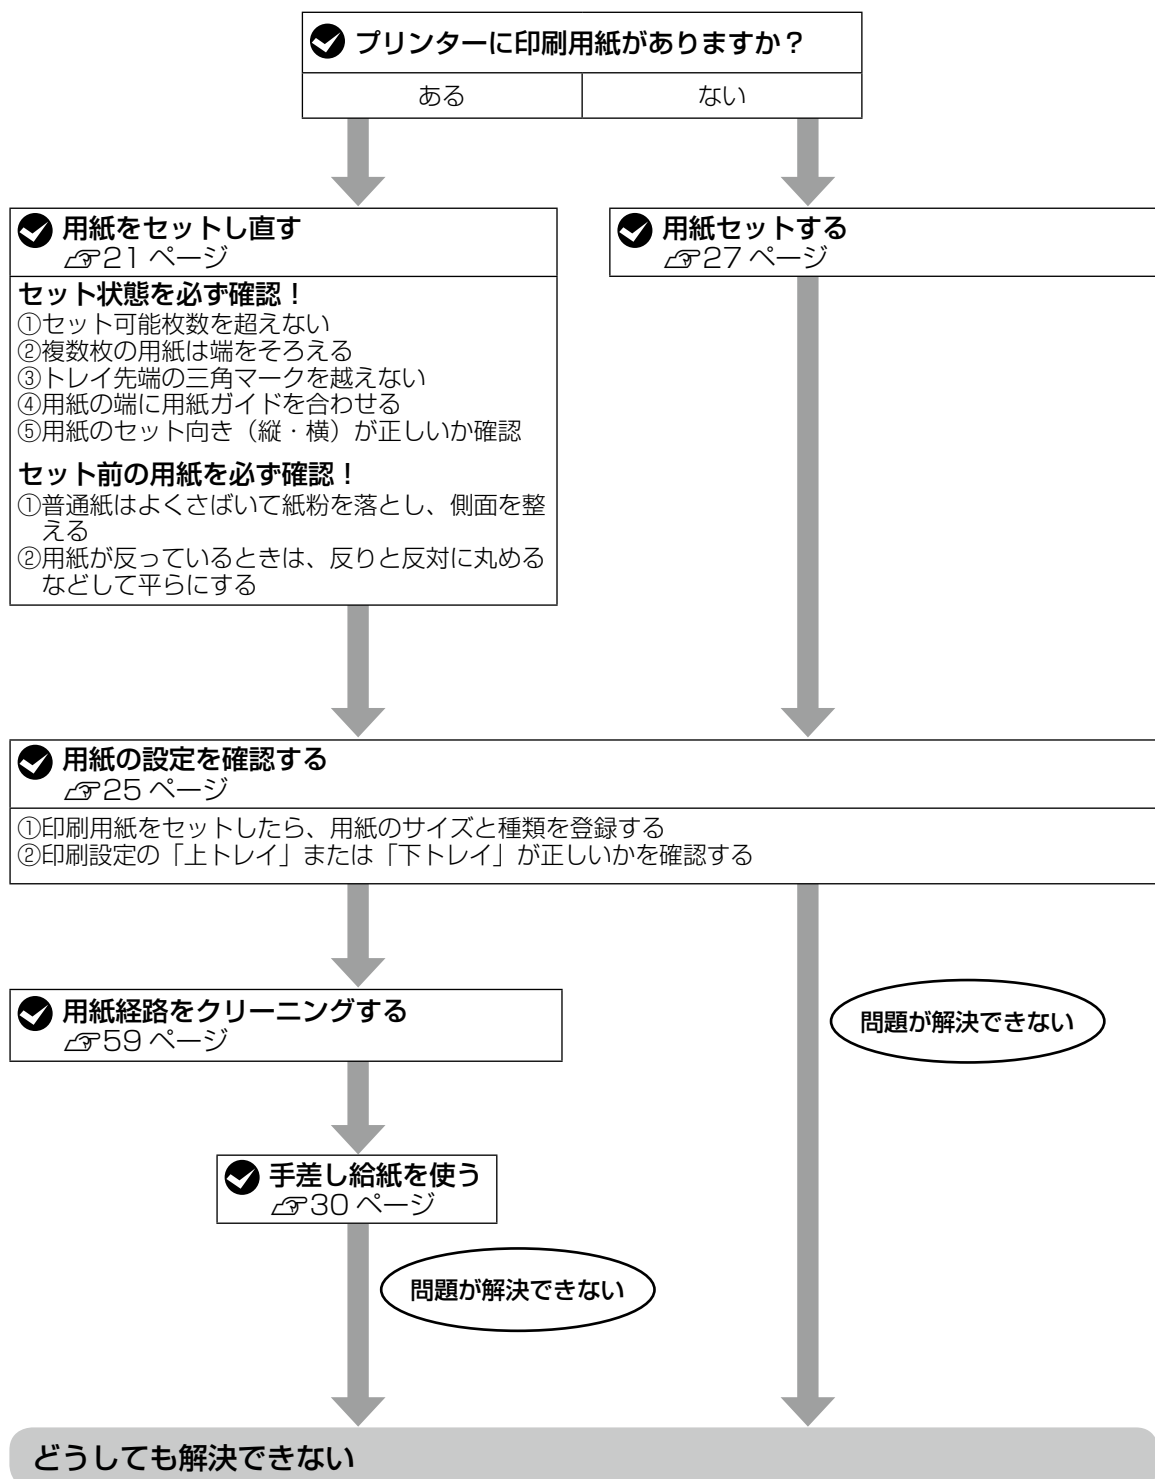

●製品に関するご質問・お問い合わせ先 → カラリオインフォメーションセンターへ
●修理に関するお問い合わせ → エプソンの修理窓口へ
📄 87 ページ「お問い合わせ先」

正しく給紙ができない

以下を確認してから、現象に応じた対処方法をお試してください。

- プリンターを水平な場所に置いて、適切な環境で使用してください。
🔗 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「付録」 - 「プリンターの仕様」
- 印刷用紙取り扱い上の注意に従ってください。
🔗 24 ページ「印刷用紙取り扱い上の注意」
- プリンターの用紙サイズと用紙種類の設定を、実際にセットした用紙に合わせてください。
🔗 21 ページ「印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類」

印刷用紙が詰まる

- 印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。
- 複数枚セットしてうまく給紙できないときは、1 枚ずつセットしてください。

斜めに給紙される

印刷用紙を正しい方向でセットして、印刷用紙の側面に用紙ガイドを合わせてください。

🔗 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

重なって給紙される

- 用紙が密着している可能性があるため用紙をさばいてください。
- 複数枚セットしてうまく給紙できないときは、1 枚ずつセットしてください。

給紙されない

- 印刷用紙はセット可能枚数を超えてセットしないでください。普通紙は用紙ガイドの ▼ マーク下の線を越えてセットしないでください。それでも給紙されないときは、1 枚ずつセットしてください。
- 用紙経路をクリーニングしてください。
🔗 59 ページ「用紙経路のクリーニング」
- 厚さ 0.05 ～ 0.6mm の用紙を使用してください。厚さ 0.3mm 以上の用紙は手差し給紙にセットしてください。ただし、紙の厚さがこの範囲内であっても用紙の硬さや透け具合によっては正しく給紙されないことがあります。

ディスクトレイが排出されてしまう

- ディスクを正しくセットし直してください。
- ディスク挿入のメッセージが表示されるまでは、ディスクをセットしないでください。表示前にセットすると、エラーになってディスクトレイが排出されます。
🔗 31 ページ「印刷用ディスク（CD/DVD/ ブルーレイディスク™）をセットする」

用紙が詰まった

✔ 詰まった用紙を取り除く

- ①内部
 - ②背面部
 - ③用紙トレイ部
- 📖 72 ページ

✔ 用紙を取り除いても、また詰まる

✔ 用紙をセットし直す

📖 21 ページ

セット状態を必ず確認！

- ①セット可能枚数を超えない
- ②複数枚の用紙は端をそろえる
- ③トレイ先端の三角マークを越えない
- ④用紙の端に用紙ガイドを合わせる
- ⑤用紙のセット向き（縦・横）が正しいか確認

セット前の用紙を必ず確認！

- ①普通紙はよくさばいて紙粉を落とし、側面を整える
- ②用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにする

✔ 用紙の設定を確認する

📖 25 ページ

印刷用紙をセットしたら、用紙のサイズと種類を登録する

問題が解決できない

どうしても解決できない

- 製品に関するご質問・お問い合わせ先 → カラリオインフォメーションセンターへ
 - 修理に関するお問い合わせ → エプソンの修理窓口へ
- 📖 87 ページ「お問い合わせ先」

困ったときは

詰まった用紙を取り除く

用紙が詰まると操作パネルにエラーメッセージが表示されます。以下の場所を確認して、用紙を取り除いてください。

！重要

- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- 用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張るとプリンターが故障することがあります。

参考

詰まった用紙を取り除く手順は [Web 動画マニュアル] でも見ることができます。


📄 10 ページ [Web 動画マニュアル]

内部

⚠ 注意

スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。


1 原稿カバーを閉めた状態で、スキャナーユニットを開ける

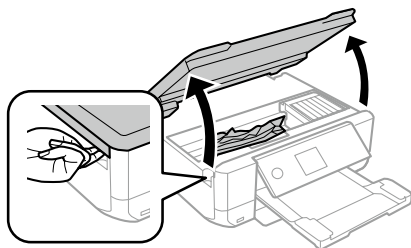

2 紙をゆっくり取り除く




3 スキャナーユニットを閉める

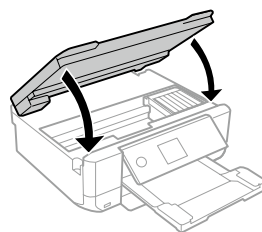


この後は、画面の案内に従って操作してください。

背面部


1 背面ユニットを引き出す

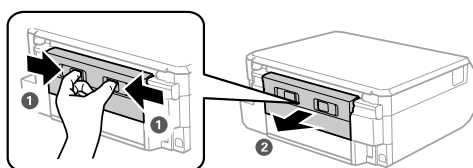


2 紙をゆっくり取り除く

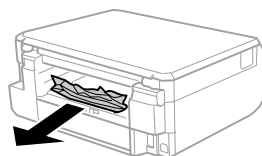


3 背面ユニットから紙を取り除く ①背面ユニットのカバーを開ける

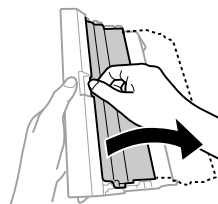


②紙をゆっくり取り除く

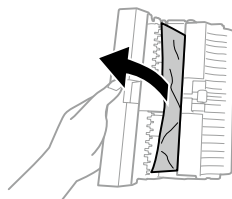

③背面ユニットのカバーを閉める

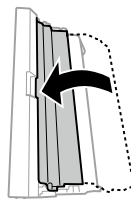

4 背面ユニットを取り付ける

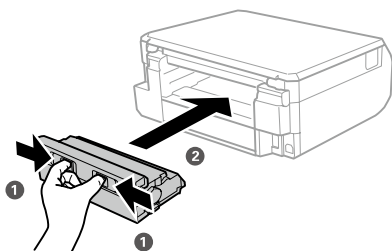


この後は、画面の案内に従って操作してください。


用紙トレイ部

1 排紙トレイを手で押して完全に収納する

2 用紙トレイを引き抜く

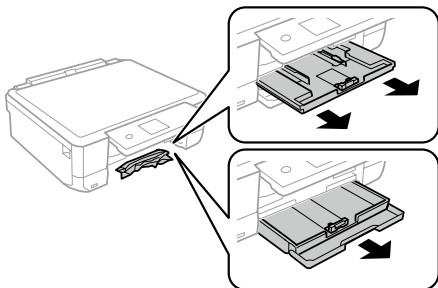


3 紙をゆっくり取り除く

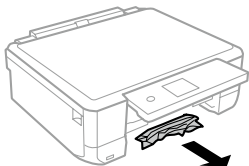

4 用紙の端をそろえて、用紙ガイドを合わせる

☞ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」

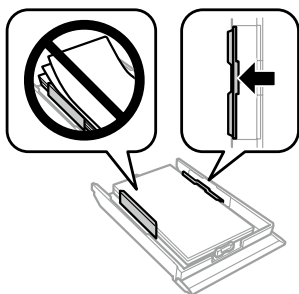

5 用紙トレイをプリンターにセットする

この後は、画面の案内に従って操作してください。

参考

紙詰まりを防ぐには！
頻繁に紙詰まりが発生すると、故障の原因になります。

- ① 使用できる用紙を使用する
- ② セット状態を必ず確認する
 - セット可能枚数を超えない
 - 複数枚の用紙は端をそろえる
 - トレイ先端の三角マークを越えない
 - 用紙の端に用紙ガイドを合わせる
 - 用紙のセット向き（縦・横）が正しいか確認
- ③ セット前の用紙を必ず確認する
 - 普通紙はよくさばいて紙粉を落とし、側面を整える
 - 用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにする

コンピューターやスマートフォンなどから印刷ができない / 急に印刷ができなくなった

さまざまな原因が考えられます。以下の流れに従ってトラブルを解決してください。詳細の説明は次のページから始まります。

1. プリンターだけで印刷できるか確認する（75 ページ）

コピーなど、プリンターだけで試し印刷する

問題がない場合は
次のステップに進む

2. コンピューターやスマートフォンなどに印刷に必要なソフトウェアやアプリがインストールされているか確認する（75 ページ）

- ・コンピューターにエプソン純正プリンタードライバーがインストールされているか確認する
- ・スマートフォンやタブレットに印刷用アプリ（Epson iPrint など）がインストールされているか確認する

問題がない場合は
次のステップに進む

3. プリンターとコンピューターやスマートフォンなどを接続し直す（75 ページ）

- ・電源 / USB の各ケーブルがしっかりと接続されているか確認する
- ・有線 LAN、無線 LAN で接続されている機器が不安定になっている可能性があるため、全ての機器を再起動する

問題がない場合は
次のステップに進む

4. コンピューターからプリンターにデータが送信されているか確認する（76 ページ）

- ・「印刷ジョブ」がコンピューター内に残っていないか確認する
- ・「印刷の一時停止」、「オフライン」設定になっていないか確認する

問題がない場合は
次のステップに進む

5. 各機器の接続や設定を確認する（77 ページ）

USB 接続の場合：コンピューターの USB 接続をやり直す

無線 LAN 接続の場合：ネットワーク接続診断を行う

問題が解決できない

どうしても解決できない

- 製品に関するご質問・お問い合わせ先→カラリオインフォメーションセンターへ
- 修理に関するお問い合わせ→エプソンの修理窓口へ

☞ 87 ページ「お問い合わせ先」

1. プリンターだけで印刷できるか確認する

プリンターだけで試し印刷をします。例えば、コピーができれば、プリンター本体に問題はありません。

☞ 36 ページ「標準コピーする」

2. コンピューターやスマートフォンなどに印刷に必要なソフトウェアやアプリがインストールされているか確認する

■コンピューターの場合



1 コンピューターの【デバイスとプリンター】を表示する

☞ 80 ページ「[デバイスとプリンター] の表示方法 (コンピューター)」

2 プリントサーバーのプロパティ画面を表示する

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 :

プリンターアイコンをクリックして、表示されたメニューから【プリントサーバープロパティ】をクリックする。

Windows Vista :

【プリンタ】フォルダ上で右クリックして、【管理者として実行】 - 【サーバーのプロパティ】の順にクリックする。

Windows XP :

【ファイル】メニューから【サーバーのプロパティ】を選択する。

3 【ドライバー】タブをクリックし、お使いのプリンター名が表示されることを確認する



表示されていない場合は、プリンタードライバーがインストールされていません。

4 エプソン純正のプリンタードライバーをインストールする

☞ 7 ページ「A. コンピューターと接続する」

■スマートフォンやタブレットの場合



例として、エプソンが提供する無料アプリ「Epson iPrint」を使用して説明します。

1 スマートフォンやタブレットにアプリ【Epson iPrint】のアイコンが表示されているか確認する

表示されていない場合は、インストールされていません。

2 アプリ【Epson iPrint】をインストールする

☞ 7 ページ「B. スマートフォンと接続する」


3. プリンターとコンピューターやスマートフォンなどを接続し直す

1 ケーブルの接続を確認する

電源 / USB の各ケーブルがしっかりと接続されているか確認します。

電源ケーブル

USB ケーブル

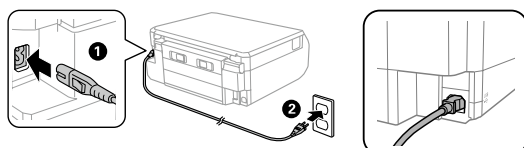

コンピューター側も確認してください。

2 全ての機器を接続し直す

USB 接続の場合

以下を試してみてください。

- USB ケーブルを一度抜き、差し直す。
- コンピューターに複数の USB スロットがある場合は、別のスロットに差し替える。
- USB ケーブルを変える。

困ったときは


無線 LAN の場合

無線 LAN で接続されている機器が不安定になっている可能性があるため、再起動する。

①すべての機器の電源を切る



②約 10 秒待ち、下図の順に電源を入れる

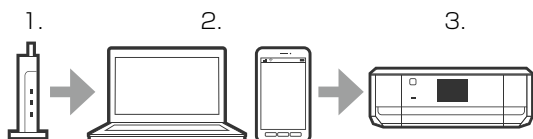

参考

電源スイッチのない無線 LAN ルーターの場合は、電源ケーブルや AC アダプターをコンセントから抜き差ししてください。ご利用の無線 LAN ルーターの操作は、無線 LAN ルーターのマニュアルをご覧ください。

③電波が届きやすいように、すべての機器をできるだけ近付ける

4. コンピューターからプリンターにデータが送信されているか確認する

コンピューターからプリンターに印刷データが送られていない場合、「印刷ジョブ」としてコンピューター内に残っていることや、「印刷の一時停止」、「オフライン」設定になっていることが原因として考えられます。以下の手順で確認してください。

参考


スマートフォンやタブレットをお使いの方は 5. 各機器の接続や設定を確認する へお進みください。

1 コンピューターの【デバイスとプリンター】を表示する

☞ 80 ページ「【デバイスとプリンター】の表示方法（コンピューター）」

2 通常使うプリンターに設定する

ご利用のプリンターのアイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定] をクリックします。

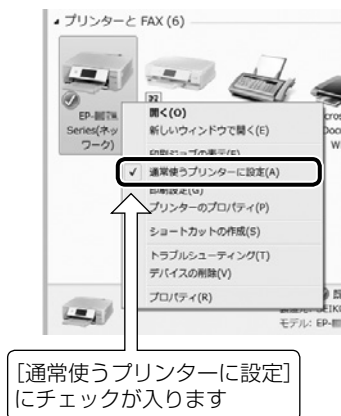

アイコンが複数ある場合は、以下を参考に選んでください。

例)

USB ケーブルで接続：EP-XXX Series
ネットワークで接続：EP-XXX Series
(ネットワーク)

何度もプリンタードライバーをインストールするとプリンタードライバーのコピーが作成されることがあります。アイコンが複数あり、「EP-XXX Series (コピー 1)」などのコピーができてしまっている場合は、コピーされたドライバーのアイコン上で右クリックし、[デバイスの削除] をクリックして削除してください。


3 試し印刷をする

印刷ができれば問題解決の流れはここで終了です。


印刷ができない場合は、手順 4 へ進んでください。

4 印刷ジョブを表示する

ご利用のプリンターのアイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示] を選択してください。

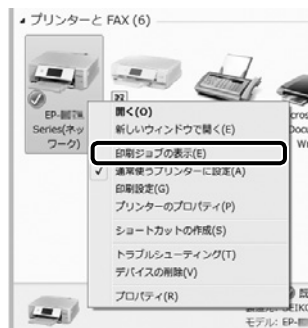


5 印刷ジョブの一覧を確認する

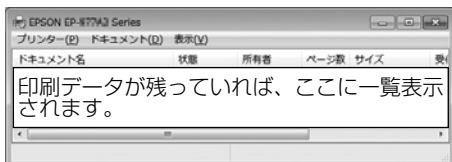

印刷データが表示されている場合は「すべてのドキュメントの取り消し」を選択します。



6 印刷の一時停止、オフラインで使用する設定になっていないかを確認する

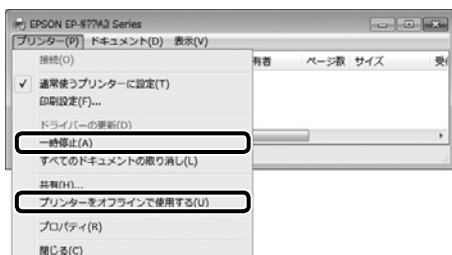


「一時停止」や「プリンターをオフラインで使用する」にチェックが入っている場合は、チェックを外してください。

5. 各機器の接続や設定を確認する

■USB 接続の場合

1 コンピューターから USB ケーブルを外す

2 プリンターのアイコン上で右クリックし、[デバイスの削除] を選択する

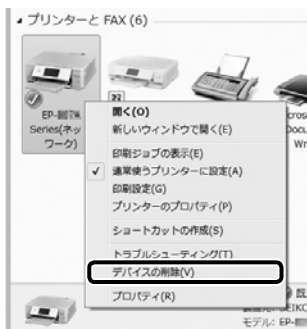

3 コンピューターに USB ケーブルを接続する

- コンピューターに複数の USB スロットがある場合は、別のスロットに差し替えてみてください。
- USB ハブ使用時はプリンターとコンピューターを直接接続してください。

4 コンピューターとプリンターを再起動する

参考

5. 各機器の接続や設定を確認する をやっても印刷できない
プリンタードライバーをアンインストールし、再度セットアップを行ってください。

①アンインストール方法

➡ 80 ページ「プリンタードライバーのアンインストール方法 (コンピューター)」

②セットアップ方法

➡ 6 ページ「プリンターをデバイスと接続する」


■無線 LAN 接続の場合

1 ネットワーク接続診断を行う

- ① 下トレイに A4 普通紙をセットする
➡ 21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- ② 操作パネルで「設定」を選択する
項目を選択するには、▲▼◀▶ ボタンでボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。




③ [ネットワーク設定] を選択する

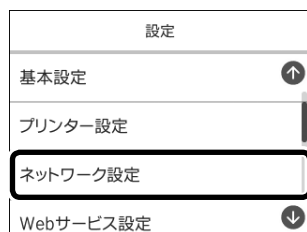

困ったときは

- ④ [接続診断] を選択する
ネットワーク接続診断が始まります。

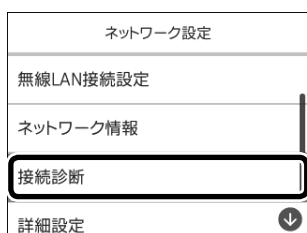

- ⑤ [接続診断結果を印刷する] を選択する
⑥ ⏏ ボタンを押して、診断結果を印刷する

2 ネットワーク接続診断レポートを確認する

- 診断結果に「NG」の項目がある場合

ネットワーク接続診断レポート	
診断結果	不合格 エラー番号
エラー番号	(E-2)
以下のネットワーク設定情報を確認し、「ネットワーク (SSID)」が無線接続したいSSIDか確認してください。 正しい場合はパスワードを確認し、設定も直してください。 不明なときはネットワーク設定を行った方にご確認ください。	
*何らかのトラブルが発生したときは、マニュアル等をご覧の上、対処してください。	
診断項目	
指定のネットワーク (SSID) の有無の確認	NG
無線モードの確認	未診断
セキュリティ方式の確認	未診断
無線アドレスフィルタリング設定の確認	未診断
セキュリティキーの確認	未診断
IPアドレスの確認	未診断
IP設定設定の確認	未診断

『ユーザズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク接続診断レポートの見方と対処方法」を参照し、エラー番号に応じた対処を行ってください。

- 診断結果の各項目が「OK」の場合

ネットワーク接続診断レポート	
診断結果	ネットワーク環境に関するメッセージ
正常に動作しています。	
無線環境の改善が必要です。 アクセスポイントの電源を入れ直してください。 それでも解決しないときはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 何らかのトラブルが発生したときは、マニュアル等をご覧の上、対処してください。	
ネットワーク設定情報	
プリンター名	ESP00F2394A
プリンター型番	ESP-R10A Series
IPアドレス	192.168.14.4
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.14.1
ネットワーク (SSID)	428416C3B974_02
無線モード (11b/g/n)	11b/g/n (2.4GHz)
電波状態	非常に良い
MACアドレス	98:96:10:01:01:38:1:6A

ネットワーク設定情報の電波状態が「弱い」や「悪い」と表示されているときは、無線 LAN ルーターとプリンターをお互いに見通せる、できるだけ近い位置に移動してください。
それでも解決しない場合は、手順 3 へ進んでください。

3 コンピューターやスマートフォンなどでウェブサイトを開覧できるか確認する


閲覧できれば、コンピューターやスマートフォンなどのネットワーク設定には問題ありません。

4 コンピューターやスマートフォンなどとプリンターを同じネットワークに接続する

有線 LAN でも、無線 LAN でも、同じ無線 LAN ルーターに接続されている場合



コンピューターやスマートフォンなどを接続している SSID が、プリンターと接続している SSID と一致している場合

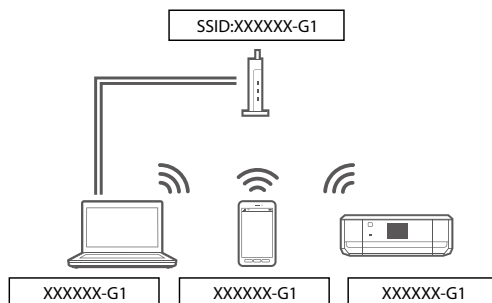

プリンターが接続されている SSID を確認
ネットワーク接続診断レポートの下記の位置に記載されています。

ネットワーク設定情報	
プリンター名	ESP00H0000X
プリンター型番	ESP-R10A Series
接続形態	無線LAN接続
TCP/IP設定方法	自動設定
IPアドレス	192.168.13.8
サブネットマスク	255.255.255.0
ネットワーク (SSID)	XXXXXXXXXXXX
無線セキュリティ設定	WPA2-PSK (AES)
電波状態	非常に良い
MACアドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Epson Connect	無効

コンピューターが接続されている SSID を確認

[コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット] - [ネットワークと共有センター] の順に選び、下記の画面で確認できます。



参考

- コンピューターやスマートフォンなどの各 OS で SSID やパスワードを調べる方法については、以下の FAQ を参照してください。

<http://www.epson.jp/faq/>

製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「無線 LAN SSID」などのキーワード入力で検索できます。

- モバイルルーターをお使いの方は、以下の画面（インク残量がグレー）が表示される場合、プライバシーセパレーターが設定されている可能性があります。




プライバシーセパレーター（ネットワーク分離機能）とは無線 LAN ルーターに接続された機器間の通信を許可しない機能のことです。この機能が有効になっていると無線 LAN ルーターに接続された機器間の通信ができないため、印刷やスキャンができません。プライバシーセパレーター機能を無効にすると印刷やスキャンができるようになりますが、セキュリティ設定が変わるのでご注意ください。メーカーによって「ネットワーク分離機能」など名称が異なります。機能や設定方法については、無線 LAN ルーターのマニュアルをご確認ください。

プライバシーセパレーターが無効の場合



モバイルルーターに接続された機器間の通信が可能です。

プライバシーセパレーターが有効の場合

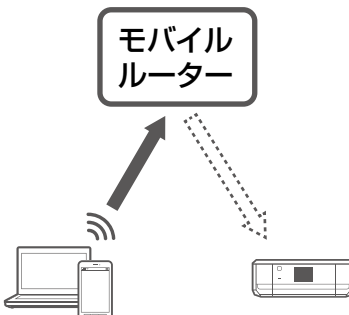


モバイルルーターに接続された機器間の通信が禁止されます。

5 印刷ポートを確認

コンピューターからプリンターに印刷データを送る際は、「ポート」と呼ばれるコンピューター内のデータの通り道を正しく設定する必要があります。

- ① コンピューターの [デバイスとプリンター] を表示する
80 ページ「[デバイスとプリンター] の表示方法（コンピューター）」
- ② プリンターのアイコン上で右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択する

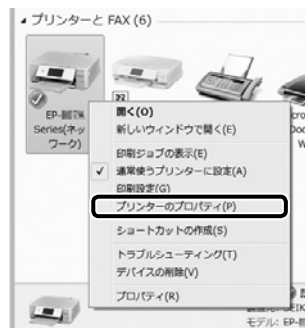

困ったときは

- ③ [ポート] タブを選択して、選択されている印刷ポートを確認する



- EpsonNet Print Port が選択されていない場合は、チェックを入れてください。
- EpsonNet Print Port がいない場合は再度セットアップが必要になります。

それでも印刷できない場合

プリンタードライバーをアンインストールし、再度セットアップを行ってください。

①アンインストール方法

➡ 80 ページ「プリンタードライバーのアンインストール方法（コンピューター）」

②セットアップ方法

➡ 7 ページ「A. コンピューターと接続する」

参考

以上の確認をしてもうまくいかない場合は、セキュリティソフトなどの影響が考えられます。他にもお客様の状況に合った情報がエプソンのウェブサイト内にはありますので、以下の FAQ を参照してください。

<http://www.epson.jp/faq/>

➡ 製品カテゴリーからお使いの製品を選択して、「無線 LAN SSID」などのキーワード入力で検索できます。

【デバイスとプリンター】の表示方法（コンピューター）

Windows 10 :

[スタート] を右クリック - [コントロールパネル] - [デバイスとプリンターを表示] の順に選択する。

Windows 8.1/Windows 8 :

設定チャームから [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]（または [ハードウェア]） - [デバイスとプリンター] の順に選択する。

Windows 7 :

[スタート] - [デバイスとプリンター] の順に選択する。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンター] の順に選択する。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンターとFAX] の順に選択する。

プリンタードライバーのアンインストール方法（コンピューター）

参考

印刷ジョブが残っていると、プリンタードライバーをアンインストールできません。印刷ジョブを削除するか、印刷し終わるのを待ってからアンインストールをしてください。

Windows 10 :

[スタート] を右クリック - [プログラムと機能] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[アンインストールと変更] をクリックし、画面の指示に従う。

Windows 8.1/Windows 8 :

設定チャームから [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[アンインストールと変更] をクリックし、画面の指示に従う。

Windows 7 :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[アンインストールと変更] をクリックし、画面の指示に従う。

Windows Vista :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[アンインストールと変更] をクリックし、画面の指示に従う。

Windows XP :

[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] の順に選択、ご購入いただいたプリンターを選び、[変更と削除] をクリックし、画面の指示に従う。



スキャンに関するトラブル

スキャンの品質が悪い

- 原稿や原稿カバーを強く押さえ付けないでください。ムラ、シミ、斑点が出ることがあります。
- 原稿台や原稿に付いているゴミや汚れを取り除いてください。
- 原稿の種類をスキャンする原稿に合わせて設定してください。
- 解像度を上げてスキャンしてください。
- Epson Scan 2 で画像を補正してからスキャンしてみてください。詳しくは Epson Scan 2 のヘルプをご覧ください。

文字がぼやける

- Epson Scan 2 を起動し、[お気に入り設定] で [書類] を選択してください。
- Epson Scan 2 の [ドキュメントモード] の場合、[拡張設定] タブをクリックし、[イメージオプション] の [文字くっきり] を選択してください。
- Epson Scan 2 でしきい値を調整してください。[ドキュメントモード] の [基本設定] タブで、[イメージタイプ] - [モノクロ] を選択します。[拡張設定] タブをクリックし、[イメージオプション] - [なし] を選択して、[しきい値] を調整します。
- 解像度を上げてスキャンしてください。

スキャンすると裏写りする

- 薄手の原稿は、原稿の裏側に黒い紙や下敷きなどを重ねて原稿台にセットしてください。
- 原稿の種類をスキャンする原稿に合わせて設定してください。
- Epson Scan 2 の [ドキュメントモード] の場合、[拡張設定] タブをクリックし、[イメージオプション] の [文字くっきり] を選択してください。

モアレ（網目状の陰影）が出る

- 原稿の角度を少し変えてセットしてください。
- Epson Scan 2 の [ドキュメントモード] の場合、[基本設定] タブをクリックして、[イメージタイプ] で [カラー] を選び、[拡張設定] タブをクリックして、[モアレ除去] をチェックしてください。
- Epson Scan 2 の [フォトモード] の場合、[拡張設定] タブをクリックし、[モアレ除去] で設定を調整してください。
- 解像度を変更してスキャンし直してください。

意図した範囲、向きでスキャンできない

- 原稿を原点マークに合わせて正しくセットしてください。
- スキャン結果の端が切れたときは、原稿を原稿台の端から少し離してセットしてください。
- 原稿台や原稿カバーのゴミや汚れを取り除いてください。ゴミや汚れがあると、その位置までスキャン範囲が拡張されるため、位置が大きすぎたり、画像が小さくなったりします。
- 原稿台に複数の写真を置いて別々にスキャンしたいのに 1 ファイルにスキャンされてしまうときは、写真と写真の間を 20mm 以上離してください。離しても 1 ファイルにスキャンされてしまうときは 1 枚ずつセットしてください。
- スキャンする範囲を正しく設定してください。
- Epson Scan 2 [フォトモード] の [サムネイル表示] でスキャンするときは、原稿を原稿台の端から 4.5mm 以上離してください。
- 高解像度の読み取り時に意図した範囲でスキャンできないことがあります。Epson Scan 2 でスキャンしているときは、解像度を下げるか [プレビュー] 画面でスキャン領域を調整してください。

スキャン品質のトラブルが解決しないときは

全ての対処方法を試してもスキャン品質のトラブルが解決できないときは、Epson Scan 2 をアンインストールして、再インストールしてください。

🔗『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「ソフトウェアのご案内」 - 「ソフトウェアをアンインストール（削除）する」

困ったときは

スキャン速度が遅い

- 解像度を下げてスキャンしてください。解像度が高いとスキャンに時間がかかります。
- ホーム画面または Epson Scan 2 で [動作音低減モード] を無効にしてください。

電源と操作パネルのトラブル

電源が入らない

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
- 電源ボタンを少し長めに押してください。

電源が切れない

電源ボタンを少し長めに押してください。それでも切れないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。プリントヘッドの乾燥を防ぐため、その後に電源を入れ直して、電源ボタンで切ってください。

プリンターの画面が暗くなった

スリープモードになっています。操作パネルのいずれかのボタンを押すと元の明るさに戻ります。

その他のトラブル

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなった

高温によるプリンター内部の損傷を防ぐための機能が働いていますが、印刷は継続できます。印刷速度を回復させるには、電源を入れたまま印刷しない状態で 30 分以上放置してください。電源を切って放置しても回復しません。

動作音が大さい

ホーム画面で [動作音] を選択して、[オン] にしてください。ただし、動作速度が遅くなります。

印刷速度が遅い

- 不要なアプリケーションソフトを終了させてください。
- 操作パネルやプリンタードライバーの印刷品質を下げて印刷してください（きれい→標準）。印刷品質が高いと印刷速度が遅くなります。
- 操作パネルで [設定] - [プリンター設定] - [双方向印刷] を選択して、双方向印刷を有効にしてください。双方向印刷はプリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷するため、印刷速度が速くなります。
- ホーム画面で [電源] を選択して、[オフ] にしてください。

プリンターに触れたときに電気をを感じる

多数の周辺機器をコンピューターに接続していると、プリンターに触れたときに電気を感ずることがあります。プリンターを接続しているコンピューターからアース（接地）を取ってください。

外部記憶装置にデータを保存できない

- 本製品で対応している外部記憶装置を使用してください。
 - 外部記憶装置が書き込み禁止になっていないか確認してください。
 - 外部記憶装置の空き容量が十分にあるか確認してください。空き容量が少ないと保存できません。
- ☞『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「付録」 - 「プリンターの仕様」 - 「外部記憶装置の仕様」

写真の選択画面で「？」と表示される

本製品に対応していない画像ファイルは「？」で表示されます。

☞『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「付録」 - 「プリンターの仕様」 - 「外部記憶装置の仕様」 - 「対応ファイルの仕様」

画面表示と印刷結果の色合いが異なる

- コンピューターの画面などのディスプレイ（モニター）は、機器によって表示特性が異なります。機器の調整が偏っていると、画像が適切な明るさや色合いで表示されません。機器の表示を調整してください。その後、プリンタードライバーの画面を表示し、[基本設定] タブの [色補正] で [ユーザー設定] を選択して [設定] をクリックします。[色補正方法] で [EPSON 基準色] を選択し、再度印刷してみてください。
- ディスプレイへの光の強さも画像の見え方に影響します。直射日光を避け、適度な明るさの場所で画像を確認してください。
- 高精細なディスプレイが搭載されたスマートフォンやタブレットでは、印刷結果とは色の見え方が異なることがあります。
- ディスプレイとプリンターでは発色の原理が異なるため、画面表示と印刷結果の色合いが完全に一致することはありません。

サービスとサポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、87 ページの「お問い合わせ先」をご覧ください。

修理に出す前に

「故障かな？」と思ったときは、63 ページ「困ったときは」のトラブル対処方法をお読みください。それでもトラブルが解決しないときは以下の準備をしてください。

- ① 保証書の有無および内容の確認をする。
- ② 補修用性能部品および消耗品の保有期間を確認する。
- ③ 「お客様診断シート」をコピーして、トラブルの内容を記入する。

☞ 85 ページをコピーして使用してください。

保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 5 年間です。


改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

故障の状況によっては、弊社の判断により、製品本体を同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただきます。同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。

修理に出すとき

以下を確認してから、修理依頼を申し込んでください。

- ① **修理に出す前に** ③でコピーし、記入した「お客様診断シート」を製品の原稿台の上に載せて、原稿カバーを閉じる。

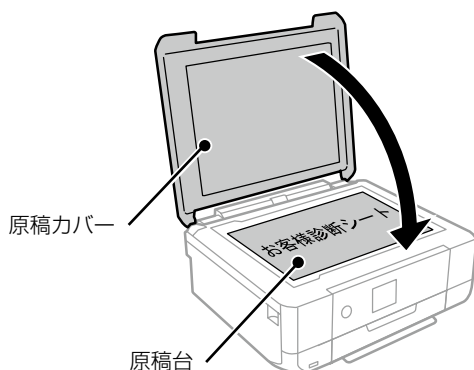

- ② 「修理品送付・持ち込み依頼先」に修理を依頼する。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、以下で承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンの修理センター
- エプソンのウェブサイト

■製品に関するご質問・ご相談先

(カリライオンフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】050-3155-8022

◎上記電話番号がご利用できない場合は、042-507-6480 へお問い合わせください。

■修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

- 札幌修理センター：011-805-2886
- 松本修理センター：050-3155-7110
- 鳥取修理センター：050-3155-7140
- 沖縄修理センター：098-852-1420

修理について詳しくは、エプソンのウェブサイトでご確認ください。

www.epson.jp/support/

お客様診断シート

ご使用の製品と一緒に修理センターへ送付いただくシートです。

修理に出す前にしていただきたいこと

- ①このページをコピーして、チェック項目をご記入ください。
 - ②記入後、製品と一緒に修理センターへ送付してください。
- 不具合の解析時間が短縮されることがあります。

切り取り

Q1：いつ頃から故障が発生していますか？

☐使用開始直後から ☐ある程度使用してから（購入後____年____ヶ月頃から） ☐その他（_____）

Q2：故障の発生頻度を教えてください。

☐使用するたびに発生 ☐頻繁に発生する ☐稀に発生する ☐初めて ☐その他（_____）

Q3：お客様の製品の症状をお聞かせください。

ヘッドクリーニングを2回程度試してみましたか？

☐はい

☐いいえ

以下のあてはまる症状の□に、
チェック [✓] を入れてくだ
さい。

ヘッドクリーニングを2回程度実施してください。それでも目詰まりが解消されないときは、6時間以上放置したあと、再度目詰まりの状態を確認してください。詳しくは本書の「ヘッドクリーニング」をご覧ください。

<印字異常のとき>

- ☐色が出ない ☐スジが入る（☐縦スジ ☐横スジ） ☐色味がおかしい（☐濃淡 ☐かすれ ☐色が出ない）
☐色むら/かすれがある ☐用紙が汚れる（☐印刷する面全て ☐裏汚れ ☐前端 ☐後端）
☐文字や線がずれる/2重になる ☐ヘッドクリーニングしても復帰できない（実施したクリーニング回数：____回）
☐その他（_____）

【お願い】 差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果を、製品と一緒に送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。

<用紙の給紙/排紙不良のとき>

- ☐用紙が詰まる ☐詰まった紙が取れない ☐給紙されない ☐同時に数枚排出される
☐白紙で排出される ☐用紙が斜めに印刷されて出てくる ☐用紙が出てこない
異常が発生する用紙種類、用紙サイズをご記入ください。

用紙種類：_____, 用紙サイズ：_____, 用紙メーカー名：_____

☐その他（_____）

【お願い】 差し支えないようでしたら、お客様のプリンターで発生した印刷異常の結果（可能であれば5～10枚）を、製品と一緒に送付してください。不具合解析時間が短縮されることがあります。

<エラー発生のとき>

- ☐プリンターエラーが頻繁に発生する（エラーコード：_____） ☐電源が切れない/入らない
☐パネルにエラーメッセージが表示される（エラー内容：_____）
☐その他（_____）

<認識不良のとき>

認識しない物を選んでください。

- ☐インクカートリッジ ☐SDカード ☐コンピューター（接続方法：☐USB ☐無線LAN ☐有線LAN）
☐スマートフォン/タブレット ☐アクセスポイント/無線ルーター
☐スキャナー（接続方法：☐USB ☐無線LAN ☐有線LAN） ☐外部ストレージ
☐その他（_____）

認識しない物のメーカー、型番をご記入ください。

メーカー名：_____ 型番：_____

<その他>

上記にお客様の症状が該当しない場合には、こちらにご記入をお願いいたします。

お問い合わせ先

●エプソンのウェブサイト epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのウェブサイトです。

インターネット エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとして掲載しております。ぜひご活用ください。

FAQ epson.jp/faq/

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

myepson.jp/

▶カンタンな質問に答えて会員登録。

●製品に関するご質問・ご相談先(カラリオインフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

【電話番号】 050-3155-8022

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6480へお問い合わせください。

●エプソン プラス・ワンサービス

"電話だけではわかりにくい" "もっと深く知りたい" などのご要望にお応えする有料サービスです。

○遠隔サポートサービス

インターネットを介してお客様のパソコン画面をオペレーターのパソコンに表示し、画面共有しながら操作・設定方法などをアドバイスさせていただきます。有料サービスです。

※サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのウェブサイト epson.jp/es/ でご確認ください。

【電話番号】050-3155-8888

◎上記電話番号がご利用できない場合は、042-511-2788へお問い合わせください。

○おうちプリント訪問サービス

2つのメニューをご用意。ご自宅にお伺いする有料サービスです。

・おたすけサービス: カラリオ製品の本体設置や、無線LANの接続・設置などを行います。

・ホームレッスン: カラリオ製品の使い方、パソコンから写真印刷する方法などのレッスンをを行います。

※サービスの概要および注意事項等、詳細事項はエプソンのウェブサイト epson.jp/support/houmon/ でご確認ください。

【電話番号】050-3155-8666

◎上記電話番号がご利用できない場合は、042-511-2944へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電 話 番 号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白坂2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南米町26-1 エプソンリベア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 ウイングビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

※修理について詳しくは、エプソンのウェブサイト epson.jp/support/ でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター: 0263-86-7660 ・鳥取修理センター: 0857-77-2202

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

【電話番号】 050-3155-7150

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのウェブサイト epson.jp/support/ でご確認ください。

●講習会のご案内

詳細はウェブサイト epson.jp/school/ でご確認ください。

●ショールーム *詳細はウェブサイト epson.jp/showroom/ でもご確認ください。

エプソンスクエア新宿 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

【開館時間】 月曜日～金曜日 10:00～17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

※ご来館・デモルームのご使用には予約が必要となります。(完全予約制)

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101)でお買い求めください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各○印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
最新の情報はエプソンのウェブサイト(epson.jp/support/)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

セイコーエプソン株式会社


〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

コンシューマ(SPC) 2018.04

印刷を楽しもう！

写真にフチを付けて印刷する

フレームに入れたように仕上がります

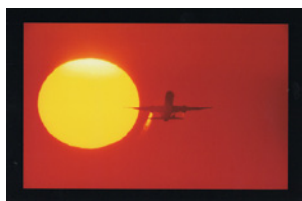


プリンター本体だけでできます！



- 1 用紙をセットする
21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- 2 メモリーカードをセットする
32 ページ「メモリーカードをセットする」
- 3 操作パネルから【写真の印刷】 - 【印刷】の順に選択する

参考

項目を選択するには、▲▼▶◀ ボタンでフォーカスを動かして、OK ボタンを押してください。

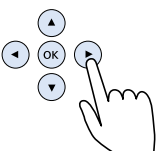

- 4 写真を選択し、印刷枚数を設定する
◀▶ ボタンで写真を選択して、-、+ ボタンで枚数設定する。



- 5 【フチ】を選択して、フチの種類を選択する



- 6 ▼ ボタンで画面を送り、フチの太さを
選択する

「やや太め」を選ぶとより引き締まった印象になります。



- 7 ▶ ボタンを押す
プレビュー画面で印刷イメージを確認できます。



- 8 ◀▶ ボタンを押す

スマートフォンで写真をコラージュして印刷する




エプソンのスマートフォン用アプリ「Epson Creative Print」を使います。App Store/Google Play でインストールできます。



- 1 用紙をセットする
21 ページ「用紙・ディスク・メモリーカード・原稿のセット」
- 2 [Epson Creative Print] を起動する
- 3 [コラージュ] をタップする



- 4 [新規作成] をタップする

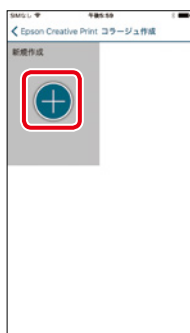

- 5 フレームを選択する

- 6 写真を配置する



- 7 用紙サイズを選択する



- 8 [印刷] をタップする

プリンターの活用法と快適に使うポイント

コンピューターアプリでテンプレートを選んで文書を印刷する



エプソンのコンピューター用アプリ「Epson Photo+」を使います。

付属の CD-ROM または epson.sn (ウェブサイト) からインストールできます。




1 [Epson Photo+] を起動する

2 写真を選ぶ



3 テンプレートを選ぶ

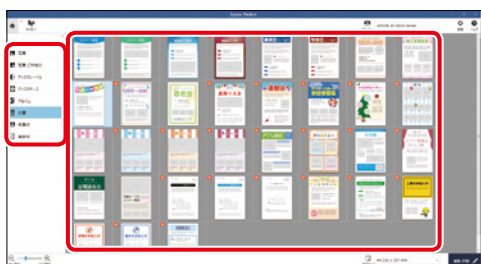

4 内容を入力して印刷する



文字やスタンプを入れたり、背景に色や柄を入れてアレンジすることができます！



新たに写真を入れるときに押す



スタンプを入れるときに押す



文字を入力するときに押す



背景の色や柄を入れるときに押す



印刷を開始するときに押す

コンピューターアプリで CD レーベルを印刷する



「Epson Photo+」では、
CD ジャケットも作ることができます。

エプソンのコンピューター用アプリ「Epson Photo+」を使います。
付属の CD-ROM または epson.sn（ウェブサイト）からインストールできます。




1 「Epson Photo+」を起動する


2 「フレームを選択」をクリックする



3 「ディスクレーベル」をクリックして、
テンプレートを選ぶ

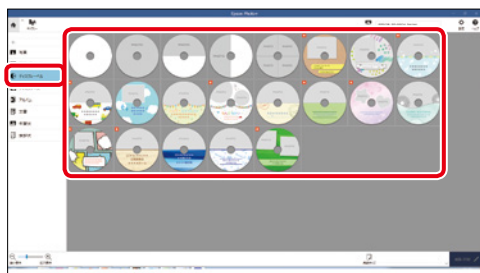

4 マークをクリックして、写真を選ぶ

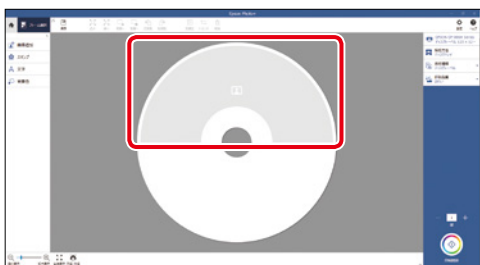

プリンターの活用と快適に使うポイント


5 文字やスタンプなどを入れて印刷する




文字やスタンプを入れたり、背景に色や柄を入れてアレンジすることができます！

-  新たに写真を入れるときに押す
-  スタンプを入れるときに押す
-  文字を入力するときに押す
-  背景の色や柄を入れるときに押す
-  印刷を開始するときに押す

6 ディスクトレイにディスクをセットする

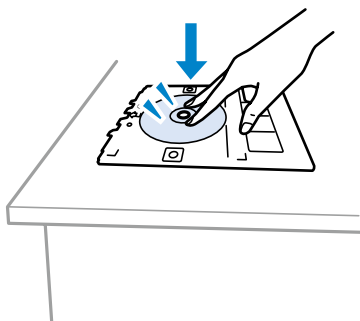

7 プリンターにディスクトレイを挿入する

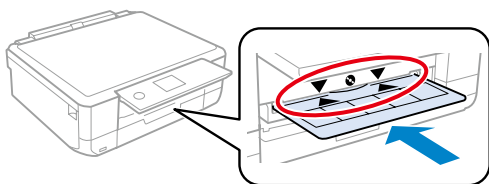


プリンターを快適に使うためのポイント

プリンターに無理な衝撃を与えない

設置や移動時にプリンターに衝撃を与えると、プリントヘッド内に気泡が入ってしまい、インクが出なくなる可能性があります。

ゆっくり、優しく扱ってください。

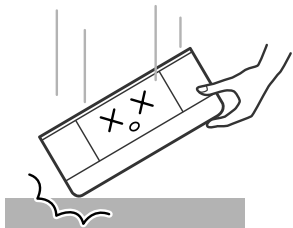

移動させた後は、ノズルチェックとヘッドクリーニングをすることをお勧めします。

☞ 57 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」

紙詰まりや給紙不良を防ぐには

平らでまっすぐな用紙を使用してください。

参考

使用できない用紙は紙詰まりや給紙不良の原因になります。


波打っている用紙

角が反っている用紙



☞ 24 ページ「印刷できない用紙」

用紙を用紙トレイの奥に突き当ててセットし、用紙ガイドを用紙の側面にぴったり合わせる。

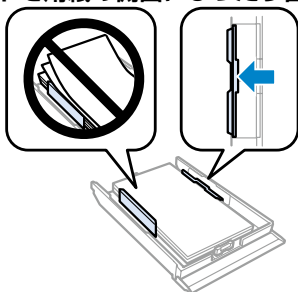

用紙を正しく保管してください。


紙は湿度によって、吸湿⇨乾燥を繰り返します。このためパッケージに戻さないと、吸湿によって紙が反ったりホコリが付いたりするため、使用しないときはパッケージに戻し、高温・高湿・直射日光を避けて暗所に保管してください。

用紙のセット可能枚数を超えてセットしないでください。

☞ 21 ページ「印刷できる用紙とセット枚数、用紙種類」

給紙不良が続くときは

プリンター内部のローラーに付いた紙粉や汚れで、用紙が滑って給紙できなくなります。

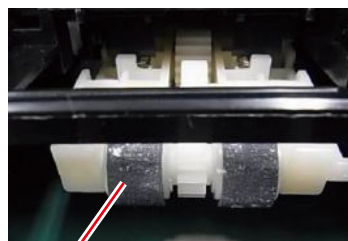

汚れが付着した状態



きれいな状態

ローラーをクリーニングしてください。

☞ 59 ページ「正しく給紙されないとき」

印刷結果の品質を保つために


印刷後は乾燥させてから保存してください。

ドライヤーなどで乾燥させたり、直射日光に当たったりしないでください。

ホコリが付かないようにする

プリンターを使用しない時はカバー類を閉じてください。

プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）はとても小さいため、ホコリが付いただけでも目詰まりする場合があります。またホコリが内部ローラーに付着し、給紙不良を起こす場合があります。

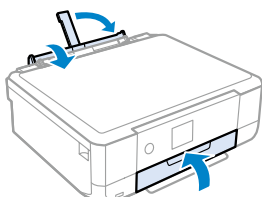

きれいにスキャン、コピーするために

スキャン前に原稿台のガラス面に汚れやホコリが付いていないか確認してください。

- 原稿台や原稿自体が汚れていたり、ホコリが付いていると、汚れまでデータとして読み取ってしまうことがあります。
- 汚れがある場合は、やわらかい布でから拭きしてください（ティッシュペーパーなどの繊維くずが出るものは使用しないでください）。
- 使用しないときは、原稿台にホコリが付かないように、原稿カバーを閉じておいてください。

知っておきたい 操作パネルのお助けアイコン

画面内の **i** **?** アイコンを選択すると、機能の説明や操作方法、トラブル対処方法を確認できます。

アイコンが表示されている項目を選択して、**?** ボタンを押すと機能の説明が表示されます。



選択すると操作方法やトラブル対処を確認できます。



知っておきたい 操作パネルからできるファームウェアアップデート

プリンターがインターネットに接続されていると、操作パネルでプリンターのファームウェアが更新できます。


今まで起こっていたトラブルの解消、機能の改善や追加が行われるため、最新版にしてお使いください。

【表示の仕方】

ホーム画面から[設定]-[ファームウェアのアップデート]の順に **▲▼** ボタンで選択して OK ボタンで決定する。

参考

【定期通知設定】を有効にしておくと新しいファームウェアがあるときに定期的に確認してお知らせします。

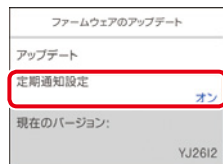

知っておきたい プリンタードライバーのお助け画面

プリンターが無反応または、印刷データが正しく送られないときは「接続診断」で簡単に自己解決できます。

エプソン製のプリンタードライバーをインストールしないと使用できません。

製品に同梱の CD-ROM または epson.sn（ウェブサイト）からインストールできます。



印刷データの送信に失敗すると、左の画面が自動で表示されます。
[接続診断] をクリックし、画面の指示に従ってトラブルを解決できます。

1 クリックで診断！
1 クリックで問題解決！

プリントヘッド（ノズル）の目詰まりを防止するために

プリントヘッドの目詰まりとは？

インクの乾燥などにより、プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）が詰まってしまうことがあります。ノズルが詰まると、印刷結果にスジ（線）が入ったり、色合いがおかしくなったりします。



正常

こんな結果に・・・



色味がおかしい



正常

こんな結果に・・・



全体や部分的にスジが入る


なぜ目詰まりを起こすの？

油性ペンなどにペン先の乾燥を防ぐキャップがあるように、プリンターにもインクの乾燥を防ぐためのキャップがあります。⏻ ボタンを押して電源を切ると、自動的にキャップがされるようになっていました。しかし、完全に電源が切れる前にコンセントを抜くと、正しくキャップがされず、インクが乾燥して目詰まりが発生してしまいます。




目詰まりを防止するために

⏻ ボタンでオン・オフ

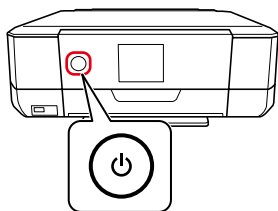

電源の「入」・「切」は、必ず操作パネル上の⏻ ボタンで行ってください。

プリンター使用時のコンセント

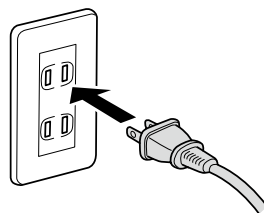

電源プラグは、コンピューター背面のサービスコンセントやスイッチ付きテーブルタップなどに接続せず、壁などに直付けされたコンセントに差し込んでください。


目詰まりを直すには？

まずはノズルチェックを行い、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングを実行してください。

☞ 57 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニングをする」

楽しく使う

『プリントアイデア Book』（冊子マニュアル）でご紹介しているプリント活用例の一部の印刷方法を説明しています。

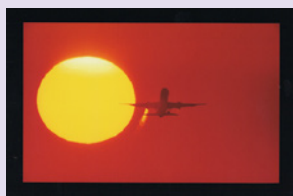

🔗 88 ページ



🔗 89 ページ



『プリントアイデア Book』（冊子マニュアル）ではプリント活用例をご紹介します。



🔗 90 ページ



🔗 91 ページ



epson.sn

epson.sn（ウェブサイト）ではより多くのプリント活用例を見ることができます。

上手に使う

プリンターの故障を防ぐ方法や便利な機能など、プリンターを快適に使うために知っておいていただきたい内容をご紹介します。

🔗 93 ページ「プリンターを快適に使うためのポイント」

困ったときは

よくあるお問い合わせ




色がぼやける



白いスジや線が入る、色合いがおかしい



黒いスジや2.5cm等間隔でスジが入る

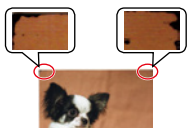

印刷用紙が汚れる、インクが付着する

🔗 67 ページ「印刷結果のトラブル」

どうしてもトラブルが解決できない

■エプソンのウェブサイトで調べる

- よくあるご質問（FAQ）www.epson.jp/support/faq/ お問い合わせの多い内容を掲載しています。
- epson.sn
プリンターのセットアップから活用例まで、プリンターがある生活を総合サポートします。



epson.sn

■製品に関するご質問・お問い合わせ先

カラリオインフォメーションセンター
カラリオ複合機
TEL：050-3155-8022

■修理に関するお問い合わせ

🔗 84 ページ「サービスとサポートのご案内」



413695800

© 2018 Seiko Epson Corporation
2018年8月発行
Printed in XXXXXX