




EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ホームプロジェクター
EF-100W / EF-100B

かんたんスタートガイド


～メディアストリーミング端末でコンテンツを楽しみましょう～

同梱品

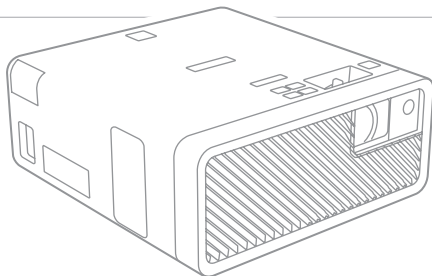

プロジェクター（本機）

リモコン

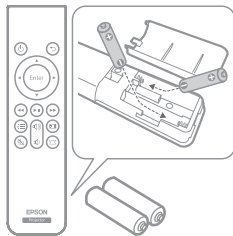

電源コード



かんたん
スタートガイド（本書）




安全にお使いいただくために /
サポートとサービスのご案内




保証書



※ほかに、コンテンツを視聴するためのメディアストリーミング端末
（市販品）をご用意ください。




リモコン操作

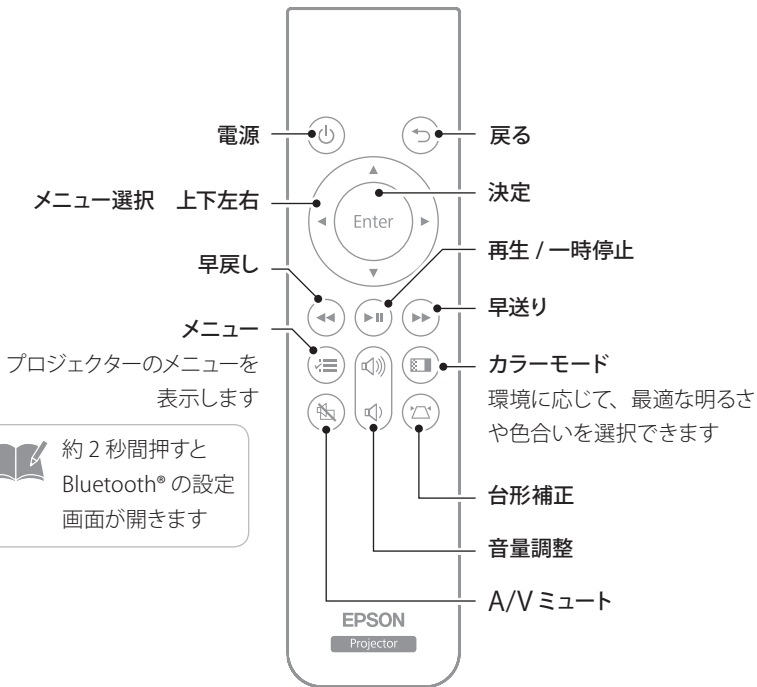



約 2 秒間押すと
Bluetooth® の設定
画面が開きます

1


メディアストリーミング端末を
接続する

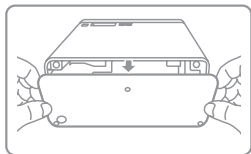

1. リアカバーを開けて、
ケーブルランプを外す

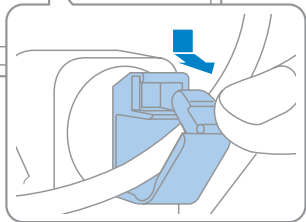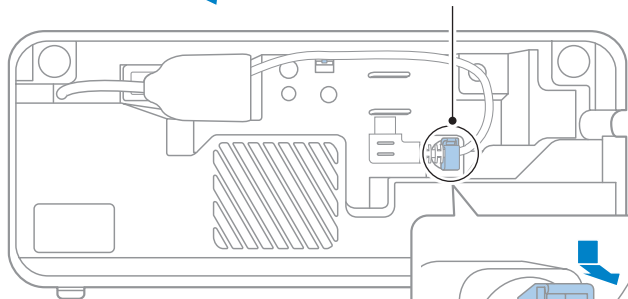

2. メディアストリーミング端末を
HDMI 端子に差し込む

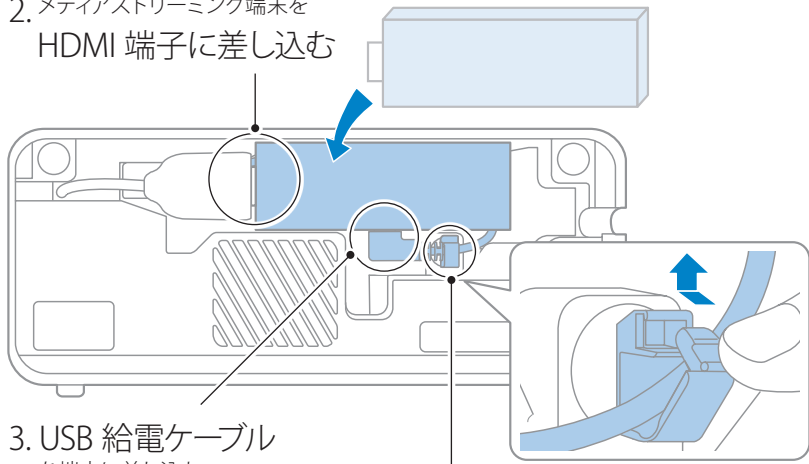

3. USB 給電ケーブル
を端末に差し込む

4. ケーブルクランプを閉めて
リアカバーを閉じる


2

電源を入れる

1. 電源コード
を接続する

2. 電源ボタン
を押す

3. フォーカスレバーで
ピントを合わせる

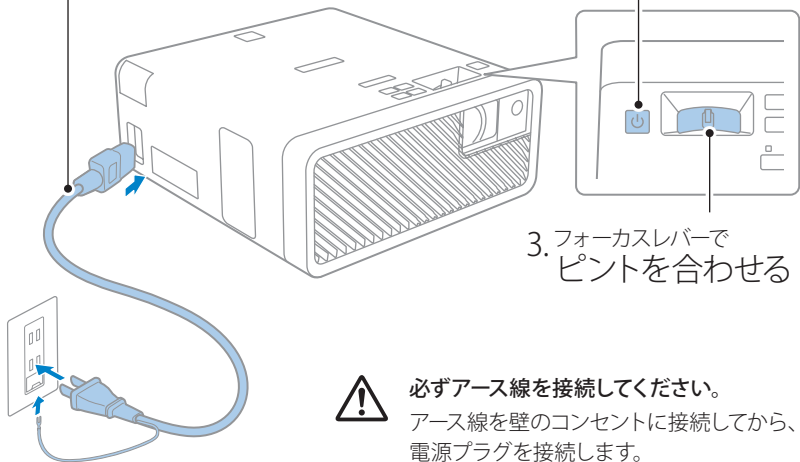


必ずアース線を接続してください。
アース線を壁のコンセントに接続してから、
電源プラグを接続します。



3 調整する



高さを調整する

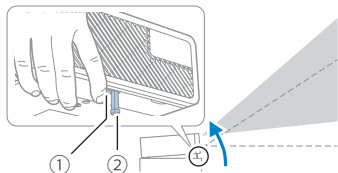本機のフットレバー (①) を押してフロントフット (②) を伸ばし、高さを調節します。




台形の映像を長方形にする



横方向のゆがみは本体の   ボタンで調整します。

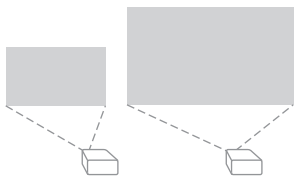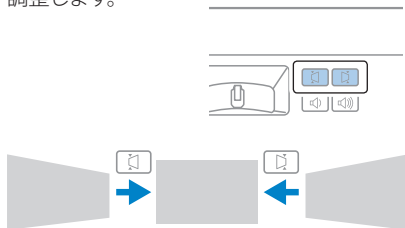

大きさを調整する

- 本機の位置を変えます。
- 本機の位置を変えられないときは、リモコンの  ボタンを押し、ズーム調整ゲージを表示してズームを調整します。

HDMI ケーブルで各種機器と接続することもできます。

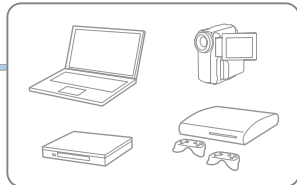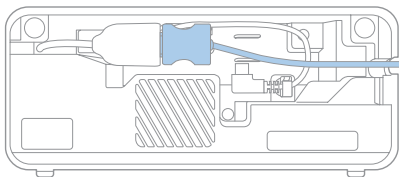

困ったときは

詳しい使い方や困ったときの対処方法については
ホームページでご確認いただけます。

<https://www.epson.jp/support/used/ks/14.htm>



お使いのプロジェクターの型番を選んで取扱説明書をダウンロードしてください。

Copyright©2018 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
Printed in the Philippines XX.XX.-XX(XXX)



413747700