


スタートガイド

本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』(別紙)を作業の前に必ずお読みください。本書では、製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。使い方などは、ソフトウェアディスクに収録されている『ユーザーズガイド』(PDFマニュアル)をご覧ください。

2 保護材の取り外し

保護テープや保護材は全て取り外してください。形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

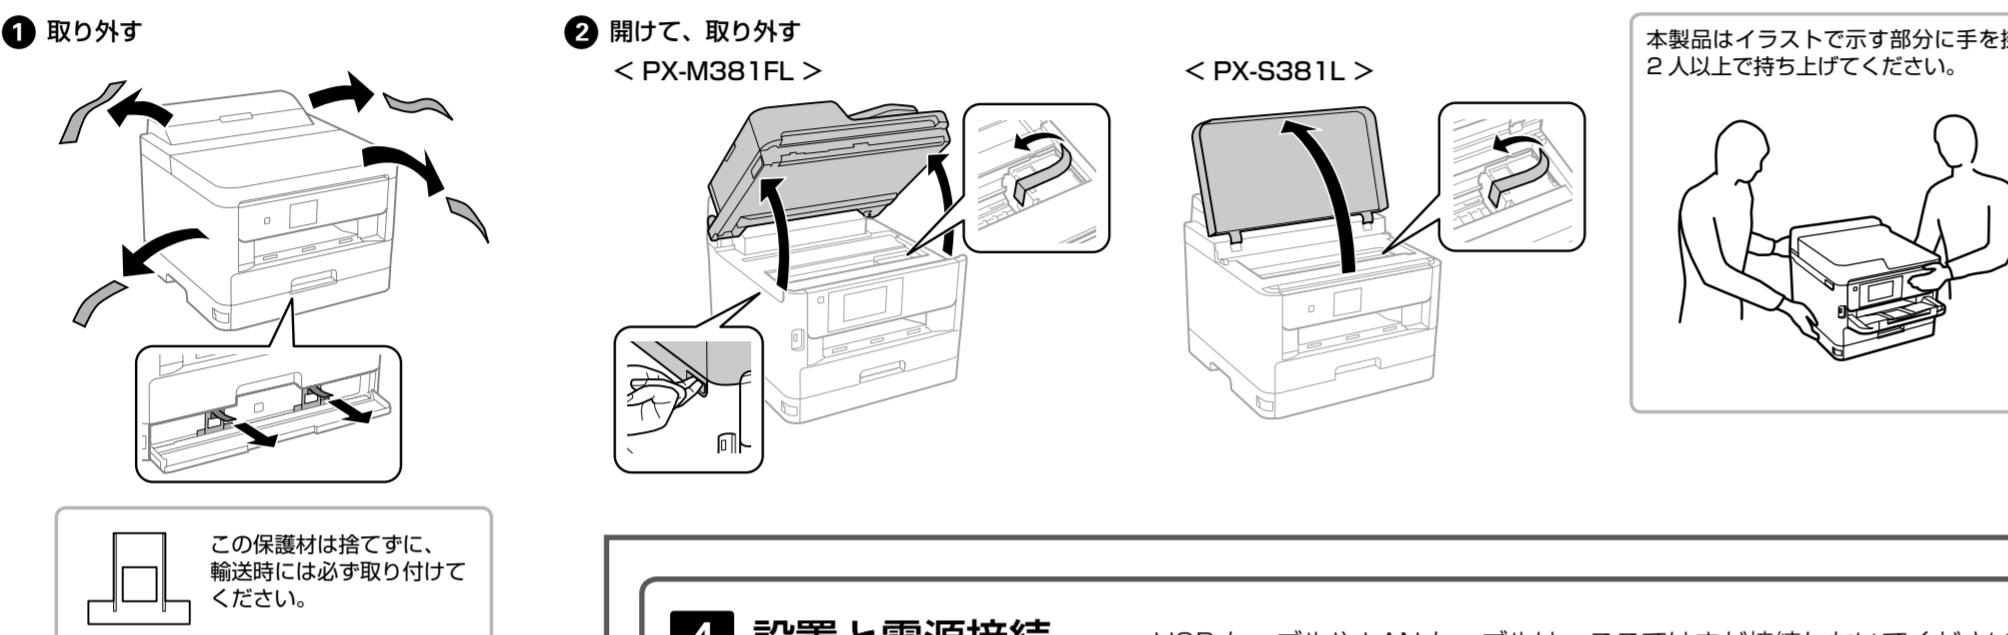


3 増設カセットの取り付け

増設カセットは別売りです。取り付けない場合は手順4に進んでください。


増設カセットユニットは1段だけ取り付けることができます。取り付け手順は、『ユーザーズガイド』(PDFマニュアル) - 「付録」をご覧ください。

取り付け後、プリンタードライバーで増設カセットの設定が必要です。

4 設置と電源接続

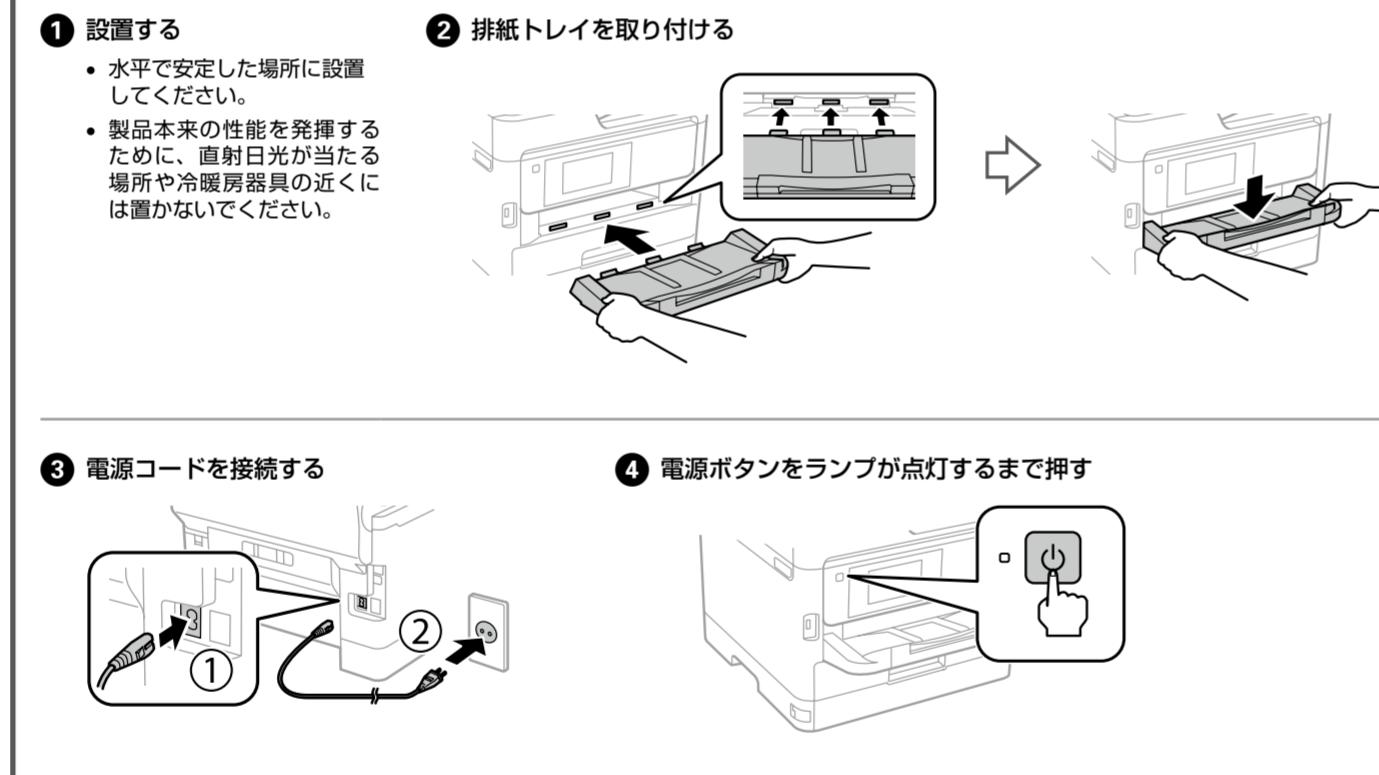

5 日時設定

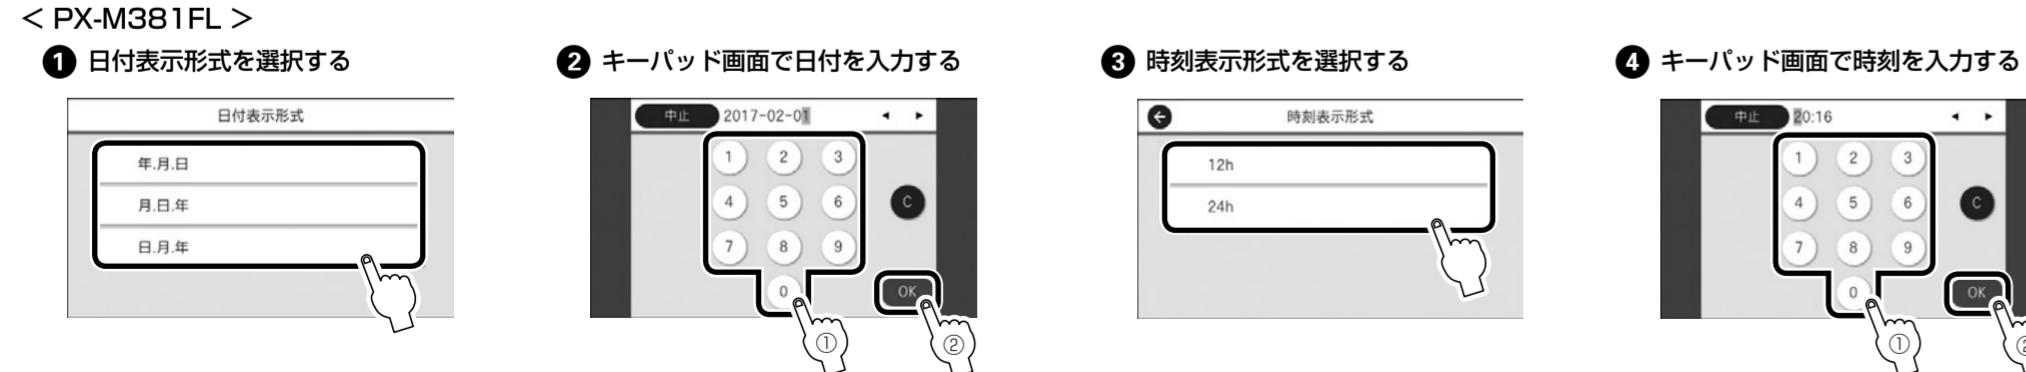

< PX-S381L >

- ① 日付表示形式を選択する

日付表示形式
年.月.日
月.日.年
日.月.年

△/▽ -----> OK

- ② キーパッド画面で日付を入力する

2017-07-14
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

△/▽/□/○-----> OK

- ③ 時刻表示形式を選択する

時刻表示形式
12h
24h


△/▽-----> OK

- ④ キーパッド画面で時刻を入力する


1:26
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

△/▽/□/○-----> OK

6 インクパックのセット

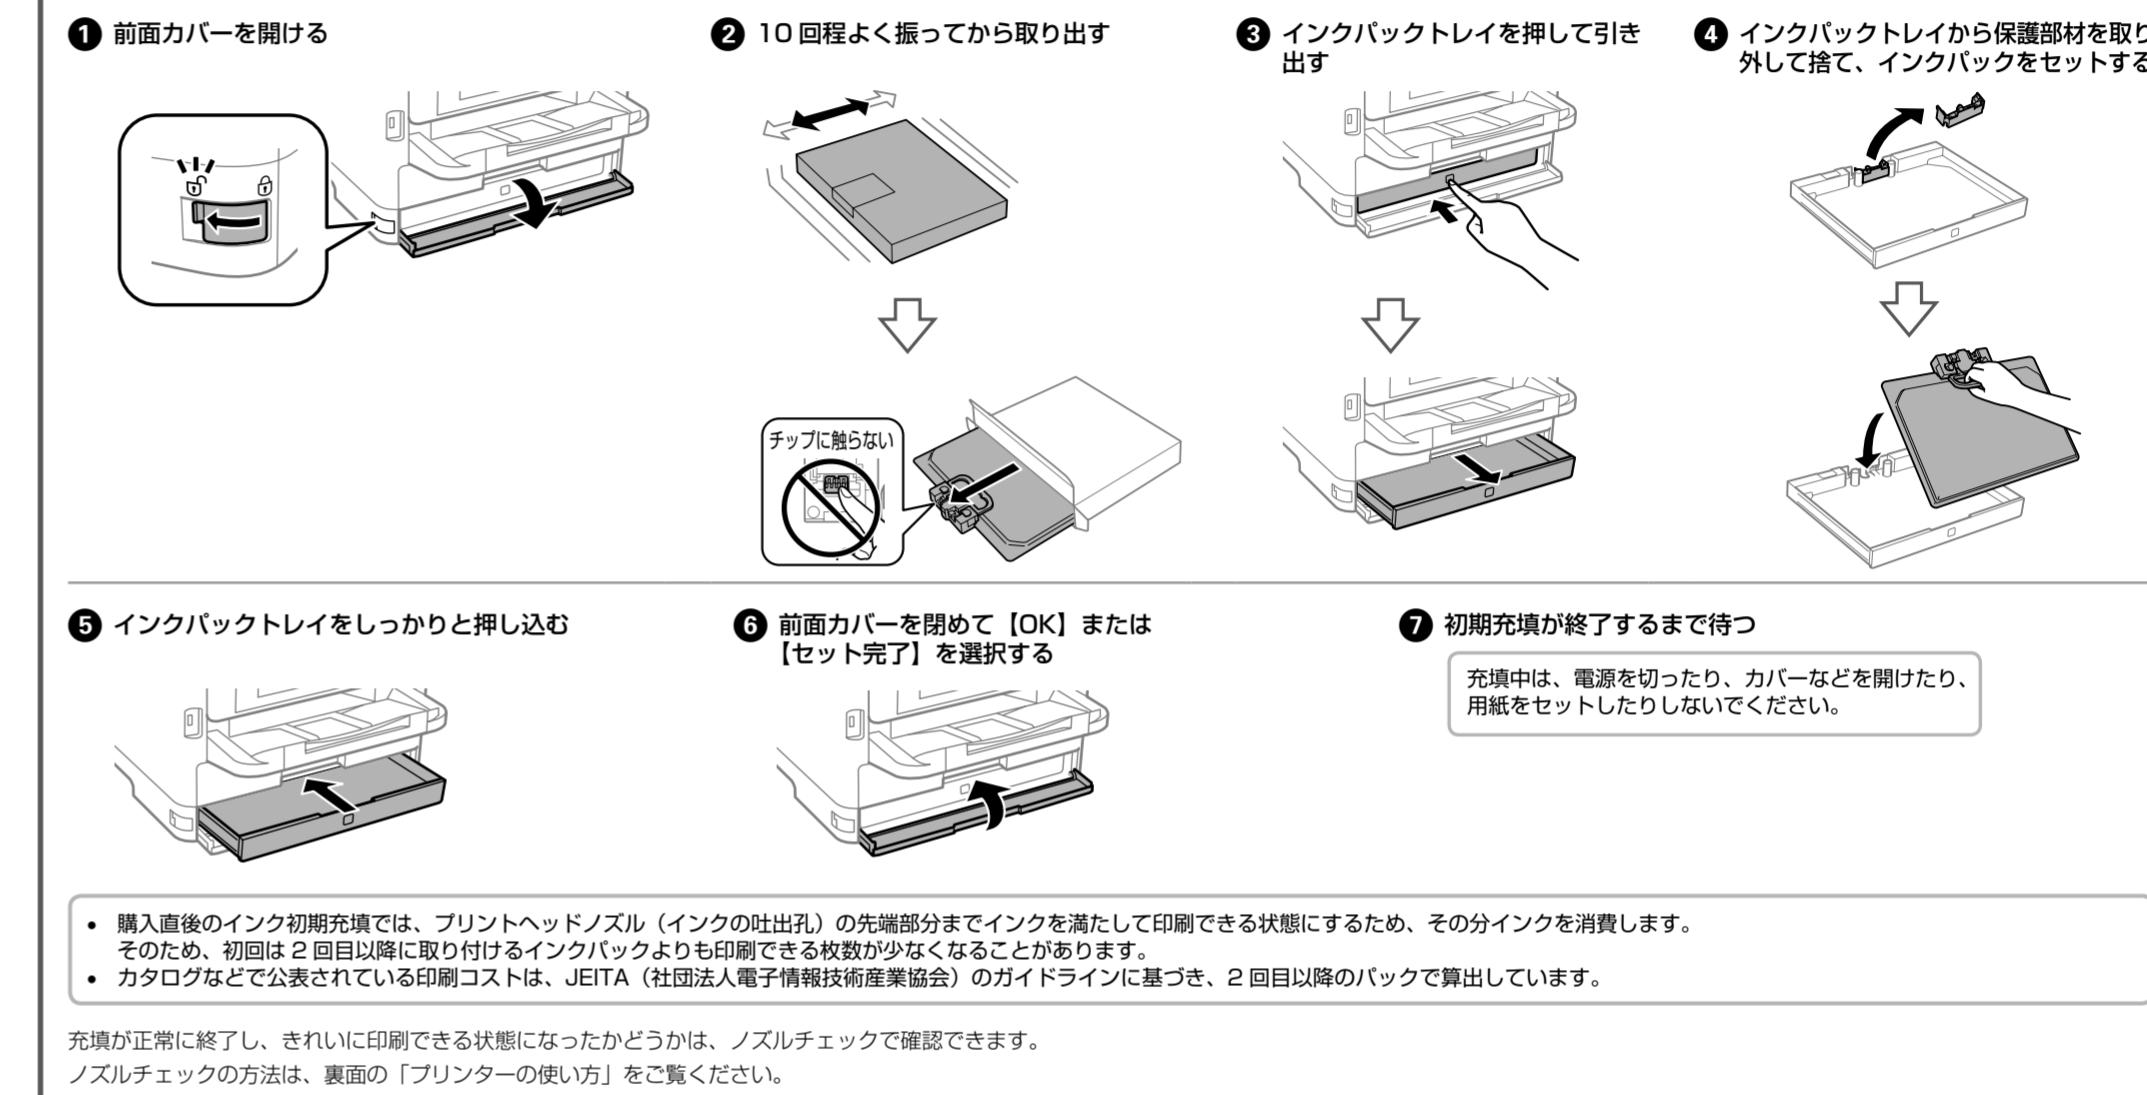

7 用紙のセット

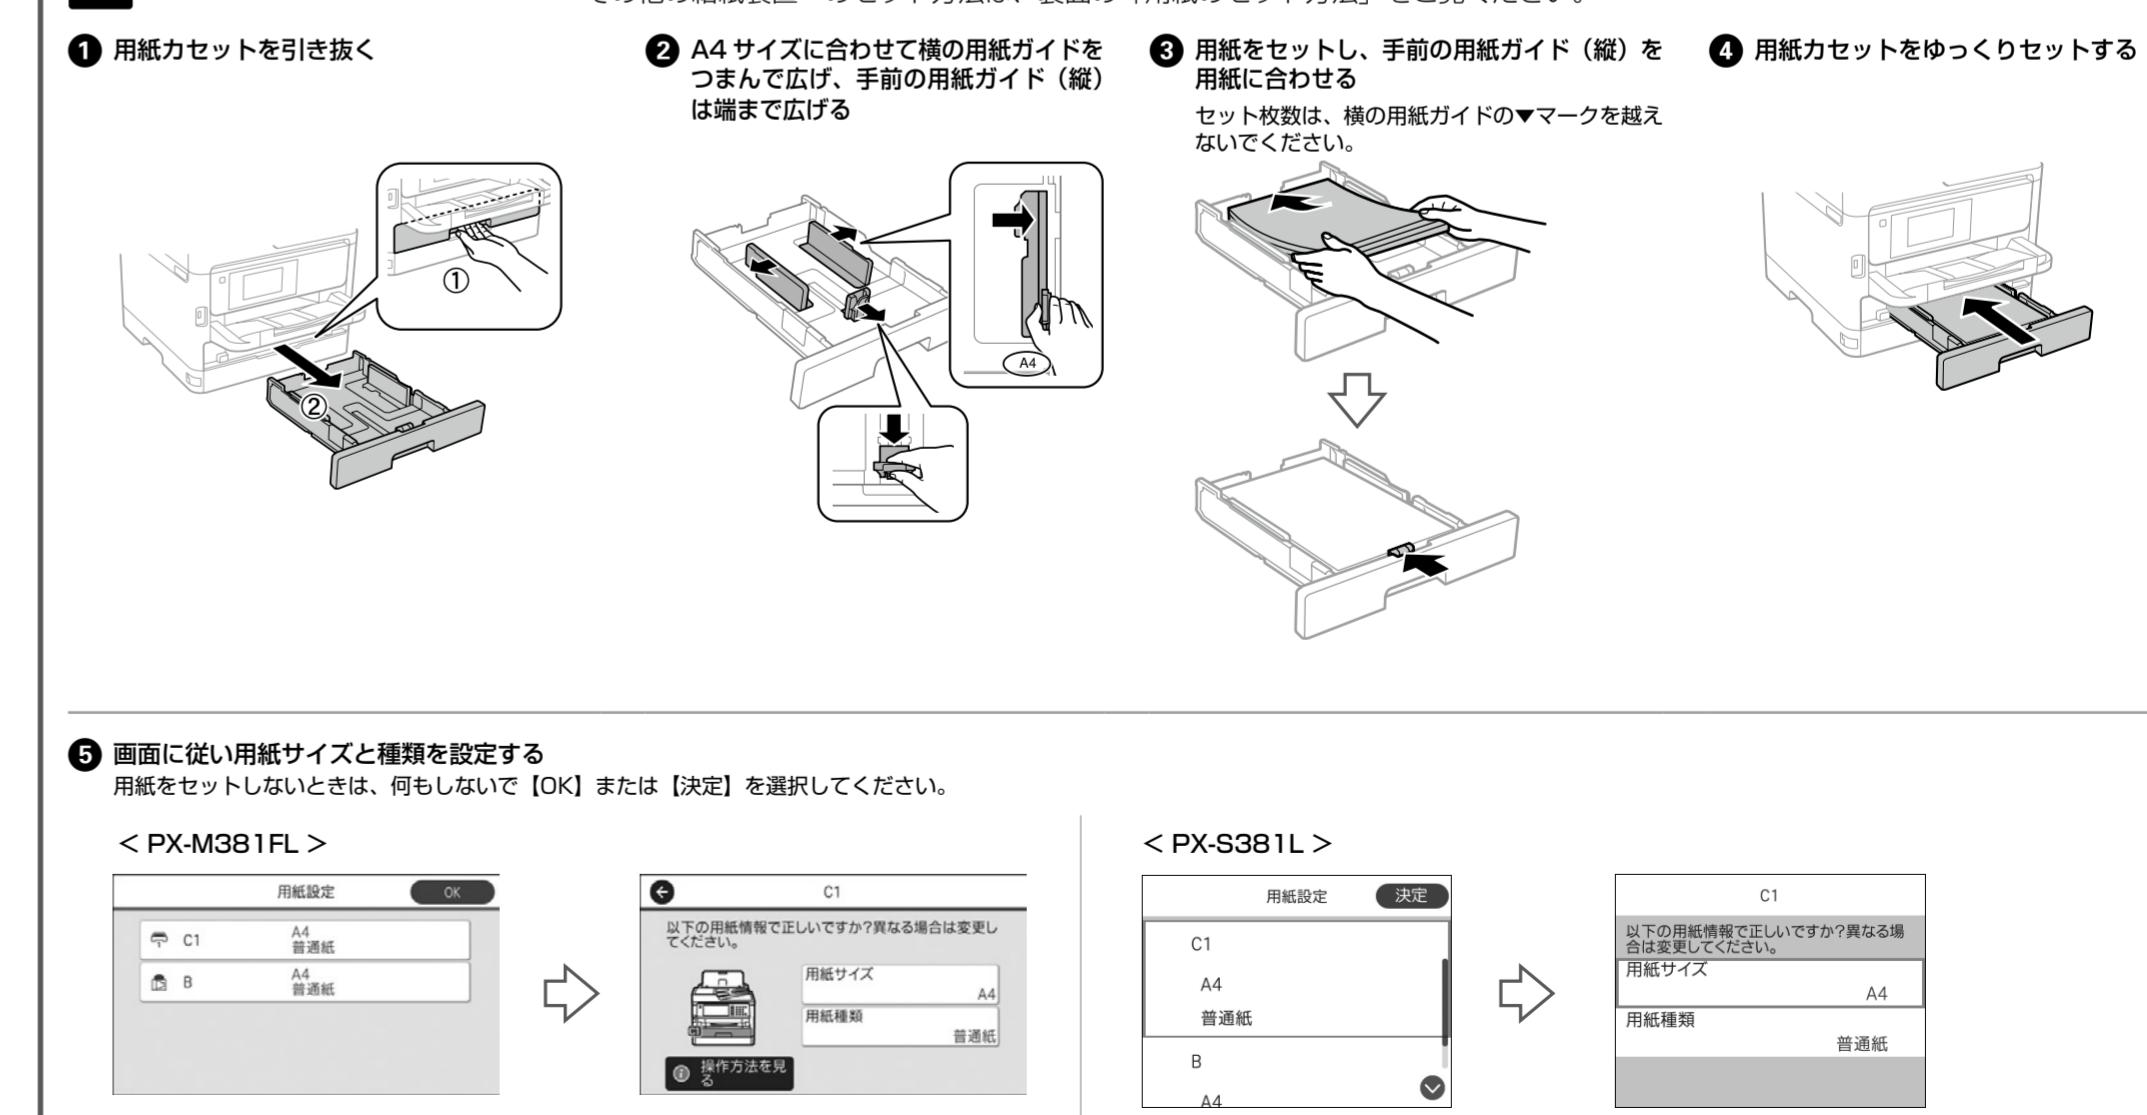


裏面に続く



8 電話回線に接続する (PX-M381FL のみ)

電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。
モジュラーケーブルで電話回線とプリンターを接続します。お手持ちの 6 極 2 芯 (RJ-11) のモジュラーケーブルを接続してください。

1. プリンターと電話回線を接続する

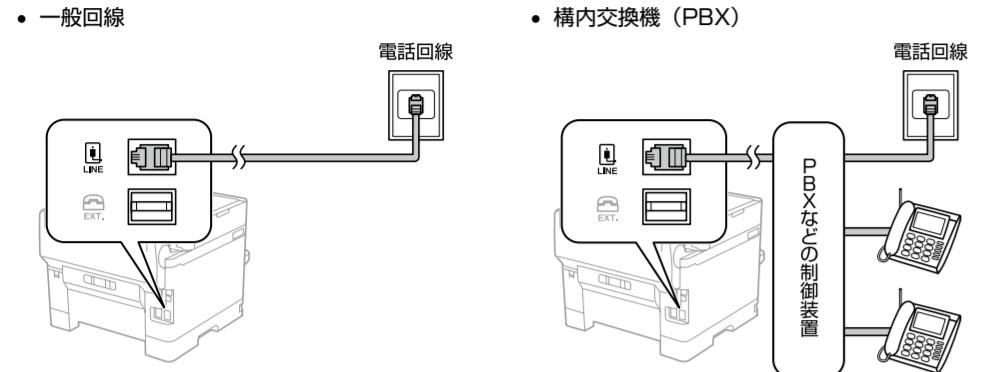

構内交換機を使った内線電話をご利用のときは、電話回線と本製品の間に PBX などの制御装置があります。

ADSL 環境で使用するときは ADSL モデム（別にスプリッタが必要な場合もあります）、ISDN 回線で使用するときはターミナルアダプターに接続してください。

IP 電話対応のブロードバンドルーターに接続します。設定の詳細はご契約の回線業者様に確認してください。



2 回線契約していないときは必ずルーターの TEL1 (ポート名はルーターより異なります。A や 1 などの先頭の番号) に接続してください。

2. プリンターと電話機を接続する

1 つの電話回線で、ファクスも電話も使用したいときは、お手持ちの電話機を外付け電話機としてプリンターに接続します。


① プリンターの EXT. ポートからキャップを外す

② プリンターと電話機をモジュラーケーブルで接続する

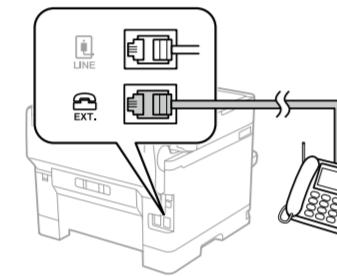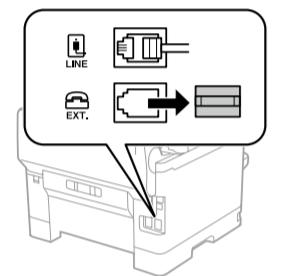

9 ファクスの初期設定を行う (PX-M381FL のみ)

用紙をセットすると以下の画面が表示されます。[設定開始] を選択して設定を開始します。すぐに設定しない場合は [閉じる] を選択してください。この画面は初回のファクスモード起動時に、再度表示されます。

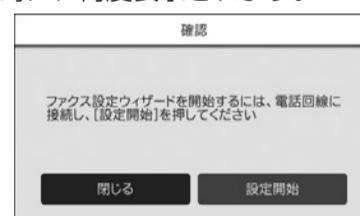

① 発信元の名前を入力する




文字の入力方法は、「使い方ガイド」(冊子マニュアル)をご覧ください。

② 発信元番号を入力する




発信元の名前と番号は、送信ファックスのヘッダー情報になります。

③ プリンターに電話機を接続して使用するかどうかを選択する

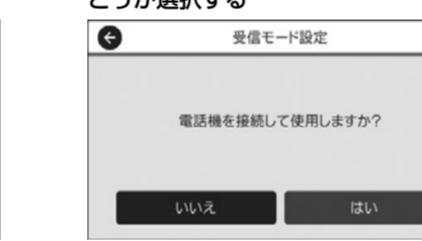


[いいえ] を選択すると、ファクスは自動で受信されます。

④ ファクスの受信方法を選択する
(③で [はい] を選んだ場合のみ)

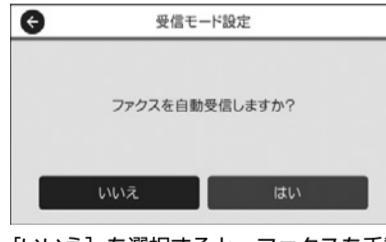


[いいえ] を選択すると、ファクスを手動で受信します。
[はい] を選択すると、ファクスと電話を自動で判別して、ファクスのみ受信します。

⑤ 設定内容を確認して、次へ進む

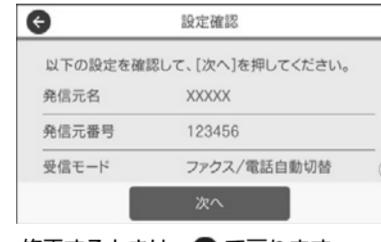


修正するときは、④で戻ります。

⑥ 設定内容を診断する

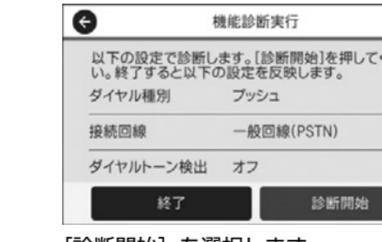

[診断開始] を選択します。

⑦ 診断結果を印刷する

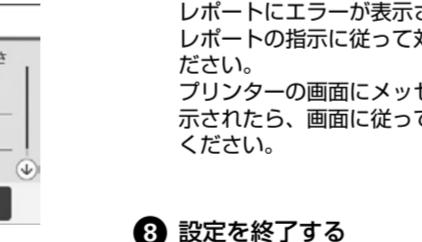

⑧ 設定を終了する
表示された画面で [終了] を選択します。

スマートフォン、タブレット端末から印刷する

『ユーザーズガイド』(PDF マニュアル) の「スマートデバイスから印刷する」を参照してください。

プリンターの使い方

用紙のセット方法


用紙のセット可能枚数や対応サイズ、用紙の取り扱い上のご注意などの用紙情報は、『ユーザーズガイド』(PDF マニュアル) をご覧ください。

・用紙カセットへのセット


表面のセットアップ手順 7 をご覧ください。

・背面 MP トレイへのセット


① 紙口サポートを開けて、用紙サポートを引き出す

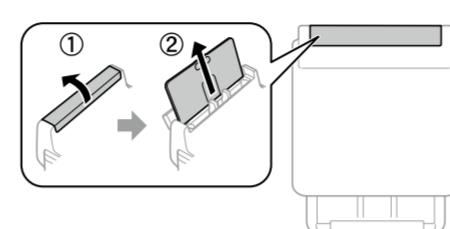


② 用紙ガイドを広げる

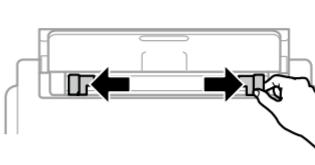

③ 印刷する面を手前にして、中央にセットする

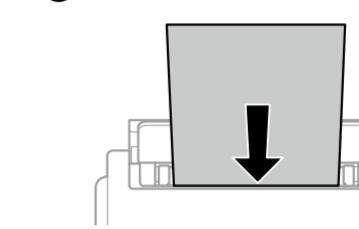


④ 用紙ガイドを合わせる

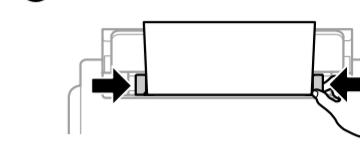


⑤ 画面に従い用紙サイズと種類を設定する

< PX-M381FL >

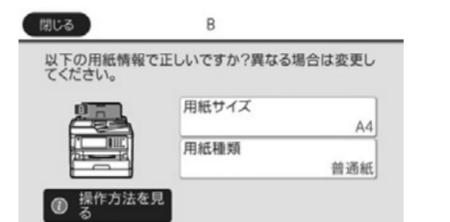

< PX-S381L >

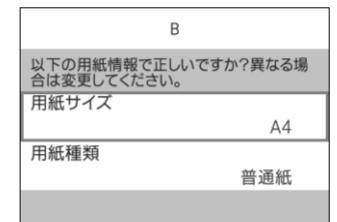

セットした用紙のサイズと種類を給紙装置に設定しておくと、給紙装置を自動選択にして印刷したときに、印刷データの用紙設定に合った用紙が自動で給紙できます。印刷のたびに給紙装置を選択する必要がなくなります。

用紙の設定画面は、操作パネルの ボタンを押しても表示できます。

困ったときは

『ユーザーズガイド』(PDF マニュアル) にはより多くの事例が掲載されています。併せてご覧ください。

・用紙が詰まった

プリンターの画面の指示に従い、用紙が詰まっている（ちぎれた紙片が残っている）箇所を順番に確認して取り除いてください。用紙の取り除き方は画面で確認できます。



- ・プリンター内部の部品には触らないでください。動作不良の原因となるおそれがあります。
- ・用紙はゆっくり引き抜いてください。

・印刷結果にスジが入る、きれいに印刷できない

プリントヘッドのノズルが目詰まりしているかもしれません。ノズルチェックで確認してください。

① ホーム画面から [設定] - [プリンターのお手入れ] - [プリントヘッドのノズルチェック] の順に選択し、ノズルチェックパターンを印刷する

② 印刷されたパターンの線を確認する

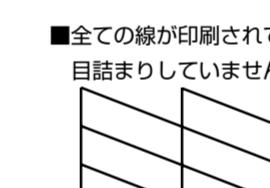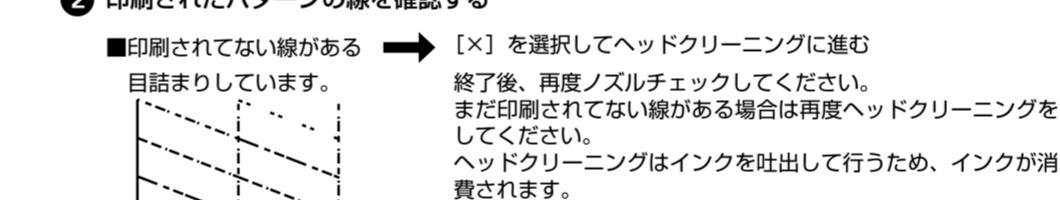

■ 全ての線が印刷されている
目詰まりしていません。
[○] を選択して終了
以下を確認してください。
・用紙種類の設定がセットした用紙と合っているか?
・用紙の裏表が正しくセットされているか?

・インク残量を知りたい

ホーム画面から [設定] - [消耗品情報] を選択します。

基本の操作

PX-M381FL は項目をタップして操作します。PX-S381L は以下の操作をします。

▲ ▼ ◀ ◀ ボタンでフォーカスを動かし項目を選択します。
OK ボタンで設定項目までフォーカスを動かし、OK ボタンでオシとオフを切り替えます。



▲ ▼ ◀ ◀ ボタンで入力欄までフォーカスを動かし、OK ボタンでキーボード画面を表示して値や名称などを入力します。



10 ソフトウェアのインストールとコンピューターとの接続

最新の OS 対応状況はエプソンのウェブサイトをご覧ください。 < <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

■ Windows の場合、または管理者としてセットアップする場合

ソフトウェアディスクをセットして、右の画面でどちらかを選択する
以降は画面に従って進めてください。



自動でセットアップするときに選択します。

個別に設定するときに選択します。
設定方法は「システム管理者ガイド」(電子マニュアル) をご覧ください。

- Mac OS の場合は、ソフトウェアディスクをセットします。表示されたアイコンをダブルクリックして作業を進めてください。
- ディスクドライブがない場合は以下にアクセスして作業を進めてください。
< <http://epson sn> >
- 「自動再生」画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックし、「ユーザー登録」画面では作業を続行してください。

以上でセットアップは終了です。

お問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をウェブサイトで紹介していますので、ご確認ください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
エプソンなら購入後も安心・皆様からのお問い合わせの多い情報をA4としてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.epson.jp/fad/>

サービスとサポートの詳しいご案内は、『ユーザーズガイド』(PDF マニュアル) をご覧ください。
最新の情報はエプソンのウェブサイト (<http://www.epson.jp/support/>) にてご確認ください。

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示 (液晶ディスプレイ・コンピューター画面)

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8700

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474へお問い合わせください。