

本製品を安全にお使いいただくため、「製品使用上のご注意」（別紙）を本作業の前に必ずお読みください。イラストが異なる場合がありますが、操作方法は同じです。

\* 画面は開発中のものです。実際の画面とは異なる場合があります。

# 1 プリンターをセットアップする

裏面に続く

## 1 付属品を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- セットアップ用インクボトル（4本）  
真空パックのためボトルが潰れていることがあります。品質に影響ありません。使用時まで開封しないでください。
- 電源コード
- ソフトウェアディスク（Windows用）
- 保証書
- 使い方ガイド（冊子）
- 製品使用上のご注意（シート）

### 必要に応じて準備する

- USB ケーブル  
プリンターとコンピューターを直接接続してお使いになるには、市販のUSBケーブルが必要です。
- RJ-11（6極2芯）のモジュラーケーブル  
プリンターに電話回線やお手持ちの電話機を接続してお使いになるには、市販のモジュラーケーブルが必要です。

**重要**  
本製品を移動するときは、イラストで示す部分に手を掛け、2人以上で持ち上げてください。




**参考**  
セットアップを代行してほしい場合は、おたすけサービス（有料）をご利用ください。詳細は以下をご確認ください。  
☞ 『使い方ガイド』裏面の「おうちプリント訪問サービス」


## 2 保護材を全て取り外して、設置する

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

### 1 テープを全て取り外す

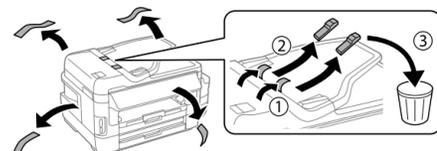

### 2 スキャナーユニットを開けて、内部のテープを剥がす

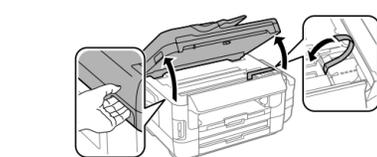

### 3 スキャナーユニット、またはプリンターカバーを閉める



**注意** スキャナーユニットを閉めるときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをすることがあります。

## 3 電話回線に接続する ファクスを使用しない場合は4へ

電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。


モジュラーケーブルで電話回線とプリンターを接続します。お手持ちの6極2芯（RJ-11）のモジュラーケーブルを接続してください。

**重要**

- ・外付け電話機を接続するときのみEXT.ポートのキャップを取り外してください。
- ・電話線を分岐して電話機とプリンターを接続するなどのプランは接続しないでください。
- ・落雷が頻繁に発生する地域では、サージプロテクターのご使用をお勧めします。


### 1. プリンターと電話回線を接続する

#### ・一般回線

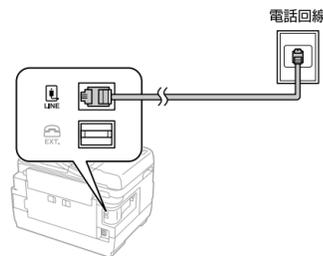


#### ・構内交換機（PBX）

構内交換機を使った内線電話をご利用のときは、電話回線と本製品の間にPBXなどの制御装置があります。

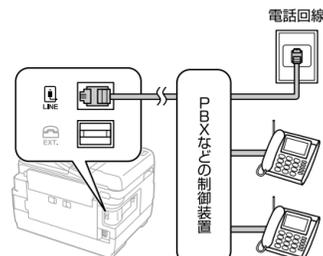


#### ・ADSL/ISDN

ADSL環境で使用するときにはADSLモデム（別売）が必要になる場合があります。ISDN回線を使用するときにはターミナルアダプターに接続してください。設定の詳細はモデムまたはターミナルアダプターのマニュアルをご覧ください。

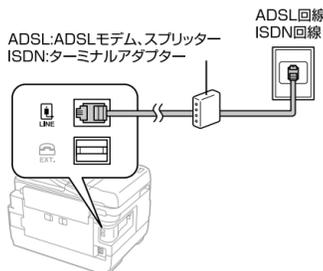

#### ・光回線

光回線で使用するときはIP電話対応のプロードバンドルーターに接続します。設定の詳細はご契約の回線業者様に確認してください。

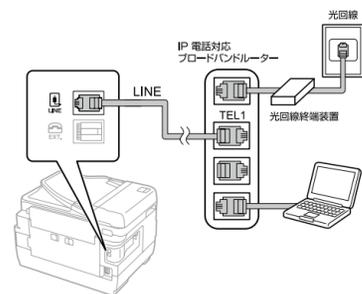


2回線契約していないときは必ずルーターのTEL1（ポート名称はルーターにより異なります。Aや1などの先頭の番号）に接続してください。


### 2. プリンターと電話機を接続する

1つの電話回線で、ファクスも電話も使用したいときは、お手持ちの電話機を外付け電話機としてプリンターに接続します。

#### 1 プリンターのEXT.ポートからキャップを外す

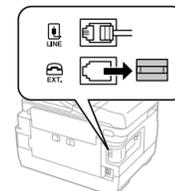


#### 2 プリンターと電話機をモジュラーケーブルで接続する

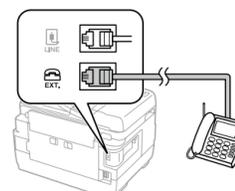

## 4 インクをタンクに注入する

**注意** インクをインクタンクに入れる際は、注入口からインクが漏れないように入れてください。インクが飛び散るおそれがあります。衣服や所持品に付着すると、取れないことがあります。


### 1 タンクカバーを開けてキャップを外す

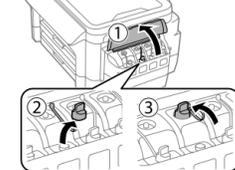


### 2 セットアップ用のインクボトルを開ける



### 3 中蓋のシールを剥がしてから、しっかり閉める

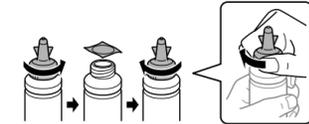


### 4 色を確認し、インクボトル1本分のインクを全て入れる

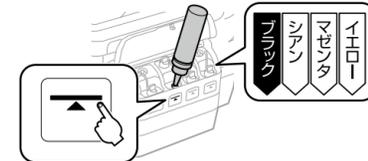

### 5 カバーを取り付けてボトルを閉める




### 6 キャップをしっかりと取り付けて、タンクカバーを閉める

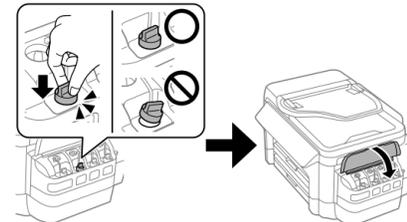

### 7 電源コードを本体とコンセントに差し込む

- ・水平で安定した場所に設置してください。
- ・製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

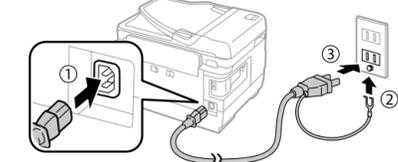

**警告** AC100V以外の電源は使用しないでください。

### 漏電による事故防止について

本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万一製品が漏電したときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

### 8 電源ボタンを押す



**エラーが発生したら**  
電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

### 9 日時を設定する




### 10 パネルに「マニュアルの手順に従って初期充填を開始してください。」と表示されたら、Ⓢボタンを3秒長押しする



### 11 Ⓢボタンを押して初期充填を開始する

完了まで20分程かかりますが、充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開けたり、用紙をセットしたりしないでください。きれいに印刷できるかはノズルチェックで確認できます。「ユーザーズガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。

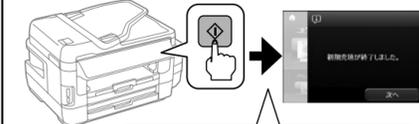


購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に使用するインクボトルよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。




## 5 用紙をセットする


① 用紙カセットを引き抜く

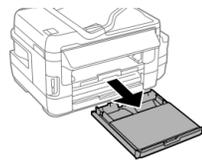

② 用紙カセットカバーを外す

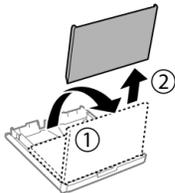


③ 左右の用紙ガイドをいっぱいまで広げて、手前の用紙ガイドを用紙サイズに合わせる

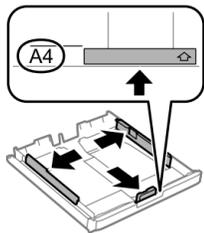


④ 印刷する面を下にして、手前の用紙ガイドに合わせてセットする




⑤ 左右の用紙ガイドを用紙に合わせる  
最大セット枚数を超えない

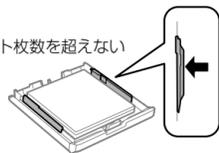

⑥ 用紙カセットカバーを付ける

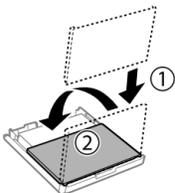

⑦ 用紙カセットをゆっくりセットして、排紙トレイを斜め上に引き出す

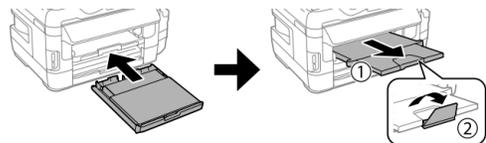


⑧ 画面の案内に従い、セットした用紙のサイズと種類を設定する



プリンター本体のセットアップはこれで完了です。  
使い方に応じて②③A③B③Cへ進んでください。

## 2 ファクスの初期設定を行う

用紙をセットすると以下の画面が表示されます。  
[開始] をタップして設定を開始します。  
すぐに設定しない場合は [閉じる] をタップしてください。  
この画面は初回のファクスモード起動時に、再度表示されます。

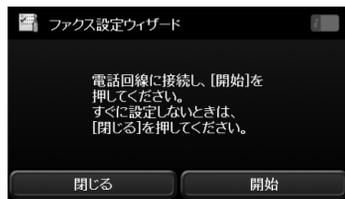

① 発信元の名前を入力する

文字の入力方法は、「使い方ガイド」をご覧ください。




② 発信元番号を入力する




発信元の名前と番号は、送信ファクスのヘッダー情報になります。

③ プリンターに電話機を接続して使用するかどうかを選択する

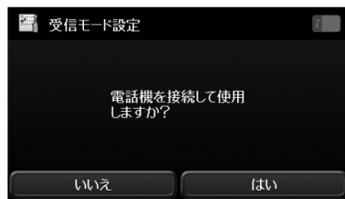

【いいえ】を選択すると、ファクスは自動で受信されます。


④ ファクスの受信方法を選択する  
(③で【はい】を選んだ場合のみ)

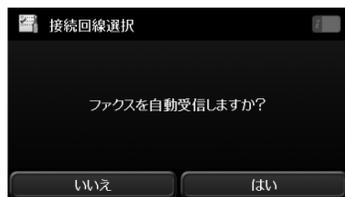

【いいえ】を選択すると、ファクスを手動で受信します。  
【はい】を選択すると、ファクスと電話を自動で判別して、ファクスのみ受信します。


⑤ 設定内容を確認して、次へ進む

修正するときは、⏪ ボタンを押してください。

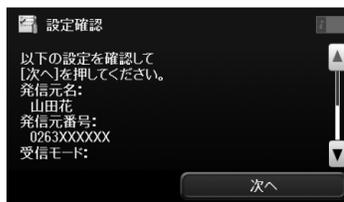

⑥ 設定内容を診断する

【診断開始】をタップします。

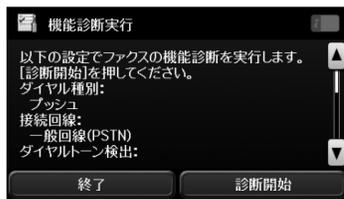

⑦ 診断結果を印刷する

【印刷開始】をタップします。

レポートにエラーが表示されたら、レポートの指示に従って対処してください。プリンターの画面にメッセージが表示されたら、画面に従って対処してください。

⑧ 設定を終了する

表示された画面で【終了】をタップします。


## 3A コンピューターとプリンターを接続する

コンピューター画面の指示に従って、必要なソフトウェアのインストールをし、USB ケーブルまたはネットワーク（無線 LAN・有線 LAN）経由でプリンターとコンピューターの接続を行います。


### インターネットを使ってセットアップする (Windows・Mac OS)

インターネットを使ってセットアップすると、最新版のソフトウェアをインストールできます。

① インターネットブラウザで右記 URL を入力してサイトを開く



② 製品名を入力して 🔍 をクリックする



③ 画面の指示に従って作業を進める

コンピューターから印刷やスキャン、ファクスを行うときは「ユーザーズガイド」をご覧ください。

### 製品に同梱されているソフトウェアディスクを使ってセットアップする (Windows をお使いの場合、またはシステム管理者としてセットアップする場合)

① ソフトウェアディスクをコンピューターにセットする

② [自動再生] 画面で [InstallNavi.exe] を選択する



CD が自動再生されない場合

デスクトップメニューの [スタート] または [スタート] を右クリックし、メニューから [エクスプローラー...] をクリックします。コンピューター (PC) のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして実行します。

③ 画面の指示に従って作業を進める

④ 下記の画面で A を選択する。管理者として設定したい場合は B を選択する



自動でセットアップするときを選択します。

個別に設定するときを選択します。設定方法は「システム管理者ガイド」(電子マニュアル) をご覧ください。

## 3B スマートフォンやタブレット端末とプリンターを接続する

「ユーザーズガイド」(電子マニュアル) を参照してください。

## 3C プリンター単体で使う

プリンターからコピーやスキャン、ファクスを行うときは「使い方ガイド」をご覧ください。

## お問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますので、ご確認ください。

● **エプソンのホームページ** <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。 <http://epson.jp/faq/>

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示 (液晶ディスプレイ・コンピューター画面)

●製品に関するご質問・ご相談先 (エプソンインフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

**050-3155-8700**

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474 へお問い合わせください。