

本製品を安全にお使いいただくため、『製品使用上のご注意』(別紙)を本作業の前に必ずお読みください。イラストが異なる場合がありますが、操作方法は同じです。


* 画面は開発中のものです。実際の画面とは異なる場合があります。

1 プリンターをセットアップする

1 付属品を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□セットアップ用インクカートリッジ
(4個)

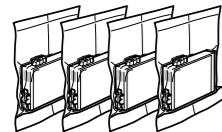

真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。

□電源コード



□ソフトウェアディスク
(Windows用)



□保証書

□使い方ガイド (冊子)
(PX-M5080F/PX-M5081Fのみ)

□製品使用上のご注意 (シート)

必要に応じて準備する

□USBケーブル

プリンターとコンピューターを直接接続してお使いになるには、市販のUSBケーブルが必要です。

□RJ-11 (6極2芯) のモジュラーケーブル

プリンターに電話回線やお手持ちの電話機を接続してお使いになるには、市販のモジュラーケーブルが必要です。
(PX-M5080F/PX-M5081Fのみ)


・ 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

・ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。


2 保護材を全て取り外して、設置する

保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

①テープを全て取り外す

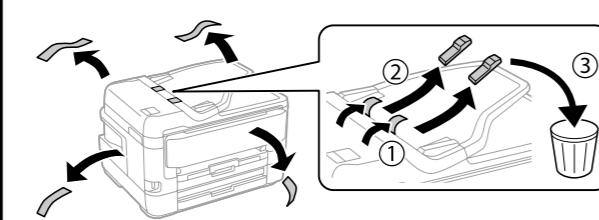


②スキャナユニット、またはプリンターカバーを開ける

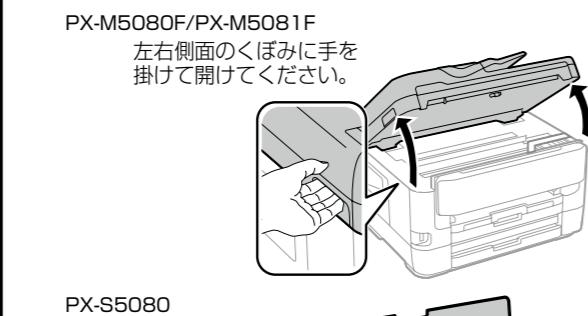


PX-S5080

③内部のテープを剥がす

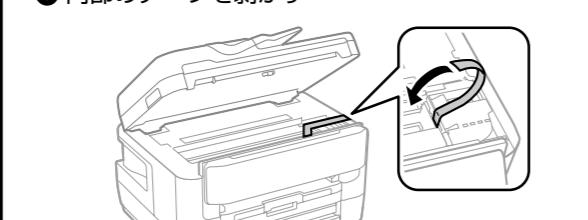


④スキャナユニット、またはプリンターカバーを閉める

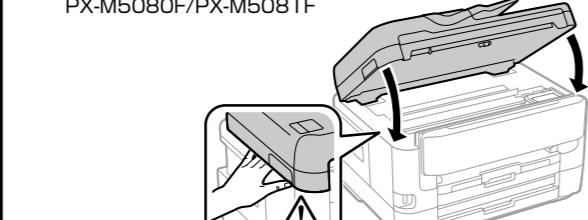

△ 注意 スキャナユニットを閉めるときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

PX-S5080

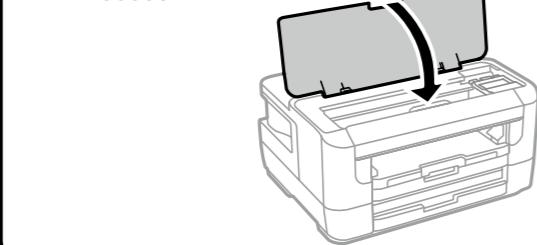

3 電話回線に接続する

ファックスを使用しない場合、またはPX-S5080をご購入の方は4へ

電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。


モジュラーケーブルで電話回線とプリンターを接続します。お手持ちの6極2芯(RJ-11)のモジュラーケーブルを接続してください。

!重要

- 外付け電話機を接続するときのみEXT.ポートのキャップを取り外してください。
- 電話線を分歧して電話機とプリンターを接続するなどのブランチ接続はしないでください。
- 落雷が頻繁に発生する地域では、サージプロテクターのご使用をお勧めします。


1. プリンターと電話回線を接続する

・一般回線

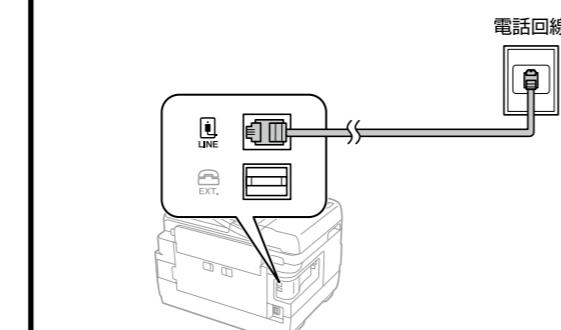

・構内交換機 (PBX)


構内交換機を使った内線電話でご利用のときは、電話回線と本製品の間にPBXなどの制御装置があります。

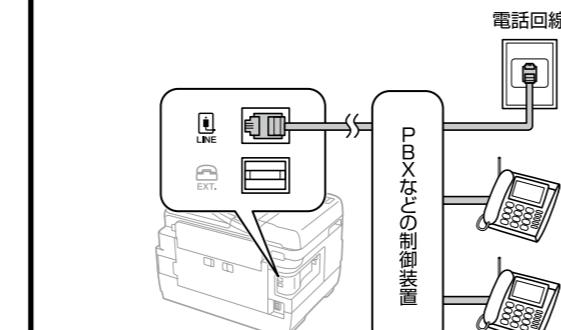

・ADSL/ISDN

ADSL環境で使用するときはADSLモdem（別にスプリッターが必要な場合もあります）、ISDN回線で使用するときはターミナルアダプターに接続してください。


設定の詳細はモdemまたはターミナルアダプターのマニュアルをご覧ください。

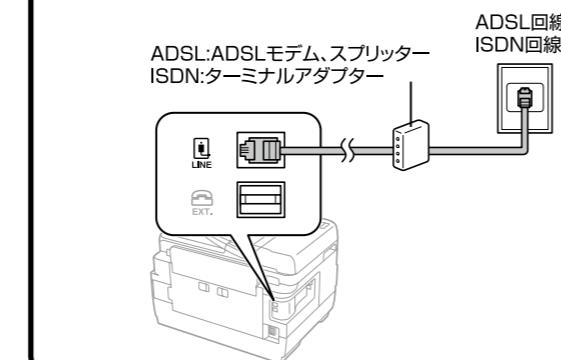

4 電源に接続する

①電源コードを本体とコンセントに差し込む

水平で安定した場所に設置してください。

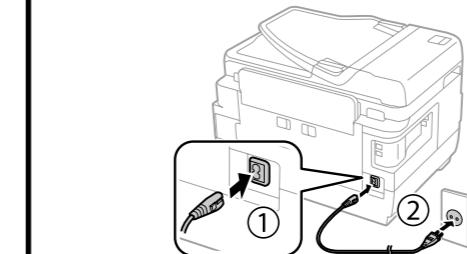

②電源ボタンを押す




パネルは見やすい角度に調整できます。


エラーが発生したら
電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

③画面に従って日時を設定する

PX-M5080F/PX-M5081F

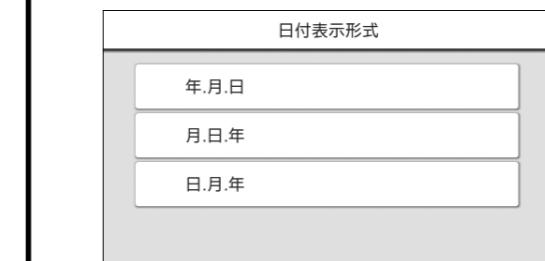

PX-S5080

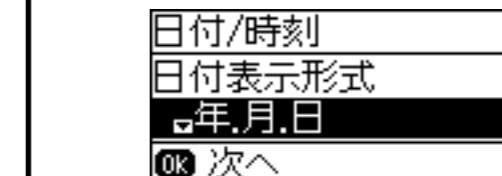

PX-S5080




PX-S5080



PX-S5080



PX-S5080




5 付属のセットアップ用インクカートリッジを4色全てセットする

①スキャナユニットまたはプリンターカバーを開けて、カートリッジカバーを開ける


PX-M5080F/
PX-M5081F

PX-S5080

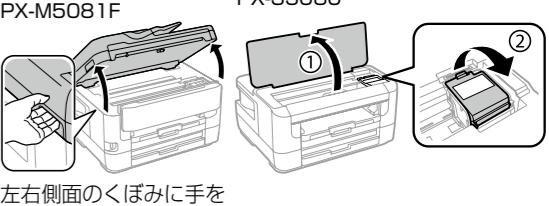


左右側面のくぼみに手を掛けて開けてください。

②カートリッジを4~5回振った後、袋から取り出す

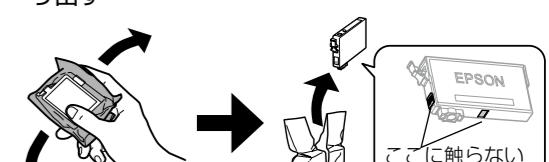

③テープを剥がす

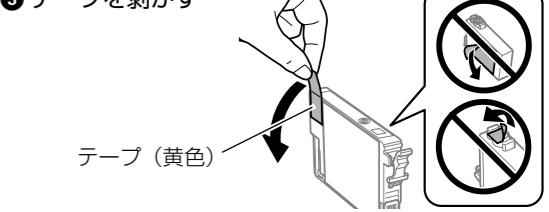

④色の位置を確認して、カートリッジをまっすぐ挿入する




⑤しっかりと押し込む




カートリッジカバーを閉めて、スキャナユニット、またはプリンターカバーを開める

インク充填が始まります。


PX-M5080F/PX-M5081F

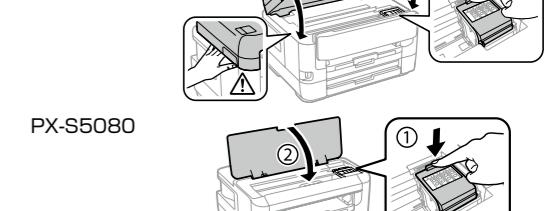

PX-S5080



PX-S5080




413827800


1

6 用紙をセットする


①用紙カセットを引き抜く

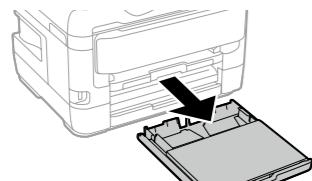


②用紙カセットカバーを外す

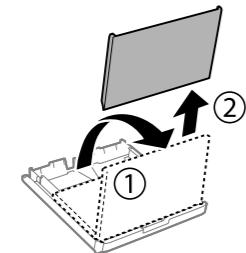


③左右の用紙ガイドをいっぱいまで広げて、手前の用紙ガイドを用紙サイズに合わせる

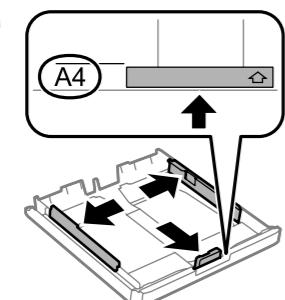


④印刷する面を下にして、手前の用紙ガイドに合わせてセットする

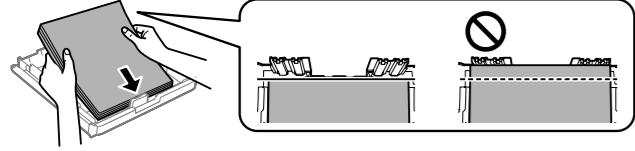


⑤左右の用紙ガイドを用紙に合わせる

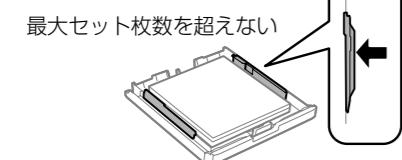

⑥用紙カセットカバーを付ける

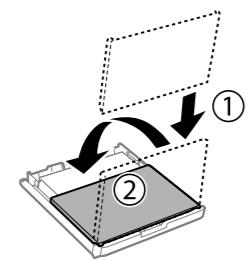


⑦用紙カセットをゆっくりセットして、排紙トレイを斜め上に引き出す

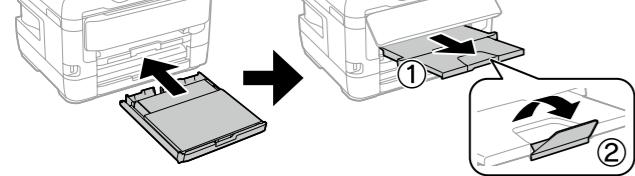


⑧画面の案内に従い、セットした用紙のサイズと種類を設定する

PX-M5080F/PX-M5081F

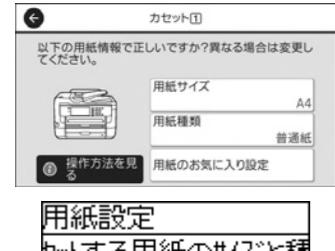


PX-S5080

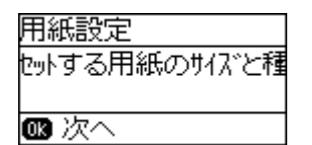

プリンター本体のセットアップはこれで完了です。
使い方に応じて②③A③B③Cへ進んでください。

2 ファクスの初期設定を行う (PX-M5080F/PX-M5081Fをご購入の方)

用紙をセットすると以下の画面が表示されます。
[設定開始] をタップして設定を開始します。
すぐに設定しない場合は「閉じる」をタップしてください。
この画面は初回のファクスマード起動時に、再度表示されます。

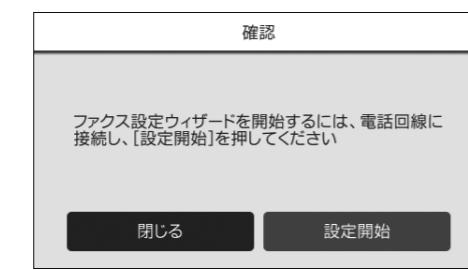

①送信元の名前を入力する

文字の入力方法は、「使い方ガイド」をご覧ください。




②発信元番号を入力する




発信元の名前と番号は、送信ファクスのヘッダー情報になります。

③プリンターに電話機を接続して使用するかどうか選択する

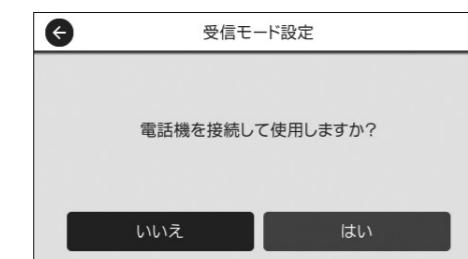

[いいえ] を選択すると、ファクスは自動で受信されます。

④ファクスの受信方法を選択する
(③で「はい」を選んだ場合のみ)

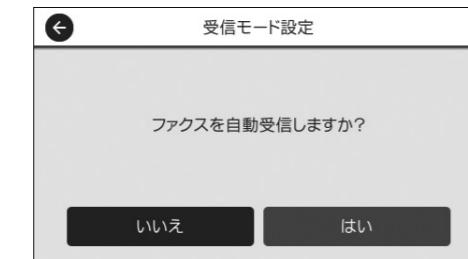

[いいえ] を選択すると、ファクスを手動で受信します。
[はい] を選択すると、ファクスと電話を自動で判別して、ファクスのみ受信します。



3A コンピューターとプリンターを接続する

コンピューター画面上の指示に従って、必要なソフトウェアのインストールをし、USB ケーブルまたはネットワーク（無線 LAN・有線 LAN）経由でプリンターとコンピューターの接続を行います。

インターネットを使ってセットアップする (Windows・Mac OS)

インターネットを使ってセットアップすると、最新版のソフトウェアをインストールできます。

①インターネットブラウザで右記 URL を入力してサイトを開く

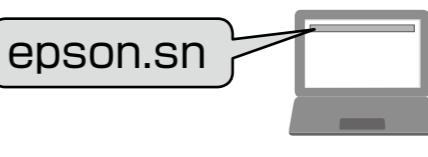

②製品名を入力して検索ボタンをクリックする

③画面の指示に従って作業を進める

コンピューターから印刷やスキャン、ファクスを行うときは『ユーザーズガイド』をご覧ください。

製品に同梱されているソフトウェアディスクを使ってセットアップする (Windowsをお使いの場合、またはシステム管理者としてセットアップする場合)

①ソフトウェアディスクをコンピューターにセットする


②[自動再生] 画面で [InstallNavi.exe] を選択する



CD が自動再生されない場合
デスクトップメニューの「スタート」または「[コンピューター]」を右クリックし、メニューから「エクスプローラー...」をクリックします。コンピューター（PC）のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして実行します。

③画面の指示に従って作業を進める

④下記の画面で A を選択する。管理者として設定したい場合は B を選択する

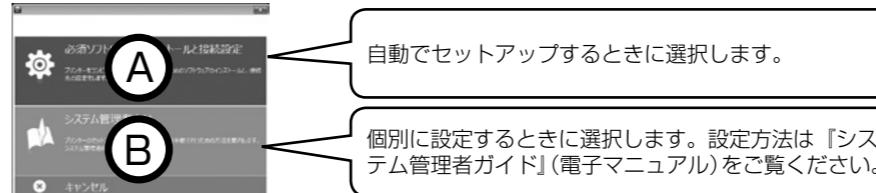

3B スマートフォンやタブレット端末とプリンターを接続する

『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「スマートデバイスから印刷する」を参照してください。
スマートフォンやタブレット端末から印刷やスキャンなどを使いのときは『ユーザーズガイド』をご覧ください。

3C プリンター単体で使う (PX-M5080F/PX-M5081Fをご購入の方)

プリンターからコピーやスキャン、ファクスを行うときは『使い方ガイド』をご覧ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますので、ご確認ください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ・類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示 (液晶ディスプレイ・コンピューター画面)

●製品に関するご質問・ご相談先 (エプソンインフォメーションセンター)

製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8700

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-507-6474へお問い合わせください。