

本製品を安全にお使いいただくため、「製品使用上のご注意」(別紙)を本作業の前に必ずお読みください。

\* 画面は開発中のものです。実際の画面とは異なる場合があります。


# 1 プリンターをセットアップする

裏面に続く

## 1 付属品を確認する


不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- セットアップ用インクカートリッジ (4 個)

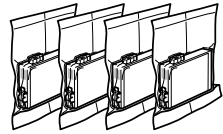


真空パックで品質保持しているため、セット直前まで開封しないでください。

- 電源コード



- ソフトウェアディスク (Windows 用)



- 保証書

- 使い方ガイド (冊子)

- 製品使用上のご注意 (シート)

必要に応じて準備する

- USB ケーブル  
プリンターとコンピューターを直接接続してお使いになるには、市販の USB ケーブルが必要です。

- RJ-11 (6 極 2 芯) のモジュラーケーブル

プリンターに電話回線やお手持ちの電話機を接続してお使いになるには、市販のモジュラーケーブルが必要です。


- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル (インクの吐出孔) の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA (社団法人電子情報技術産業協会) のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

## 2 保護材を全て取り外して、設置する


保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

- 1 テープを全て取り外す

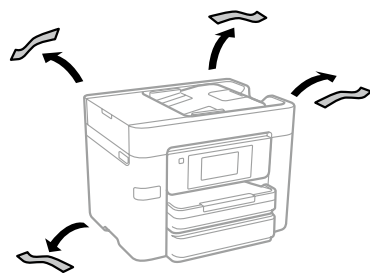


- 2 スキャナーユニットを開ける


左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

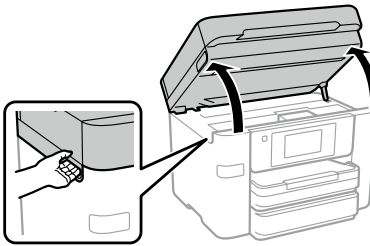

- 3 内部のテープを剥がす

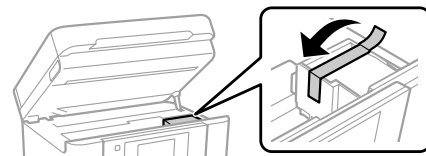

- 4 スキャナーユニットを閉める

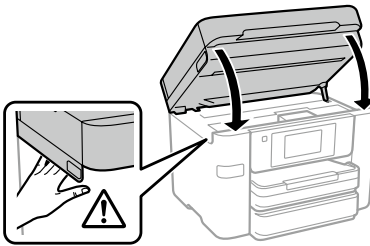

**注意** スキャナーユニットを閉めるときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

## 3 電話回線に接続する ファクスを使用しない場合は 4 へ

電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。


モジュラーケーブルで電話回線とプリンターを接続します。お手持ちの 6 極 2 芯 (RJ-11) のモジュラーケーブルを接続してください。

### 重要

- 外付け電話機を接続するときのみ EXT. ポートのキャップを取り外してください。
- 電話線を分岐して電話機とプリンターを接続するなどのプランチ接続はしないでください。
- 落雷が頻繁に発生する地域では、サージプロテクターのご使用をお勧めします。


### 1. プリンターと電話回線を接続する

- 一般回線

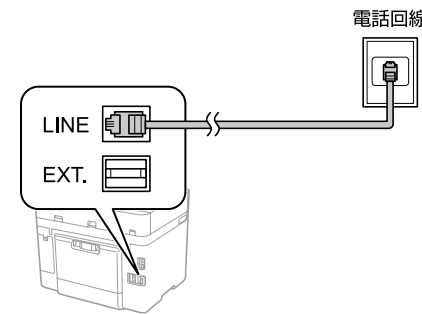


- 構内交換機 (PBX)

構内交換機を使った内線電話をご利用のときは、電話回線と本製品の間に PBX などの制御装置があります。

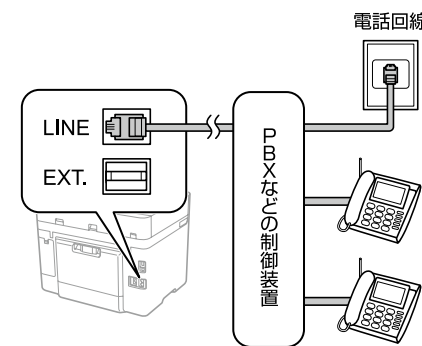


- ADSL/ISDN

ADSL 環境で使用するときには ADSL モデム (別にスプリッターが必要な場合もあります)、ISDN 回線で使用するときにはターミナルアダプターに接続してください。設定の詳細はモデムまたはターミナルアダプターのマニュアルをご覧ください。

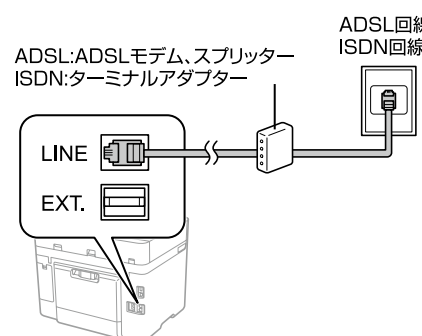

- 光回線

光回線で使用するときは IP 電話対応のブロードバンドルーターに接続します。設定の詳細はご契約の回線業者様に確認してください。

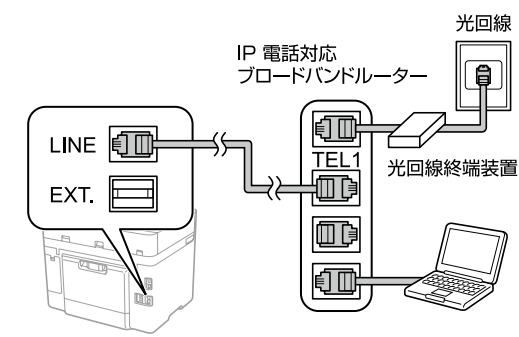


2 回線契約していないときは必ずルーターの TEL1 (ポート名称はルーターにより異なります。A や 1 などの先頭の番号) に接続してください。


### 2. プリンターと電話機を接続する

1 つの電話回線で、ファクスも電話も使用したいときは、お手持ちの電話機を外付け電話機としてプリンターに接続します。

- 1 プリンターの EXT. ポートからキャップを外す

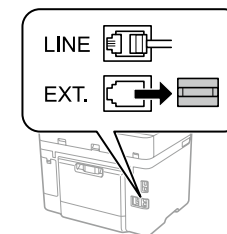


- 2 プリンターと電話機をモジュラーケーブルで接続する

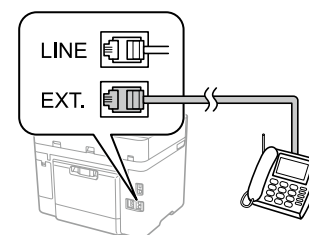


## 4 電源に接続する

- 1 電源コードを本体とコンセントに差し込む

水平で安定した場所に設置してください。

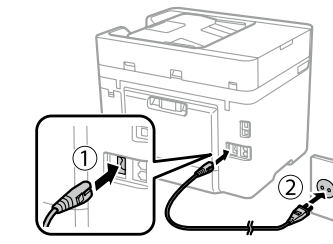


- 2 電源ボタンを押す

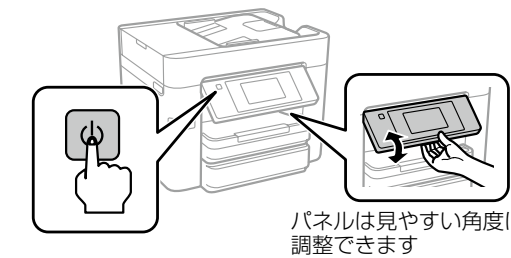

パネルは見やすい角度に調整できます

**?** エラーが発生したら  
電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。


- 3 画面に従って日時を設定する

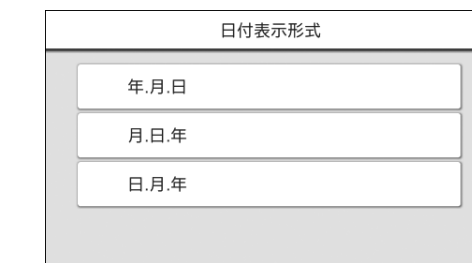


## 5 付属のセットアップ用インクカートリッジを 4 色全てセットする

- 1 スキャナーユニットを開ける


左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

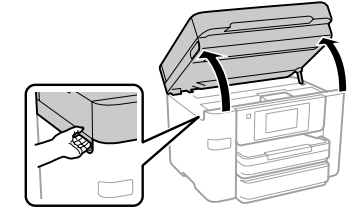


- 2 カートリッジを 4 ~ 5 回振った後、袋から取り出す

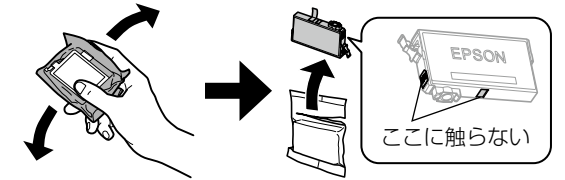

- 3 テープを剥がす

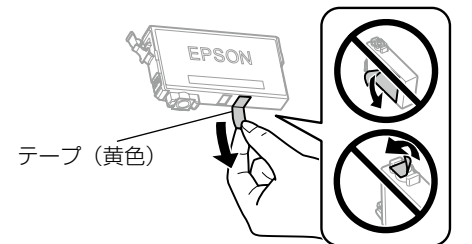


- 4 色の位置を確認して、カートリッジをまっすぐに挿入する

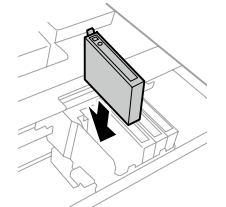


- 5 しっかりと押し込む

4 色全てをセットしてください。

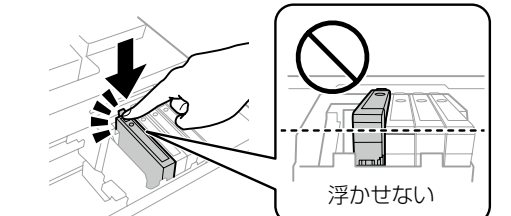

- 6 スキャナーユニットを閉める

インク充填が始まります。

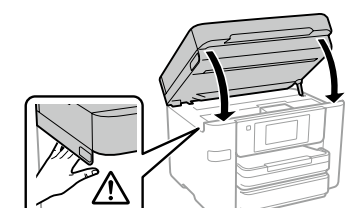

### 重要


充填が終了するまで電源を切ったりカバーを開けたりしないでください。

きれいに印刷できる状態になったかは、ノズルチェックで確認できます。ノズルチェックの方法は、「使い方ガイド」をご覧ください。




### 6 用紙をセットする

1 用紙カセットを引き抜く

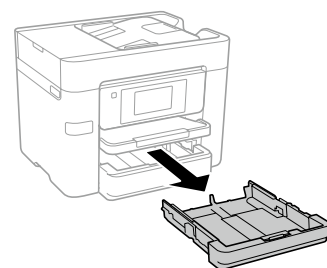


用紙カセットは完全に取り外さなくても、用紙をセットすることができます。


2 左右の用紙ガイドをいっぱいまで広げて、手前の用紙ガイドを用紙サイズに合わせる

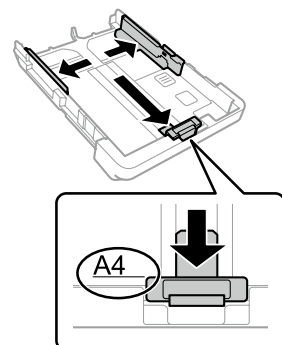


3 印刷する面を下にして、手前の用紙ガイドに合わせてセットする

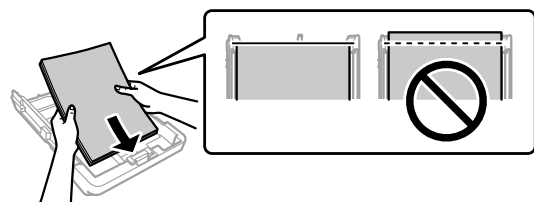


4 左右の用紙ガイドを用紙に合わせて

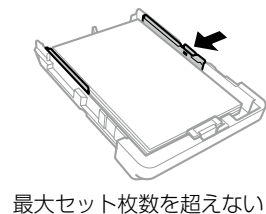

5 用紙カセットをセットして、排紙トレイを引き出す

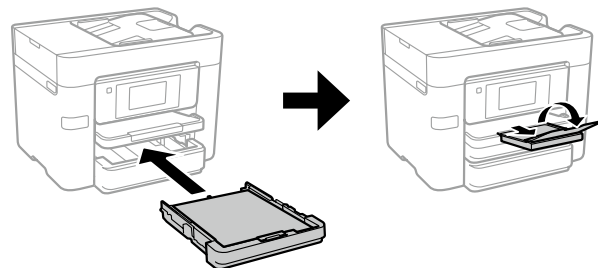


6 用紙をセットした用紙カセットを選択し、セットした用紙のサイズと種類を設定する

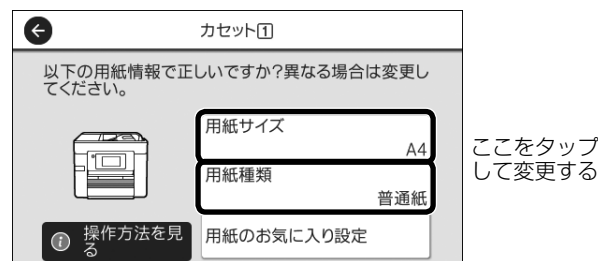

プリンター本体のセットアップはこれで完了です。使い方に応じて②③A③B③Cへ進んでください。

### 2 ファクスの初期設定を行う

用紙をセットすると以下の画面が表示されます。[設定開始] をタップして設定を開始します。すぐに設定しない場合は [閉じる] をタップしてください。この画面は初回のファクスモード起動時に、再度表示されます。

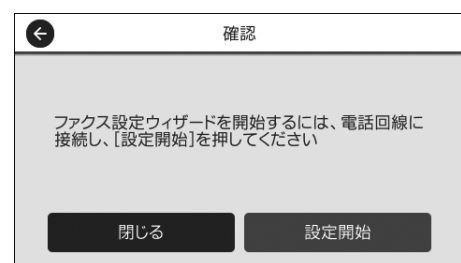

1 送信元の名前を入力する

文字の入力方法は、「使い方ガイド」をご覧ください。




2 発信元番号を入力する




発信元の名前と番号は、送信ファクスのヘッダー情報になります。

3 プリンターに電話機を接続して使用するかどうかを選択する

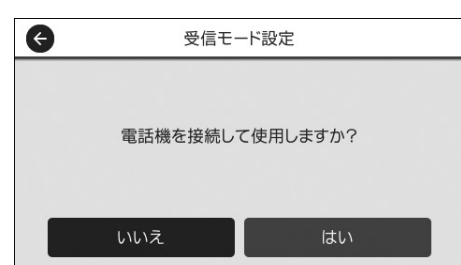

【いいえ】を選択すると、ファクスは自動で受信されます。


4 ファクスを自動受信するかどうかを選択する (③で【はい】を選んだ場合のみ)

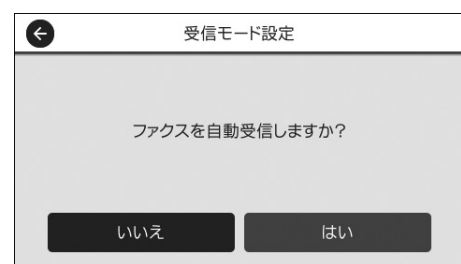

【いいえ】を選択すると、ファクスを手動で受信します。【はい】を選択すると、ファクスを自動で判別して受信します。


5 設定内容を確認して、次へ進む

修正するときは、◀で戻ります。

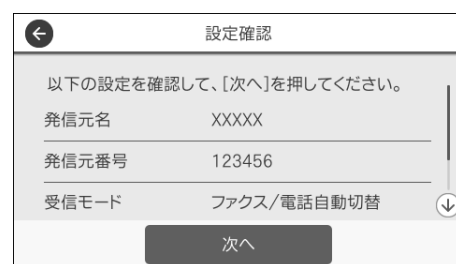

6 設定内容を診断する

【診断開始】をタップします。

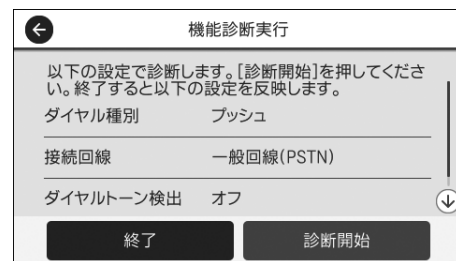

7 診断結果を印刷する

レポートにエラーが表示されたら、レポートの指示に従って対処してください。プリンターの画面にメッセージが表示されたら、画面に従って対処してください。

8 設定を終了する

表示された画面で [終了] をタップします。


### 3A コンピューターとプリンターを接続する

コンピューター画面の指示に従って、必要なソフトウェアのインストールをし、USB ケーブルまたはネットワーク (無線 LAN・有線 LAN) 経由でプリンターとコンピューターの接続を行います。


#### インターネットを使ってセットアップする (Windows・Mac OS X)

インターネットを使ってセットアップすると、最新版のソフトウェアをインストールできます。

1 インターネットブラウザで下記 URL を入力してサイトを開く

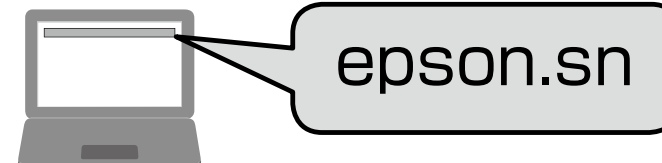

2 製品名を入力して 🔍 をクリックする

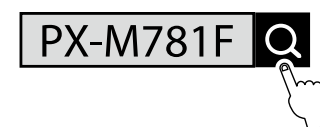

3 画面の指示に従って作業を進める

コンピューターから印刷やスキャン、ファクスを行うときは「ユーザーズガイド」をご覧ください。

#### Windows をお使いの場合、製品に同梱されているソフトウェアディスクを使ってセットアップできます

1 ソフトウェアディスクをコンピューターにセットする

2 [自動再生] 画面で [InstallNavi.exe] を選択する



CD が自動再生されない場合  
デスクトップメニューの [スタート] または [スタート] を右クリックし、メニューから [エクスプローラー...] をクリックします。コンピューター (PC) のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして実行します。

3 画面の指示に従って作業を進める


### 3B スマートフォンやタブレット端末とプリンターを接続する

#### インターネットを使ってセットアップする

1 インターネットブラウザで URL を入力してサイトを開く



2 製品名を入力して 🔍 をタップする



3 画面の指示に従って作業を進める

スマートフォンやタブレット端末から印刷やスキャンなどをお使いのときは「ユーザーズガイド」をご覧ください。

### 3C プリンター単体で使う

プリンターからコピーやスキャン、ファクスを行うときは「使い方ガイド」をご覧ください。