


プリンターを移動・輸送するときのご注意

重要 移動・輸送後は、プリンターを水平で安定した場所に設置して、5分以上経ってから電源を入れて使用してください。

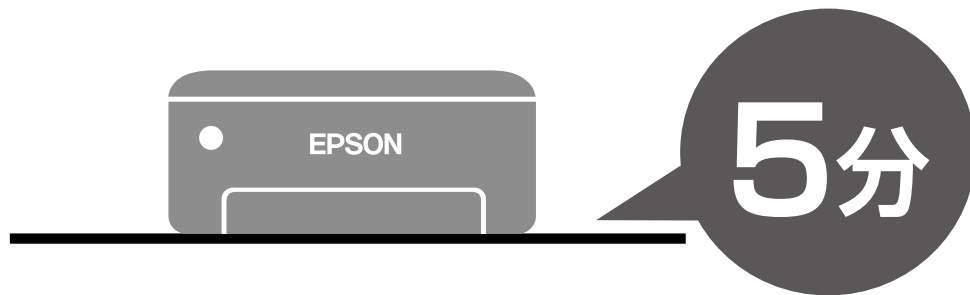

インクが入った状態でプリンターを移動・輸送後すぐにプリンターの電源を入れると、プリントヘッドに気泡が入ってしまい、印刷不良が発生する恐れがあります。



413964400