


**EB-755F**  
**EB-750F**  
**EB-725W**  
**ELPMB62**

## 設置工事説明書

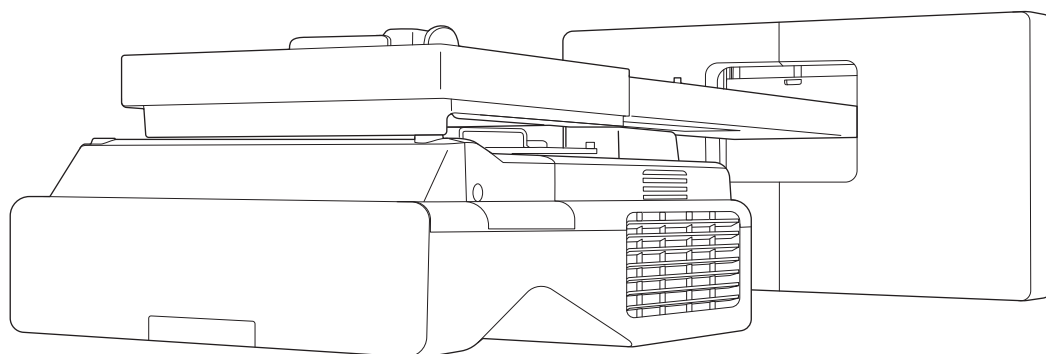




## 本書の記載

本書では、壁掛け金具（ELPMB62）を使った超短焦点プロジェクター（EB-755F/EB-750F/EB-725W）の取り付け方法を説明しています。

プロジェクターに金具が同梱されていない場合は、オプション品としてお買い求めいただけます。

## 置き換え設置について

既に壁掛け設置されているプロジェクターとEB-755F/EB-750F/EB-725Wを置き換えて、同じ位置に同じサイズの映像を投写できます。

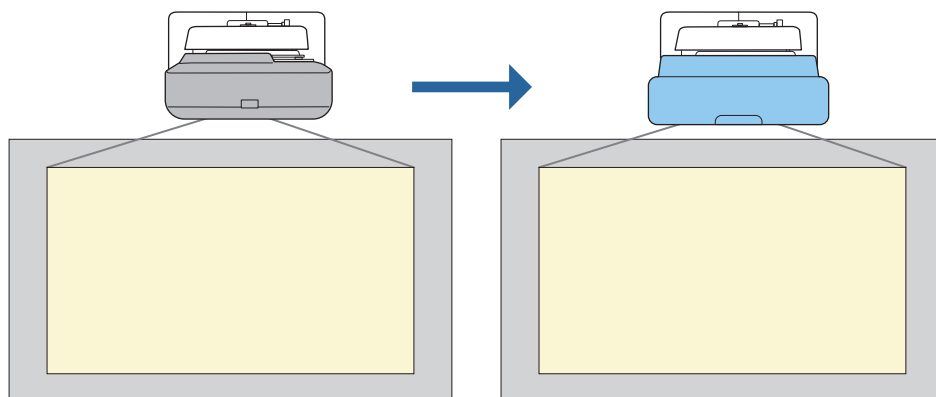

### 置き換え設置の条件

置き換え設置を行うときは、以下の条件に当てはまるか事前にご確認ください。

- 設置されているプロジェクターが以下のいずれかであること
  - EB-485WT      • EB-595WT      • EB-695WT
  - EB-485W      • EB-590WT      • EB-685WT
  - EB-480T      • EB-585W      • EB-685W
  - EB-480      • EB-580      • EB-680
- 設置されている壁掛け金具が以下のいずれかであること
  - ELPMB28
  - ELPMB43
  - ELPMB46
- 65～100型までのサイズで投写していること
- プロジェクター同士が同じ解像度であること

## 置き換え設置の流れ（一例）

置き換え設置は下記の流れで行います。お使いの金具やプロジェクターとイラストが異なる場合があります。金具の詳しい取扱方法や調整方法は、既に設置されているプロジェクターまたは壁掛け金具の『設置工事説明書』をご確認ください。

### 1 古いプロジェクターを取り外す

- エンドキャップを取り外す（必要に応じてウォールプレートカバーも取り外す）
- セッティングプレートから調整ユニットを取り外す





### 2 新しいプロジェクターを取り付ける

- 古いプロジェクターから調整ユニットを取り外し、新しいプロジェクターに取り付ける
- 調整ユニットをセッティングプレートに取り付ける

### 3 映像を微調整する

映像を投写して、金具の調整ダイヤルやプロジェクターの補正機能で映像の位置を微調整する

### 4 エンドキャップを取り付ける

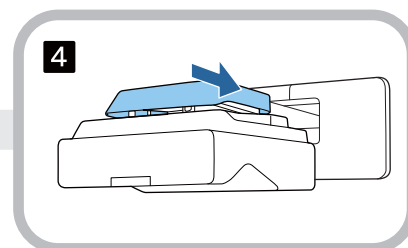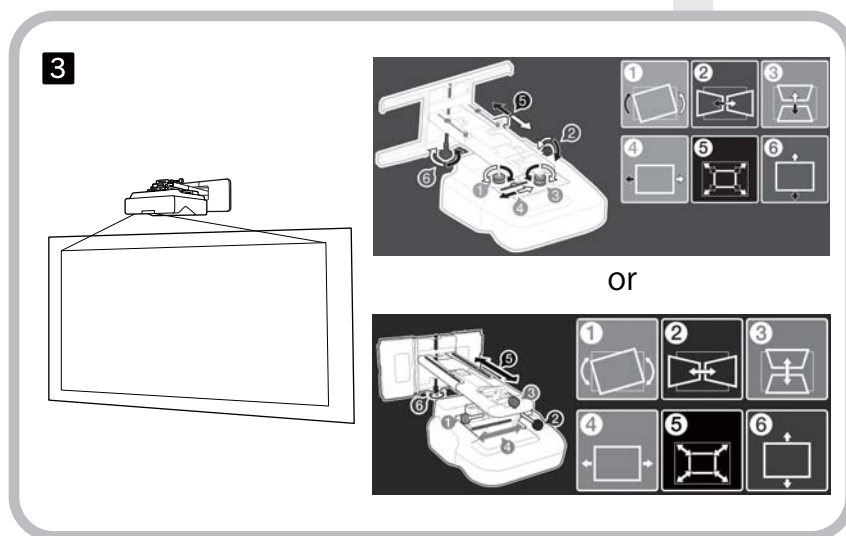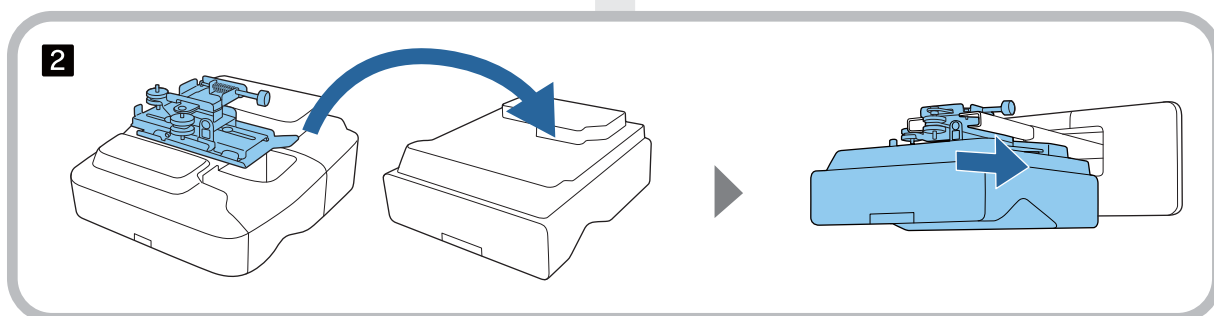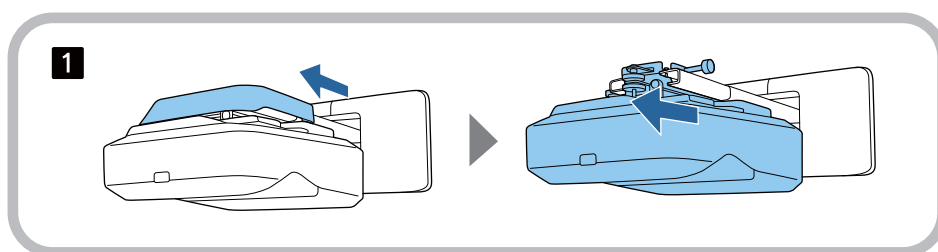

## 本書について

|                     |   |
|---------------------|---|
| 本書の記載 .....         | 1 |
| 置き換え設置について .....    | 2 |
| 置き換え設置の条件 .....     | 2 |
| 置き換え設置の流れ（一例） ..... | 3 |

## はじめに

|                     |   |
|---------------------|---|
| 安全にお使いいただくために ..... | 5 |
| 安全に関する表示 .....      | 5 |
| 記号の意味 .....         | 5 |
| 同梱品一覧 .....         | 6 |
| 壁掛け金具 .....         | 6 |
| 金具本体 .....          | 6 |
| 付属品 .....           | 7 |
| 準備が必要なもの .....      | 8 |
| 取り付け寸法図 .....       | 9 |

## 壁掛け金具設置

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 壁掛け金具の設置に関するご注意 ....            | 10 |
| 壁掛け金具の設置場所に関するご注意 .....         | 13 |
| 壁掛け金具仕様 .....                   | 15 |
| 外形寸法 .....                      | 16 |
| 調整範囲 .....                      | 18 |
| 上下スライド .....                    | 18 |
| 水平スライド .....                    | 19 |
| 前後スライド .....                    | 19 |
| ミニPC取り付け用プレート .....             | 20 |
| アクセサリ取り付け部 .....                | 20 |
| 壁掛け金具取り付け手順 .....               | 21 |
| 金具の取り付け .....                   | 22 |
| 設置位置を決める（投写距離表） .....           | 22 |
| EB-755F/EB-750F .....           | 24 |
| EB-725W .....                   | 32 |
| 調整ユニットをプロジェクターに取り付ける .....      | 38 |
| ウォールプレートを壁に取り付ける ....           | 39 |
| セッティングプレートをウォールプレートに取り付ける ..... | 41 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| セッティングプレートに調整ユニットを取り付ける ..... | 46 |
| 周辺機器を取り付ける .....              | 47 |
| 投写映像の位置調整 .....               | 50 |
| 調整前の準備 .....                  | 51 |
| セッティングプレート調整ガイドを使った手動調整 ..... | 53 |
| プロジェクターメニューを使った調整 ...         | 56 |
| カバーの取り付け .....                | 62 |
| セキュリティーケーブルの取り付け .....        | 63 |

## プロジェクター設定

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 一括設定機能 .....                           | 65 |
| USBメモリーを使って設定する .....                  | 65 |
| 設定値をUSBメモリーに保存する .....                 | 65 |
| 保存した設定値を他のプロジェクターに反映する .....           | 67 |
| コンピューターとプロジェクターをUSBケーブルで接続して設定する ..... | 68 |
| 設定値をコンピューターに保存する ....                  | 68 |
| 保存した設定値を他のプロジェクターに反映する .....           | 69 |
| 設定がうまくいかないときは .....                    | 70 |
| 本機を複数台並べて設置する（マルチプロジェクション） .....       | 72 |
| プロジェクターID の設定 .....                    | 72 |
| マルチプロジェクションの映像調整 .....                 | 74 |
| EB-755F/EB-750Fをお使いの場合 ...             | 74 |
| EB-725Wをお使いの場合 .....                   | 75 |

## 付録

|                     |    |
|---------------------|----|
| 安全規格対応シンボルマークと説明 .. | 76 |
| 商標について .....        | 79 |

## 安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、お使いの前に必ず本書をお読みください。本書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因となります。本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

プロジェクターの『取扱説明書』と『安全にお使いいただくために』も合わせてご確認ください、取り扱いの注意事項をお守りください。

### 安全に関する表示

取扱説明書および本製品には、本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

| 表示                                                                                   | 意味                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。                |
|  注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

### 記号の意味


| 記号                                                                                  | 意味                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 行為を禁止する記号          |
|  | 行為を指示する記号          |
|  | 関連する情報や知っておくと便利な情報 |

## 同梱品一覧

取り付けに必要な同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。






### 壁掛け金具

#### 金具本体

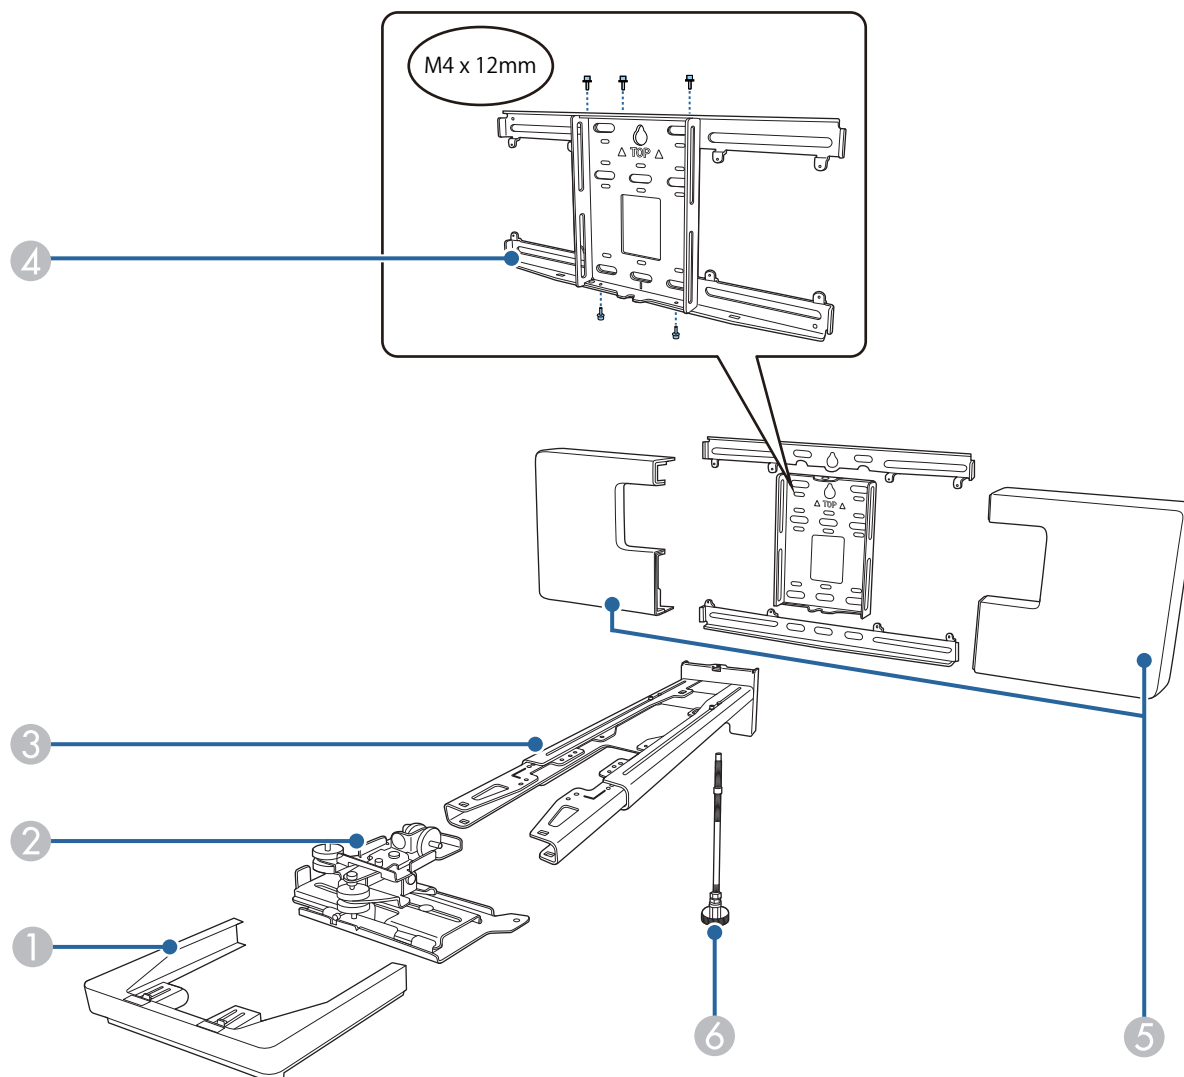


| No. | パーツ名        |
|-----|-------------|
| ①   | エンドキャップ     |
| ②   | 調整ユニット      |
| ③   | セッティングプレート  |
| ④   | ウォールプレート    |
| ⑤   | ウォールプレートカバー |
| ⑥   | 六角軸         |

## ■ 付属品

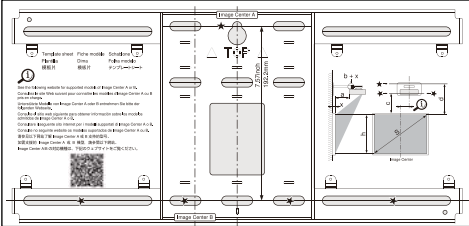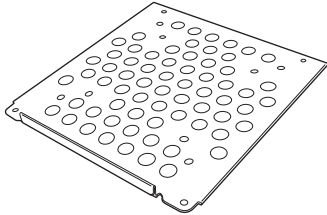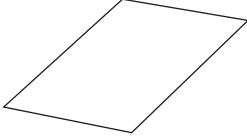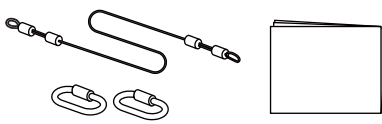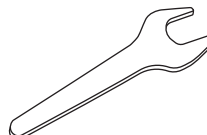
| パーツ                                                                                 | 名称                                          | 用途                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | テンプレートシート                                   | ウォールプレートを取り付ける前に壁に貼りつけて、必要なネジ穴を開けるために使います。                                                                                                                                          |
|    | ミニPC用プレート                                   | ミニPCやスティックPCを取り付けるときに、ウォールプレートに取り付けます。                                                                                                                                              |
|    | ミニPC用ベルト                                    | ネジ固定ができないミニPCやスティックPCを取り付けるときに、PCをプレートに固定するために使います。                                                                                                                                 |
|   | ケーブル結束用ベルト                                  | 配線後に余ったケーブルを束ねます。                                                                                                                                                                   |
|  | 目隠しシール                                      | 設置後にセッティングプレートの隙間が気になるときに貼りつけます。                                                                                                                                                    |
|  | セーフティーワイヤーセット                               | プロジェクターの落下を防ぐために、壁掛け金具とプロジェクターを繋ぎます。詳しい使い方はセーフティーワイヤーセットに付属の取扱説明書をご確認ください。                                                                                                          |
|  | 六角レンチ (M4 用)                                | -                                                                                                                                                                                   |
|  | スパナ (呼び13、M6 用)                             | -                                                                                                                                                                                   |
|  | M4 x 12mm 六角穴付きボルト ワッシャー/スプリングワッシャーあり (13本) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• p.6で示した図の通り、ウォールプレートを組み立てるために使います (5本)</li> <li>• 調整ユニットをプロジェクターに固定するために使います (4本)</li> <li>• 調整ユニットをセッティングプレートに固定するために使います (4本)</li> </ul> |




| パーツ                                                                               | 名称                                         | 用途                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|  | M6 x 20mm 六角段付きボルト ワッシャー/スプリングワッシャーあり (1本) | セッティングプレートウォールプレートに固定するために使います。 |
|  | M6 x 20mm 十字穴付き段付きネジ プラスチックワッシャーあり (3本)    |                                 |
|  | M3 x 6mm 十字穴付きネジ (4本)                      | ミニPC用プレートをウォールプレートに固定するために使います。 |

## 準備が必要なもの

同梱品以外に、別途準備が必要なネジ類や工具は以下のとおりです。
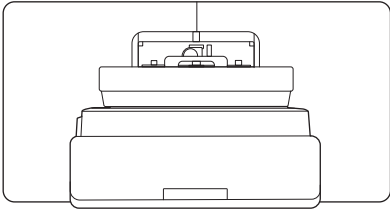
| 対象パーツ                                                                              | 必要なもの                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>壁掛け金具用</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M10 または3/8インチx 60mmアンカーボルト (ウォールプレート固定用：4本以上)</li> <li>• M10ネジ (ウォールプレート仮留め用：1本)</li> <li>• 17mm ラチェットレンチ (六角軸の調整用)</li> <li>• プロジェクターと接続するケーブル類</li> <li>• ミニPC等の機器類</li> </ul> |

## 取り付け寸法図

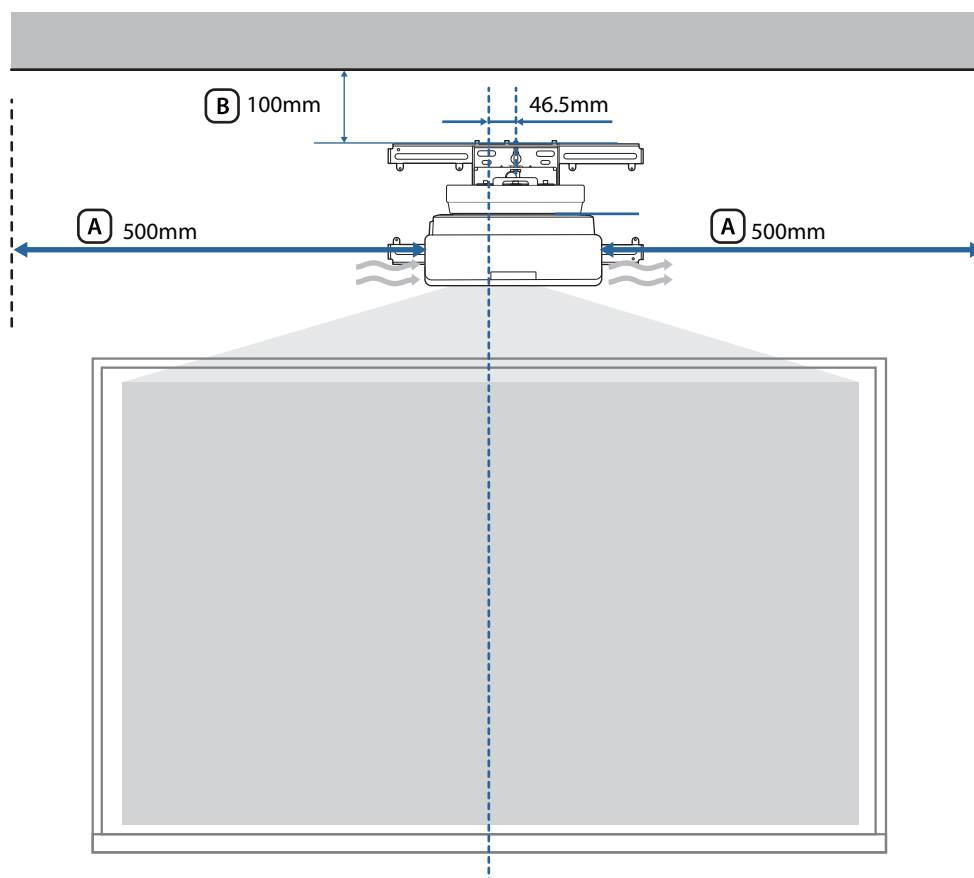

### 注意

プロジェクターを設置するときは、プロジェクターの排気口や吸気口を壁などから離してください。(上図 **A** 参照)



天井からウォールプレート上端までの間を約100mm空けると、プロジェクターの設置や取り外し時に作業しやすくなります。(上図 **B** 参照)

## 壁掛け金具の設置に関するご注意


|  警告                                                                                                                                             |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>壁掛け金具はプロジェクターの壁掛け設置専用品です。プロジェクター以外のものを取り付けるとその重さによっては破損することがあります。</p> <p>本製品が壊れて落下すると、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。</p>                                                                                                               |    |
| <p>壁への取り付け（壁掛け設置）工事は、特別な技術が必要です。正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。</p>                                                                                                                                                             |    |
| <p>壁掛け設置工事は、本書で指定したボルトやネジを使用して、本書に記載の手順で行ってください。</p> <p>記載事項を守らないと、本製品が落下し、けがや事故の原因となります。</p>                                                                                                                                    |    |
| <p>電源コードの取り扱いには注意してください。</p> <p>取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。取り扱いの際には、次の点を守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。</li> <li>破損や加工した電源コードを使用しない。</li> <li>電源コードをセッティングプレートに通すときは、強い力で引っ張らない。</li> </ul> |    |
| <p>振動や衝撃が伝わる不安定な場所には設置しないでください。</p> <p>本製品や設置面が破損するおそれがあります。また、本製品が落下して人が死亡または重傷を負うおそれがあります。</p>                                                                                                                                 |   |
| <p>壁に取り付ける際は、プロジェクターと壁掛け金具の質量および横揺れにも十分耐えられるように取り付けてください。ナット・ボルト等はM10または3/8インチx60mmを使用してください。</p> <p>M10または3/8インチx60mmより小さいと落下事故の原因となります。取り付けの強度不足等による落下事故につきましては、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。</p>                                    |  |
| <p>本製品は必ず二人以上の専門業者で設置してください。設置中にネジ類を緩めるときは、本製品が落下しないように取り扱ってください。</p> <p>本製品が落下して、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。</p>                                                                                                                      |  |
| <p>本製品を壁に取り付けるときは、プロジェクターと壁掛け金具を支えるために壁には十分な強度が必要です。</p> <p>本製品はコンクリートの壁に取り付けてください。</p> <p>プロジェクターと壁掛け金具の最大総重量は、約15 kgです（ケーブル類含まず）。</p> <p>本製品を壁に設置する前に、壁の強度を確保してください。強度不足のときは、十分に補強してから設置してください。</p>                            |  |
| <p>定期的に、破損箇所やネジ類の緩みがないか点検してください。</p> <p>破損箇所があるときはすぐに使用を中止してください。本製品が落下して、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。</p>                                                                                                                              |  |
| <p>本製品の分解・改造は絶対にしないでください。</p> <p>内部には電圧の高い部分が数多くあり、火災・感電・事故の原因となります。</p>                                                                                                                                                         |  |
| <p>本製品にぶら下がらないでください。また、重い物をぶら下げないでください。</p> <p>本製品が壊れて落下すると、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。</p>                                                                                                                                            |  |

|  警告                                                                                |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>壁掛け金具の設置や調整を行うときは、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などを使用しないでください。</p> <p>プロジェクターの金具固定部にネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などが付着するとケースが割れ、プロジェクターが落下して事故やけがの原因となります。</p>                            |    |
| <p>調整後はすべてのネジを完全に締め直してください。</p> <p>十分に締めないと落下によりけがや事故の原因となります。</p>                                                                                                  |    |
| <p>設置後は、ボルト・ナットを絶対に緩めないでください。</p> <p>また、定期的にネジ類の緩みがないことを確認してください。万一、緩みがあるときは、確実に締め直してください。十分に締めないと落下によりけがや事故の原因となります。</p>                                           |    |
| <p>ケーブルはネジやボルトを避けて配線してください。</p> <p>ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。</p>                                                                                                 |    |
| <p>プロジェクターの電源を入れるときは、絶対に投写窓をのぞかないでください。</p> <p>強い光で目を痛めるなどの原因となります。小さなお子様のいる場所では特に注意してください。離れた場所からリモコンを使ってプロジェクターの電源を入れるときは、投写窓をのぞいている人がいないことを確認してから電源を入れてください。</p> |    |
| <p>プロジェクターを使用するときは、プロジェクターの投写窓にものを置いたり、手を近づけたりしないでください。</p> <p>投写光が集束するため高温になり危険です。</p>                                                                             |    |
| <p>可燃性ガスおよび爆発性ガスなどが大気中に存在するおそれのある場所で使用しないでください。</p> <p>プロジェクター内部が高温になっているため、引火による火災の原因となります。</p>                                                                    |  |
| <p>プロジェクターのメンテナンスや修理をするときは、必ず工事専門業者がプロジェクターの取り外しと再設置を行ってください。</p> <p>プロジェクターのメンテナンスおよび修理の方法は、プロジェクターの『取扱説明書』を参照してください。</p>                                          |  |
| <p>本製品に異常が発生したときは、すぐに本製品に接続しているケーブルを抜いて、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談ください。</p> <p>そのまま使用を続けると、火災・感電・視力障害の原因となります。</p>                                             |  |

**警告**

本機にはレーザー警告ラベルが貼られています。

投写中は、投写窓から放射されるレーザービームをのぞかないでください。(JIS C 6802:2014に準拠)

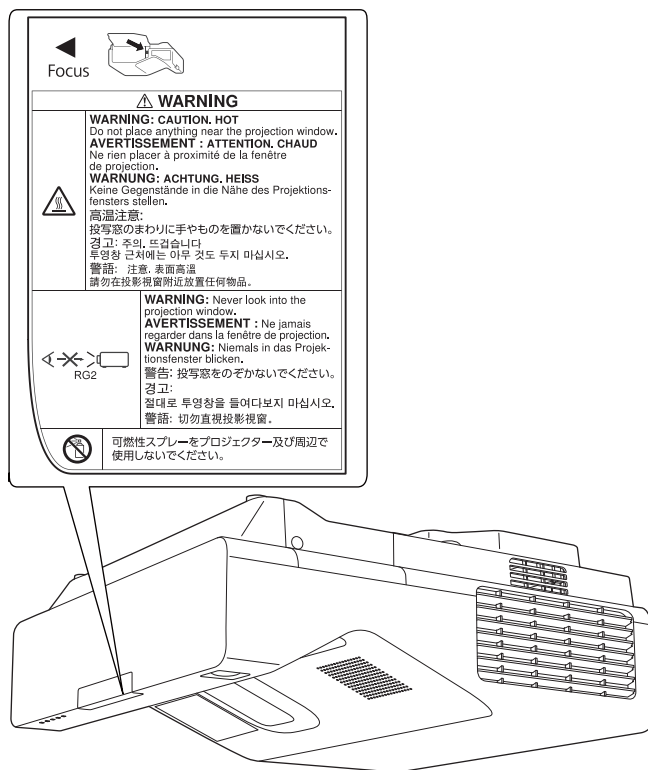

本機のケースを開けないでください。

内部に高出力レーザー製品が組み込まれています。



本機の光源を直接見ないでください。

強い光が視力障害などの原因となります。



**注意**

ご使用になるプロジェクター機種の使用温度範囲を超える場所には設置しないでください。

故障の原因となります。



レンズや内部の光学部品に汚れが付着しないように、ホコリや湿気の少ないところに設置してください。



本製品を調整するときは無理な力を加えないでください。

本製品が壊れてけがの原因となることがあります。



本機はJIS C 6802:2014に適合したクラス1レーザー製品です。



電源プラグをつなぐ前に、必ず接地接続を行ってください。また、接地接続を外すときは、電源プラグを外してから行ってください。



本機を廃棄する場合は分解しないでください。

国や地域の法令や条例に従って廃棄してください。



## 壁掛け金具の設置場所に関するご注意



警告

油煙やイベント用スモークがあたる場所に設置しないでください。

プロジェクターの金具固定部に油などが付着するとケースが割れ、プロジェクターが落下して事故やけがの原因となります。



注意

プロジェクターを設置する場所に、あらかじめ電源工事を済ませておいてください。




プロジェクターを設置する場所は、蛍光灯・エアコンなど他の電気製品から離してください。



蛍光灯の種類によっては、リモコンが誤動作することがあります。

プロジェクターを設置するときは、プロジェクターの排気口や吸気口を壁などから下図のとおり離してください。

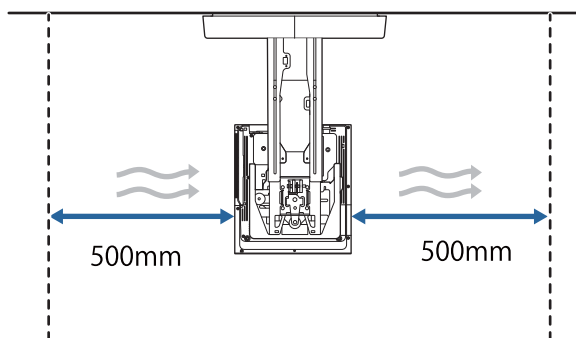

2台以上のプロジェクターを並べて設置するときは、35℃以下の環境に設置してください。




高温の環境で使用すると、プロジェクターが高温になり突然電源が切れることがあります。




注意

2台以上のプロジェクターを並べて設置するときは、プロジェクター同士の間を約1500mm空けてください。

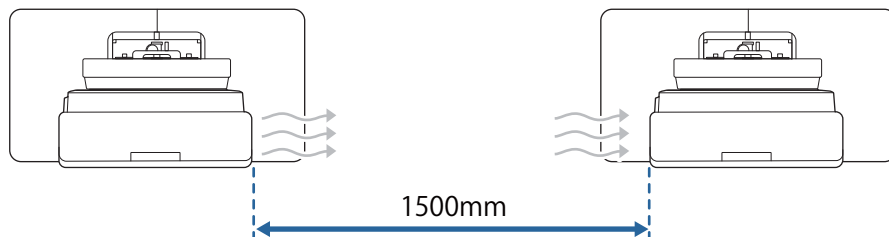

約1200mmのスペースを確保できない場合は、排気口から出た熱を遮るための仕切りを取り付けます。

仕切りは排気口よりも縦横それぞれ約20mm大きくし、排気口から約400mm、吸気口から約200mmの位置に取り付けます。

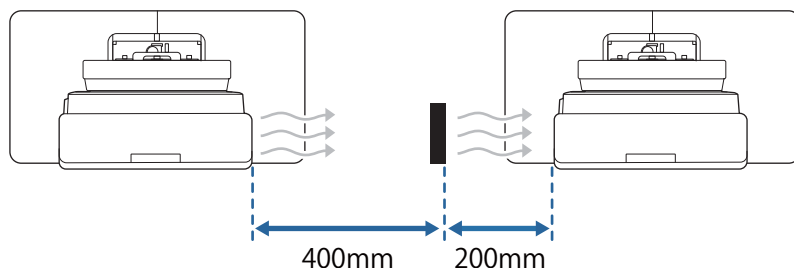

プロジェクターの設置・調整は、実際の使用環境に近い室温で行ってください。

温度が変化すると、映像の位置がずれる可能性があります。

貼付型スクリーン、またはボード型スクリーンの使用をお勧めします。










## 壁掛け金具仕様


| 項目                                                          | 仕様      |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 壁掛け金具質量（セッティングプレート、六角軸、調整ユニット、ウォールプレート、ウォールプレートカバー、エンドキャップ） | 約9.2kg  |
| 最大荷重                                                        | 約15.0kg |



## 外形寸法

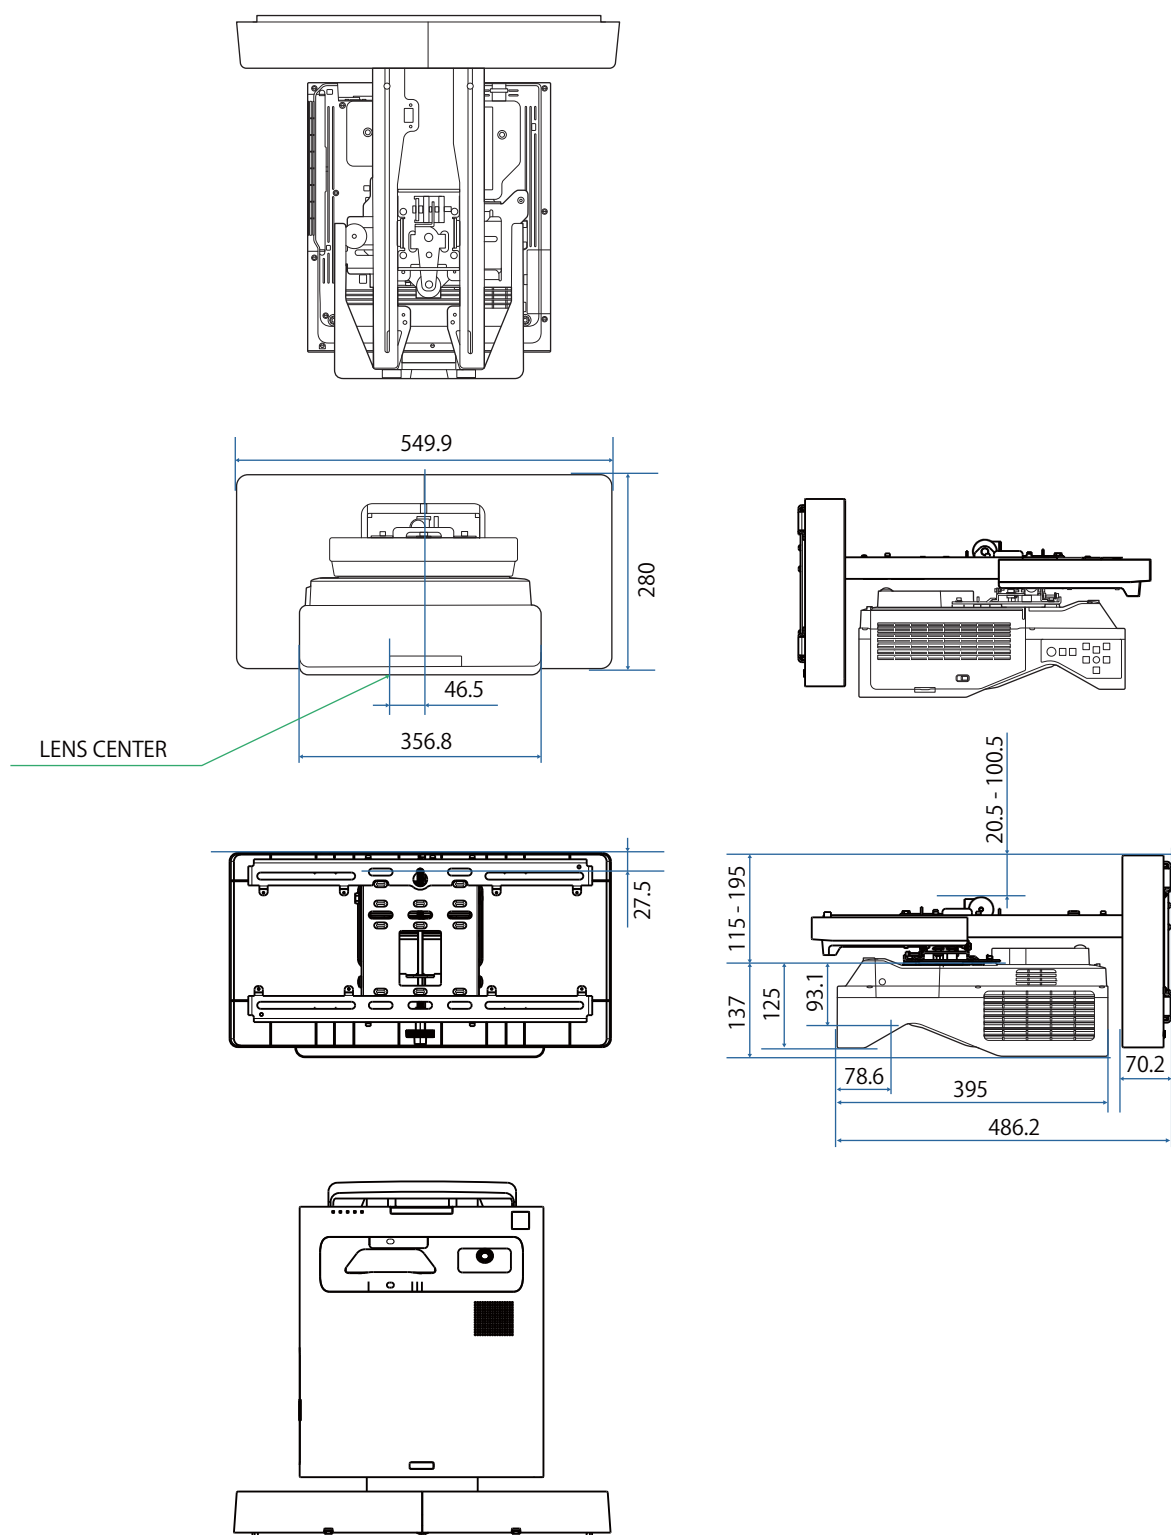


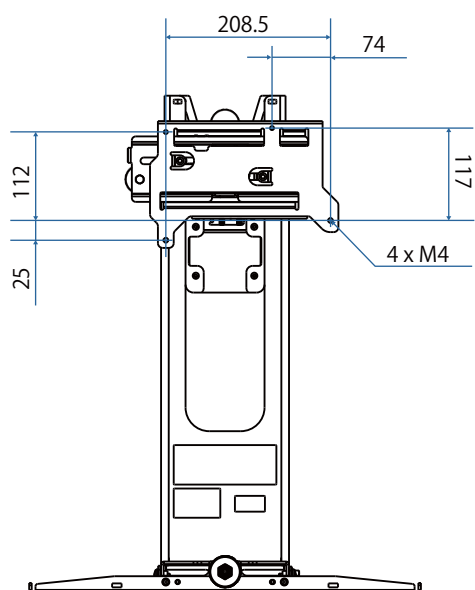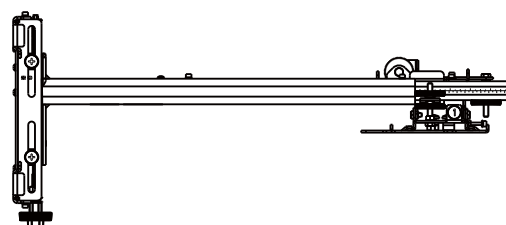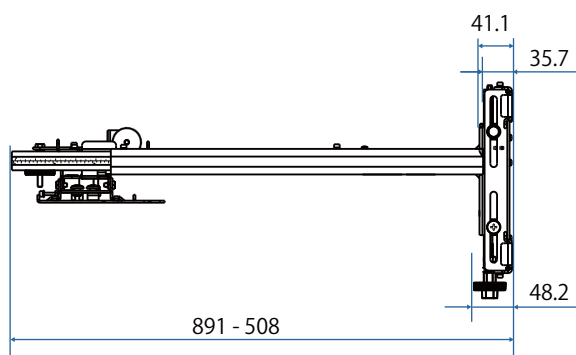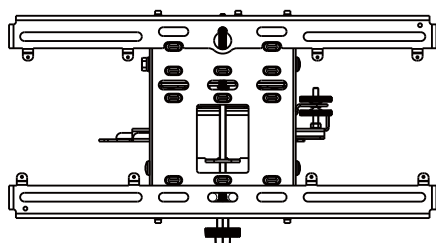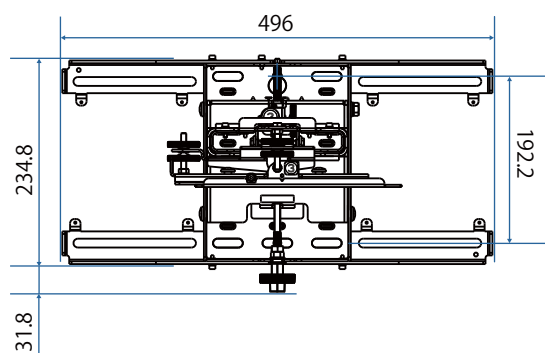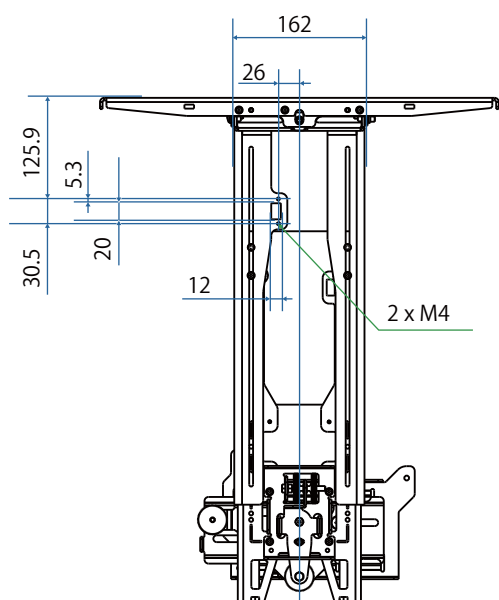

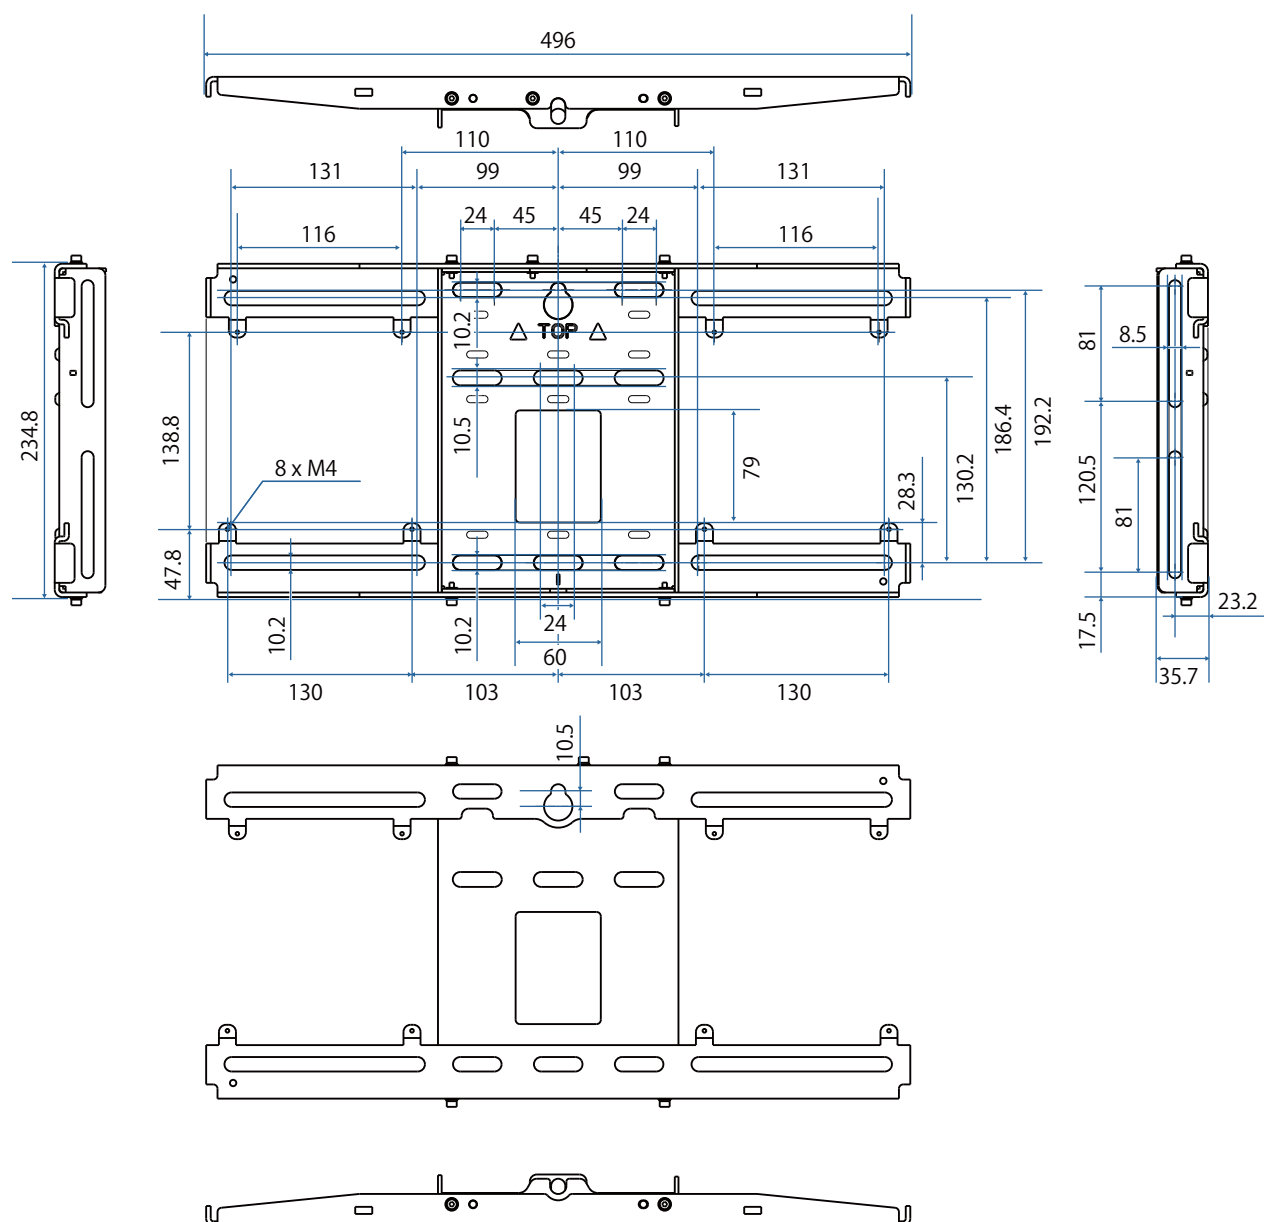


## 調整範囲


### ■ 上下スライド

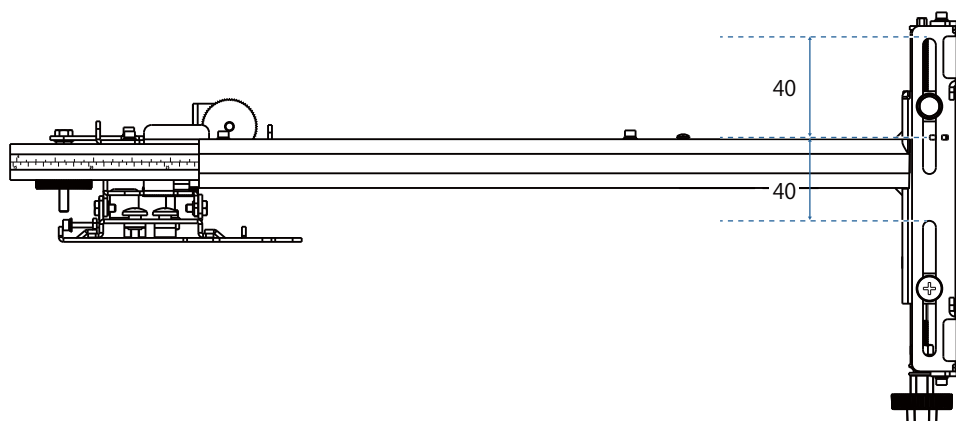


## ■ 水平スライド

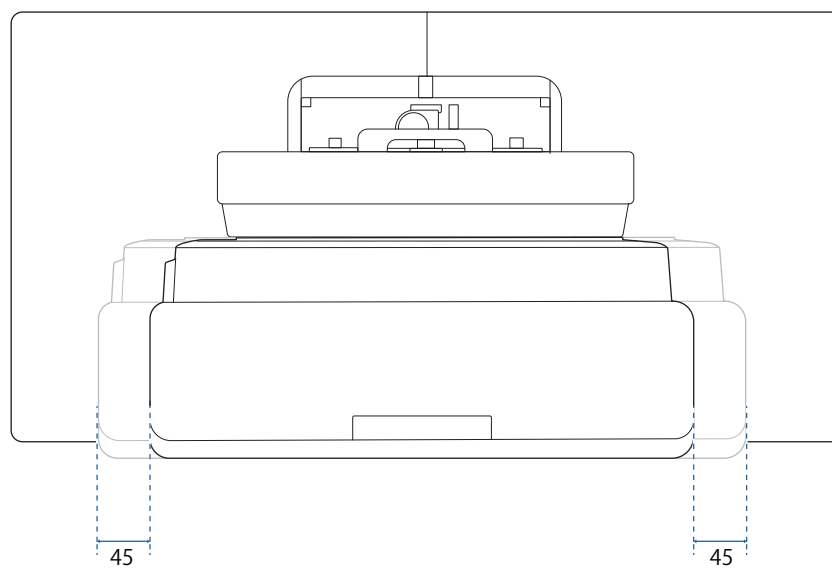

## ■ 前後スライド

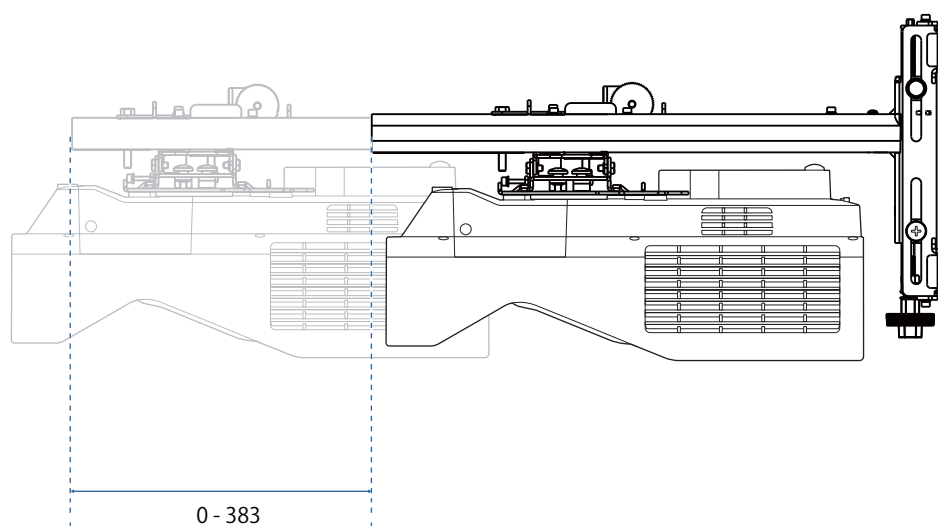


## ミニPC取り付け用プレート

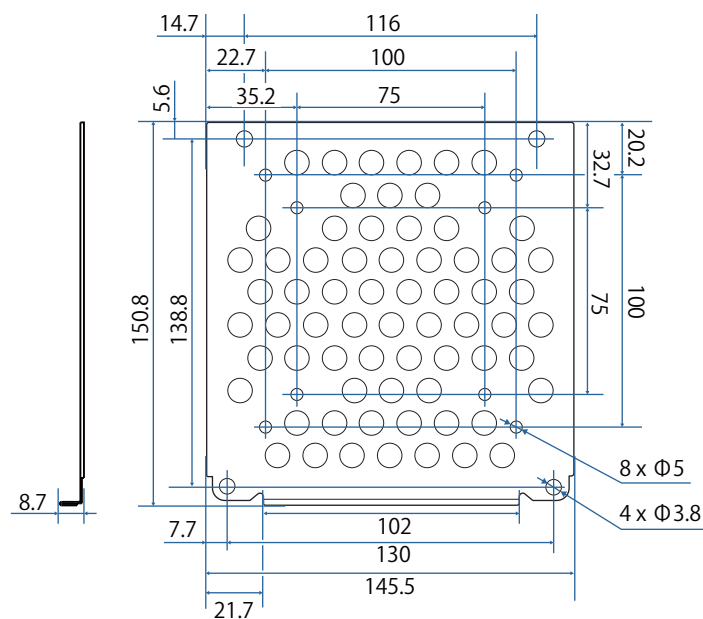

| 項目                   | 仕様                           |
|----------------------|------------------------------|
| PC取り付け用ネジ穴（VESA規格対応） | 75mm x 75mm<br>100mm x 100mm |
| 取り付け可能なPCサイズ         | 150mm x 150mm x 44mm以内       |
| 取り付け可能なPC重量          | 0.7kg以下                      |

## アクセサリ取り付け部

スイッチャーやチューナーを取り付けるときは、下図のネジ穴を使って固定してください。

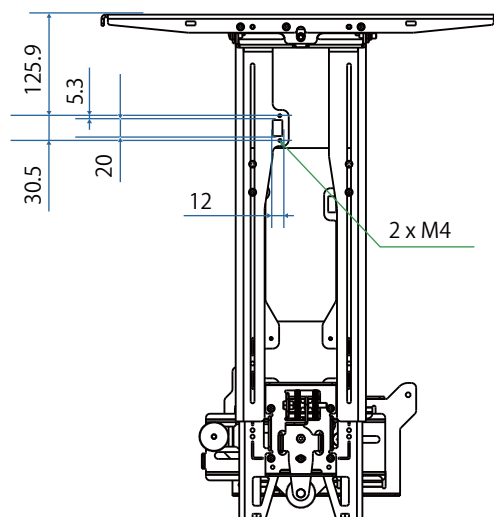








取り付ける前に、プロジェクターや接続ケーブルを含めた総重量が壁掛け金具の最大荷重に収まることを確認してください。（☞「壁掛け金具仕様」 p.15）

## 壁掛け金具取り付け手順

壁掛け金具は以下の流れで取り付けます。

ケーブル類の配線は金具を取り付ける前に済ませてください。

- 1 投写距離表を確認して設置位置を決める (☞ p.22)
- 2 調整ユニットをプロジェクターに取り付ける (☞ p.38)
- 3 ウォールプレートを壁に取り付ける (☞ p.39)
- 4 セッティングプレートのアームの長さを調整してから、ウォールプレートに取り付ける (☞ p.41)
- 5 セッティングプレートに調整ユニットを取り付けて、ケーブルや周辺機器を接続する (☞ p.46)
- 6 映像の位置を調整する (☞ p.50)
- 7 カバー類を取り付ける (☞ p.62)

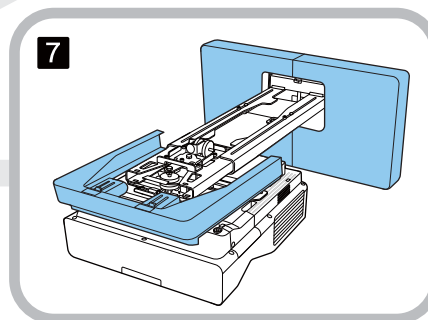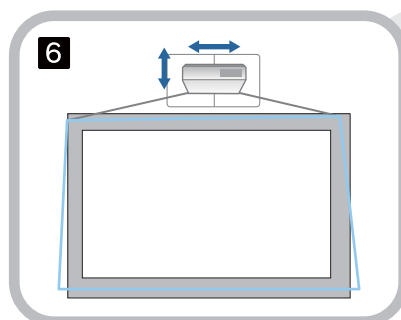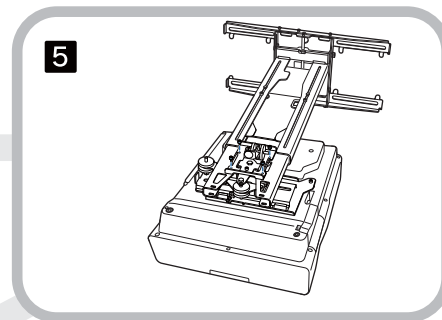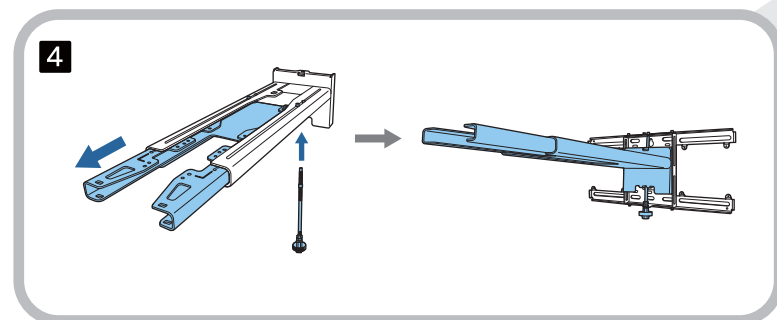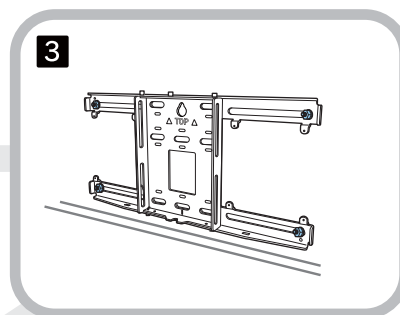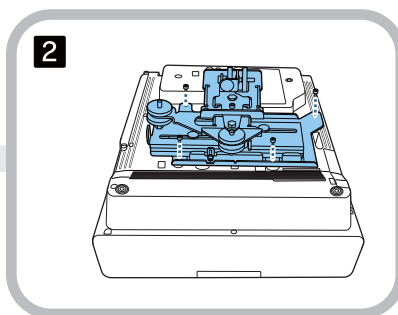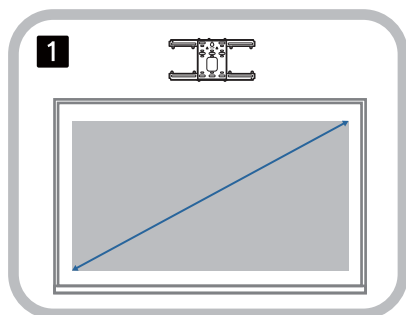


## 金具の取り付け

### ■ 設置位置を決める（投写距離表）

投写したい画面サイズ（S）に合わせて、ウォールプレートの設置位置を決めます。下図を参考に、a～dまでの数値を確認してください。セッティングプレートがウォールプレートの中央にあるとき（下図 ☆ 参照）の値です。

投写する画面の中心とウォールプレートを中心のオフセット値は46.5mmです。

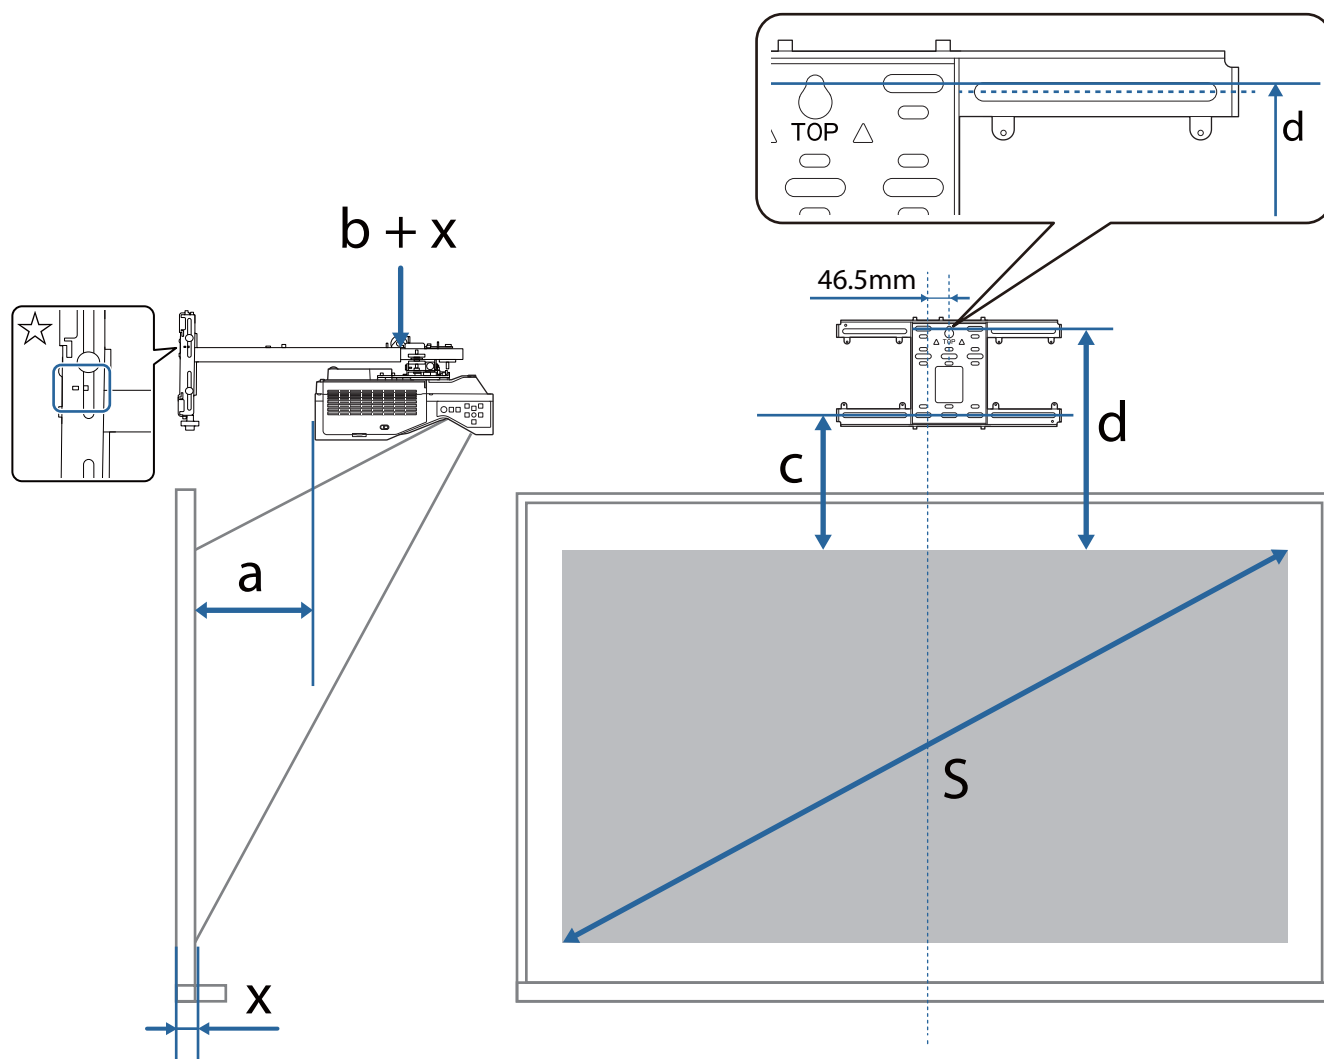

a: 投写距離最短（ワイド）

b + x: セッティングプレートのアームスライド  
目盛りの数値（最大533mm）

x: 壁から投写面までの距離

c: 映像上端からウォールプレート取り付け  
ネジ穴（下側）までの距離


d: 映像上端からウォールプレート仮留め  
用ネジ穴までの距離

S: 投写する画面サイズ

16:6のアスペクト比で投写する場合のcとdの値は下記を参照してください。

(EB-755F/EB-750F)

- c1/d1 : [スクリーン位置] が中央のとき
- c2/d2 : [スクリーン位置] が上端のとき

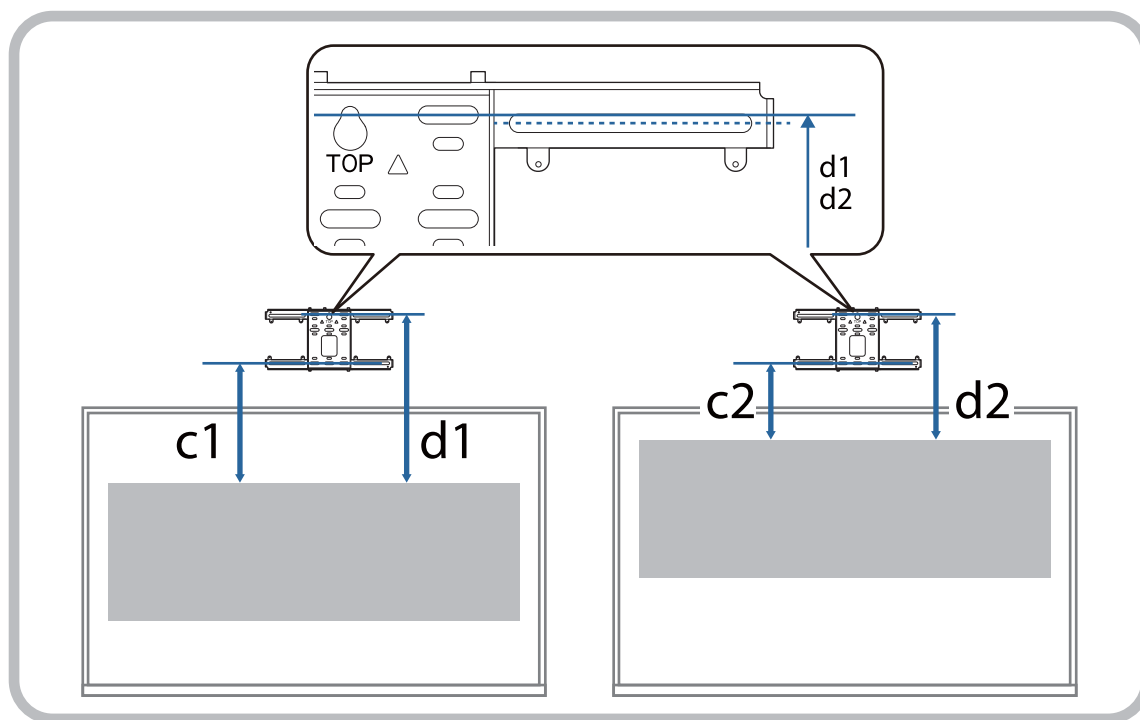



## ■ EB-755F/EB-750F

## 16 : 9投写画面

[単位 : mm]

| S    |             | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 型 | 1439 × 809  | 57  | 115 | 212 | 404 |
| 66 型 | 1461 × 822  | 63  | 121 | 215 | 407 |
| 67 型 | 1483 × 834  | 69  | 127 | 218 | 410 |
| 68 型 | 1505 × 847  | 75  | 133 | 221 | 413 |
| 69 型 | 1528 × 859  | 81  | 139 | 224 | 416 |
| 70 型 | 1550 × 872  | 87  | 145 | 227 | 419 |
| 71 型 | 1572 × 884  | 93  | 151 | 230 | 423 |
| 72 型 | 1594 × 897  | 99  | 157 | 233 | 426 |
| 73 型 | 1616 × 909  | 105 | 163 | 237 | 429 |
| 74 型 | 1638 × 921  | 111 | 169 | 240 | 432 |
| 75 型 | 1660 × 934  | 117 | 175 | 243 | 435 |
| 76 型 | 1682 × 946  | 123 | 181 | 246 | 438 |
| 77 型 | 1705 × 959  | 129 | 188 | 249 | 441 |
| 78 型 | 1727 × 971  | 135 | 194 | 252 | 444 |
| 79 型 | 1749 × 984  | 141 | 200 | 255 | 447 |
| 80 型 | 1771 × 996  | 147 | 206 | 258 | 450 |
| 81 型 | 1793 × 1009 | 153 | 212 | 261 | 454 |
| 82 型 | 1815 × 1021 | 159 | 218 | 265 | 457 |
| 83 型 | 1837 × 1034 | 165 | 224 | 268 | 460 |
| 84 型 | 1860 × 1046 | 171 | 230 | 271 | 463 |
| 85 型 | 1882 × 1058 | 177 | 236 | 274 | 466 |
| 86 型 | 1904 × 1071 | 183 | 242 | 277 | 469 |
| 87 型 | 1926 × 1083 | 189 | 248 | 280 | 472 |
| 88 型 | 1948 × 1096 | 195 | 254 | 283 | 475 |
| 89 型 | 1970 × 1108 | 201 | 260 | 286 | 478 |

| S     |             | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 型  | 1992 × 1121 | 207 | 179 | 289 | 482 |
| 91 型  | 2015 × 1133 | 213 | 185 | 292 | 485 |
| 92 型  | 2037 × 1146 | 219 | 191 | 296 | 488 |
| 93 型  | 2059 × 1158 | 225 | 197 | 299 | 491 |
| 94 型  | 2081 × 1171 | 231 | 203 | 302 | 494 |
| 95 型  | 2103 × 1183 | 237 | 209 | 305 | 497 |
| 96 型  | 2125 × 1195 | 243 | 215 | 308 | 500 |
| 97 型  | 2147 × 1208 | 249 | 221 | 311 | 503 |
| 98 型  | 2170 × 1220 | 255 | 227 | 314 | 506 |
| 99 型  | 2192 × 1233 | 261 | 233 | 317 | 510 |
| 100 型 | 2214 × 1245 | 267 | 239 | 320 | 513 |
| 101 型 | 2236 × 1258 | 273 | 245 | 324 | 516 |
| 102 型 | 2258 × 1270 | 279 | 251 | 327 | 519 |
| 103 型 | 2280 × 1283 | 285 | 257 | 330 | 522 |
| 104 型 | 2302 × 1295 | 291 | 263 | 333 | 525 |
| 105 型 | 2324 × 1308 | 297 | 269 | 336 | 528 |
| 106 型 | 2347 × 1320 | 303 | 275 | 339 | 531 |
| 107 型 | 2369 × 1332 | 309 | 281 | 342 | 534 |
| 108 型 | 2391 × 1345 | 315 | 287 | 345 | 538 |
| 109 型 | 2413 × 1357 | 321 | 293 | 348 | 541 |
| 110 型 | 2435 × 1370 | 327 | 299 | 352 | 544 |
| 111 型 | 2457 × 1382 | 333 | 305 | 355 | 547 |
| 112 型 | 2479 × 1395 | 339 | 311 | 358 | 550 |
| 113 型 | 2502 × 1407 | 345 | 317 | 361 | 553 |
| 114 型 | 2524 × 1420 | 351 | 323 | 364 | 556 |
| 115 型 | 2546 × 1432 | 357 | 329 | 367 | 559 |
| 116 型 | 2568 × 1445 | 363 | 335 | 370 | 562 |
| 117 型 | 2590 × 1457 | 369 | 341 | 373 | 565 |
| 118 型 | 2612 × 1469 | 375 | 347 | 376 | 569 |
| 119 型 | 2634 × 1482 | 381 | 353 | 380 | 572 |
| 120 型 | 2657 × 1494 | 387 | 359 | 383 | 575 |

## 4 : 3投写画面

[単位 : mm]

| S    |             | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 54 型 | 1097 × 823  | 63  | 122 | 215 | 407 |
| 55 型 | 1118 × 838  | 70  | 129 | 219 | 411 |
| 56 型 | 1138 × 853  | 78  | 137 | 223 | 415 |
| 57 型 | 1158 × 869  | 85  | 144 | 226 | 419 |
| 58 型 | 1179 × 884  | 92  | 151 | 230 | 422 |
| 59 型 | 1199 × 899  | 100 | 159 | 234 | 426 |
| 60 型 | 1219 × 914  | 107 | 166 | 238 | 430 |
| 61 型 | 1240 × 930  | 115 | 173 | 242 | 434 |
| 62 型 | 1260 × 945  | 122 | 181 | 245 | 438 |
| 63 型 | 1280 × 960  | 129 | 188 | 249 | 441 |
| 64 型 | 1300 × 975  | 137 | 195 | 253 | 445 |
| 65 型 | 1321 × 991  | 144 | 203 | 257 | 449 |
| 66 型 | 1341 × 1006 | 151 | 210 | 261 | 453 |
| 67 型 | 1361 × 1021 | 159 | 218 | 264 | 457 |
| 68 型 | 1382 × 1036 | 166 | 225 | 268 | 461 |
| 69 型 | 1402 × 1052 | 173 | 232 | 272 | 464 |
| 70 型 | 1422 × 1067 | 181 | 240 | 276 | 468 |
| 71 型 | 1443 × 1082 | 188 | 247 | 280 | 472 |
| 72 型 | 1463 × 1097 | 195 | 254 | 284 | 476 |
| 73 型 | 1483 × 1113 | 203 | 262 | 287 | 480 |
| 74 型 | 1504 × 1128 | 210 | 269 | 291 | 483 |
| 75 型 | 1524 × 1143 | 218 | 276 | 295 | 487 |
| 76 型 | 1544 × 1158 | 225 | 284 | 299 | 491 |
| 77 型 | 1565 × 1173 | 232 | 291 | 303 | 495 |
| 78 型 | 1585 × 1189 | 240 | 298 | 306 | 499 |
| 79 型 | 1605 × 1204 | 247 | 306 | 310 | 502 |

| S    |             | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 型 | 1626 × 1219 | 254 | 313 | 314 | 506 |
| 81 型 | 1646 × 1234 | 262 | 320 | 318 | 510 |
| 82 型 | 1666 × 1250 | 269 | 328 | 322 | 514 |
| 83 型 | 1687 × 1265 | 276 | 335 | 325 | 518 |
| 84 型 | 1707 × 1280 | 284 | 343 | 329 | 521 |
| 85 型 | 1727 × 1295 | 291 | 350 | 333 | 525 |
| 86 型 | 1748 × 1311 | 298 | 357 | 337 | 529 |
| 87 型 | 1768 × 1326 | 306 | 365 | 341 | 533 |
| 88 型 | 1788 × 1341 | 313 | 372 | 344 | 537 |
| 89 型 | 1808 × 1356 | 320 | 379 | 348 | 540 |
| 90 型 | 1829 × 1372 | 328 | 300 | 352 | 544 |
| 91 型 | 1849 × 1387 | 335 | 307 | 356 | 548 |
| 92 型 | 1869 × 1402 | 343 | 314 | 360 | 552 |
| 93 型 | 1890 × 1417 | 350 | 322 | 363 | 556 |
| 94 型 | 1910 × 1433 | 357 | 329 | 367 | 559 |
| 95 型 | 1930 × 1448 | 365 | 336 | 371 | 563 |
| 96 型 | 1951 × 1463 | 372 | 344 | 375 | 567 |
| 97 型 | 1971 × 1478 | 379 | 351 | 379 | 571 |
| 98 型 | 1991 × 1494 | 387 | 358 | 382 | 575 |

## 16:10投写画面

[単位 : mm]

| S    |             | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 型 | 1400 × 875  | 88  | 147 | 228 | 420 |
| 66 型 | 1422 × 888  | 95  | 154 | 231 | 424 |
| 67 型 | 1443 × 902  | 101 | 160 | 235 | 427 |
| 68 型 | 1465 × 915  | 108 | 167 | 238 | 430 |
| 69 型 | 1486 × 929  | 114 | 173 | 241 | 434 |
| 70 型 | 1508 × 942  | 121 | 180 | 245 | 437 |
| 71 型 | 1529 × 956  | 127 | 186 | 248 | 440 |
| 72 型 | 1551 × 969  | 134 | 193 | 252 | 444 |
| 73 型 | 1572 × 983  | 140 | 199 | 255 | 447 |
| 74 型 | 1594 × 996  | 147 | 206 | 258 | 450 |
| 75 型 | 1615 × 1010 | 153 | 212 | 262 | 454 |
| 76 型 | 1637 × 1023 | 160 | 219 | 265 | 457 |
| 77 型 | 1659 × 1037 | 166 | 225 | 268 | 461 |
| 78 型 | 1680 × 1050 | 173 | 232 | 272 | 464 |
| 79 型 | 1702 × 1063 | 179 | 238 | 275 | 467 |
| 80 型 | 1723 × 1077 | 186 | 244 | 278 | 471 |
| 81 型 | 1745 × 1090 | 192 | 251 | 282 | 474 |
| 82 型 | 1766 × 1104 | 199 | 257 | 285 | 477 |
| 83 型 | 1788 × 1117 | 205 | 264 | 289 | 481 |
| 84 型 | 1809 × 1131 | 212 | 270 | 292 | 484 |
| 85 型 | 1831 × 1144 | 218 | 277 | 295 | 487 |
| 86 型 | 1852 × 1158 | 225 | 283 | 299 | 491 |
| 87 型 | 1874 × 1171 | 231 | 290 | 302 | 494 |
| 88 型 | 1895 × 1185 | 238 | 296 | 305 | 498 |
| 89 型 | 1917 × 1198 | 244 | 303 | 309 | 501 |

| S     |             | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 型  | 1939 × 1212 | 251 | 222 | 312 | 504 |
| 91 型  | 1960 × 1225 | 257 | 229 | 315 | 508 |
| 92 型  | 1982 × 1239 | 264 | 235 | 319 | 511 |
| 93 型  | 2003 × 1252 | 270 | 242 | 322 | 514 |
| 94 型  | 2025 × 1265 | 277 | 248 | 325 | 518 |
| 95 型  | 2046 × 1279 | 283 | 255 | 329 | 521 |
| 96 型  | 2068 × 1292 | 290 | 261 | 332 | 524 |
| 97 型  | 2089 × 1306 | 296 | 268 | 336 | 528 |
| 98 型  | 2111 × 1319 | 303 | 274 | 339 | 531 |
| 99 型  | 2132 × 1333 | 309 | 281 | 342 | 534 |
| 100 型 | 2154 × 1346 | 316 | 287 | 346 | 538 |
| 101 型 | 2175 × 1360 | 322 | 294 | 349 | 541 |
| 102 型 | 2197 × 1373 | 329 | 300 | 352 | 545 |
| 103 型 | 2219 × 1387 | 335 | 307 | 356 | 548 |
| 104 型 | 2240 × 1400 | 342 | 313 | 359 | 551 |
| 105 型 | 2262 × 1414 | 348 | 320 | 362 | 555 |
| 106 型 | 2283 × 1427 | 355 | 326 | 366 | 558 |
| 107 型 | 2305 × 1440 | 361 | 333 | 369 | 561 |
| 108 型 | 2326 × 1454 | 368 | 339 | 373 | 565 |
| 109 型 | 2348 × 1467 | 374 | 346 | 376 | 568 |
| 110 型 | 2369 × 1481 | 381 | 352 | 379 | 571 |

## 16 : 6投写画面

[単位 : mm]

| S    |            | a   | b   | c1  | d1  | c2  | d2  |
|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 型 | 1427 × 535 | 53  | 112 | 344 | 536 | 210 | 402 |
| 61 型 | 1451 × 544 | 60  | 119 | 349 | 542 | 213 | 406 |
| 62 型 | 1475 × 553 | 66  | 125 | 355 | 547 | 217 | 409 |
| 63 型 | 1498 × 562 | 73  | 132 | 360 | 553 | 220 | 412 |
| 64 型 | 1522 × 571 | 79  | 138 | 366 | 558 | 223 | 416 |
| 65 型 | 1546 × 580 | 86  | 144 | 372 | 564 | 227 | 419 |
| 66 型 | 1570 × 589 | 92  | 151 | 377 | 569 | 230 | 422 |
| 67 型 | 1593 × 598 | 98  | 157 | 383 | 575 | 233 | 426 |
| 68 型 | 1617 × 606 | 105 | 164 | 388 | 581 | 237 | 429 |
| 69 型 | 1641 × 615 | 111 | 170 | 394 | 586 | 240 | 432 |
| 70 型 | 1665 × 624 | 118 | 177 | 399 | 592 | 243 | 436 |
| 71 型 | 1689 × 633 | 124 | 183 | 405 | 597 | 247 | 439 |
| 72 型 | 1712 × 642 | 131 | 190 | 411 | 603 | 250 | 442 |
| 73 型 | 1736 × 651 | 137 | 196 | 416 | 608 | 253 | 446 |
| 74 型 | 1760 × 660 | 144 | 203 | 422 | 614 | 257 | 449 |
| 75 型 | 1784 × 669 | 150 | 209 | 427 | 619 | 260 | 452 |
| 76 型 | 1807 × 678 | 157 | 215 | 433 | 625 | 263 | 456 |
| 77 型 | 1831 × 687 | 163 | 222 | 438 | 631 | 267 | 459 |
| 78 型 | 1855 × 696 | 169 | 228 | 444 | 636 | 270 | 462 |
| 79 型 | 1879 × 705 | 176 | 235 | 450 | 642 | 273 | 466 |
| 80 型 | 1903 × 713 | 182 | 241 | 455 | 647 | 277 | 469 |
| 81 型 | 1926 × 722 | 189 | 248 | 461 | 653 | 280 | 472 |
| 82 型 | 1950 × 731 | 195 | 254 | 466 | 658 | 283 | 476 |
| 83 型 | 1974 × 740 | 202 | 261 | 472 | 664 | 287 | 479 |
| 84 型 | 1998 × 749 | 208 | 267 | 477 | 670 | 290 | 482 |
| 85 型 | 2022 × 758 | 215 | 274 | 483 | 675 | 293 | 486 |

| S     |            | a   | b   | c1  | d1  | c2  | d2  |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 86 型  | 2045 × 767 | 221 | 280 | 489 | 681 | 297 | 489 |
| 87 型  | 2069 × 776 | 228 | 286 | 494 | 686 | 300 | 492 |
| 88 型  | 2093 × 785 | 234 | 293 | 500 | 692 | 303 | 496 |
| 89 型  | 2117 × 794 | 240 | 299 | 505 | 697 | 307 | 499 |
| 90 型  | 2140 × 803 | 247 | 219 | 511 | 703 | 310 | 502 |
| 91 型  | 2164 × 812 | 253 | 225 | 516 | 709 | 313 | 506 |
| 92 型  | 2188 × 821 | 260 | 232 | 522 | 714 | 317 | 509 |
| 93 型  | 2212 × 829 | 266 | 238 | 528 | 720 | 320 | 512 |
| 94 型  | 2236 × 838 | 273 | 245 | 533 | 725 | 324 | 516 |
| 95 型  | 2259 × 847 | 279 | 251 | 539 | 731 | 327 | 519 |
| 96 型  | 2283 × 856 | 286 | 258 | 544 | 736 | 330 | 522 |
| 97 型  | 2307 × 865 | 292 | 264 | 550 | 742 | 334 | 526 |
| 98 型  | 2331 × 874 | 299 | 270 | 555 | 748 | 337 | 529 |
| 99 型  | 2354 × 883 | 305 | 277 | 561 | 753 | 340 | 532 |
| 100 型 | 2378 × 892 | 311 | 283 | 567 | 759 | 344 | 536 |
| 101 型 | 2402 × 901 | 318 | 290 | 572 | 764 | 347 | 539 |
| 102 型 | 2426 × 910 | 324 | 296 | 578 | 770 | 350 | 542 |
| 103 型 | 2450 × 919 | 331 | 303 | 583 | 775 | 354 | 546 |
| 104 型 | 2473 × 928 | 337 | 309 | 589 | 781 | 357 | 549 |
| 105 型 | 2497 × 936 | 344 | 316 | 594 | 787 | 360 | 552 |
| 106 型 | 2521 × 945 | 350 | 322 | 600 | 792 | 364 | 556 |
| 107 型 | 2545 × 954 | 357 | 329 | 605 | 798 | 367 | 559 |
| 108 型 | 2569 × 963 | 363 | 335 | 611 | 803 | 370 | 562 |
| 109 型 | 2592 × 972 | 370 | 341 | 617 | 809 | 374 | 566 |
| 110 型 | 2616 × 981 | 376 | 348 | 622 | 814 | 377 | 569 |



## ■ EB-725W

## 16:10投写画面

[単位 : mm]

| S    |             | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 型 | 1400 × 875  | 69  | 128 | 192 | 384 |
| 66 型 | 1422 × 888  | 75  | 134 | 195 | 387 |
| 67 型 | 1443 × 902  | 81  | 140 | 198 | 390 |
| 68 型 | 1465 × 915  | 87  | 146 | 200 | 393 |
| 69 型 | 1486 × 929  | 94  | 152 | 203 | 395 |
| 70 型 | 1508 × 942  | 100 | 159 | 206 | 398 |
| 71 型 | 1529 × 956  | 106 | 165 | 209 | 401 |
| 72 型 | 1551 × 969  | 112 | 171 | 212 | 404 |
| 73 型 | 1572 × 983  | 118 | 177 | 214 | 407 |
| 74 型 | 1594 × 996  | 124 | 183 | 217 | 409 |
| 75 型 | 1615 × 1010 | 131 | 190 | 220 | 412 |
| 76 型 | 1637 × 1023 | 137 | 196 | 223 | 415 |
| 77 型 | 1659 × 1037 | 143 | 202 | 226 | 418 |
| 78 型 | 1680 × 1050 | 149 | 208 | 228 | 421 |
| 79 型 | 1702 × 1063 | 155 | 214 | 231 | 423 |
| 80 型 | 1723 × 1077 | 162 | 220 | 234 | 426 |
| 81 型 | 1745 × 1090 | 168 | 227 | 237 | 429 |
| 82 型 | 1766 × 1104 | 174 | 233 | 240 | 432 |
| 83 型 | 1788 × 1117 | 180 | 239 | 242 | 435 |
| 84 型 | 1809 × 1131 | 186 | 245 | 245 | 437 |
| 85 型 | 1831 × 1144 | 192 | 251 | 248 | 440 |
| 86 型 | 1852 × 1158 | 199 | 258 | 251 | 443 |
| 87 型 | 1874 × 1171 | 205 | 264 | 254 | 446 |
| 88 型 | 1895 × 1185 | 211 | 270 | 256 | 449 |
| 89 型 | 1917 × 1198 | 217 | 276 | 259 | 451 |

| S     |             | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 型  | 1939 × 1212 | 223 | 195 | 262 | 454 |
| 91 型  | 1960 × 1225 | 230 | 201 | 265 | 457 |
| 92 型  | 1982 × 1239 | 236 | 208 | 268 | 460 |
| 93 型  | 2003 × 1252 | 242 | 214 | 271 | 463 |
| 94 型  | 2025 × 1265 | 248 | 220 | 273 | 466 |
| 95 型  | 2046 × 1279 | 254 | 226 | 276 | 468 |
| 96 型  | 2068 × 1292 | 260 | 232 | 279 | 471 |
| 97 型  | 2089 × 1306 | 267 | 238 | 282 | 474 |
| 98 型  | 2111 × 1319 | 273 | 245 | 285 | 477 |
| 99 型  | 2132 × 1333 | 279 | 251 | 287 | 480 |
| 100 型 | 2154 × 1346 | 285 | 257 | 290 | 482 |
| 101 型 | 2175 × 1360 | 291 | 263 | 293 | 485 |
| 102 型 | 2197 × 1373 | 298 | 269 | 296 | 488 |
| 103 型 | 2219 × 1387 | 304 | 276 | 299 | 491 |
| 104 型 | 2240 × 1400 | 310 | 282 | 301 | 494 |
| 105 型 | 2262 × 1414 | 316 | 288 | 304 | 496 |
| 106 型 | 2283 × 1427 | 322 | 294 | 307 | 499 |
| 107 型 | 2305 × 1440 | 328 | 300 | 310 | 502 |
| 108 型 | 2326 × 1454 | 335 | 306 | 313 | 505 |
| 109 型 | 2348 × 1467 | 341 | 313 | 315 | 508 |
| 110 型 | 2369 × 1481 | 347 | 319 | 318 | 510 |
| 111 型 | 2391 × 1494 | 353 | 325 | 321 | 513 |
| 112 型 | 2412 × 1508 | 359 | 331 | 324 | 516 |
| 113 型 | 2434 × 1521 | 366 | 337 | 327 | 519 |
| 114 型 | 2455 × 1535 | 372 | 344 | 329 | 522 |
| 115 型 | 2477 × 1548 | 378 | 350 | 332 | 524 |
| 116 型 | 2499 × 1562 | 384 | 356 | 335 | 527 |
| 117 型 | 2520 × 1575 | 390 | 362 | 338 | 530 |
| 118 型 | 2542 × 1589 | 396 | 368 | 341 | 533 |
| 119 型 | 2563 × 1602 | 403 | 374 | 343 | 536 |
| 120 型 | 2585 × 1615 | 409 | 381 | 346 | 538 |

## 4 : 3投写画面

[単位 : mm]

| S    |             | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 58 型 | 1179 × 884  | 73  | 132 | 194 | 386 |
| 59 型 | 1199 × 899  | 80  | 139 | 197 | 389 |
| 60 型 | 1219 × 914  | 87  | 146 | 200 | 392 |
| 61 型 | 1240 × 930  | 94  | 153 | 203 | 396 |
| 62 型 | 1260 × 945  | 101 | 160 | 207 | 399 |
| 63 型 | 1280 × 960  | 108 | 167 | 210 | 402 |
| 64 型 | 1300 × 975  | 115 | 174 | 213 | 405 |
| 65 型 | 1321 × 991  | 122 | 181 | 216 | 408 |
| 66 型 | 1341 × 1006 | 129 | 188 | 219 | 411 |
| 67 型 | 1361 × 1021 | 136 | 195 | 222 | 415 |
| 68 型 | 1382 × 1036 | 143 | 202 | 226 | 418 |
| 69 型 | 1402 × 1052 | 150 | 209 | 229 | 421 |
| 70 型 | 1422 × 1067 | 157 | 216 | 232 | 424 |
| 71 型 | 1443 × 1082 | 164 | 223 | 235 | 427 |
| 72 型 | 1463 × 1097 | 171 | 230 | 238 | 430 |
| 73 型 | 1483 × 1113 | 178 | 237 | 241 | 434 |
| 74 型 | 1504 × 1128 | 185 | 244 | 245 | 437 |
| 75 型 | 1524 × 1143 | 192 | 251 | 248 | 440 |
| 76 型 | 1544 × 1158 | 199 | 258 | 251 | 443 |
| 77 型 | 1565 × 1173 | 206 | 265 | 254 | 446 |
| 78 型 | 1585 × 1189 | 213 | 272 | 257 | 450 |
| 79 型 | 1605 × 1204 | 220 | 279 | 261 | 453 |

| S     |             | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 型  | 1626 × 1219 | 227 | 286 | 264 | 456 |
| 81 型  | 1646 × 1234 | 234 | 293 | 267 | 459 |
| 82 型  | 1666 × 1250 | 241 | 300 | 270 | 462 |
| 83 型  | 1687 × 1265 | 248 | 307 | 273 | 465 |
| 84 型  | 1707 × 1280 | 255 | 314 | 276 | 469 |
| 85 型  | 1727 × 1295 | 262 | 321 | 280 | 472 |
| 86 型  | 1748 × 1311 | 269 | 328 | 283 | 475 |
| 87 型  | 1768 × 1326 | 276 | 335 | 286 | 478 |
| 88 型  | 1788 × 1341 | 283 | 342 | 289 | 481 |
| 89 型  | 1808 × 1356 | 290 | 349 | 292 | 484 |
| 90 型  | 1829 × 1372 | 297 | 269 | 295 | 488 |
| 91 型  | 1849 × 1387 | 304 | 276 | 299 | 491 |
| 92 型  | 1869 × 1402 | 311 | 283 | 302 | 494 |
| 93 型  | 1890 × 1417 | 318 | 290 | 305 | 497 |
| 94 型  | 1910 × 1433 | 325 | 297 | 308 | 500 |
| 95 型  | 1930 × 1448 | 332 | 304 | 311 | 504 |
| 96 型  | 1951 × 1463 | 339 | 311 | 314 | 507 |
| 97 型  | 1971 × 1478 | 346 | 318 | 318 | 510 |
| 98 型  | 1991 × 1494 | 353 | 325 | 321 | 513 |
| 99 型  | 2012 × 1509 | 360 | 332 | 324 | 516 |
| 100 型 | 2032 × 1524 | 367 | 339 | 327 | 519 |
| 101 型 | 2052 × 1539 | 374 | 346 | 330 | 523 |
| 102 型 | 2073 × 1554 | 381 | 353 | 334 | 526 |
| 103 型 | 2093 × 1570 | 388 | 360 | 337 | 529 |
| 104 型 | 2113 × 1585 | 395 | 367 | 340 | 532 |
| 105 型 | 2134 × 1600 | 402 | 374 | 343 | 535 |
| 106 型 | 2154 × 1615 | 409 | 381 | 346 | 538 |

## 16 : 9投写画面


[単位 : mm]

| S    |             | a   | b   | c   | d   |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 64 型 | 1417 × 797  | 74  | 133 | 238 | 431 |
| 65 型 | 1439 × 809  | 80  | 139 | 242 | 434 |
| 66 型 | 1461 × 822  | 86  | 145 | 246 | 438 |
| 67 型 | 1483 × 834  | 93  | 152 | 249 | 441 |
| 68 型 | 1505 × 847  | 99  | 158 | 253 | 445 |
| 69 型 | 1528 × 859  | 105 | 164 | 256 | 448 |
| 70 型 | 1550 × 872  | 112 | 171 | 260 | 452 |
| 71 型 | 1572 × 884  | 118 | 177 | 263 | 456 |
| 72 型 | 1594 × 897  | 125 | 183 | 267 | 459 |
| 73 型 | 1616 × 909  | 131 | 190 | 271 | 463 |
| 74 型 | 1638 × 921  | 137 | 196 | 274 | 466 |
| 75 型 | 1660 × 934  | 144 | 202 | 278 | 470 |
| 76 型 | 1682 × 946  | 150 | 209 | 281 | 474 |
| 77 型 | 1705 × 959  | 156 | 215 | 285 | 477 |
| 78 型 | 1727 × 971  | 163 | 221 | 288 | 481 |
| 79 型 | 1749 × 984  | 169 | 228 | 292 | 484 |
| 80 型 | 1771 × 996  | 175 | 234 | 296 | 488 |
| 81 型 | 1793 × 1009 | 182 | 241 | 299 | 491 |
| 82 型 | 1815 × 1021 | 188 | 247 | 303 | 495 |
| 83 型 | 1837 × 1034 | 194 | 253 | 306 | 499 |
| 84 型 | 1860 × 1046 | 201 | 260 | 310 | 502 |
| 85 型 | 1882 × 1058 | 207 | 266 | 313 | 506 |
| 86 型 | 1904 × 1071 | 213 | 272 | 317 | 509 |
| 87 型 | 1926 × 1083 | 220 | 279 | 321 | 513 |
| 88 型 | 1948 × 1096 | 226 | 285 | 324 | 516 |
| 89 型 | 1970 × 1108 | 232 | 291 | 328 | 520 |

| S     |             | a   | b   | c   | d   |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 型  | 1992 × 1121 | 239 | 211 | 331 | 524 |
| 91 型  | 2015 × 1133 | 245 | 217 | 335 | 527 |
| 92 型  | 2037 × 1146 | 252 | 223 | 339 | 531 |
| 93 型  | 2059 × 1158 | 258 | 230 | 342 | 534 |
| 94 型  | 2081 × 1171 | 264 | 236 | 346 | 538 |
| 95 型  | 2103 × 1183 | 271 | 242 | 349 | 541 |
| 96 型  | 2125 × 1195 | 277 | 249 | 353 | 545 |
| 97 型  | 2147 × 1208 | 283 | 255 | 356 | 549 |
| 98 型  | 2170 × 1220 | 290 | 262 | 360 | 552 |
| 99 型  | 2192 × 1233 | 296 | 268 | 364 | 556 |
| 100 型 | 2214 × 1245 | 302 | 274 | 367 | 559 |
| 101 型 | 2236 × 1258 | 309 | 281 | 371 | 563 |
| 102 型 | 2258 × 1270 | 315 | 287 | 374 | 566 |
| 103 型 | 2280 × 1283 | 321 | 293 | 378 | 570 |
| 104 型 | 2302 × 1295 | 328 | 300 | 381 | 574 |
| 105 型 | 2324 × 1308 | 334 | 306 | 385 | 577 |
| 106 型 | 2347 × 1320 | 340 | 312 | 389 | 581 |
| 107 型 | 2369 × 1332 | 347 | 319 | 392 | 584 |
| 108 型 | 2391 × 1345 | 353 | 325 | 396 | 588 |
| 109 型 | 2413 × 1357 | 360 | 331 | 399 | 591 |
| 110 型 | 2435 × 1370 | 366 | 338 | 403 | 595 |
| 111 型 | 2457 × 1382 | 372 | 344 | 406 | 599 |
| 112 型 | 2479 × 1395 | 379 | 350 | 410 | 602 |
| 113 型 | 2502 × 1407 | 385 | 357 | 414 | 606 |
| 114 型 | 2524 × 1420 | 391 | 363 | 417 | 609 |
| 115 型 | 2546 × 1432 | 398 | 369 | 421 | 613 |
| 116 型 | 2568 × 1445 | 404 | 376 | 424 | 617 |


## ■ 調整ユニットをプロジェクターに取り付ける

- 1 調整ユニットのM4ボルトを緩めてから、各パーツの目印の位置を合わせる

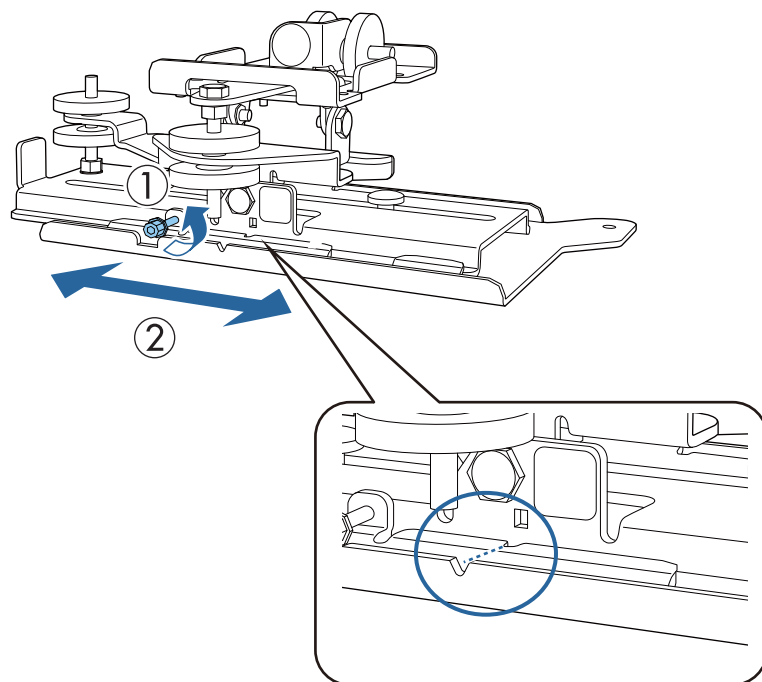

位置が合ったらM4ボルトを締め直します。


- 2 同梱のM4 x 12mmボルト（4本）で、調整ユニットをプロジェクターの底面に固定する

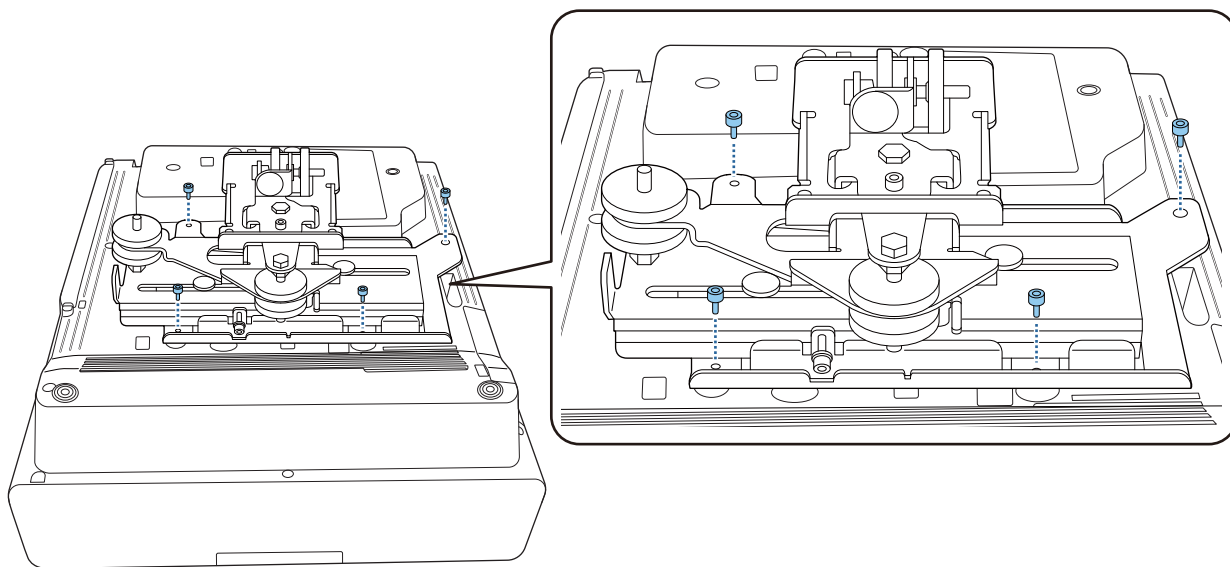

## ウォールプレートを壁に取り付ける


### 1 テンプレートシートを壁に貼る

投写距離表（[p.22](#)）で確認した設置位置に合わせて、テンプレートシートを貼りつけます。  
投写する画面の中心位置を、テンプレートシートのImage Center B に合わせてください。

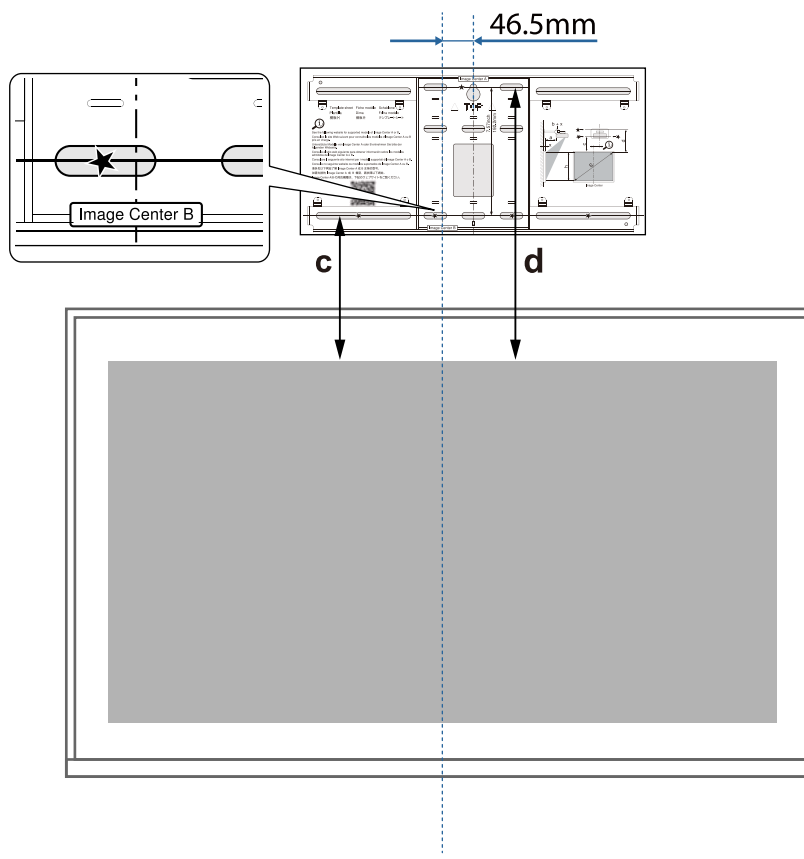

### 2 ウォールプレートの仮留め用ネジ穴の位置に市販のM10ネジを打つ


壁とネジ頭部の間を6mm以上空けてください。

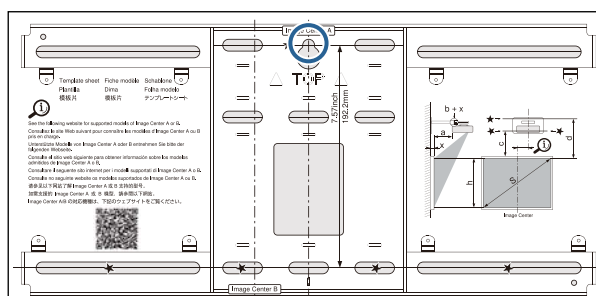



### 3 ウォールプレートの取り付け穴をあける位置を決める

下図のネジ穴の中から、バランスがとれる4箇所以上を固定してください。

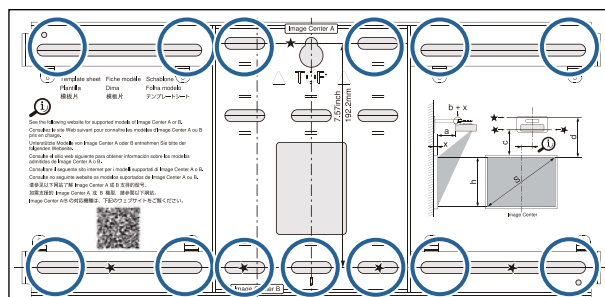


### 4 ドリルで壁に穴をあける

ドリル径：10.5mm (M10)または10mm  
(3/8インチ)

下穴深さ：45mm


埋込深さ：40mm

10.5mm (M10)  
or  
10mm (3/8 inch)


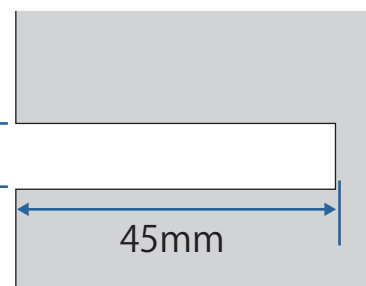


### 5 テンプレートシートを取り外す

### 6 手順2で打った仮留め用のM10ネジにウォールプレートをひっかけて配置する

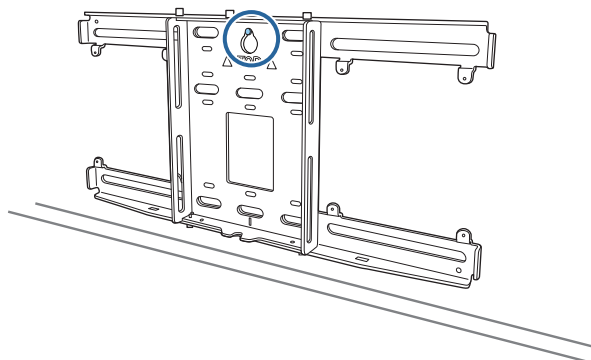


### 7 手順4であけた穴を使って、ウォールプレートを市販のM10または3/8インチ x 60mmアンカーボルトで固定する

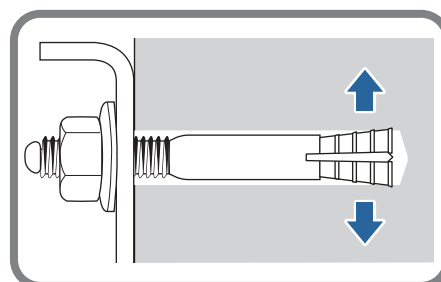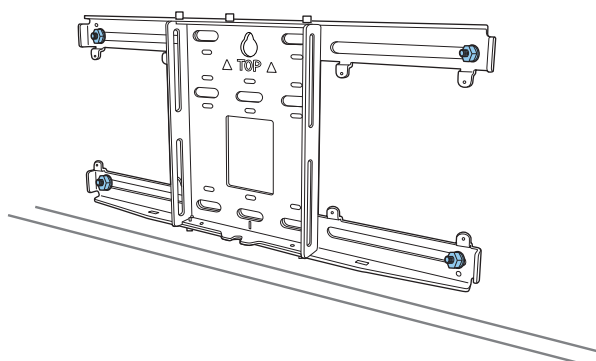


## ■ セッティングプレートウォールプレートに取り付ける

### 1 M4 x 12mmボルト (2本) を緩めてから、セッティングプレートのアームスライドを引き出す

投写距離表 ( p.22 ) で確認した (b) の値に、壁から投写面までの厚み (x) を足した合計距離をスライダーの目盛りに合わせます。

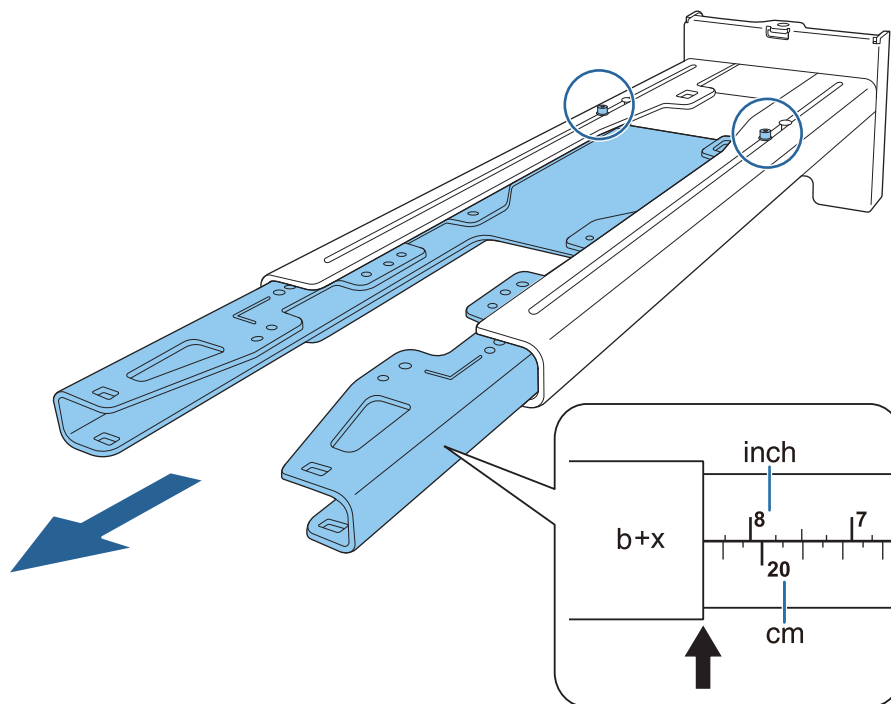


### 2 六角軸をセッティングプレートに差し込む

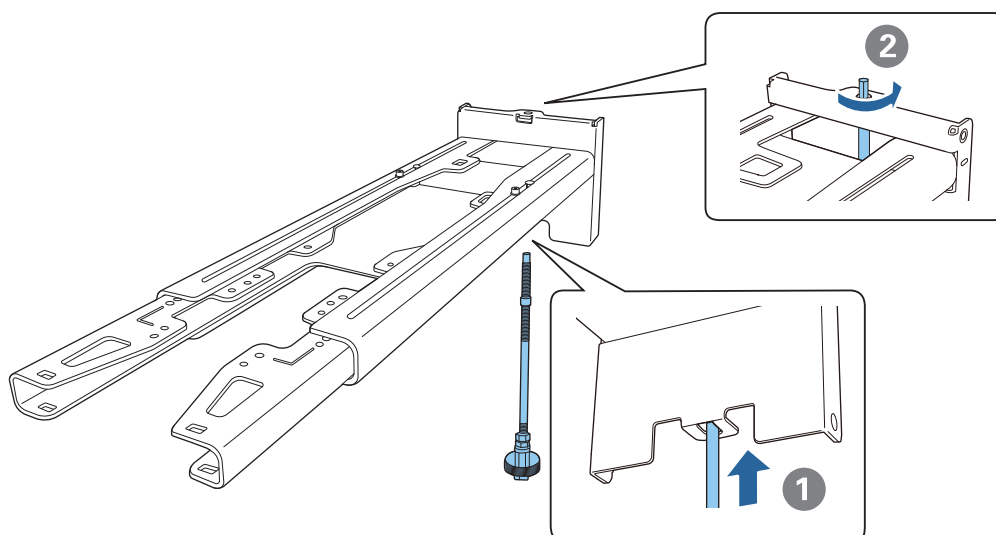

3

### 必要なケーブル類をセッティングプレート内に通す

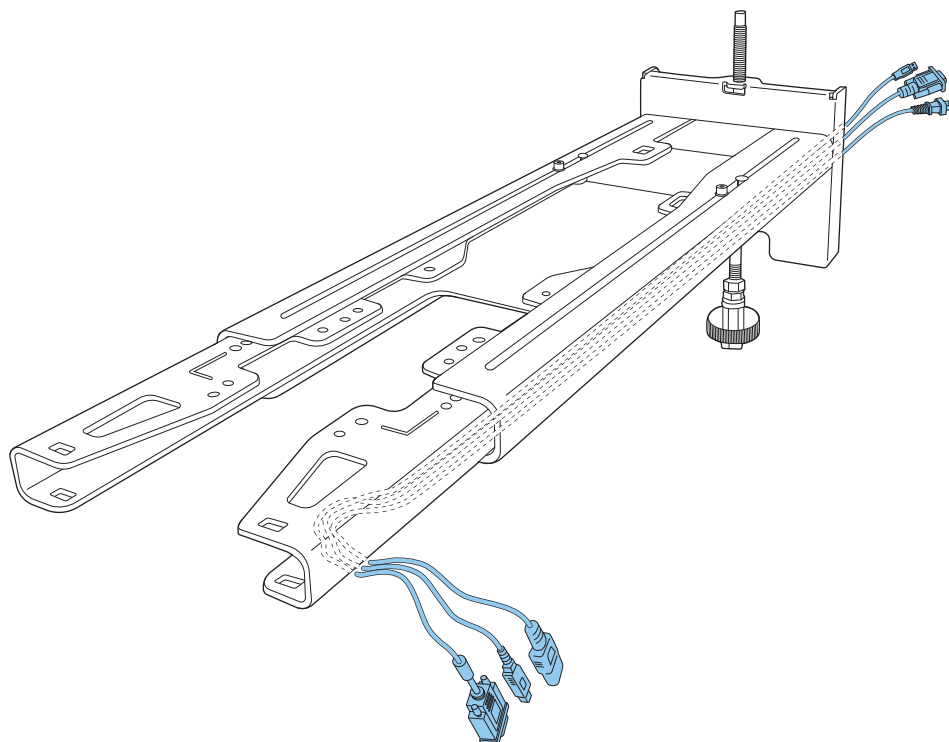

#### 警告

余ったケーブルをセッティングプレートの上に乗せないでください。落下事故の原因となります。




ミニPC等、周辺機器に接続するためのケーブル端子は、壁内等に通さずセッティングプレートの方へ出るようにしてください。

4

## セッティングプレートウォールプレートに組み付ける

六角軸の上部を差し込んでから、下部を差し込みます。

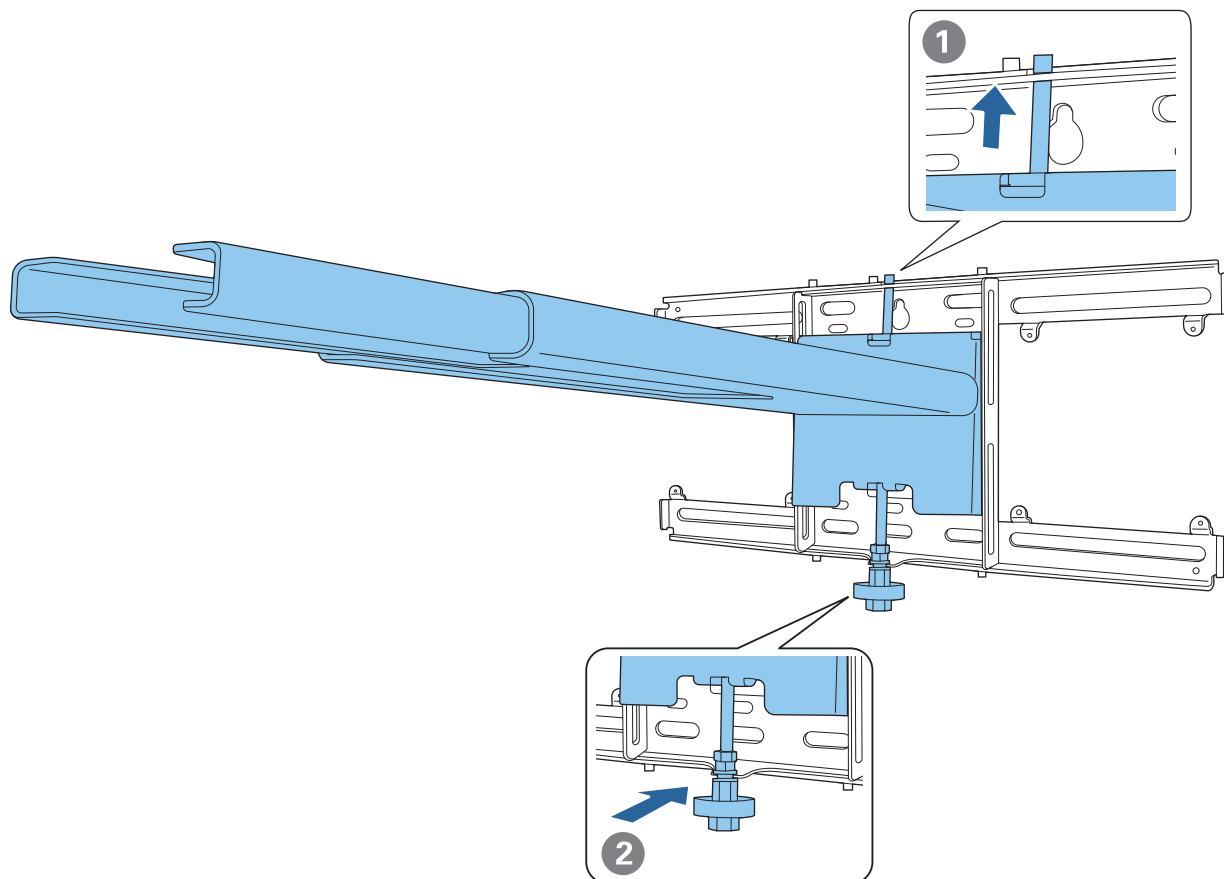


### 注意

セッティングプレートとウォールプレートの間にケーブル類を挟まないように注意してください。

5


## セッティングプレートを仮固定する

同梱のM6ネジ（3本）で、3箇所を固定します。

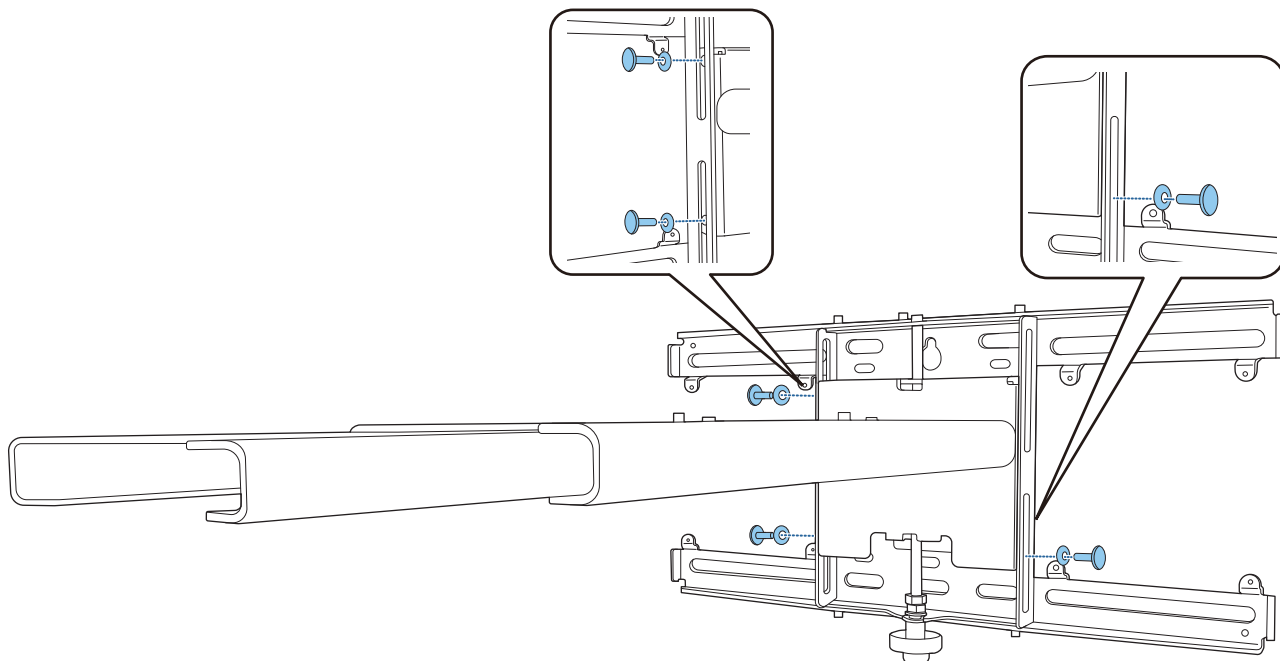


6

## ラチェットレンチ（17mm）で六角軸の下部を回して、ウォールプレートとセッティングプレートの目印の位置を合わせる

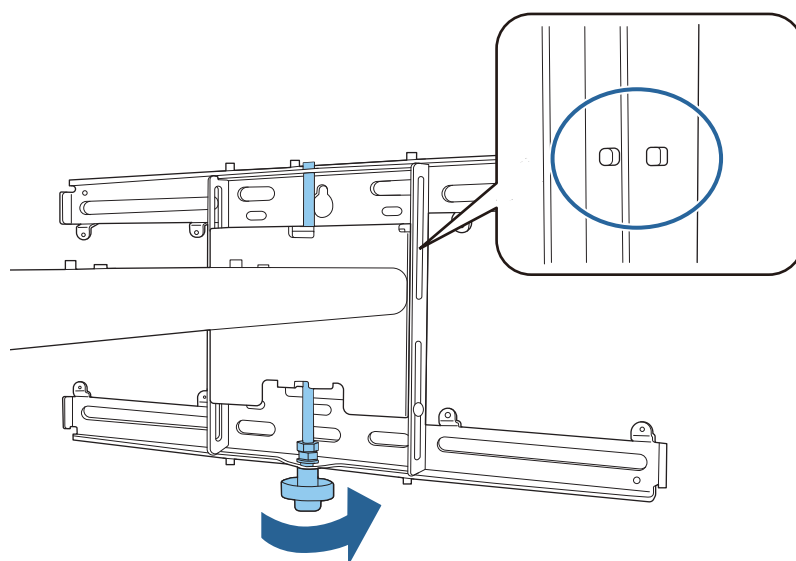

7 M6ボルト（1本）で、セッティングプレートの位置を固定する

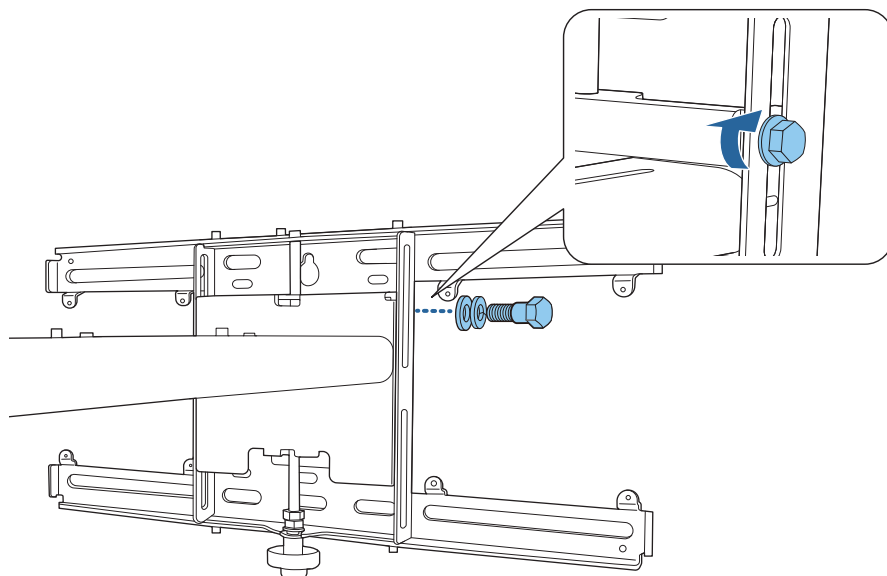


## ■ セッティングプレートに調整ユニットを取り付ける

1


### 調整ユニットの取り付け位置を確認する

取り付け位置はセッティングプレートに目印が刻印されています。投写したい画面サイズに合わせて適切な位置に取り付けます。


- 90型未満の画面を投写する場合：○の箇所に取り付けます。

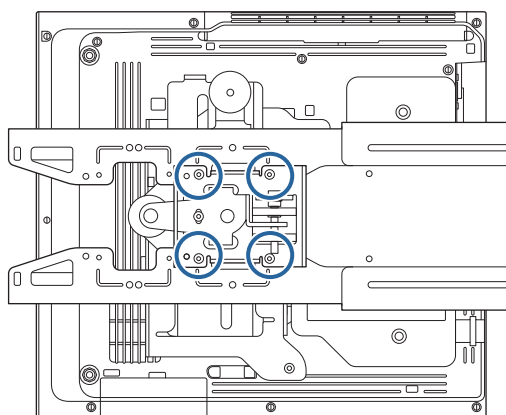

- 90型以上の画面を投写する場合：○○の箇所に取り付けます。

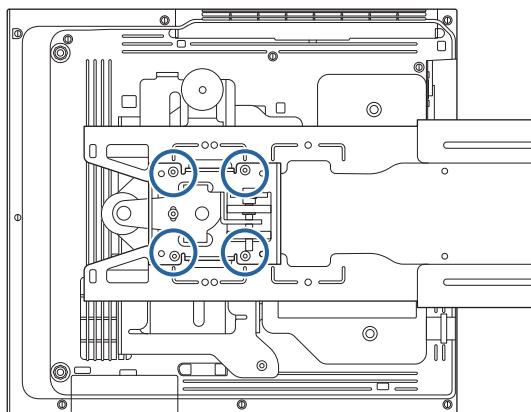

- 2** 同梱のM4 x 12mmボルト（4本）で、調整ユニットをセッティングプレートに固定する

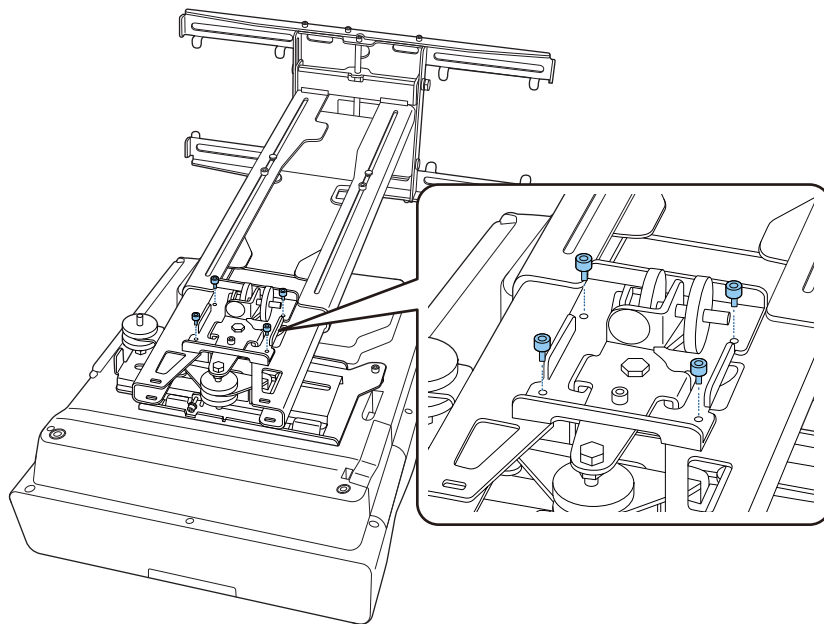


- 3** ケーブル類をプロジェクターに接続する  
電源コードは最後に接続してください。

## ■ 周辺機器を取り付ける

### スイッチャーやチューナーを取り付ける


スイッチャーやチューナーは、下図のネジ穴に市販のM4ネジで固定します。

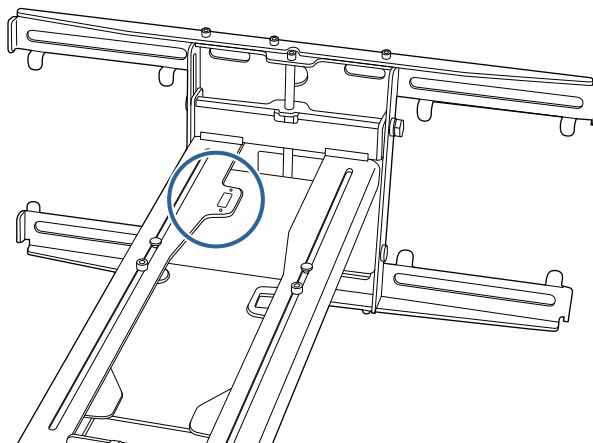

### ミニPC・スティックPCを取り付ける

ミニPC・スティックPCは、ミニPC用プレートに取り付けてウォールプレートの左右いずれかに固定します。



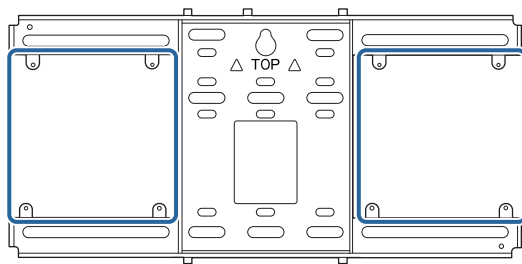


PCの吸排気口をふさがない向きで取り付けてください。

上側に排気口、下側に吸気口が来るように設置することをお勧めします。

## ミニPC用ベルトで固定する場合


1

ミニPC用プレートにベルトを巻きつける

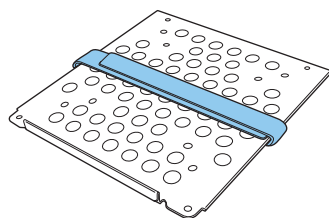


2

同梱のM3x6mmネジ（4本）を使って、ミニPC用プレートをウォールプレートに固定する

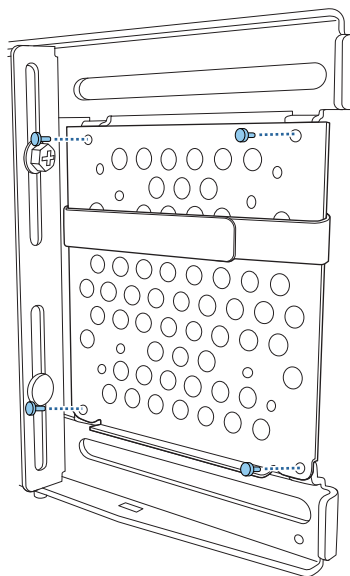

3

ミニPC用プレートの下側の突起にPC本体をのせて、ベルトで固定する

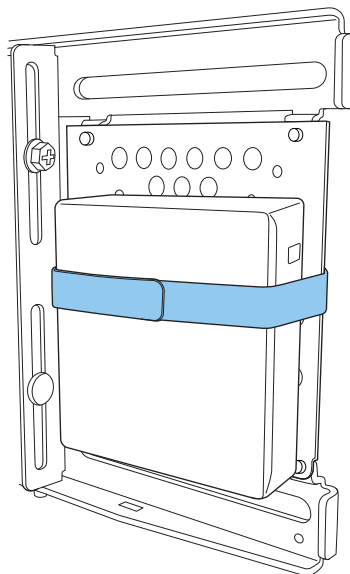


### ネジで固定する場合


お使いのミニPCの形状やネジ穴の向きによって、取り付ける順番が異なります。事前に取り付け手順をご確認ください。

#### 取り付け例

- PCを取り付けたミニPC用プレートを、同梱のM3x6mmネジ（4本）を使ってウォールプレートに固定する

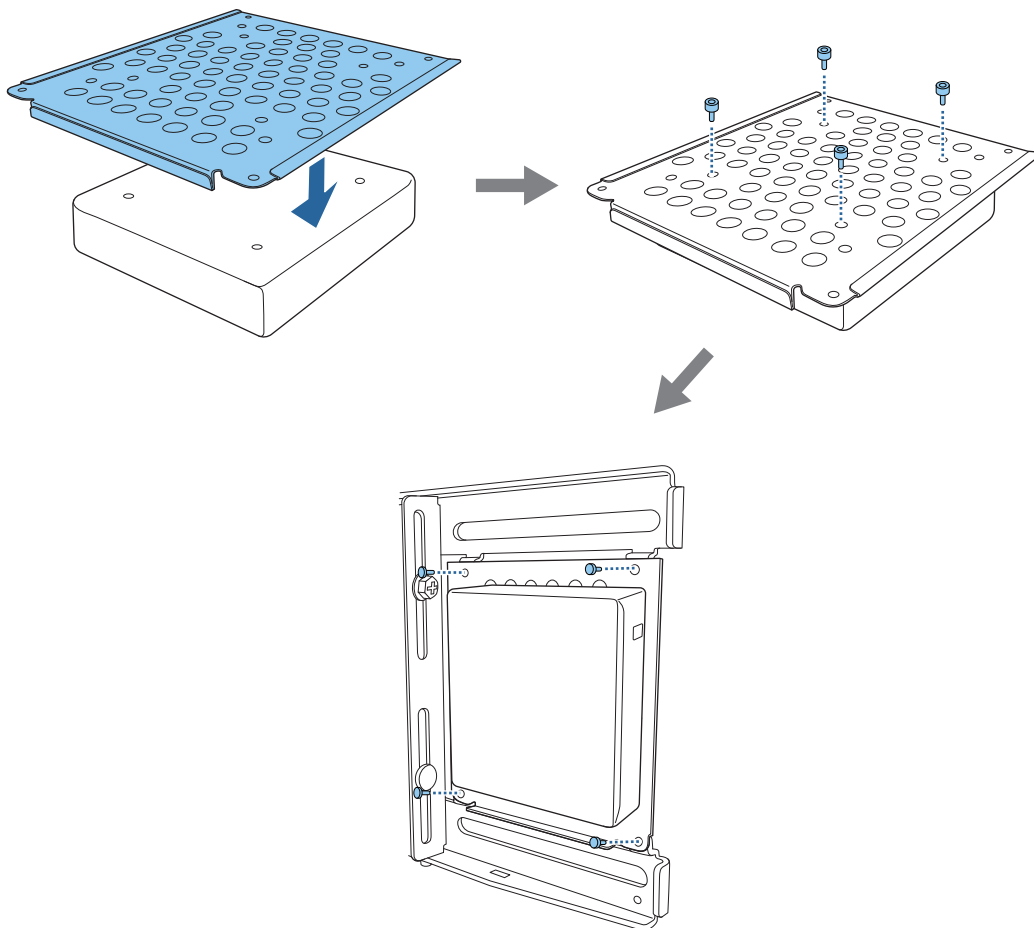

- 同梱のM3x6mmネジ（4本）を使ってウォールプレートにミニPC用プレートを固定してから、PCを取り付ける

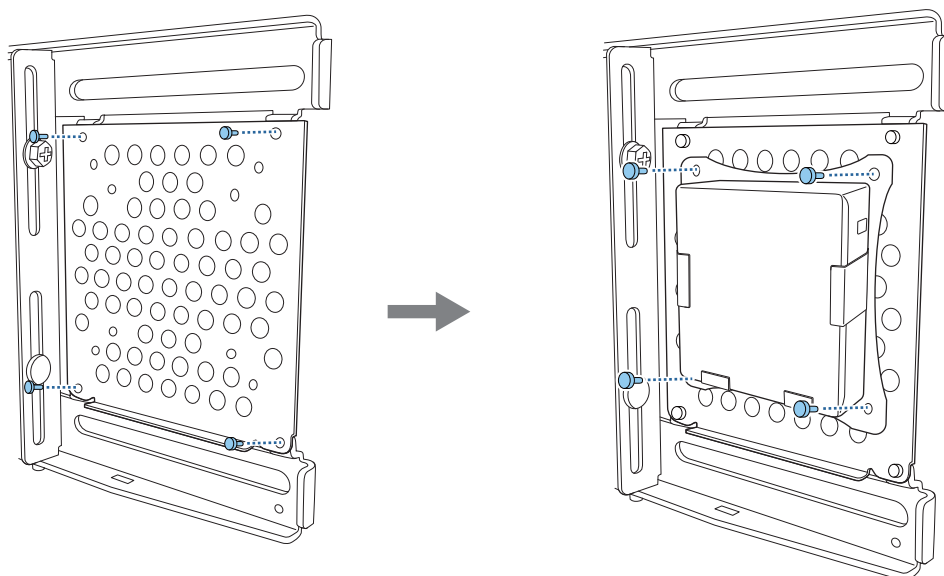

## 投写映像の位置調整

投写映像の位置調整は、下記のいずれかの方法で行います。




同じ部屋に複数台のプロジェクターを設置しているときは、リモコンの干渉を防ぐためにプロジェクターIDを設定することをお勧めします。

プロジェクターの電源をオンにして、[設置] - [プロジェクターID] でプロジェクターにID番号を設定します。


(EB-755F/EB-750Fをお使いの場合は、[マルチプロジェクション] - [プロジェクターID] から設定します。)

対象のプロジェクターを操作するときは、リモコンの【ID】ボタンを押したまま、対象のプロジェクターのIDと同じ数字のボタンを押します。

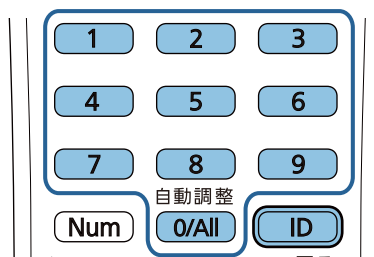


- セッティングプレート調整ガイドによる調整（[p.53](#)）

表示されるガイド画面に合わせて、金具の位置を手動で調整します。画質を維持したままで投写位置を細かく調整したいときに便利です。

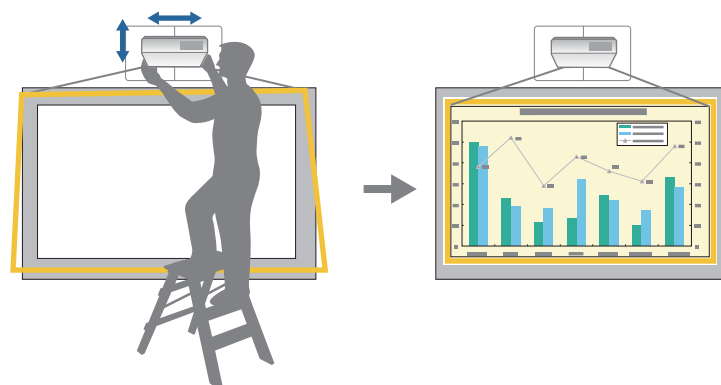

• プロジェクターメニューによる調整 ( p.56)

調整したいエリアを選択して、手動で映像を補正します。設置ガイドで調整を行った後、投写位置を微調整するとき便利です。

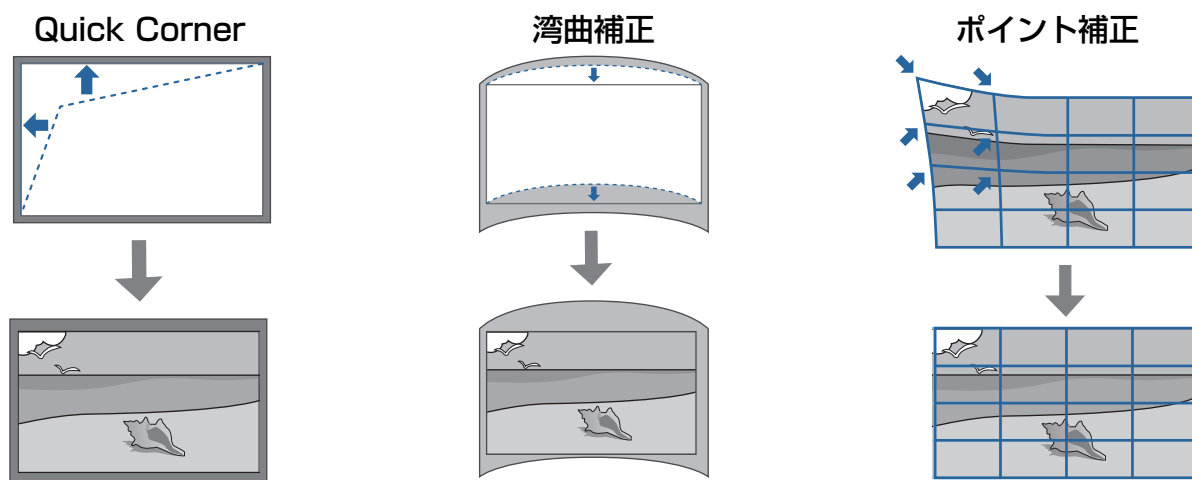


- プロジェクターの電源を入れた直後は映像が安定しません。投写開始後、30分以上経ってから映像の調整を行ってください。
- プロジェクターの設置・調整は、実際の使用環境に近い室温で行ってください。温度が変化すると、映像の位置がずれる可能性があります。
- 本機を2台以上設置する場合に、一括設定機能を使って設定を行うときは、投写画面を調整する前に行ってください。
- 映像の画質を維持するためには、金具の位置を動かして映像を調整することをお勧めします。


## 調整前の準備

- 1 リモコンまたは操作パネルの電源【】ボタンを押して、プロジェクターの電源を入れる



## 2 プロジェクターの側面にあるエアフィルターカバーを開ける

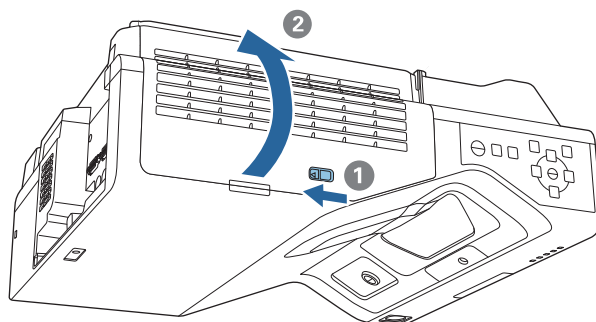


## 3 フォーカスレバーで大まかにピントを合わせる

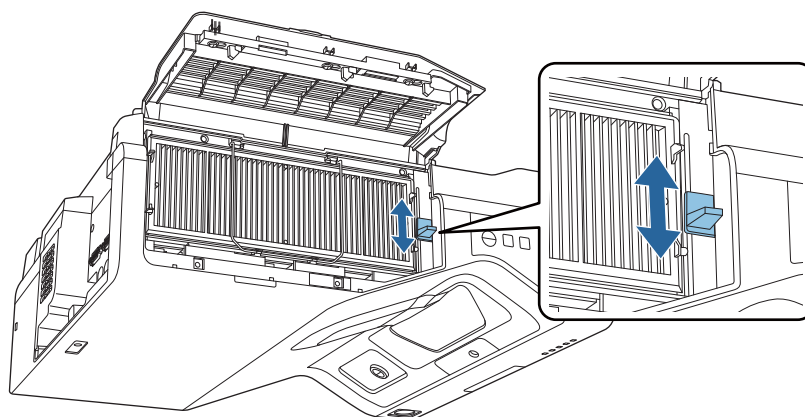

## 4 【メニュー】 ボタンを押す

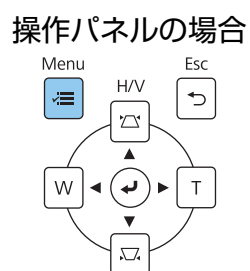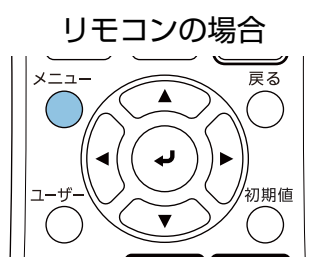

## 5 【設置】メニューの【スクリーンタイプ】で、投写しているスクリーンのアスペクト比を設定する

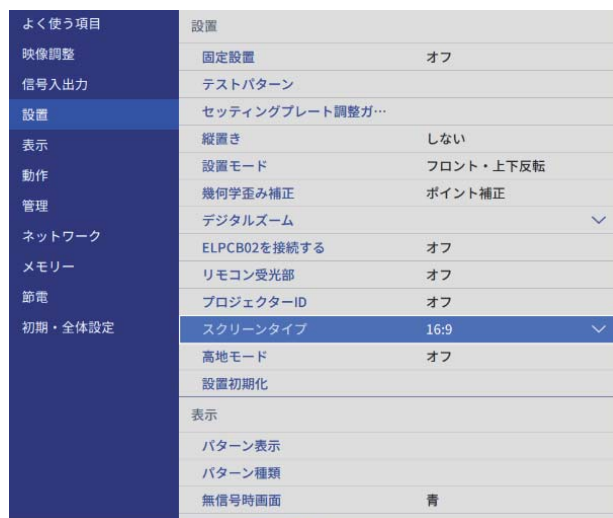

## 6 必要に応じて、アスペクト比を切り替える

接続機器からの映像を投写して、リモコンの【アスペクト】ボタンを押します。  
押すたびに画面上にアスペクト名が表示され、アスペクト比が切り替わります。




接続機器からの映像が投写されていないときはアスペクト比は切り替えられません。


## ■ セッティングプレート調整ガイドを使った手動調整

ガイド画面に従って、映像の位置を調整します。

### 1 【メニュー】ボタンを押す

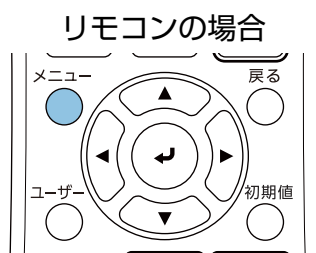

### 操作パネルの場合

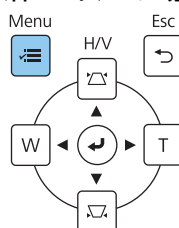

2


〔設置〕メニューの〔セッティングプレート調整ガイド〕を選択する

|         |                 |
|---------|-----------------|
| よく使う項目  | 設定              |
| 映像調整    | 固定設定 オフ         |
| 信号入出力   | テストパターン         |
| 設定      | セッティングプレート調整ガ…  |
| 表示      | 縦置き しない         |
| 動作      | 設置モード フロント・上下反転 |
| 管理      | 幾何学歪み補正 ポイント補正  |
| ネットワーク  | デジタルズーム         |
| メモリー    | ELPCB02を接続する オフ |
| 節電      | リモコン受光部 オフ      |
| 初期・全体設定 | プロジェクターID オフ    |
|         | スクリーンタイプ 16:9   |
|         | 高地モード オフ        |
|         | 設置初期化           |
|         | 表示              |
|         | パターン表示          |
|         | パターン種類          |
|         | 無信号時画面 青        |

ガイド画面が表示されます。


3

設置ガイド内 ① のダイヤルを回して水平ロールを調整する

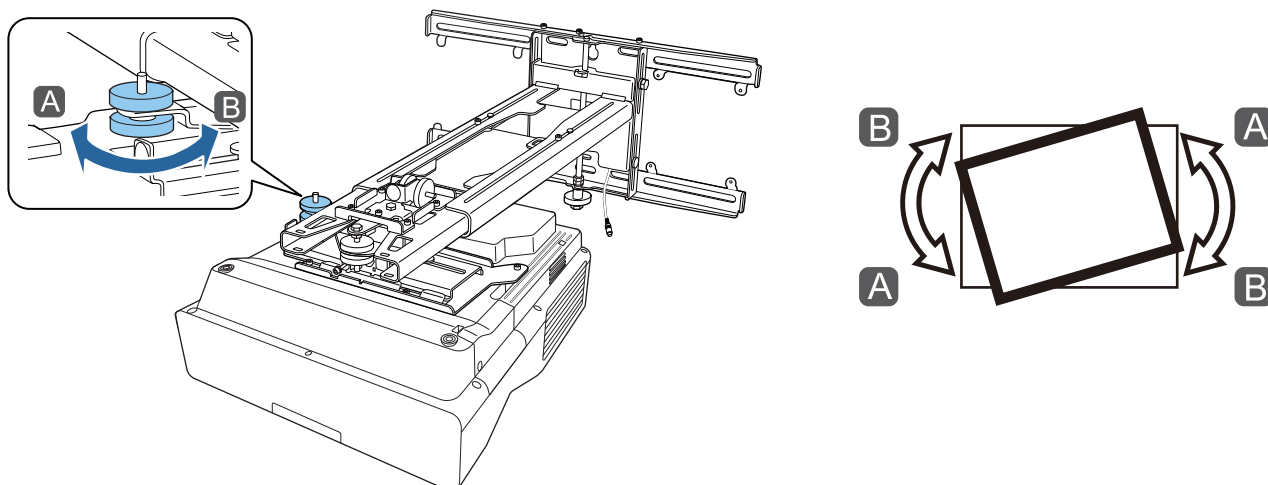


4


設置ガイド内 ② のダイヤルを回して水平回転を調整する

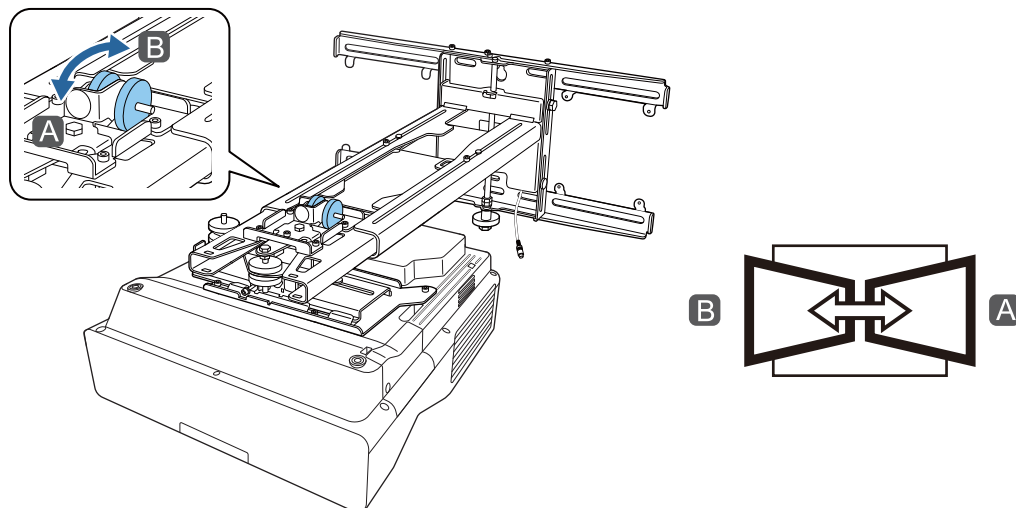


5 設置ガイド内 ③ のダイヤルを回して上下チルトを調整する

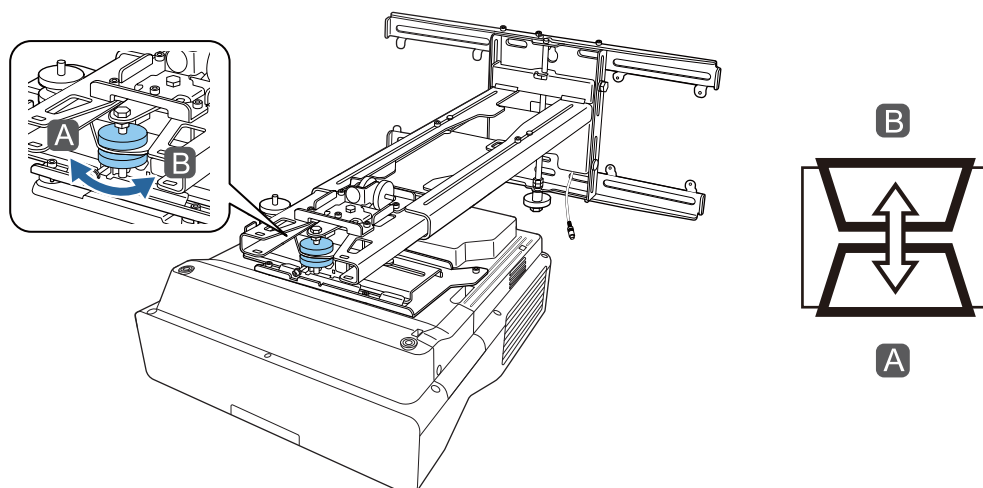

6 M4ボルトを緩めてから、水平スライドを調整する

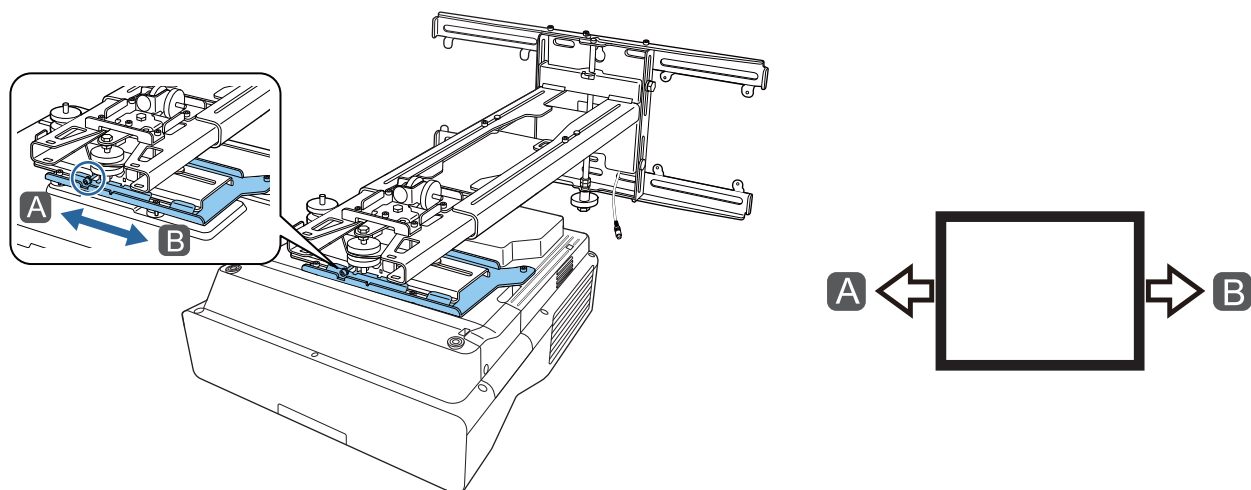


7 M4ボルト（2本）を緩めてから、前後スライドを調整する

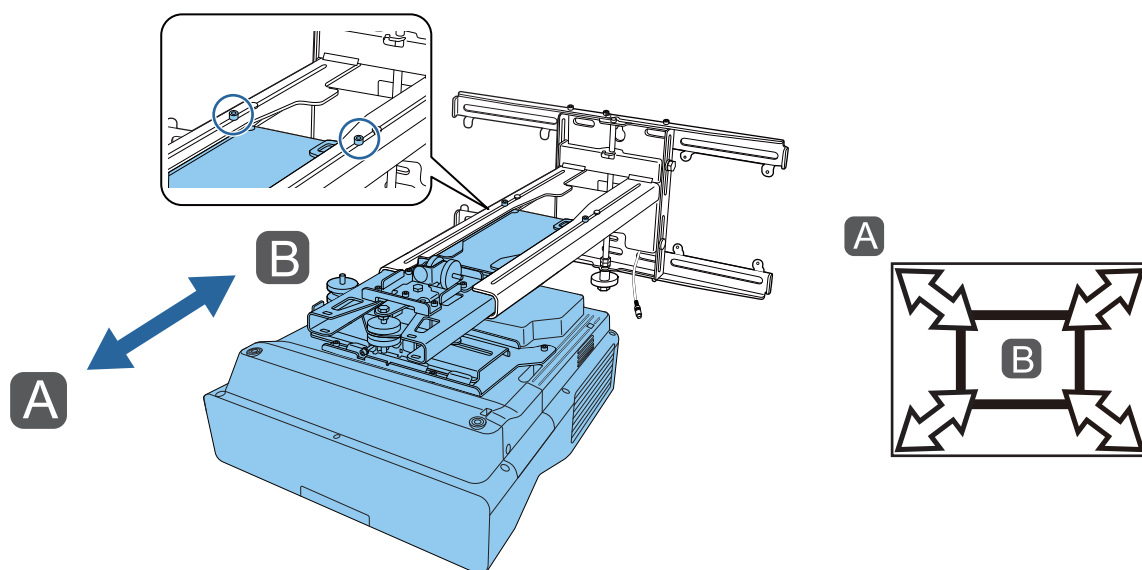



8

M6ボルトを緩めてから、上下スライドを調整する

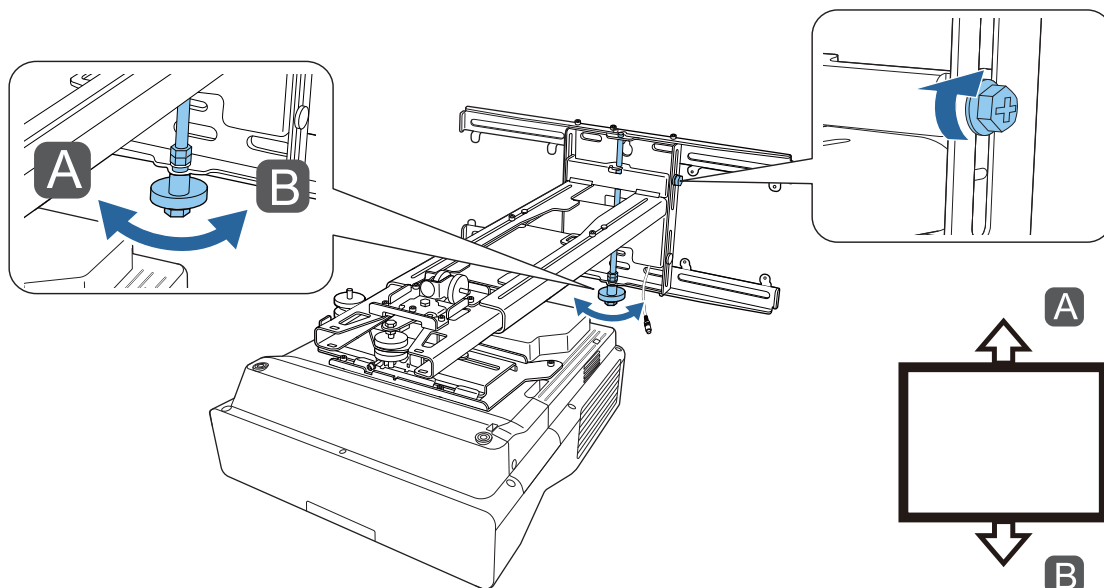

9

手順3から手順8で緩めたネジやボルトを締め直す




警告

すべてのボルトやネジを完全に締め直してください。十分に締めないと落下によりけがや事故の原因となります。

10

下図Aのピン트가合うようにフォーカスを調整する

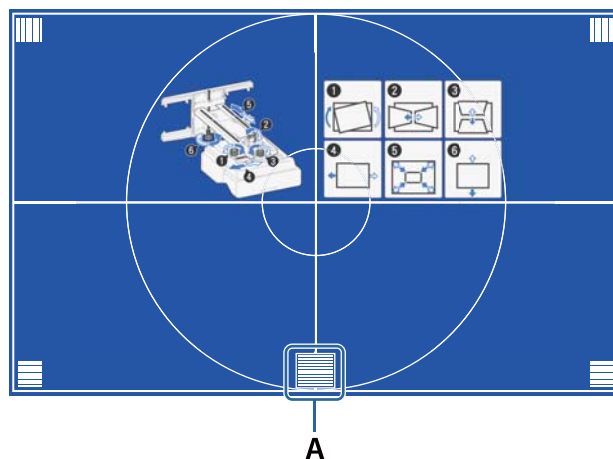

11

調整が終了したら、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押して、ガイド画面を消す


## ■ プロジェクターメニューを使った調整



- 調整した値は、[幾何学歪み補正] メニューの [メモリー] から保存できます。
- 事前にスクリーンタイプを正しく設定してください。補正を行ったあとにスクリーンタイプを変更すると、補正前の状態に戻ります。

## 湾曲補正

### 1 【メニュー】 ボタンを押す

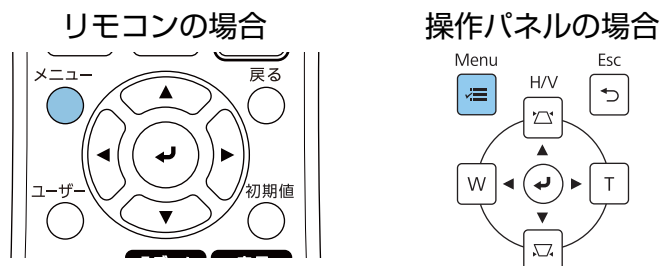

### 2 【設置】 メニューの【幾何学歪み補正】を選択する


| よく使う項目  | 設置                    |
|---------|-----------------------|
| 映像調整    | 固定設置 オフ               |
| 信号入出力   | テストパターン               |
| 設置      | セッティングプレート調整ガ...      |
| 表示      | 縦置き しない               |
| 動作      | 設置モード フロント・上下反転       |
| 管理      | 幾何学歪み補正 <b>ポイント補正</b> |
| ネットワーク  | デジタルズーム ▼             |
| メモリー    | ELPCB02を接続する オフ       |
| 節電      | リモコン受光部 オフ            |
| 初期・全体設定 | プロジェクターID オフ          |
|         | スクリーンタイプ 16:9 ▼       |
|         | 高地モード オフ              |
|         | 設置初期化                 |
|         | 表示                    |
|         | パターン表示                |
|         | パターン種類                |
|         | 無信号時画面 青              |

### 3 【湾曲補正】を選択する

|              |    |
|--------------|----|
| 【幾何学歪み補正】    | 戻る |
| タテヨコ台形補正     |    |
| Quick Corner |    |
| ✓ 湾曲補正       |    |
| ポイント補正       |    |
| メモリー         |    |

4

補正する辺を選択して調整する

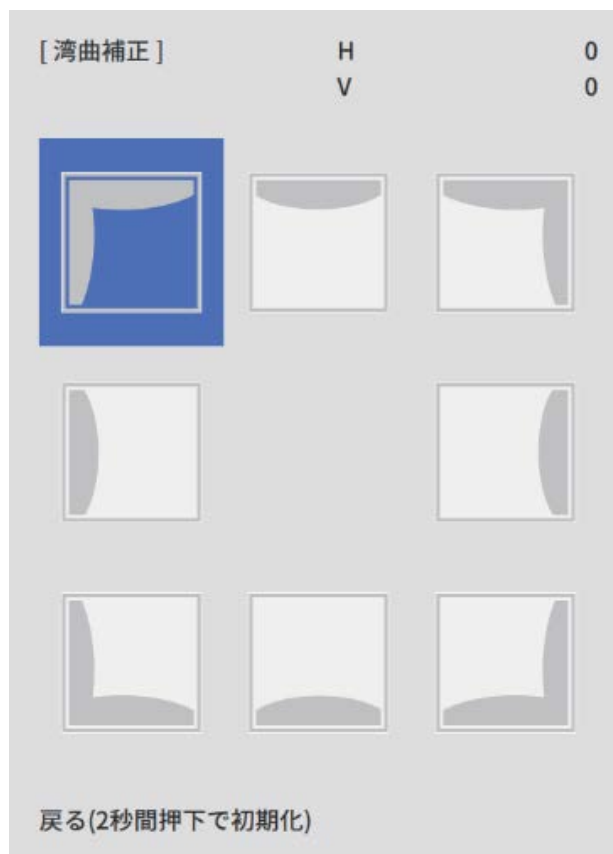

調整できない範囲に達したときは、「これ以上調整できません。」というメッセージが表示されます。


5

調整が終了したら、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押して終了する


## Quick Corner

1

【メニュー】ボタンを押す

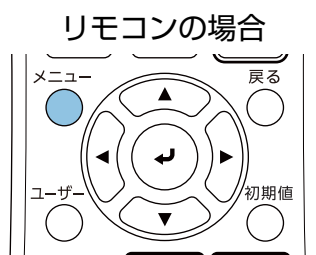

操作パネルの場合

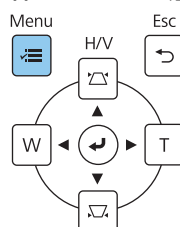

2

〔設置〕メニューの〔幾何学歪み補正〕を選択する

| よく使う項目  | 設置               |           |
|---------|------------------|-----------|
| 映像調整    | 固定設置             | オフ        |
| 信号入出力   | テストパターン          |           |
| 設置      | セッティングプレート調整ガ... |           |
| 表示      | 縦置き              | しない       |
| 動作      | 設置モード            | フロント・上下反転 |
| 管理      | 幾何学歪み補正          | ポイント補正    |
| ネットワーク  | デジタルズーム          | ▼         |
| メモリー    | ELPCB02を接続する     | オフ        |
| 節電      | リモコン受光部          | オフ        |
| 初期・全体設定 | プロジェクターID        | オフ        |
|         | スクリーンタイプ         | 16:9 ▼    |
|         | 高地モード            | オフ        |
|         | 設置初期化            |           |
|         | 表示               |           |
|         | パターン表示           |           |
|         | パターン種類           |           |
|         | 無信号時画面           | 青         |


3

〔Quick Corner〕を選択する

|                |    |
|----------------|----|
| 〔幾何学歪み補正〕      | 戻る |
| タテヨコ台形補正       |    |
| ✓ Quick Corner |    |
| 湾曲補正           |    |
| ポイント補正         |    |
| メモリー           |    |

4

補正する辺を選択して調整する

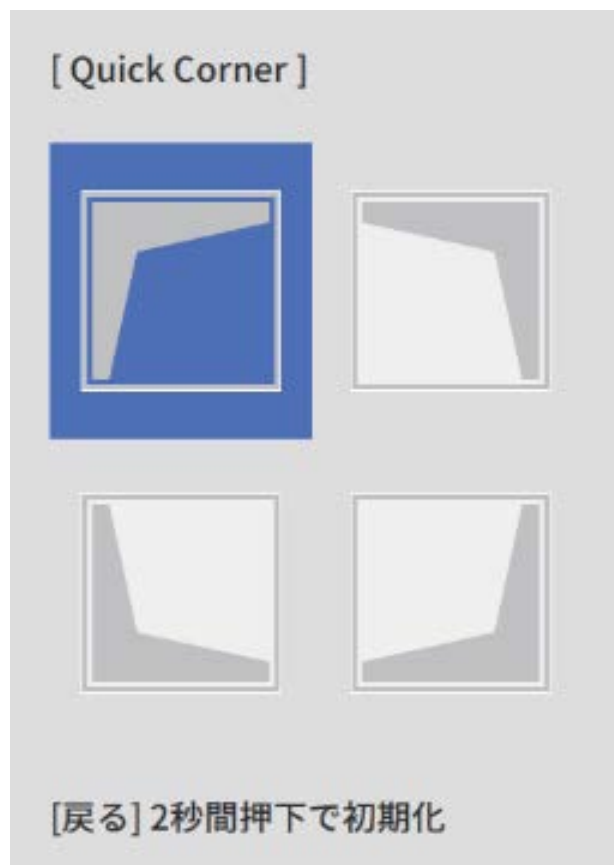

調整できない範囲に達したときは、[これ以上調整できません。] というメッセージが表示されます。



辺の調整中、リモコンの【1】【3】【7】【9】ボタンで補正する辺を切り替えられます。


5

調整が終了したら、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押して終了する


ポイント補正

1

【メニュー】ボタンを押す

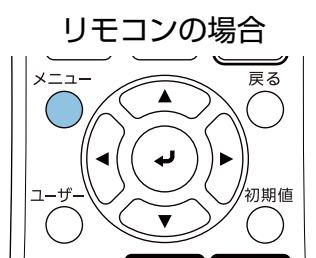

操作パネルの場合

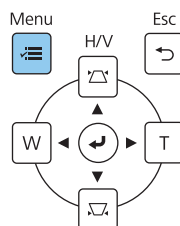

## 2 [設置] メニューの [幾何学歪み補正] を選択する

| よく使う項目  | 設定                    |
|---------|-----------------------|
| 映像調整    | 固定設置 オフ               |
| 信号入出力   | テストパターン               |
| 設置      | セッティングプレート調整ガ...      |
| 表示      | 縦置き しない               |
| 動作      | 設置モード フロント・上下反転       |
| 管理      | 幾何学歪み補正 <b>ポイント補正</b> |
| ネットワーク  | デジタルズーム               |
| メモリー    | ELPCB02を接続する オフ       |
| 節電      | リモコン受光部 オフ            |
| 初期・全体設定 | プロジェクターID オフ          |
|         | スクリーンタイプ 16:9         |
|         | 高地モード オフ              |
|         | 設置初期化                 |
|         | 表示                    |
|         | パターン表示                |
|         | パターン種類                |
|         | 無信号時画面 青              |



## 3 [ポイント補正] を選択する

|                 |    |
|-----------------|----|
| [ 幾何学歪み補正 ]     | 戻る |
| タテヨコ台形補正        |    |
| Quick Corner    |    |
| 湾曲補正            |    |
| <b>✓ ポイント補正</b> |    |
| メモリー            |    |

## 4 [ポイント補正] を選択して、グリッド数を設定する

|              |    |
|--------------|----|
| [ ポイント補正 ]   | 戻る |
| 3x3          |    |
| 5x5          |    |
| <b>✓ 9x9</b> |    |
| 17x17        |    |

## 5 補正するポイントを選択して調整する

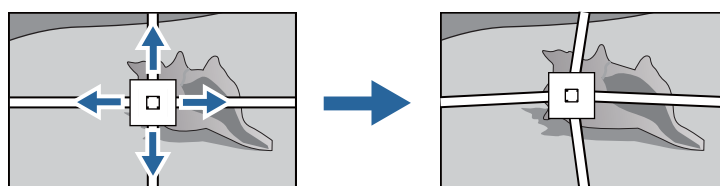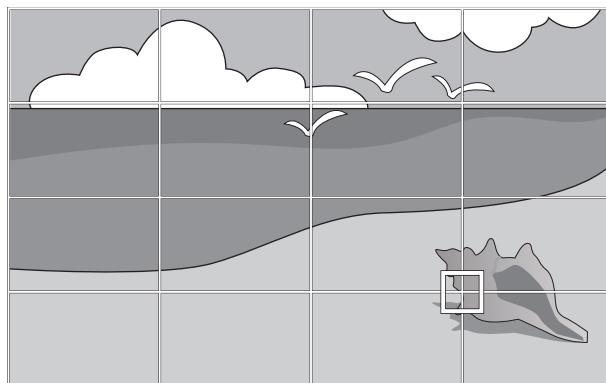


グリッドが見えにくいときは、[パターン色] でグリッドの色を変更します。


## 6 調整が終了したら、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押して終了する

### カバーの取り付け


#### 1 左側のウォールプレートカバーを取り付ける

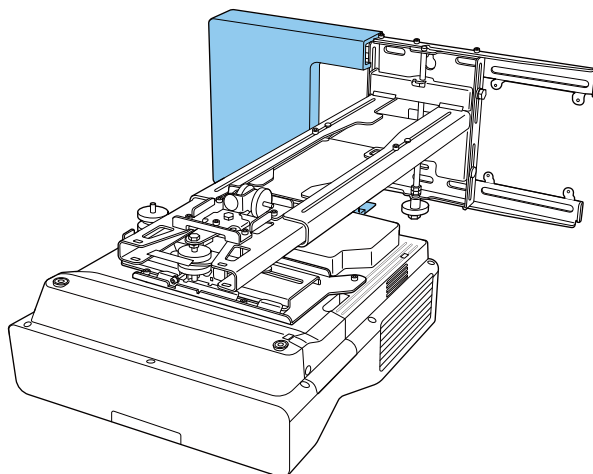


## 2 右側のウォールプレートカバーを取り付ける

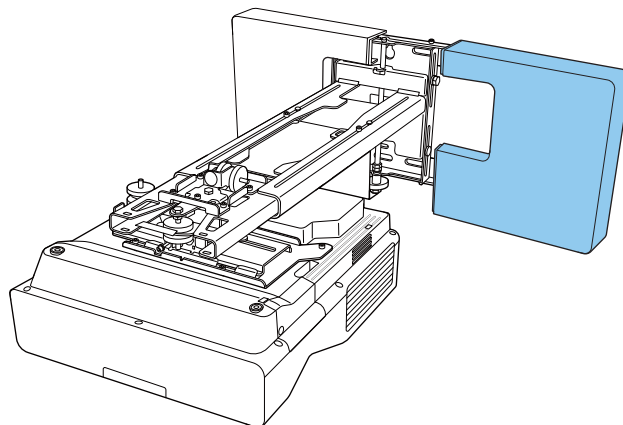

## 3 エンドキャップをセッティングプレートにはめ込む

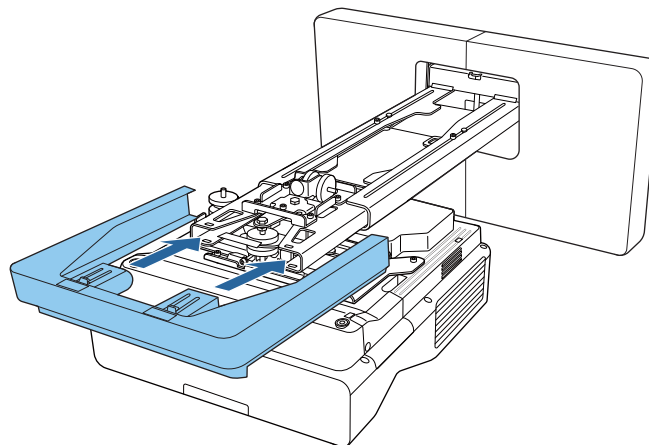

アームの空洞が気になるときは、同梱の目隠しシールを貼り付けてください。

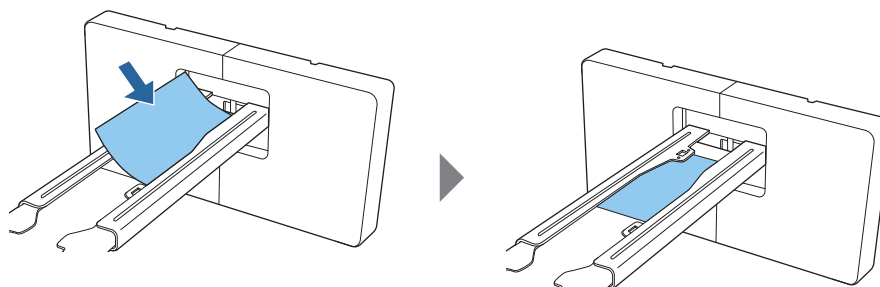


## セキュリティーケーブルの取り付け

必要に応じて、以下のいずれかの方法でセキュリティー対策を行ってください。

- 市販の盗難防止用ワイヤーロックを取り付ける

プロジェクターとセッティングプレートそれぞれのセキュリティーケーブル取り付け部にワイヤーを通して施錠してください。




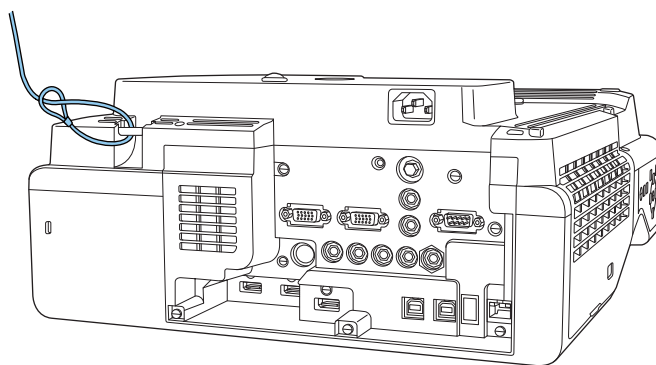

- Kensington社製のセキュリティーワイヤーを取り付ける

Kensington社製のマイクロサーバーセキュリティーシステムに対応したセキュリティーロットが搭載されています。マイクロサーバーセキュリティーシステムについての詳細は、以下をご覧ください。

<http://www.kensington.com/>

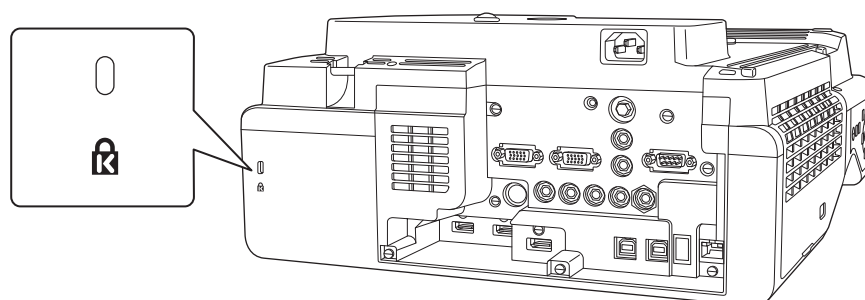

## 一括設定機能

1台のプロジェクターで設定したプロジェクターメニューの内容を、他の複数のプロジェクターに一括で設定できます（一括設定機能）。一括設定機能は同じ型番のプロジェクター間でのみ使用できます。

以下のいずれかの方法で設定します。

- USBメモリーを使って設定する。
- コンピューターとプロジェクターをUSBケーブルで接続して設定する。
- Epson Projector Managementを経由して設定する。

本書では、USBメモリーを使う方法とUSBケーブルを使う方法を説明します。

Epson Projector Managementを経由して設定する方法は、『Epson Projector Management 操作ガイド』をご覧ください。



- 以下の設定をコピーしたくないときは、[一括設定範囲] を [一部] に設定してください。
  - [パスワードプロテクト]
  - [信号入出力] メニューの [EDID]
  - [ネットワーク] メニュー
- プロジェクターの位置調整を行う前に一括設定を行ってください。一括設定機能では、幾何学歪み補正などの投写画面の調整値も反映されます。プロジェクターの位置調整後に一括設定を行うと、調整した投写画面が変わってしまうことがあります。
- 一括設定機能を使うと、登録してあるユーザーロゴも他のプロジェクターに反映されます。機密情報などをユーザーロゴとして登録しないでください。



### 注意

一括設定は、お客様の責任において行ってください。停電や通信異常などが原因で一括設定に失敗したときは、修理費用が有償となることがあります。

## USBメモリーを使って設定する

USBメモリーを使って一括設定を行う方法を説明します。



- FAT 形式でフォーマットしたUSBメモリーを使用してください。
- セキュリティー機能が付いているUSBメモリーでは、一括設定機能が利用できません。セキュリティー機能の付いていないUSBメモリーをお使いください。
- USBカードリーダーやUSBハードディスクでは、一括設定機能は利用できません。

## ■ 設定値をUSBメモリーに保存する

- 1 プロジェクターから電源コードを抜いて、プロジェクターのインジケーターがすべて消灯していることを確認する

2

## USBメモリーをプロジェクターのUSB-A端子に接続する



- USBメモリーは、プロジェクターに直接接続してください。USBハブを介してUSBメモリーを接続すると、設定値の保存が正常に行われなかったことがあります。
- 空のUSBメモリーを接続してください。一括設定ファイル以外のデータが入っていると、設定値が正しく保存できないことがあります。

3

## リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押したまま、プロジェクターに電源コードを接続する

On/StandbyインジケータとStatusインジケータが青色に、LaserインジケータとTempインジケータが橙色に、それぞれ点灯します。

プロジェクターのインジケータがすべて点灯したら、【戻る】ボタンを離してください。

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

すべてのインジケータが点滅に変わると、一括設定ファイルの書き込みが始まります。



### 注意

- ファイルの書き込み中は、プロジェクターから電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。
- ファイルの書き込み中は、プロジェクターからUSBメモリーを抜かないでください。USBメモリーを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。

書き込みが正常に終了すると、プロジェクターの電源がオフになり、On/Standbyインジケータのみが青色に点灯します。

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

プロジェクターの電源がオフになったら、USBメモリーを抜きます。



- 一括設定したファイルのファイル名はPJCONFDATA.binです。ファイル名を変更するときはPJCONFDATAの後ろに任意の文字列を追加してください。他のファイル名に変更すると、プロジェクターが正しく認識できないことがあります。
- 2バイト以上の文字は、ファイル名に使えません。

## ■ 保存した設定値を他のプロジェクターに反映する

1 プロジェクターから電源コードを抜いて、プロジェクターのインジケータがすべて消灯していることを確認する

2 一括設定ファイルを保存したUSBメモリーを、プロジェクターのUSB-A端子に接続する



USBメモリーには一括設定ファイル以外のデータを入れないでください。一括設定ファイル以外のデータが入っていると、設定値が正しく反映できないことがあります。

3 リモコンまたは操作パネルの【メニュー】ボタンを押したまま、プロジェクターに電源コードを接続する

On/StandbyインジケータとStatusインジケータが青色に、LaserインジケータとTempインジケータが橙色に、それぞれ点灯します。

プロジェクターのインジケータがすべて点灯したら、【メニュー】ボタンを離してください。インジケータは約75秒点灯します。

On/Standby

Status

Laser

Temp

すべてのインジケータが点滅に変わると、設定値の書き込みが始まります。



### 注意

- 設定値の書き込み中は、プロジェクターから電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。
- 設定値の書き込み中は、プロジェクターからUSBメモリーを抜かないでください。USBメモリーを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。

書き込みが正常に終了すると、プロジェクターの電源がオフになり、On/Standbyインジケータのみが青色に点灯します。

On/Standby

Status

Laser

Temp

プロジェクターの電源がオフになったら、USBメモリーを抜きます。

## コンピューターとプロジェクターをUSBケーブルで接続して設定する



一括設定機能の対応OSは以下のとおりです。

- Windows 7 以降
- OS X 10.11以降

### ■ 設定値をコンピューターに保存する

1 プロジェクターから電源コードを抜いて、プロジェクターのインジケーターがすべて消灯していることを確認する

2 コンピューターのUSB 端子とプロジェクターのUSB-B1 端子をUSB ケーブルで接続する

3 リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押したまま、プロジェクターに電源コードを接続する

On/StandbyインジケーターとStatusインジケーターが青色に、LaserインジケーターとTempインジケーターが橙色に、それぞれ点灯します。

プロジェクターのインジケーターがすべて点灯したら、【戻る】ボタンを離してください。

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

コンピューター上で、プロジェクターがリムーバブルディスクとして認識されます。

4 リムーバブルディスクを開き、一括設定ファイル (PJCONFDATA.bin) をコンピューターに保存する



一括設定ファイルのファイル名を変更するときはPJCONFDATAの後ろに任意の文字列を追加してください。他のファイル名に変更すると、正しく認識できないことがあります。2バイト以上の文字は、ファイル名に使えません。

## 5 コンピューター上で「USBデバイスの取り出し」を行ってから、USBケーブルを抜く



Macをお使いの場合は、「"EPSON\_PJ"の取り出し」を行ってください。

プロジェクターの電源がオフになり、On/Standbyインジケーターのみが青色に点灯します。

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

## ■ 保存した設定値を他のプロジェクターに反映する

### 1 プロジェクターから電源コードを抜いて、プロジェクターのインジケーターがすべて消灯していることを確認する

### 2 コンピューターのUSB 端子とプロジェクターのUSB-B1 端子をUSB ケーブルで接続する

### 3 リモコンまたは操作パネルの【メニュー】ボタンを押したまま、プロジェクターに電源コードを接続する

On/StandbyインジケーターとStatusインジケーターが青色に、LaserインジケーターとTempインジケーターが橙色に、それぞれ点灯します。

プロジェクターのインジケーターがすべて点灯したら、【メニュー】ボタンを離してください。

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

コンピューター上で、プロジェクターがリムーバブルディスクとして認識されます。

### 4 コンピューターに保存した一括設定ファイル (PJCONFDATA.bin) をリムーバブルディスクの最上位フォルダーにコピーする



リムーバブルディスク上に、一括設定ファイル以外のファイルやフォルダーをコピーしないでください。

5 コンピューター上で「USBデバイスの取り外し」を行ってから、USBケーブルを抜く

 Macをお使いの場合は、「"EPSON\_PJ"の取り出し」を行ってください。

すべてのインジケーターが点滅すると、設定値の書き込みが始まります。

 注意

設定値の書き込み中は、プロジェクターから電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。

書き込みが正常に終了すると、プロジェクターの電源がオフになり、On/Standbyインジケータ－のみが青色に点灯します。

On/Standby 

Status 

Laser 

Temp 

設定がうまくいかないときは


| 確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対処法                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Laserインジケーター、Tempインジケーターが、橙色に速く点滅していませんか？</p> <p>On/Standby </p> <p>Status </p> <p>Laser </p> <p>Temp </p> | <p>一括設定ファイルに異常があるか、USBメモリーまたはUSBケーブルが正しく接続できていない可能性があります。USBメモリーまたはUSBケーブルを取り外し、プロジェクターの電源コードを抜いて差し直してから、もう一度お試しください。</p> |

| 確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 対処法                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>On/Standbyインジケータと<br/>Statusインジケータが青色に、<br/>LaserインジケータとTempインジ<br/>ケータが橙色に、それぞれ速く点滅<br/>していませんか？</p> <p>On/Standby </p> <p>Status </p> <p>Laser </p> <p>Temp </p> | <p>設定値の書き込みに失敗して、プロジェクターのファームウ<br/>ェアに異常が生じた可能性があります。ご使用をやめ、電源<br/>プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお<br/>問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。</p> |



## **本機を複数台並べて設置する（マルチプロジェクション）**

複数台のプロジェクターを並べて設置して、1つの大きな画面を投写できます（マルチプロジェクション）。

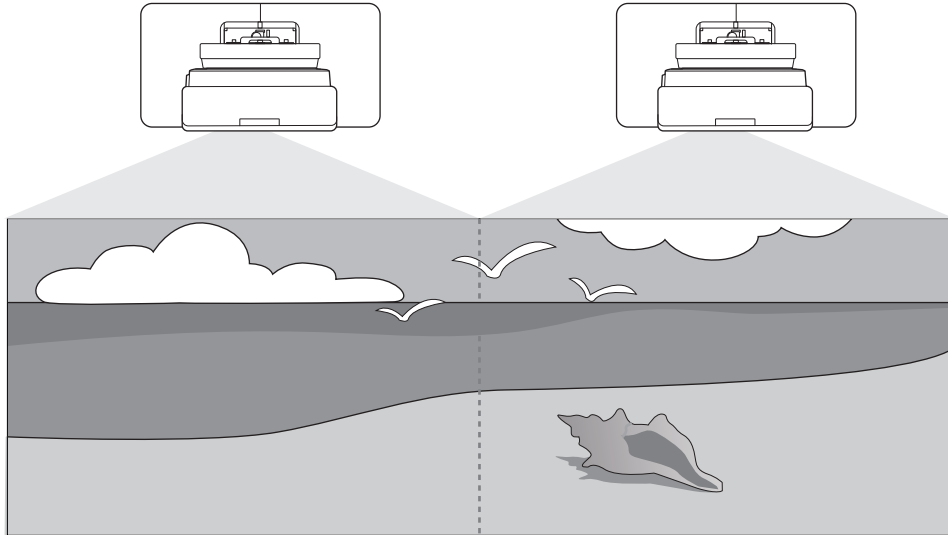

マルチプロジェクションを行うときは、以下の順番で接続や必要な設定を行います。



マルチプロジェクションの設定を行うときは、プロジェクターメニューから【動作】 - 【スリープモード】を【オフ】にすることをお勧めします。


- 1 プロジェクターIDの設定 (☞ [p.72](#))
- 2 マルチプロジェクションの映像設定 (☞ [p.74](#))

### プロジェクターID の設定


1

プロジェクターの電源をオンにして、【メニュー】ボタンを押す

リモコンの場合

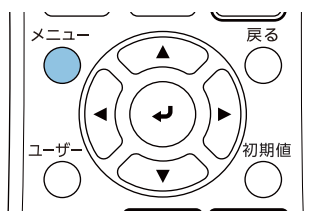


操作パネルの場合

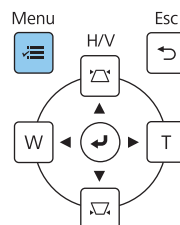

## 2 【設置】メニューで【プロジェクターID】を選択する

EB-755F/EB-750Fをお使いの場合は、【マルチプロジェクション】メニューで【プロジェクターID】を選択します。

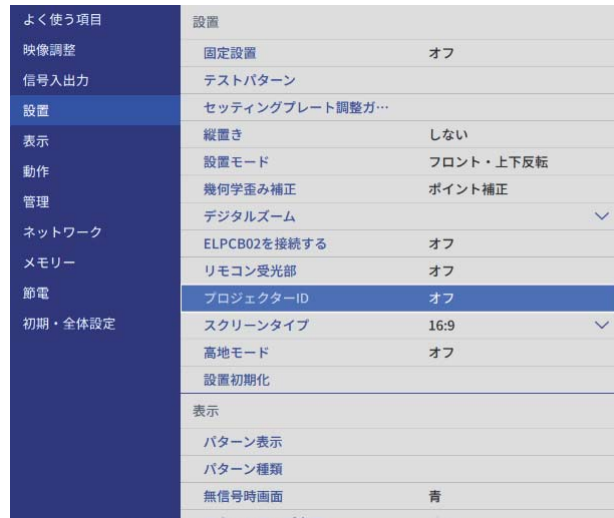


## 3 対象のプロジェクターに設定するID番号を選択する



## 4 【戻る】ボタンを押してメニューを終了する


残りのプロジェクターについて、手順1～4を繰り返します。

## 5 操作対象のプロジェクターにリモコンを向けて、【ID】ボタンを押す

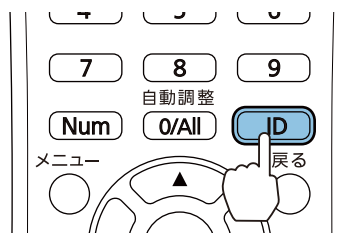

投写画面上に現在のID番号が表示されます。

## 6 【ID】 ボタンを押したまま、操作対象のプロジェクターIDと同じ数字のボタンを押す

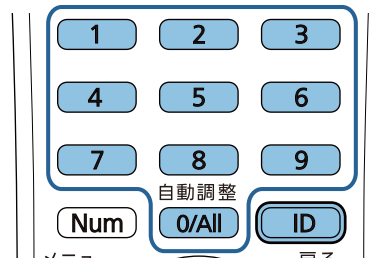

選択したIDが設定されたプロジェクターのリモコン操作が有効になります。



- [プロジェクターID] を [オフ] に設定しているときは、リモコンで選択したID設定に関わらず、プロジェクターをリモコンで操作できます。
- リモコンでIDを0に選択したときは、プロジェクターIDの設定に関わらず、すべてのプロジェクターを操作できます。
- 複数のリモコンを同時に操作すると、赤外線の干渉により意図しない動作となることがあります。

## マルチプロジェクションの映像調整




プロジェクターの電源を入れた直後は映像が安定しません。投写開始後、30分以上経ってから映像の調整を行ってください。

## EB-755F/EB-750Fをお使いの場合


### 1 プロジェクターの電源をオンにする

### 2 リモコンの【カラーモード】 ボタンを押して、カラーモードを [マルチプロジェクション] に設定する

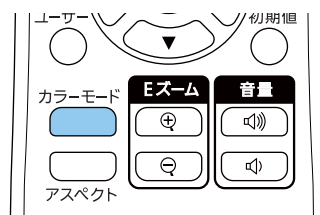


### 3 【メニュー】 ボタンを押す

リモコンの場合

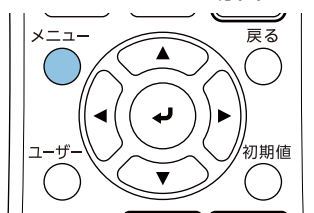

操作パネルの場合

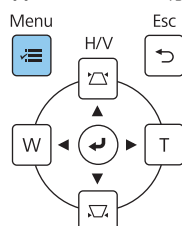

4

## 【マルチプロジェクション】メニューで、必要な設定を行う

設定方法の詳細はプロジェクターの『取扱説明書』をご覧ください。

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| [エッジブレンディング]<br>[黒レベル調整]              | 映像のつなぎ目や映像が重なった部分を目立たないように調整します。                                |
| [表示倍率]                                | 映像の拡大率と切り出し位置を設定します。                                            |
| [光源モード]                               | 映像全体の明るさを合わせます。[カスタム] を選択して、一番暗いプロジェクターを基準に [明るさレベル] を調整してください。 |
| [ユニフォーミティー]<br>[カラーマッチング]<br>[RGBCMY] | 映像全体の色が均一に見えるように、プロジェクターごとの映像の色味を調整します。                         |


## ■ EB-725Wをお使いの場合

1

### プロジェクターの電源をオンにする

2

### 【メニュー】 ボタンを押す

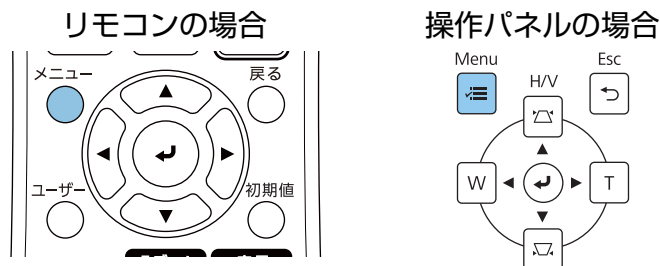

3

### 下記の各メニューから、必要な設定を行う

設定方法の詳細はプロジェクターの『取扱説明書』をご覧ください。

|                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| [映像調整] - [カラーモード]<br>(リモコンの【カラーモード】 ボタンを押して実行します) | 映像全体の色が均一に見えるように、各プロジェクターで同じ項目を選択します。                           |
| [動作] - [光源明るさ制御] - [光源モード]                        | 映像全体の明るさを合わせます。[カスタム] を選択して、一番暗いプロジェクターを基準に [明るさレベル] を調整してください。 |
| [管理] - [ユニフォーミティー]<br>[映像調整] - [RGBCMY]           | 映像全体の色が均一に見えるように、プロジェクターごとの映像の色味を調整します。                         |

## 安全規格対応シンボルマークと説明

製品上にシンボルマークが表示されている場合は、それぞれ以下の意味を持っています。

| シンボルマーク | 対応規格                                | 意味                                                         |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|         | IEC60417<br>No.5007                 | 電源 ON<br>電源への接続を示す。                                        |
|         | IEC60417<br>No.5008                 | 電源 OFF<br>電源からの切り離しを示す。                                    |
|         | IEC60417<br>No.5009                 | スタンバイ<br>機器・装置の一部だけを通电状態にし、機器・装置を待機状態にするためのスイッチまたはその位置を示す。 |
|         | ISO7000<br>No.0434B<br>IEC3864-B3.1 | 注意<br>製品取扱時の全般的な注意を示す。                                     |
|         | IEC60417<br>No.5041                 | 注意（高温）<br>高温の可能性があり、不注意に触れない方がよい箇所であることを示す。                |
|         | IEC60417<br>No.6042<br>ISO3864-B3.6 | 注意（感電危険）<br>感電（電撃）の危険性がある機器・装置であることを示す。                    |
|         | IEC60417<br>No.5957                 | 屋内専用<br>屋内使用専用を目的とする電気機器・装置であることを表す。                       |
|         | IEC60417<br>No.5926                 | 直流電源コネクタ極性<br>直流電源を接続してもよい機器のプラス及びマイナス電極の接続を示す。            |
|         | ---                                 |                                                            |
|         | IEC60417<br>No.5001B                | 電池(一般)<br>電池を電源とする機器・装置に使用する。電池装着部分のカバーまたは接続端子を示す。         |
|         | IEC60417<br>No.5002                 | 電池の向き<br>電池ケース本体および電池ケース内での向きを示す。                          |
|         | ---                                 |                                                            |
|         | IEC60417<br>No.5019                 | 保護接地<br>障害発生時の電撃（感電）保護用外部導体への接続端子または保護接地極の端子であることを示す。      |
|         | IEC60417<br>No.5017                 | アース<br>Ⓛ の使用が明示的に要請されない場合の接地（アース）端子であることを示す。               |

| シンボルマーク                                                                             | 対応規格                            | 意味                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | IEC60417<br>No.5032             | 交流<br>交流専用の機器・装置であり、交流に対応する端子であることを示す。                                    |
|    | IEC60417<br>No.5031             | 直流<br>直流専用の機器・装置であり、直流に対応する端子であることを示す。                                    |
|    | IEC60417<br>No.5172             | クラスⅡ機器<br>JIS C 9335-1/JIS C 8105-1でクラスⅡ機器と規定した安全性要求事項に適合する機器・装置であることを示す。 |
|    | ISO 3864                        | 一般的な禁止<br>特定しない一般的な禁止通告を示す。                                               |
|    | ISO 3864                        | 接触禁止<br>機器の特定の場所に触れることによって傷害が起こる可能性がある場合の禁止通告を示す。                         |
|    | ---                             | プロジェクター動作中の投写窓覗きこみ禁止を示す。                                                  |
|    | ---                             | プロジェクターの上に物を置いてはならないことを示す。                                                |
|  | ISO3864<br>IEC60825-1           | 注意(レーザー放射)<br>製品上に注意が必要なレベルのレーザ放射部があることを示す。                               |
|  | ISO 3864                        | 分解禁止<br>機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止通告を示す。                            |
|  | IEC60417<br>No.5266             | 待機、一部待機<br>機器・装置の一部が準備状態であることを示す。                                         |
|  | ISO3864<br>IEC60417<br>No.5057  | 注意(可動部品)<br>保護規定上、可動部品から離れなければならないことを示す。                                  |
|  | IEC<br>60417-6056               | 注意(可動ファンのブレード)<br>保護規定上、可動ファンのブレードから離れなければならないことを示す。                      |
|  | IEC<br>60417-6043               | 注意(鋭利な角)<br>保護規定上、鋭利な角には触れてはいけないことを示す。                                    |
|  | --                              | プロジェクター動作中の投写窓覗きこみ禁止を示す。                                                  |
|  | ISO7010<br>No. W027<br>ISO 3864 | 警告、光放射(UV、可視光、IRなど)<br>光放射の近くにいるときは、目や肌に負傷を与えないように注意することを示す。              |
|  | IEC60417<br>No.5109             | 居住区域使用禁止<br>居住区域での使用に適さない電気機器・装置であることを示す。                                 |



## 商標について

Mac、OS Xは、Apple Inc.の商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.05 413966500JAPDF