

かんたん 操作ガイド

Home Projector EH-LS12000B

本書では、以下を説明しています。

- ・ 本機を正しく設置するための情報
- ・ 本機を使って投写するまでの基本操作

i 本機には以下のマニュアルが用意されています。
本機を安全に正しくお使いいただくために、
マニュアルをよくお読みください。

冊子 (本機に同梱されています)

- ・ かんたん操作ガイド (本書)
- ・ 安全にお使いいただくために

PDF (ホームページからご覧ください)

- ・ 取扱説明書

dreamio.jp/doc/



ホームページからご確認いただけます。
お使いのプロジェクターの型番を
選んでマニュアルをダウンロード
してください。

同梱品 2

準備する 2

初期設定をする 6

各種機器と接続する .. 9

お問合せ先 12


HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




414171200

同梱品


プロジェクター本体

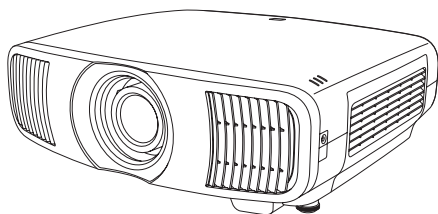


リモコン+単3型乾電池

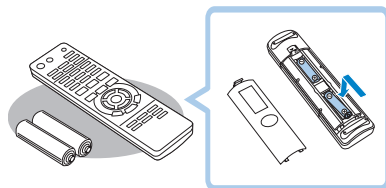


電源コード
(日本国内専用) 約 3m

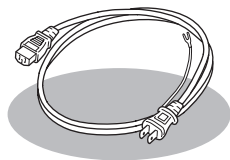

ケーブルカバー

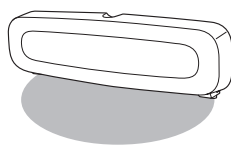

保証書一式

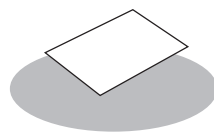

準備する

設置環境

⚠ 警告

本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。


詳しい説明については、『取扱説明書』「プロジェクターの設置」をご覧ください。

投写距離

下記の投写距離はおおよその値です。

弊社ホームページにて、より詳細な投写シミュレートが可能なツールを用意しておりますので、あわせてご活用ください。

<https://www.epson.jp/products/bizprojector/simulator/>

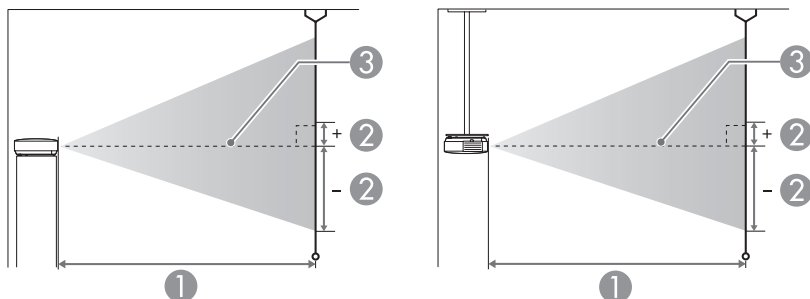

- ① 投写距離
- ② レンズ中心から映像下端までの高さ。上下レンズシフトの設定により変わります。
- ③ レンズ中心

cm

16:9 スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～最長(テレ)	上下レンズシフト最下～最上
50型	111 × 62	148 - 313	-91 - 29
60型	133 × 75	178 - 376	-109 - 35
80型	177 × 100	239 - 503	-146 - 46
100型	221 × 125	300 - 630	-182 - 58
150型	332 × 187	452 - 947	-273 - 86
200型	443 × 249	604 - 1264	-364 - 115
250型	553 × 311	756 - 1582	-455 - 144
300型	664 × 374	908 - 1899	-547 - 173

cm

4:3 スクリーンサイズ		①	②
		最短(ワイド)～最長(テレ)	上下レンズシフト最下～最上
50型	102 × 76	182 - 384	-111 - 35
60型	122 × 91	219 - 462	-134 - 42
80型	163 × 122	293 - 617	-178 - 56
100型	203 × 152	368 - 772	-223 - 71
120型	244 × 183	442 - 927	-268 - 85
150型	305 × 229	554 - 1160	-334 - 106
200型	406 × 305	740 - 1548	-446 - 141
220型	447 × 335	814 - 1704	-491 - 155
244.8型	497 × 373	906 - 1896	-546 - 173

cm

16:10 スクリーンサイズ		①	②
		最短 (ワイド) ~最長 (テレ)	上下レンズシフト最下~最上
50 型	108 × 67	160 - 339	-98 - 31
60 型	129 × 81	193 - 407	-118 - 37
80 型	172 × 108	259 - 544	-158 - 50
100 型	215 × 135	324 - 682	-197 - 62
120 型	258 × 162	390 - 819	-236 - 75
150 型	323 × 202	489 - 1024	-295 - 93
200 型	431 × 269	653 - 1367	-394 - 125
250 型	538 × 337	817 - 1710	-492 - 156
277.2 型	597 × 373	907 - 1897	-546 - 173

準備する


初期設定をする

各種機器と接続する


ケーブルカバーの取り付け

同梱のケーブルカバーを取り付けると、接続されたケーブル類が目立たなくなります。


- 1 底面を上にし、結束バンドでケーブル類を束ねます。

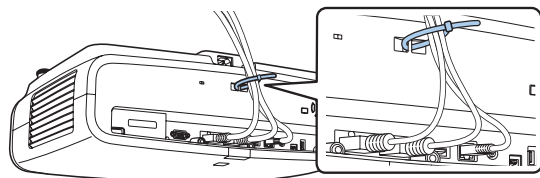

- 2 ケーブルカバーの切込みにケーブルを通して、ケーブルカバーを取り付けます。

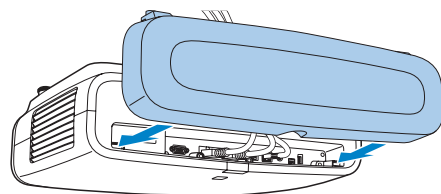


- 3 ケーブルカバーのネジを締めます。

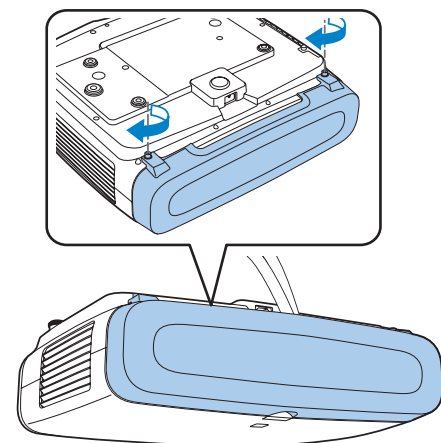




初期設定をする


電源を入れる

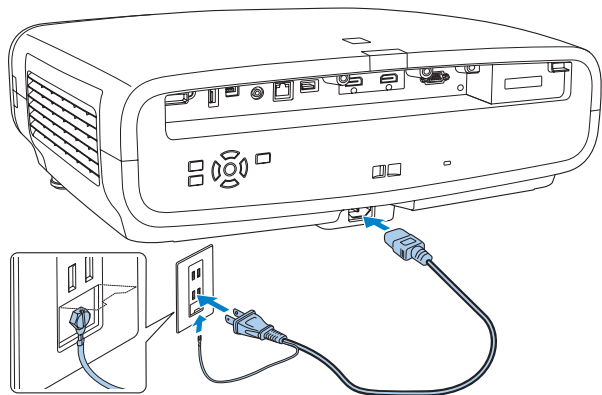- 1 本機とコンセントを電源コードで接続します。



- 2 本体の電源ボタン【】またはリモコンの【On】ボタンを押して、本機の電源を入れます。

レンズシャッターが開き、ステータスインジケータ（）が青色に点滅します（ウォームアップ状態）。ウォームアップが終わると、ステータスインジケータ（）と電源インジケータが青色に点灯します。

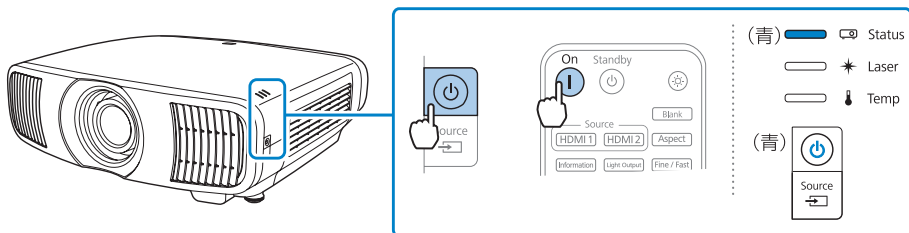

⚠ 警告


- ・ 投写中はレンズをのぞかないでください。
- ・ 必ず接地接続を行ってください。
接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

⚠ 注意

本機と接続機器を接続したあとに、本機の電源コードを接続してください。

電源を切る




本体の電源ボタン【**⏻**】またはリモコンの【Standby】ボタンを2回押して本機の電源を切ります。

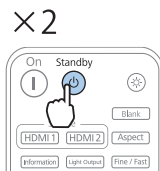

初期設定ウィザード

本機をお買い上げいただいて初めて電源を入れるときは、初期設定ウィザード画面が表示されます。

操作パネルまたはリモコンの上下左右ボタンおよび【Enter】ボタンを使って、フォーカス、設置モード、言語を設定してください。

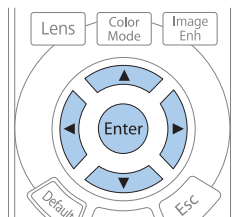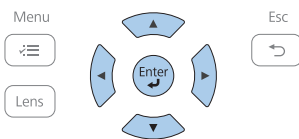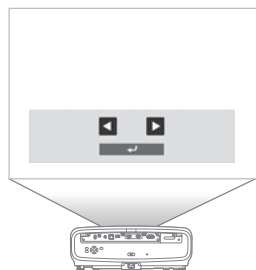


映像を調整する（フォーカス、ズーム、レンズシフト）


ズームやフォーカスを調整したり、映像の位置を調整したいときは、リモコンまたは操作パネルの【Lens】ボタンを押して調整項目を切り替えながら選択します。

フォーカス調整


① 1回押して開始

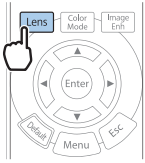

② 調整

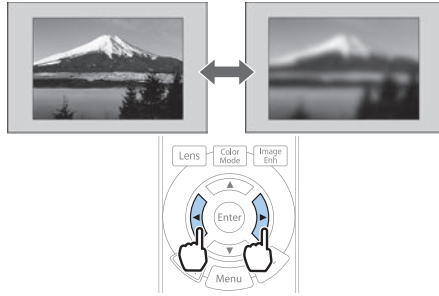


③ 3回押して終了

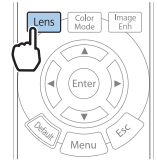


ズーム調整


① 2回押して開始

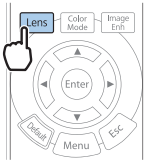

② 調整

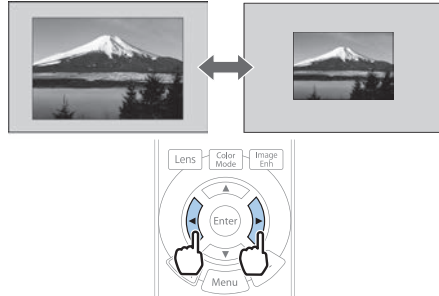


③ 2回押して終了


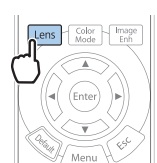


レンズシフト調整


① 3回押して開始

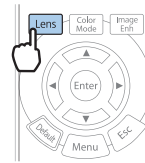

② 調整

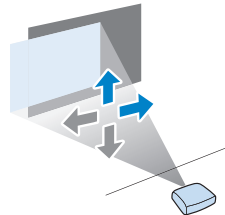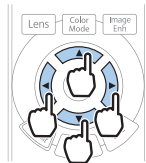


③ 1回押して終了

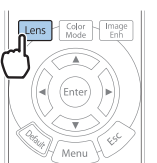

各種機器と接続する

接続する機器に応じて、プロジェクター背面のインターフェイスに必要なケーブルを接続します。本機にケーブルカバーが取り付けられているときは、取り外してからケーブルを接続してください。

さらに詳しい説明については、『取扱説明書』「プロジェクターを接続する」をご覧ください。

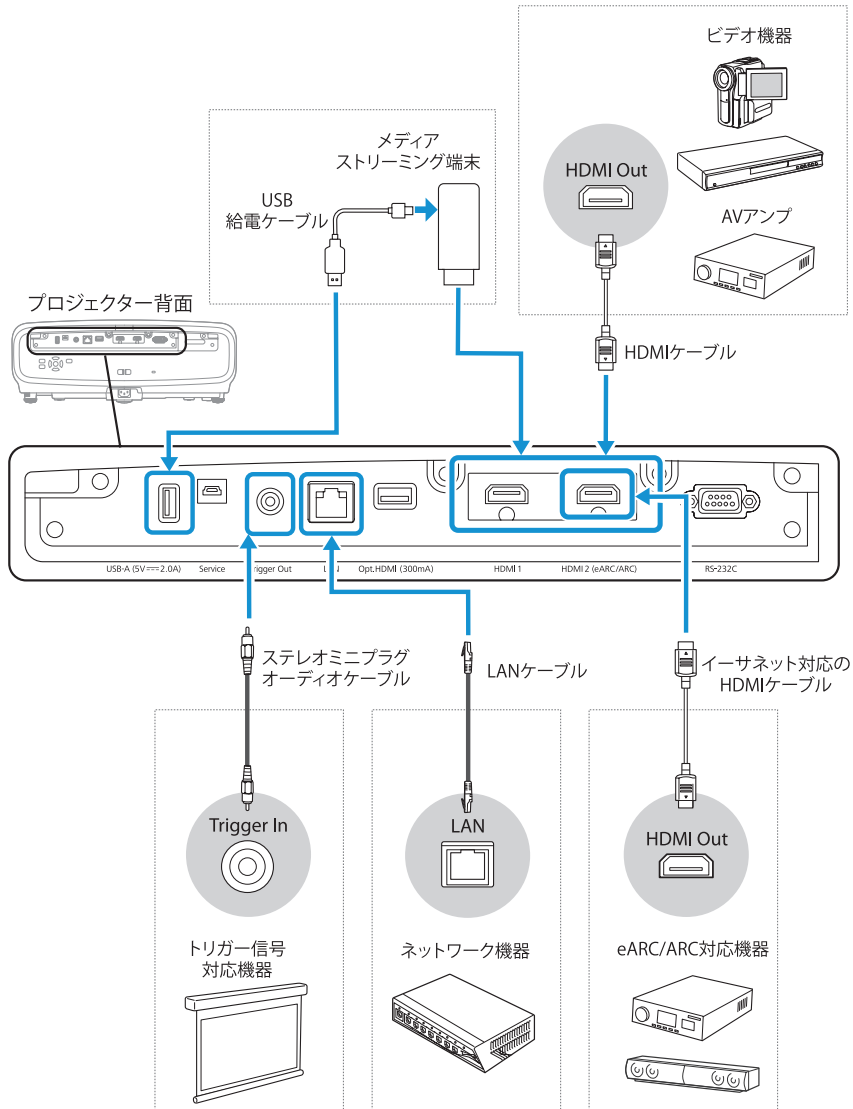

準備する

初期設定をする

各種機器と接続する


ビデオ / オーディオ機器との接続例

参考

- お使いの機器によって接続方法や必要なケーブルは異なります。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。
- ビデオ / オーディオ機器やケーブルは別売りです。お客様でご用意ください。


接続例 1) AV アンプを経由して視聴する

AVアンプを経由して接続します。

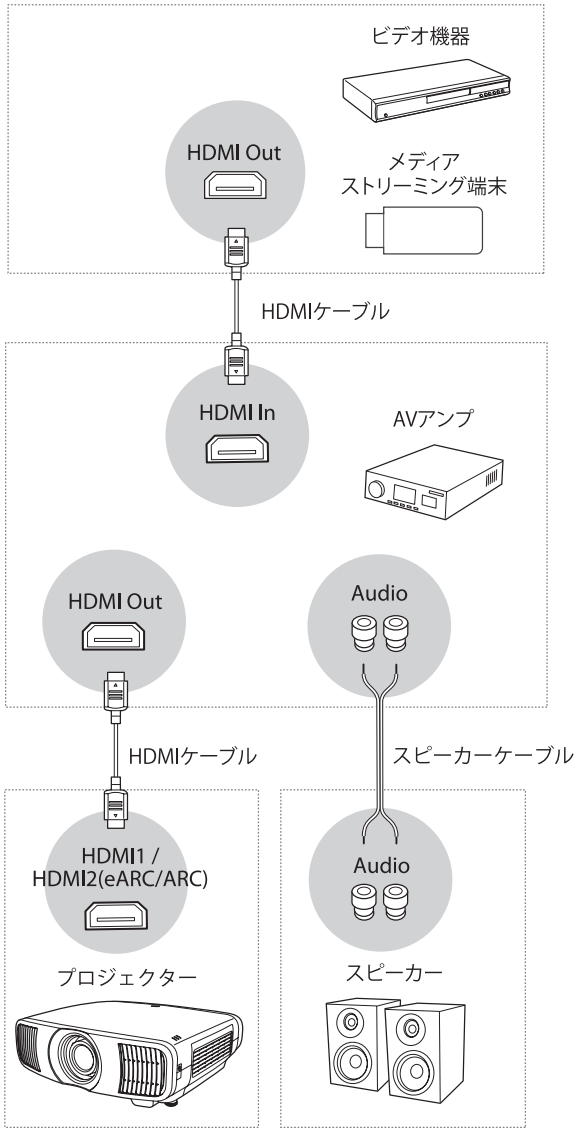

接続例 2) eARC/ARC 対応機器と接続して視聴する

本機のeARC/ARC機能を使って、音声信号をオーディオ機器に出力します。eARC/ARC機能をご利用の場合は、イーサネット対応のHDMIケーブルでプロジェクターのHDMI2 (eARC/ARC)端子に接続します。

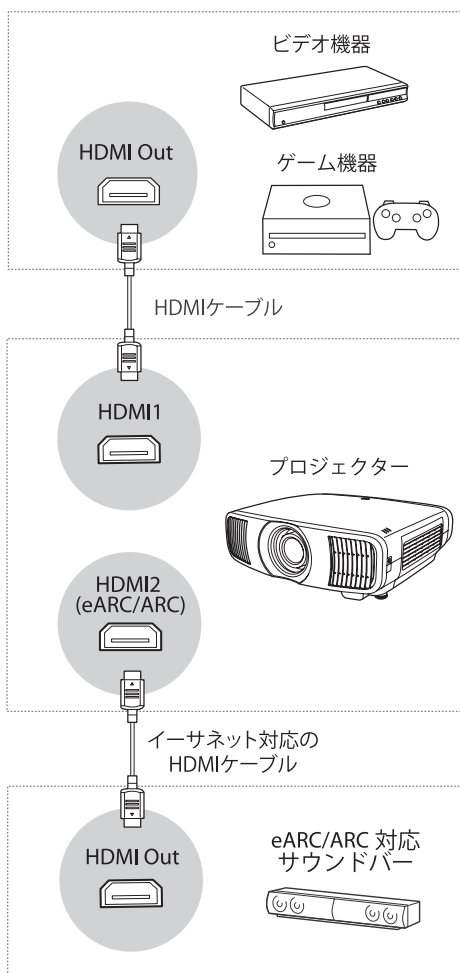

お問合せ先

●エプソンのウェブサイト epson.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのウェブサイトです。

※エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとして掲載しております。ぜひご利用ください。

FAQ epson.jp/faq/

●製品に関するご質問・ご相談先(プロジェクターインフォメーションセンター)

製品の操作方法・お取扱い等、技術的なお問い合わせに電話でお答えします。

050-3155-7010

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電 話 番 号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白坂2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリベア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-2-1 グリーンビル山下町2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

*修理について詳しくは、エプソンのウェブサイト epson.jp/support/ でご確認ください。

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。

・松本修理センター:0263-86-7660 ・鳥取修理センター:0857-77-2202

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者がいたします。

050-3155-7150

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。

*引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのウェブサイト epson.jp/support/ でご確認ください。

愛着点検 長年ご使用の プロジェクターの点検を!	こんな症状はありませんか?	ご使用中止 コンセントから電源プラグを抜いて必ず取扱販売店にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none">●電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。●炭酸が時々消えることがある。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。●電源コードが痛んだ。	

●ショールーム

詳細はウェブサイト epson.jp/showroom/ でご確認ください。

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

myepson.jp/

▶ カンタンな質問に答えて会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-956-285)でお買い求めください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

最新の情報はエプソンのウェブサイト(epson.jp/support/)にてご確認ください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

液晶プロジェクタ(H) 2021.06