


1 セットアップをはじめよう

①付属品は揃っていますか？

- | | | | |
|--|---|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> セットアップ用インクボトル（4本） | <input type="checkbox"/> 電源コード | <input type="checkbox"/> ソフトウェアディスク（Windows 専用） | <input type="checkbox"/> 保証書 |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> 本書 | <input type="checkbox"/> 製品使用上のご注意（シート） | | |
| | | | |
- プリンターをコンピューターと接続して使用する場合は、市販のUSBケーブルが必要です。

②すべての保護材と、テープ（青色）を取り外す

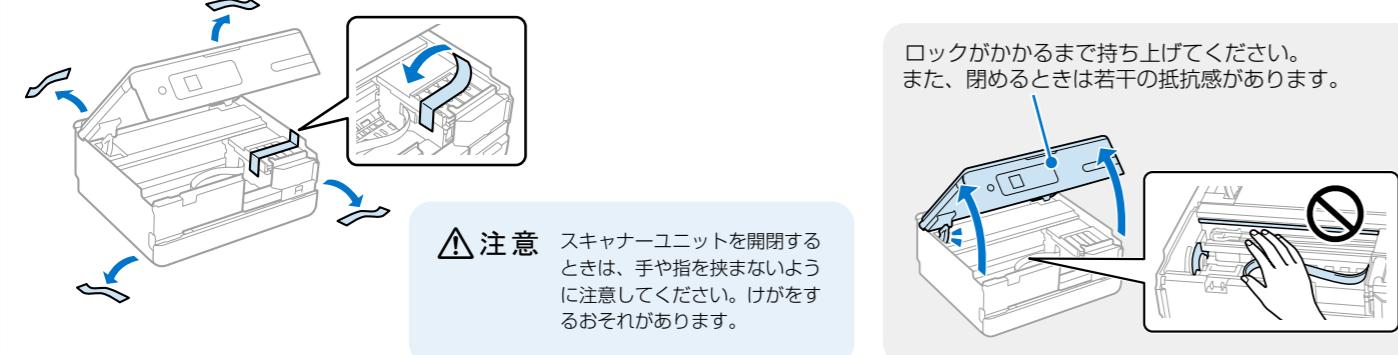

③電源を入れてください



④セットアップの方法を選んでください

スマートデバイスをお使いですか？

使っていない

このまま右列②「本書を見ながらセットアップする」以降をご覧いただきセットアップをしてください。

使っている

アプリ「Epson Smart Panel」をインストールしてください。



アプリ上のガイダンスに従って操作するだけで、プリンターのセットアップやネットワークの接続設定をサポートします。




Epson Smart Panel


コンピューターと接続してプリンターを使いたい方のセットアップもサポート。アプリではリモコンのようにプリンターを操作でき、トラブル解決などもサポートします。

2 本書を見ながらセットアップする


①画面の案内を確認し、OKボタンを押す

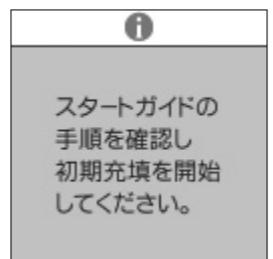

⑤ボトルを挿して、注入が自動で止まるまで待つ

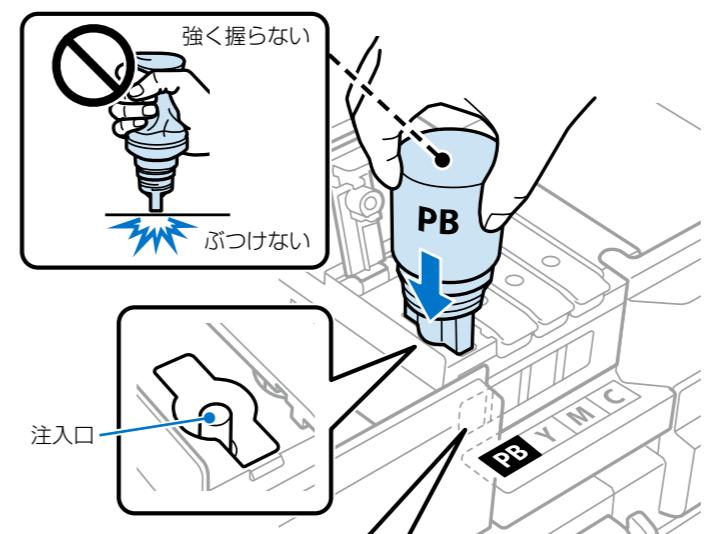


②インクタンクキャップ（PB）を開ける

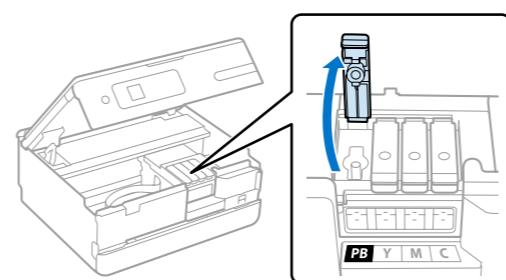


- △注意 スキャナユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。
- ロックがかかるまで持ち上げてください。また、閉めるときは若干の抵抗感があります。
- !重要
- 同梱のインクボトルをお使いください。
 - 指定外のインクを使用すると、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなどプリンター本来の性能を発揮できないことがあります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。指定外のインクの使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。
 - 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に使用するインクボトルよりも印刷できる枚数が少くなることがあります。
 - インクをこぼさないよう注意してください。


③インクボトル（PB）のキャップを開ける

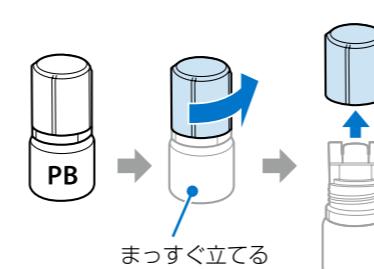

④上限線を確認する

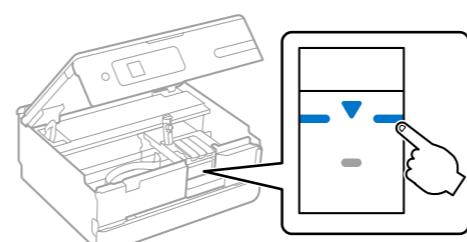


⑥注入が止まったらボトルを抜く

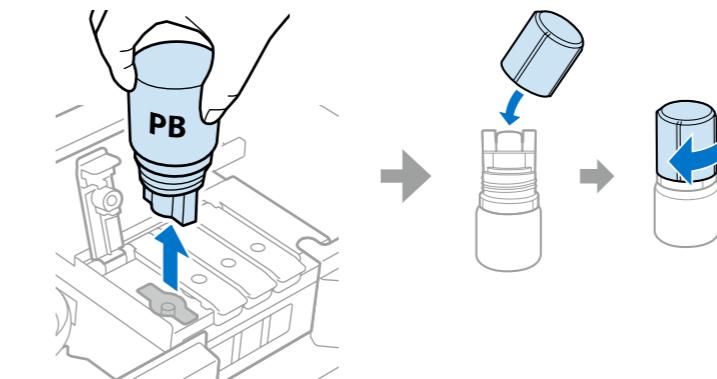


- !重要 ボトルにインクが残ることがあります、無理に再注入しないでください。残ったインクは「①残ったインクを注入する」で再注入します。

⑦インクタンクキャップを閉める

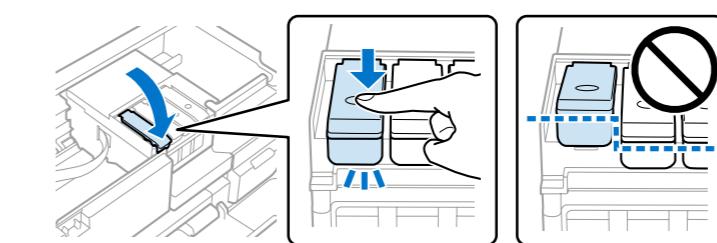


⑧残りのY、M、Cのインクを注入する

タンクとボトルの色が合っていることをよく確認してください。

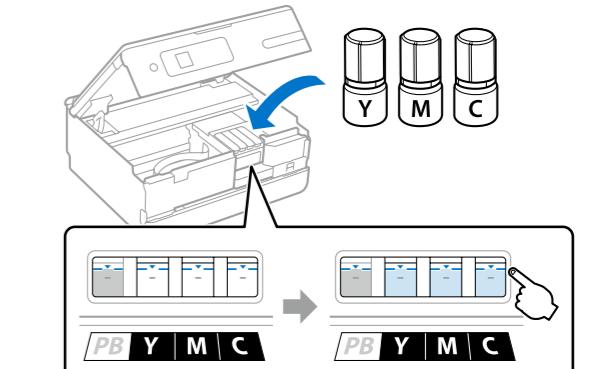

⑨初期充填開始メッセージが表示されたら、OKボタンを5秒長押しする

初期充填が始まります。終了まで約12分かかります。

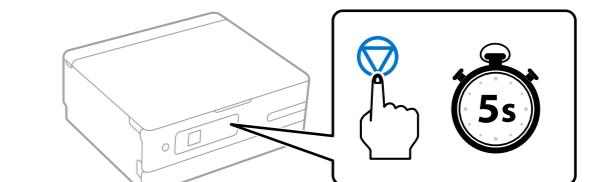


初期充填後インク残量は半分以下に減りますが、製品に問題はありません。

- !重要 充填が終了するまで、電源を切ったりスキャナユニットを開けたりしないでください。
-

⑩画面の案内に従って印刷品質を設定する

用紙セットのメッセージが表示されたら、用紙サポートの中央にA4サイズの普通紙を10枚程度セットします。

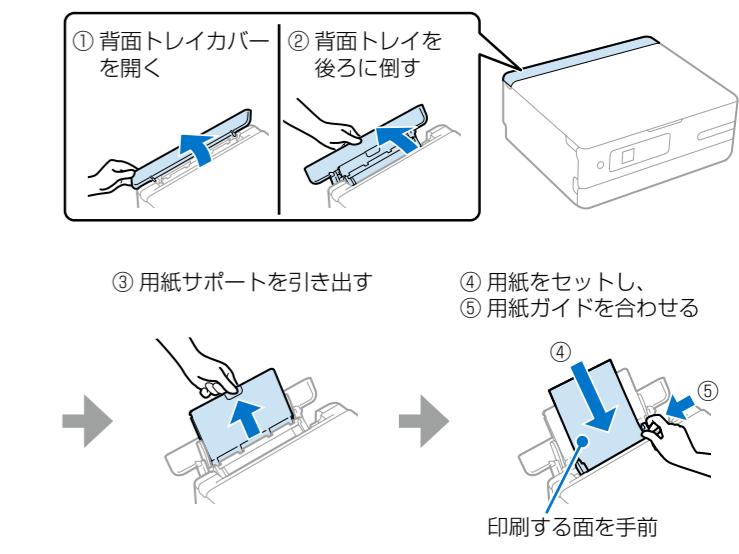

⑪残ったインクを注入する

ボトルにインクが残っている場合は、ホーム画面から【プリンターのお手入れ】-[インク補充]を選択し、画面の案内に従ってタンクに再注入してください。

裏面に続く →

3 コンピューターと接続する

epson.sn(エプソンのポータルサポートサイト)から、純正のドライバーやアプリをインストールして設定してください。

インターネット環境がない場合は、同梱のソフトウェアディスク(Windows専用)を使用してください。
コンピューターにディスクをセットすると、「自動再生」画面が表示されます。[InstallNavi.exe]を選択し、あとは画面の案内に従って設定してください。

① <http://epson.sn/> にアクセス

② 製品名を入力して、機種専用のサポートページを開く



③ 「今すぐセットアップ」をクリックし、画面の案内に従う


設定完了画面が表示されたら、セットアップは完了です。

あなたのプリンターライフをサポートします


製品の使い方を知りたいときや、困ったときも大丈夫。プリンタ一本体の操作パネルや各種マニュアルでサポートします。

こうやって使おう プリンターの操作パネル

■ コピーや写真の印刷などをしたいとき

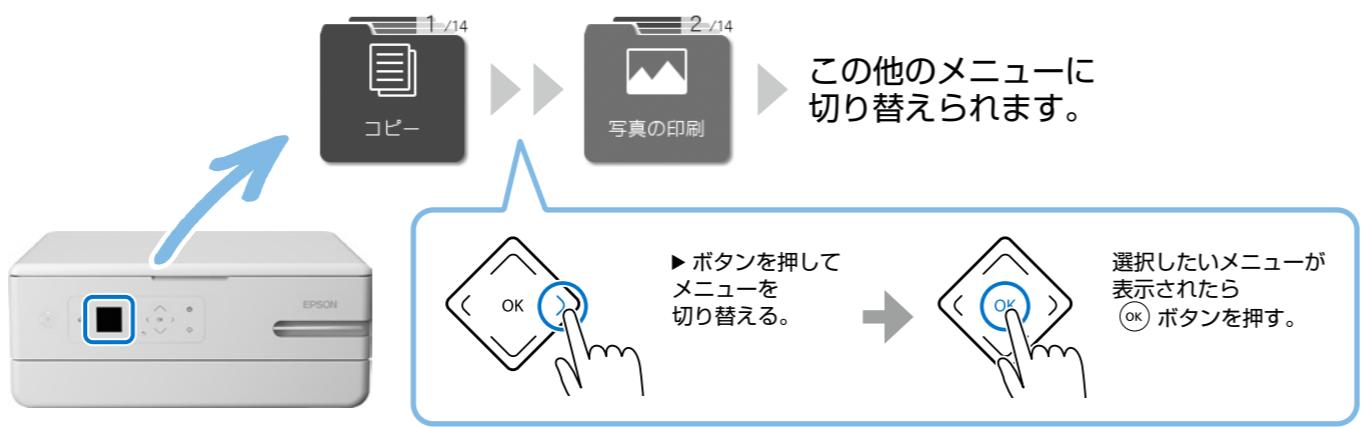


■ 困ったときも【ヘルプ】メニューからサポートします

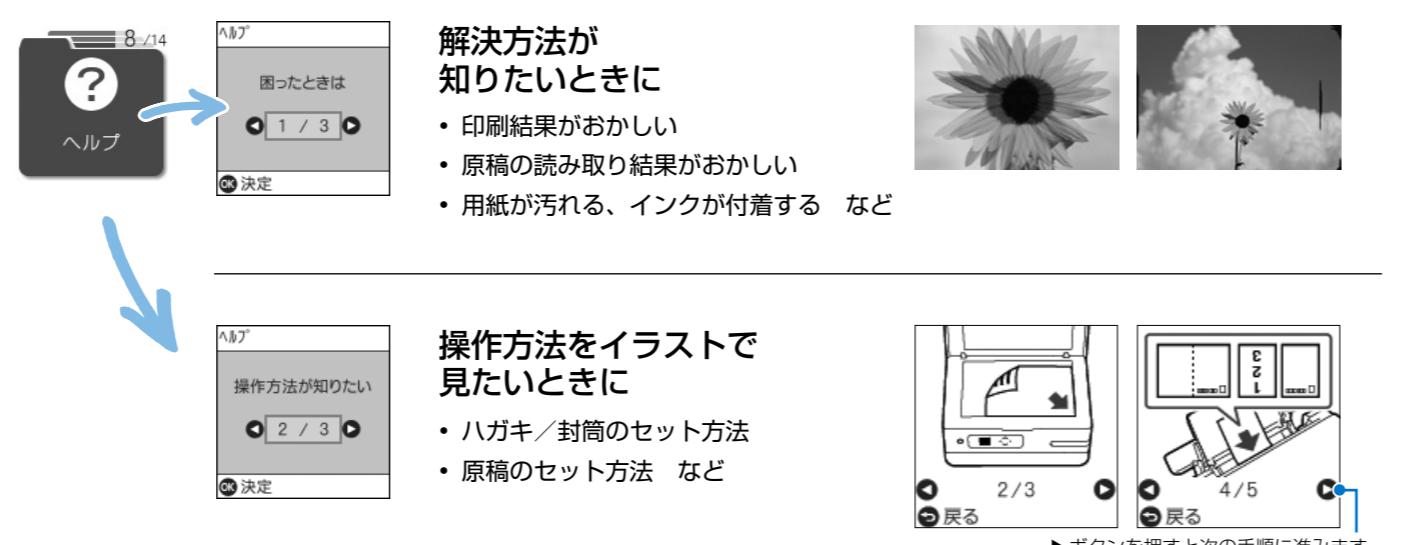

オンラインマニュアルを見る

■ ユーザーズガイド (Web)

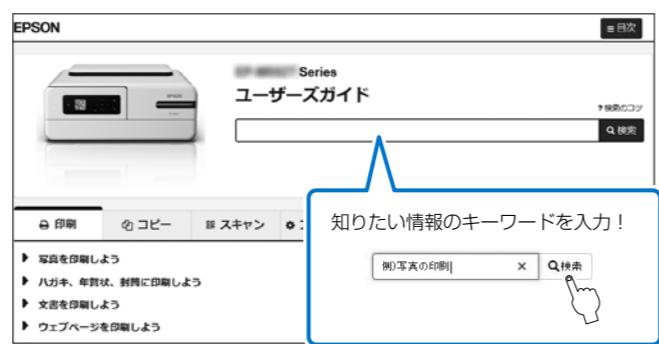

■ Web 動画マニュアル



- 平らでまっすぐな用紙を使用してください。使用できない用紙は紙詰まりや給紙不良の原因になる可能性があります。3mm以上用紙が反っているときは、反対側に丸めるなどして平らにしてください。
- 用紙のセット可能枚数を超えてセットしないでください。普通紙の場合は用紙ガイドの三角マークを目安にしてください。
- 連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなる場合は、高温によるプリンタ内部の損傷を防ぐための機能が働いています。印刷は継続できます。印刷速度を回復させるには、電源を入れたまま印刷しない状態で30分以上放置してください。電源を切って放置しても回復しません。
- インクが入った状態でプリンタを移動・輸送後すぐにプリンタの電源を入れると、プリントヘッドに気泡が入ってしまい、印刷不良が発生する恐れがあります。移動・輸送後は、プリンタを水平で安定した場所に設置して、5分以上経ってから電源を入れて使用してください。

サポート窓口に問い合わせる前に

1 よくある困りごとは、次の方法をお試しください

■ きれいに印刷できない（色味がおかしい、スジが入るなど）


解決方法
インクの乾燥などにより、プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）が詰まってしまっている可能性があります。プリンターのヘッドクリーニングをすると改善できます。

- ① A4普通紙をセットし、ホーム画面から【プリンターのお手入れ】-【お手入れチェックシート】を印刷する。
- ② 印刷されたシートに記載されているチェック項目に沿って、解決方法をお試しください。



■ いつも使っているコンピューターから印刷できない

解決方法①
デスクトップの【接続診断ツール】を使って接続状態を確認してください（Windowsをご使用の場合のみ）。

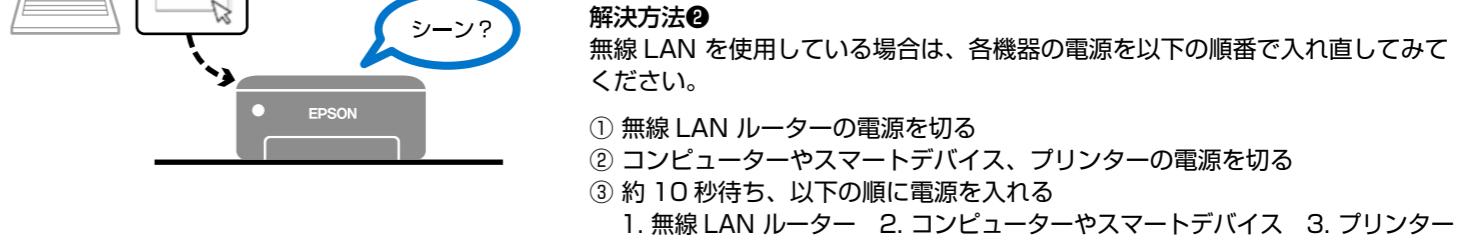

解決方法②
無線LANを使用している場合は、各機器の電源を以下の順番で入れ直してみてください。

- ① 無線LANルーターの電源を切る
- ② コンピューターやスマートデバイス、プリンターの電源を切る
- ③ 約10秒待ち、以下の順に電源を入れる
1. 無線LANルーター 2. コンピューターやスマートデバイス 3. プリンター

2 「ユーザーズガイド (Web)」で「困ったときは」と検索してください

上記1.以外の症状の解決方法も多数ご案内しています。ぜひご確認ください。

3 それでも解決できないときは、窓口にお問い合わせください

製品に関するご質問・ご相談/運用支援

営業日、営業時間、有料サービスの詳細はサポート情報サイトでご確認ください。

メールで相談する 電話で相談する

エプソンインフォメーションセンター
epson.jp/mail/ 050-3155-8700

有料サービスのご案内

お客様のパソコンを遠隔で確認してのサポート（遠隔サポートサービス）や、スタッフがご自宅にお伺いし、製品の使い方をレクチャーするサービス（おうちプリント訪問サービス）もございます。

修理のお申し込み

豊富な修理メニューをご用意しております。詳細(対象製品など)はウェブサイトでご確認ください。 epson.jp/shuri/

出張修理サービス

ご指定の場所へサービスエンジニアを派遣し、その場で修理するサービスです。

Webで申し込む
epson.jp/119/

電話で申し込む
050-3155-8600

引取修理サービス

ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです（有償）。

Webで申し込む
epson.jp/door/

電話で申し込む
050-3155-7150



ビジネス(BLU) 2021.05

■ 保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。

■ 補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

故障の状況によっては、弊社の判断により、製品本体を同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。