

JA

大判インクジェットプリンター

SC-F6450
SC-F6450H

セットアップガイド

EN

SC-F6400 Series
SC-F6400H Series

Setup Guide

TC

SC-F6400 Series
SC-F6400H Series

インストールガイド

	JA	組み立て	14
	EN	Assembly	
	TC	組装	
▼			
	JA	初回設定	27
	EN	Initial Setup	
	TC	初始化設定	
▼			
	JA	接続とインストール (Windows のみ)	29
	EN	Installing the Software (Windows Only)	
	TC	安裝軟體 (僅限 Windows)	
▼			
	JA	本機の使い方	32
	EN	Using the Printer	
	TC	使用印表機	

JA ご使用の前に

本書は、本製品の搬入後、梱包箱から取り出して使用するまでの作業について説明しています。付属のマニュアルは、製品の使用開始前に必ずお読みいただき、以降、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に保管してください。

掲載イラスト

本書では、特に記載がない限り SC-F6450 のイラストを掲載しています。

マークの意味

製品や本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のマークが使われています。その意味は次の通りです。

製品のマークの意味

マークの内容をよく理解してから製品をご使用ください。



スタンバイ



交流



手挟み注意



高温注意



注意

本書のマークの意味

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



高温注意



一般禁止



分解禁止



濡れ手禁止



接触禁止



水濡れ禁止



一般指示



電源プラグを
コンセントから
抜く



アース線を
接続

	必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
	補足説明や参考情報を記載しています。

JA 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、作業者や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ず守っていただきたいことを説明しています。

設置上のご注意

警告	
	<p>本製品の通風口を塞がないでください。 通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。 ☞ 本書 11 ページ「設置に適した場所」</p>
注意	
	<p>不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。</p> <p>油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気が多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。 転倒などによる事故のおそれがあります。</p> <p>本製品は重いので、1 人で運ばないでください。 開梱や移動の際は 4 人以上で運んでください。本製品の質量は以下を参照してください。 ☞ 本書 11 ページ「設置に適した場所」</p> <p>SC-F6450/SC-F6450H に付属のスタンド以外は使用しないでください。 付属のスタンド以外に取り付けると不安定になりけがをするおそれがあります。</p>
	<p>本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。 他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 ☞ 本書 14 ページ「プリンターの取り付け」</p> <p>本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。</p> <p>本製品の組み立て作業は、梱包用シート、梱包材、同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。 滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。</p> <p>本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。 作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。</p> <p>本製品のキャスター（車輪）を固定したまま移動させないでください。 転倒などによる事故のおそれがあります。</p> <p>プリンターをスタンドに装着した状態で移動する場合、段差や凹凸のある場所は避けてください。 転倒などによる事故のおそれがあります。</p>

取り扱い上のご注意

⚠ 警告

	アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。
	煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。
	お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。
	可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。引火による火災のおそれがあります。
	各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。
	開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災のおそれがあります。
	製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。感電や火傷のおそれがあります。
	マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。
	操作パネルの液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。 ・皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。 ・目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。 ・飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。
	異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。

⚠ 注意

	本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。
	本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。インクが漏れるおそれがあります。
	カッターは子どもの手の届く場所に保管しないでください。カッターの刃でけがをするおそれがあります。カッターを交換するときは、取り扱いに注意してください。
	各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。
	本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。
	移動時を除き、スタンドの前方2個のキャスター（車輪）を必ず固定してください。固定していない場合、事故の原因となります。
	自動巻き取りユニット*の紙管は、マニュアルをご覧になり正しく固定してください。巻き取った印刷物が落下すると、けがをするおそれがあります。
	自動巻き取りユニット*から巻き取った印刷物を取り外す作業は、左右をそれぞれ 1 人で持つて行ってください。1 人だけで行うと、巻き取った印刷物が落下して、けがをするおそれがあります。
	自動巻き取りユニット*動作中は、手や髪の毛などが稼働部に巻き込まれないように注意してください。けがをするおそれがあります。
	使用中にプリンターカバーを開けたときは、注意ラベルで示す箇所に触れないでください。高温になっているため、火傷のおそれがあります。

* SC-F6450 では、オプション品です。

電源に関するご注意

⚠ 警告

	電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。感電・火災のおそれがあります。
	電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。
	電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

⚠ 警告	
	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。
	漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。 アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。 <ul style="list-style-type: none"> 電源コンセントのアース端子 銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物 接地工事（D 種）を行っている接地端子 アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。
	次のような場所にアース線を接続しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ガス管（引火や爆発の危険があります） 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です） 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません）
	AC100V 以外の電源は使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	破損した電源コードを使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。 また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none"> 電源コードを加工しない 電源コードに重いものを載せない 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 熱器具の近くに配線しない
電源コードのたこ足配線はしないでください。 発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。	
⚠ 注意	
	長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

インクパックやキャップクリーニング液、廃インクに関するご注意

ご使用前に製品安全データシートをお読みください。製品安全データシートは、弊社のホームページから入手できます。

⚠ 注意	
	メンテナンス作業をするときは、保護メガネ、手袋、マスクなどを着用してください。インクや廃インク、キャップクリーニング液が皮膚に付着したときや目や口に入ったときは、以下の処置をしてください。 <ul style="list-style-type: none"> 皮膚に付着したときは、多量の石けん水で洗い流してください。皮膚に刺激を感じたり変化があるときは、医師の診断を受けてください。 目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。異常があるときは、医師の診断を受けてください。 口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。 飲み込んだときは、無理に吐かせずに速やかに医師に相談してください。無理に吐かせると、吐いたものが気管に入ることがあり危険です。
	インクパックや廃インク、キャップクリーニング液は、子どもの手の届かない場所に保管してください。
	インクやキャップクリーニング液は飲まないでください。
	インクパックを分解しないでください。 分解するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。

メディアに関するご注意

⚠ 注意	
	メディアの端を手でこすらないでください。 メディアの側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

Important Safety Instructions

Read all of these instructions before using the printer. Also be sure to follow all warnings and instructions marked on the printer.

Notes on Installing

 Warning
<p>Do not obstruct the vents on the product. If the vents are obstructed, the internal temperature could rise and cause a fire. Do not cover the printer with a cloth or install it in a location with poor ventilation. Make sure you secure sufficient space for the installation as described in the manual. ☞ See “Instructions for Placing the Printer” on page 11 of this guide.</p>

 Caution
<p>Do not install or store the printer in an unstable location or a location subject to vibrations from other equipment. The printer could fall or tip over and cause an injury.</p>
<p>Do not install the printer in locations subject to oily smoke and dust, or in locations subject to humidity or where it could easily get wet. An electric shock or fire could occur.</p>
<p>Do not tilt the product more than 10 degrees forward, back, left, or right while moving it. Failure to observe this precaution could result in the printer falling over, causing accidents.</p>
<p>Because the product is heavy, it should not be carried by one person. Four people are needed to unpack or carry the printer. See the following for details on the product's weight. ☞ See “Instructions for Placing the Printer” on page 11 of this guide.</p>
<p>Use only the stand supplied with the SC-F6400 Series/SC-F6400H Series. Using other stands could render the printer unstable, causing injury.</p>
<p>When lifting the product, make sure you lift at the locations indicated in the manual. If you lift holding other parts, the printer may fall, catching your fingers and causing an injury. See the following for details on lifting the product. ☞ See “Printer Installation” on page 14 of this guide.</p>
<p>Make sure you use the correct posture when lifting the product. Lifting using the wrong posture could cause an injury.</p>
<p>Before assembling the product, make sure you clear away the packaging sheets, packing materials, and supplied items from the installation area. If you slip or trip on these items, it could cause an injury.</p>
<p>When placing the product on a stand with casters (wheels), make sure you secure the casters before you perform the work so that they do not move. If the stand moves while you are performing the work, it could cause an injury.</p>

 Caution
<p>Do not try to move the stand while the casters (wheels) are secured. Failure to observe this precaution could result in the printer falling over, causing accidents.</p>
<p>When moving the printer while it is on the stand, avoid locations with steps or uneven flooring. Failure to observe this precaution could result in the printer falling over, causing accidents.</p>

Notes on Handling

 Warning
<p>Do not use the printer in locations with volatile substances such as alcohol or thinner, or near naked flames. An electric shock or fire could occur.</p>
<p>Do not use the printer if it is giving off smoke or if you notice any abnormal odors or noises. An electric shock or fire could occur. If any abnormalities occur, turn off the power and unplug the power cable from the outlet immediately, and then contact your dealer or Epson Support.</p>
<p>Never try to repair the printer yourself as this is extremely dangerous.</p>
<p>Do not use the printer in an environment where flammable gas or explosive gas may exist. Do not use sprays that contain flammable gas inside or near the product. A fire could occur.</p>
<p>Only route the cables as indicated in the manual. A fire could occur. This could also cause damage to connected devices.</p>
<p>Do not insert or drop any metallic or flammable items into the openings on the printer. An electric shock or fire could occur.</p>
<p>Do not touch any areas inside the printer except for those indicated in the manual. An electric shock or burn could occur.</p>
<p>Do not disassemble anything except when indicated to do so in the manual.</p>
<p>If the LCD for the control panel is damaged, be careful of any leaking liquid crystal. Provide first aid under any of the following conditions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> If liquid adheres to your skin, immediately wipe it off and then wash the area using large volumes of soapy water. <input type="checkbox"/> If any liquid gets in your eyes, flush them with clean water for at least 15 minutes, and consult a physician immediately. <input type="checkbox"/> If liquid is swallowed, rinse your mouth out with water, swallow large quantities of water and vomit it back up, and consult a physician immediately.
<p>If any foreign objects or liquid such as water enters the printer, stop using it immediately. An electric shock or fire could occur. Turn off the power and unplug the power cable from the outlet immediately, and then contact your dealer or Epson Support.</p>

⚠ Caution

Do not sit on the product or place any heavy objects on the product.

The printer could tip over or break and cause an injury.

When transporting or storing the product, be sure that it is level: do not tilt it at an angle or place it upside down.

Ink could leak.

Store the cutter in a location out of the reach of children.

The cutter's blade could cause an injury. Pay careful attention when replacing the cutter.

When connecting cables or optional accessories, make sure they are installed in the correct direction and that you follow the procedures exactly.

A fire or an injury could occur. Install them correctly by following the instructions in the manual.

When moving the product, make sure it is turned off, the power cable is unplugged from the outlet, and all connecting cables have been removed.

If cables are damaged, an electric shock or fire could occur.

Except when moving the stand, make sure the two casters (wheels) at the front of the stand are secured.

If they are not secured, an accident could occur.

See the manual to make sure the roll core for the auto take-up reel unit* is secured correctly.

Dropping rolled-up prints could result in injury.

To remove rolled-up prints from the auto take-up reel unit*, you need two people, one to hold each end of the roll.

If this is performed by one person, the rolled-up prints could fall and cause an injury.

Be sure that your hands or hair do not get caught in the auto take-up reel unit* while it is operating.

Failure to observe this precaution could result in injury.

When opening the printer cover during use, do not touch any parts indicated by caution labels.

These parts are hot and could cause burns.

* Not included with the SC-F6400 Series but can be purchased separately.

Notes on the Power Supply**⚠ Warning**

Make sure the blades on the plug are inserted completely into the power outlet.

An electric shock or fire could occur.

Unplug the plug regularly and clean between the blades and around the base of the blades.

If the plug is plugged in for an extended period of time, dust collects around the base of the blades and a short circuit or fire could occur.

When unplugging the plug, grip the plug itself; do not pull the power cable.

If the cable is damaged or the plug is deformed, an electric shock or fire could occur.

⚠ Warning

Do not insert or unplug the plug with wet hands.

An electric shock could occur.

Do not use the plug if any foreign objects such as dust have adhered to the plug.

An electric shock or fire could occur.

Use only the type of power source indicated on the printer's label.

An electric shock or fire could occur.

To prevent ground leak accidents, connect to a grounded (earthed) outlet.

Connecting to anything other than a grounded outlet could result in electric shock or fire.

Do not use any other power cables except for the cable supplied with the printer. Also, do not use the power cable supplied with the printer for any other devices.

An electric shock or fire could occur.

Do not use the power cable if it is damaged.

An electric shock or fire could occur. If the power cable is damaged, contact Epson Support. Note the following points to avoid damaging the power cable.

- Do not modify the power cable.
- Do not place anything heavy on the power cable.
- Do not bend, twist, or pull forcefully on the power cable.
- Do not route the power cable near heaters.

Do not connect too many cables to the power outlet for the power cable.

The temperature could rise and cause a fire. Connect the power cable directly to an outlet for domestic use.

⚠ Caution

If you are not going to use the printer for an extended period, unplug the printer for safety reasons.

Notes on Ink Supply Units, Cap Cleaning Liquid, and Waste Ink

Read the "Safety data sheet" before use. You can download it from your local Epson Web site.

Caution

During maintenance, wear protective clothing, including protective eyewear, gloves, and a mask.

If ink, waste ink, or cap cleaning liquid comes into contact with your skin or enters your eyes or mouth, immediately take the following actions.

- If fluid adheres to your skin, immediately wash it off using large volumes of soapy water. Consult a physician if the skin appears irritated or is discolored.
- If fluid enters your eyes, rinse immediately with water. Failure to observe this precaution could result in bloodshot eyes or mild inflammation. If problems persist, consult with a physician.
- If fluid enters your mouth, consult a physician immediately.
- If fluid is swallowed, do not force the person to vomit, and consult with a physician immediately. If the person is forced to vomit, fluid may get caught in the trachea which can be dangerous.

Store ink supply units, waste ink, and cap cleaning liquid in a location out of reach of children.

Do not ingest ink or cap cleaning liquid.

Do not disassemble ink supply units.

Failure to observe this precaution could result in ink getting in your eyes or adhering to your skin.

Notes on Media

Caution

Do not rub your hands along the edges of the media.

The edges of the media are sharp and can cause injury.

Other Notes

- Be sure your power cable meets relevant safety standards of the area where you plan to use it.
- Connect all equipment to properly grounded power outlets.
- Do not put your hand inside this product or touch the printer head during printing.
- Do not put your hand inside this product or touch the white flat cable during printing.

Meaning of Symbols

The Symbols on the Product

The symbols on this Epson product are used in order to ensure safety and proper use of the product and to prevent danger to customers and other persons, and property damage.

The symbols indicate the meaning below. Be sure that you completely understand the meaning of symbols on this product before using it.



Stand-by



Caution, hot surface



Caution, risk of danger



Caution, keep hands clear



Alternating Current

Symbols Used in This Manual

 Warning	Warnings must be followed to avoid serious bodily injury.
 Caution	Cautions must be followed to avoid bodily injury.
	Important : Important must be followed to avoid damage to this product.
	Note : Notes contain useful or additional information on the operation of this product.

重要的安全說明

在使用印表機前請詳閱各項操作說明。另外，請務必遵守印表機上所標示的各項警告及說明。

安裝注意事項

 警告
<p>請勿擋住印表機的通風口。 若擋住通風口，內部溫度可能升高而起火。請勿用布蓋住印表機或安裝於通風不良的地點。確定安裝的空間確實如手冊所述一樣充足。  請參見本手冊第 11 頁的“放置印表機的說明”。</p>
 注意
<p>請勿在不平穩的地點或其他設備會造成震動的地點安裝或放置印表機。 印表機可能掉落或翻倒而造成傷害。</p>
<p>請勿在有油煙和灰塵的地點或有溼氣或容易潮溼的地點安裝印表機。 可能造成觸電或起火。</p>
<p>移動時，請勿讓本產品向前、向後、向左或向右傾斜超過 10 度。 未能遵守此注意事項，可能導致印表機傾倒而造成意外。</p>
<p>印表機重量較重，不可由一個人搬動。 需要 4 個人才能從包裝箱中取出印表機或搬運印表機。如需印表機重量的詳細資訊，請參考下列單元。  請參見本手冊第 11 頁的“放置印表機的說明”。</p>
<p>僅使用 SC-F6400 Series/ SC-F6400H Series 隨附的腳架。 使用其他腳架可能會使印表機不穩定，從而造成傷害。</p>
<p>抬起印表機時，確定抓握手冊所示的位置抬起。 若抓握其他零件抬起，印表機可能掉落，勾住手指而造成受傷。如需抬起印表機的詳細資訊，請參考下列單元。  請參見本手冊第 14 頁的“安裝印表機”。</p>
<p>務必採取正確的姿勢抬起印表機。 採取錯誤的姿勢抬起印表機會造成傷害。</p>
<p>組裝印表機前，確定取出包裝紙、包裝材料和安裝區域隨附的物品。 若滑倒或踩到這些物品，會造成傷害。</p>
<p>將印表機放置在有腳輪（滾輪）的腳架上時，務必先固定腳輪再進行作業，以免腳架移動。 若腳架在您進行作業時移動，會造成傷害。</p>
<p>腳輪（滾輪）固定時，請勿嘗試移動腳架。 未能遵守此注意事項，可能導致印表機傾倒而造成意外。</p>
<p>移動安裝在腳架上的印表機時，避免有台階的地點或不平整的地面。 未能遵守此注意事項，可能導致印表機傾倒而造成意外。</p>

使用注意事項

 警告
<p>請勿在有酒精或稀釋劑等揮發性物質或有明火的地點使用印表機。 可能造成觸電或起火。</p>
<p>若發現冒煙或任何異味或雜音，請勿使用印表機。 可能造成觸電或起火。若發生任何異常，請立即關閉電源並從插座拔除電源線，然後聯絡經銷商或 Epson 授權服務中心。</p>
<p>切勿嘗試自行修理印表機，這相當危險。</p>
<p>請勿在可能有易燃氣體或易爆氣體的環境使用印表機。請勿在印表機的内部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑。 可能造成起火。</p>
<p>務必按照手冊所示進行佈線。 可能造成起火。這也會造成連接的裝置受損。</p>
<p>請勿使任何金屬或易燃物品插入或掉入印表機的開口。 可能造成觸電或起火。</p>
<p>除非手冊另有指示，否則請勿觸碰印表機內部的任何區域。 可能造成觸電或燒傷。</p>
<p>除非手冊另有指示，否則請勿拆解任何零件。</p>
<p>若控制面板的 LCD 損壞，務必注意任何流出的液晶。 請在下列情況下進行急救。</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 若液體附著於皮膚表面，請立即擦乾淨，然後用大量肥皂水沖洗。 <input type="checkbox"/> 若眼睛沾到任何液體，請用清水沖洗至少 15 分鐘，並立即就醫。 <input type="checkbox"/> 若誤飲液體，請用水漱口，並喝下大量的水進行催吐，然後立即就醫。
<p>若異物或水之類的液體落入印表機，請立即停止使用。 可能造成觸電或起火。請立即關閉電源並從插座拔除電源線，然後聯絡經銷商或 Epson 授權服務中心。</p>

⚠ 注意

請勿坐在印表機上或將任何重物放置在印表機上。
印表機可能翻倒或破損而造成傷害。

搬運或存放印表機時，務必保持平放：請勿傾斜或顛倒存放。
墨水可能流出。

請將裁刀存放在兒童無法取得之處。
裁刀的刀片可能會造成傷害。更換裁刀時，請謹慎注意。

連接纜線或選購配件時，請確定朝正確的方向安裝，並確實按照程序進行。
可能造成起火或傷害。按照手冊中的指示正確安裝。

移動印表機時，確定已關閉電源，已拔除插座上的電源線，而且已拔除所有連接纜線。
若纜線損壞，可能造成觸電或起火。

除了移動腳架之外，確定腳架前端的兩個腳輪（滾輪）已固定。
若未固定，可能發生意外。

請參閱手冊，確定自動收紙單元*的捲筒紙軸均確實固定。
捲筒印刷品掉落，可能造成受傷。

若要從自動收紙單元*取下捲筒印刷品，您需要兩人取下，各自緊握捲筒的一端。
如果由一人進行此作業，捲筒印刷品可能掉落，造成受傷。

自動收紙單元*運作時，請小心不要讓手部或頭髮夾夾住。
未能遵守此注意事項，可能導致受傷。

使用中開啓印表機護蓋時，請勿觸摸注意標籤指示的任何零件。
這些零件非常燙，可能造成燒傷。

* SC-F6400 Series 不包括在內，但可以單獨購買。

電源注意事項**⚠ 警告**

確定插頭腳完全插入電源插座中。
可能造成觸電或起火。

定期拔除插頭清除插頭腳之間的區域和插頭腳底部周圍。
若插頭長時間插著，插頭腳底部周圍會累積灰塵，而可能造成短路或起火。

拔除插頭時，請抓握插頭本身；請勿拉扯電源線。
若纜線損壞或插頭變形，可能造成觸電或起火。

請勿在雙手潮溼的情況下插拔插頭。
可能造成觸電。

請勿在插頭附著灰塵之類任何異物的情況下使用插頭。
可能造成觸電或起火。

⚠ 警告

只使用印表機標籤上指示的電源類型。
可能造成觸電或起火。

為防止發生接地漏電意外，請使用有接地的插座。
若使用任何不含接地的插座，可能會導致觸電或發生火災。

請勿使用印表機隨附的纜線以外的其他任何電源線。另外，請勿將印表機隨附的電源線用於其他任何裝置。
可能造成觸電或起火。

請勿使用損壞的電源線。
可能造成觸電或起火。若電源線損壞，請聯絡 Epson 授權服務中心。應遵守下列要點，以免損壞電源線。

- 請勿修改電源線。
- 請勿重壓電源線。
- 請勿用力彎折、扭曲或拉扯電源線。
- 請勿將電源線佈線在加熱器附近。

請勿將過多的電源線插在電源插座上。
溫度可能升高而起火。在家中使用時，直接將電源線插在插座上。

⚠ 注意

基於安全考量，若長時間不使用印表機，請拔掉印表機的插頭。

墨水海量包、護蓋清潔液和廢墨注意事項

使用前請先閱讀「安全資料表」。您可從當地的 Epson 網站下載此資料表。

⚠ 注意

維護期間，請穿戴防護衣物，包括護目鏡、手套及面罩。
若墨水、廢墨、護蓋清潔液接觸皮膚或滴入眼睛或嘴巴，應立即採取下列措施。

- 若液體附著於皮膚表面，請立即用大量肥皂水沖洗。若皮膚出現發炎或脫色現象，請就醫尋求醫療協助。
- 若液體滴入眼睛，應立即以清水沖洗。否則，可能導致眼睛充血或輕微發炎。如果情況沒有改善，請尋求醫療協助。
- 若滲入嘴巴，應立即就醫。
- 若誤飲液體，請勿強制催吐並應立即就醫。若強制催吐，液體可能跑入氣管而發生危險。

請將墨水海量包、廢墨與護蓋清潔液放在孩童無法取得之處。

切勿吸入墨水或護蓋清潔液。

⚠ 注意

切勿拆卸墨水海量包。
不遵守這些注意事項，可能會導致墨水進入眼睛或沾到皮膚上。

材料注釋

⚠ 注意

切勿用手在材料邊緣摩擦。
材料的邊緣很鋒利，可能會造成傷害。

其他注意事項

- 確定電源線符合計劃使用印表機所在地相關的安全標準。
- 將所有設備適當連接至接地電源插座。
- 列印時，請勿將手放入印表機內或接觸印表機印字頭。
- 列印時，請勿將手放入印表機內或接觸白色排線。

圖示說明

印表機上的圖示

Epson 產品上的圖示用於確保安全和正確使用產品，以防止對使用者和其他人員造成危險以及財產損失。圖示代表以下含義。在使用之前，請確保完全理解本產品上圖示的含義。



待機



注意 / 高溫注意



注意 / 此處危險




注意 / 手不可靠近



交流電

本手冊中使用的圖示

	警告	請務必遵守警告事項，以免身體嚴重受傷。
	注意	請務必遵守注意事項，以免身體受傷。
	附註	請務必遵守附註事項，以免損壞設備。
	秘訣	提供使用印表機的實用技巧及其他資訊。

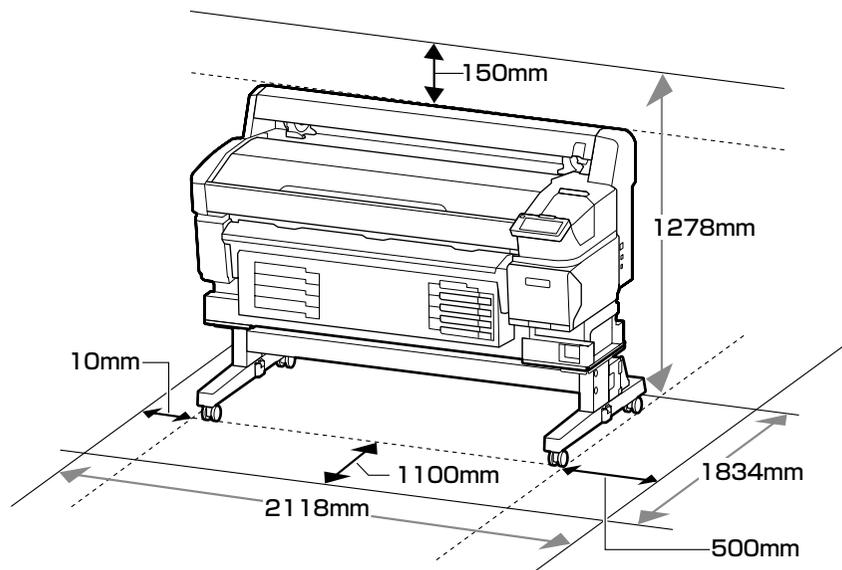

設置に適した場所

本機は、以下のような場所に設置してください。

- ❑ 本機を設置するには、図のようなスペースを確保してください。
- ❑ 本機の質量に十分耐えられる、水平で安定した場所
 - SC-F6450 : 約 120kg (オプションの自動巻き取りユニット含まず)
 - 約 133kg (オプションの自動巻き取りユニット含む)
 - SC-F6450H : 約 127kg (自動巻き取りユニット含まず)
 - 約 140kg (自動巻き取りユニット含む)
- ❑ 専用の電源コンセントが確保できる場所
- ❑ 以下の条件下で一定した環境を保てる場所

	温度	湿度 (結露しないこと)
推奨	15 ~ 25℃	40 ~ 60%
動作時	10 ~ 35℃	20 ~ 80%

ただし、メディアの環境条件も満たした場所で使用しないと正しく印刷できないことがあります。詳細は、メディアのマニュアルをご覧ください。

- ❑ 適正な湿度を保つために直射日光に当たる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所、熱源のある場所での使用を避けてください。
- ❑ 本機は精密機器です。ホコリの少ない環境に設置してください。裁断、縫製などの作業をしている部屋には設置しないでください。

Instructions for Placing the Printer

- ❑ Leave adequate room as shown in the table for setting up the printer.
- ❑ Choose a flat and stable location that can support the printer weight.
 - SC-F6400 Series : Approx. 120 kg (excluding optional auto take-up reel unit)
 - Approx. 133 kg (including optional auto take-up reel unit)
 - SC-F6400H Series: Approx. 127 kg (excluding auto take-up reel unit)
 - Approx. 140 kg (including auto take-up reel unit)
- ❑ Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.
- ❑ Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.
- ❑ The printer should be used only under the following conditions:

	Temperature	Humidity (without condensation)
Recommended	15-25 °C	40-60%
Loading, maintenance, etc.	10-35 °C	20-80%

Even the conditions above are met, you may not print properly if the environmental conditions are not proper for the media. See the instructions of the media for more detailed information.

- ❑ To maintain humidity at the desired levels, keep the printer out of direct sunlight and away from heat sources and air currents such as those produced by air conditioners.
- ❑ The printer is a precision device and should be installed where there is little dust. Do not install in areas used for such activities as cloth-cutting or sewing.







放置印表機の説明

- ❑ 請依照圖示，在桌面上預留足夠的空間以設置印表機。
- ❑ 選擇一處能承受印表機重量的平穩位置。
 - SC-F6400 Series : 約 120 kg (不含另購的自動收紙單元)
 - 約 133 kg (含另購的自動收紙單元)
 - SC-F6400H Series : 約 127 kg (不含自動收紙單元)
 - 約 140 kg (含自動收紙單元)
- ❑ 僅使用符合此印表機電源規格的電源插座。
- ❑ 印表機僅可在以下條件下使用：

	溫度	濕度 (無凝結)
推薦	15-25 °C	40-60%
裝入、維護等	10-35 °C	20-80%

即使符合了上述條件，但如果環境條件不適合材料，還是可能無法正確列印。詳細資料，請查看材料的操作說明。


- ❑ 爲了使濕度維持在所需級別，請避免將印表機放在有直射陽光、熱源以及空調所產生氣流的地方。
- ❑ 印表機是一種精密裝置，它只能在無塵環境下進行安裝。切勿在用於布料裁剪或縫紉等作業的地方進行安裝。

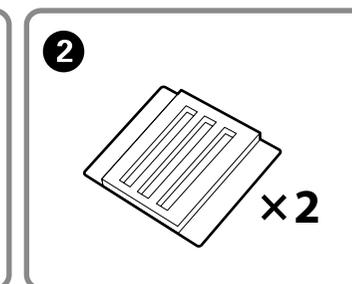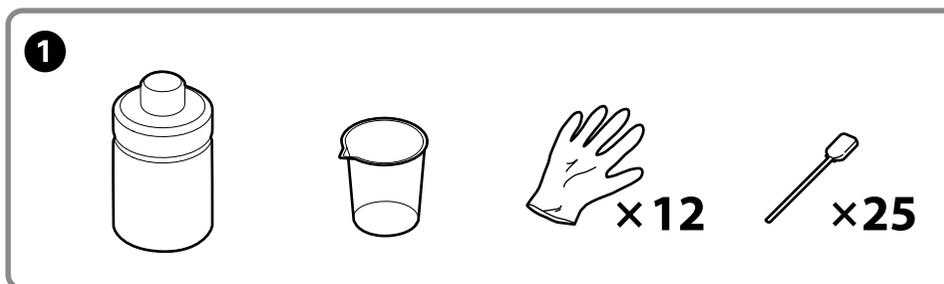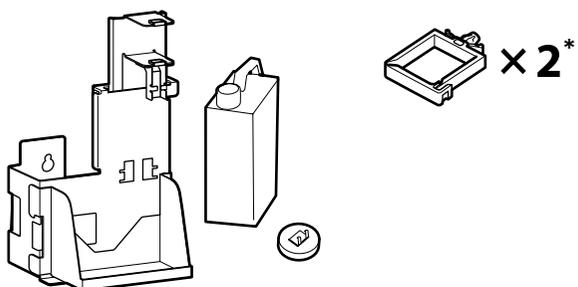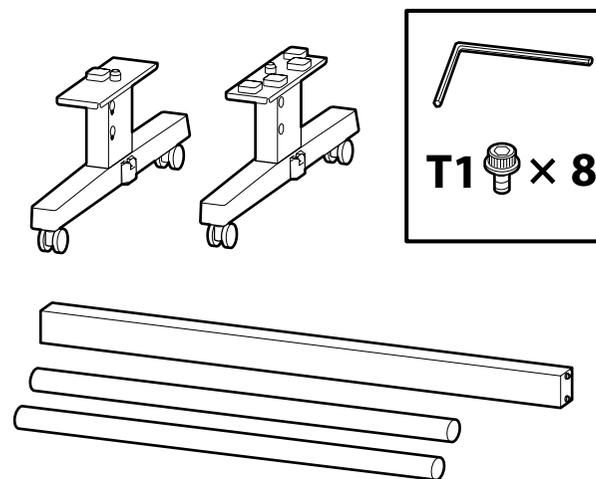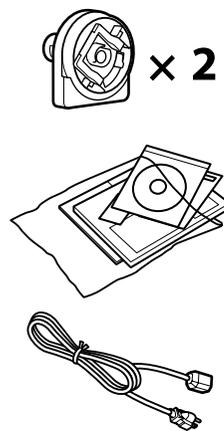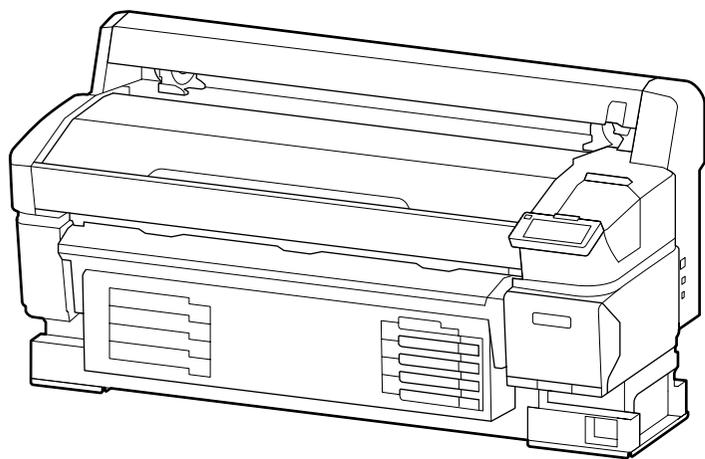

- ❶、❷ はセットアップでは使用しません。使い方や詳細は『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）をご覧ください。
- 破線枠内は SC-F6450 はオプション品です。
- ❶ and ❷ are not needed during setup. For instructions on how to use them, see the User's Guide (online manual).
- The items enclosed in dotted lines are not supplied with the SC-F6400 Series but can be purchased separately.
- 安裝過程中不需要 ❶ 和 ❷。如需了解這些配件的使用說明，請參閱進階使用說明。
- SC-F6400 Series 不提供虛線框內的物品，但可以單獨購買。

- 六角レンチは捨てずに保管してください。
- Keep the Allen key in a safe place; do not throw it out.
- 請妥善保管好 L 型六角扳手；切勿亂扔。



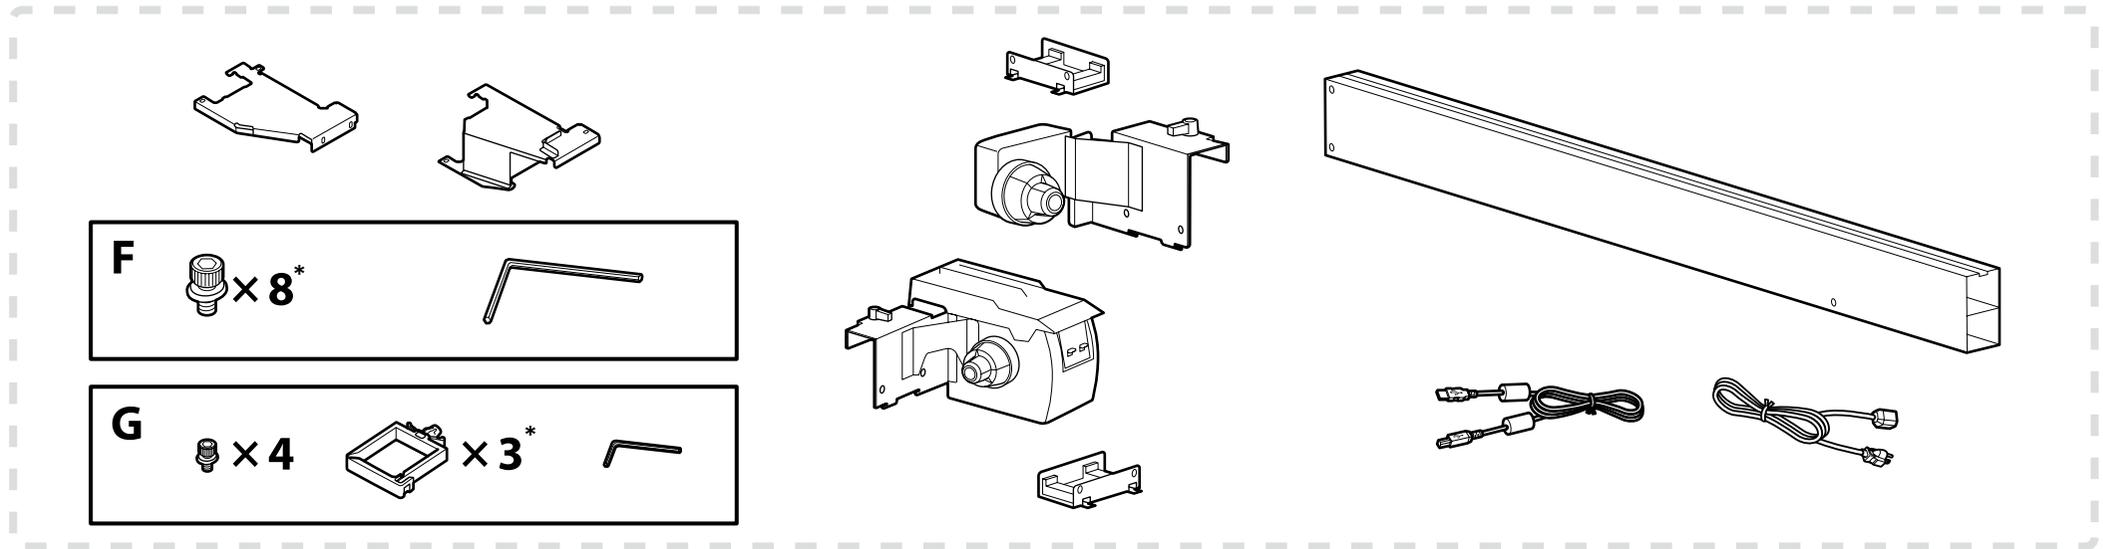


* このうち 1 つは予備で、余りませんが問題ありません。

* One of these parts is a spare and will be left over after setup is complete. Please be assured that this is not a cause for concern.

* 其中一個部件是備用件，安裝完成後將保留。請不用為此擔心。

注意	本製品の組み立て作業は、梱包用シート、梱包材、同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。
Caution:	Before assembling the printer, clear the work area by putting away the removed packing materials and bundled items.
注意：	組裝印表機之前，請先收好拆下的包裝材料及內附的配件，清理工作區域。

	スタンドの支柱の両側に付いてる透明なフィルム (a) は支柱への傷防止フィルムです。剥がさないでください。保護テープ (b) は取り外します。
	The transparent film (a) affixed to the sides of the stand support serves to protect the stand and must not be removed. You should however remove the protective tape (b).
	貼在腳架側面的透明薄膜 (a) 用於保護腳架，不得撕下。但是，您應撕下保護膠帶 (b)。

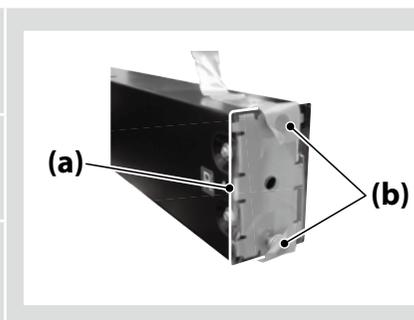




スタンド

Stand

腳架

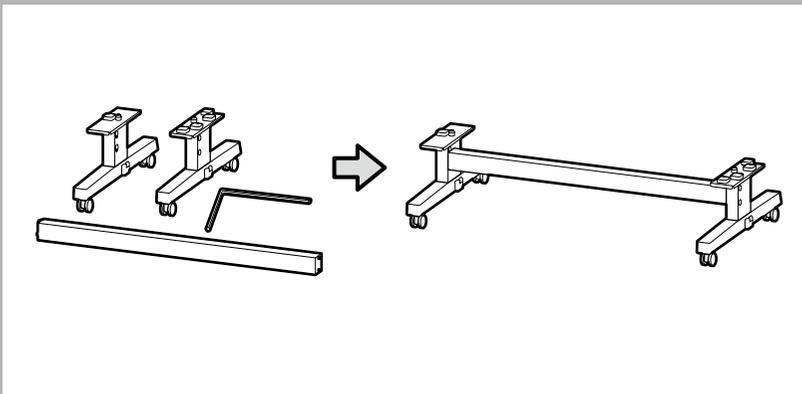


スタンドの組み立て作業は3人で行うことをお勧めします。




It is recommended to assemble the stand by a group of three.

建議三人一起組裝腳架。

[1]

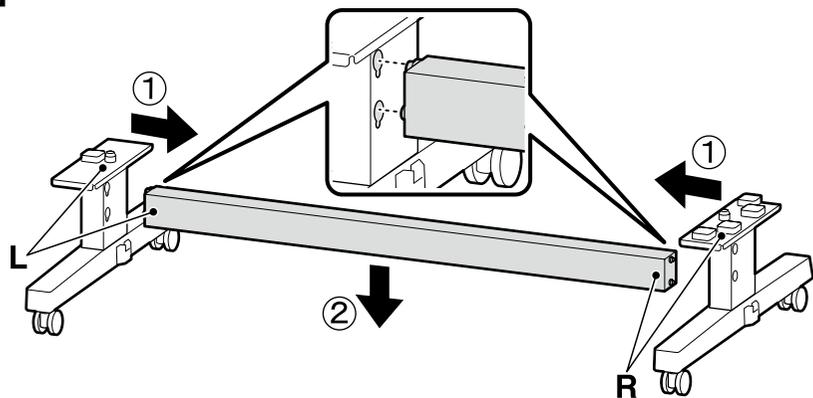


[2]

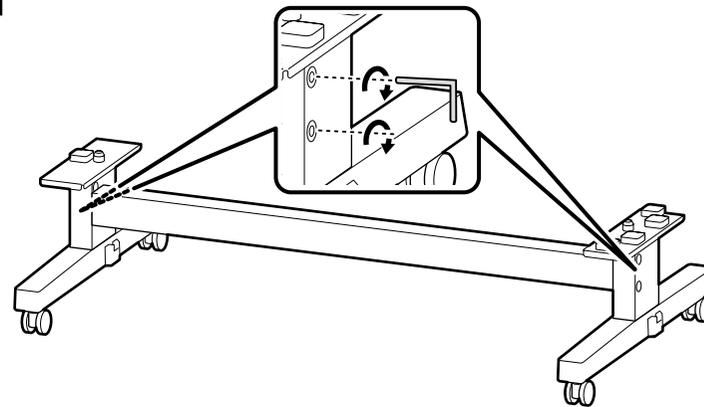


プリンターの取り付け

Printer Installation

安裝印表機

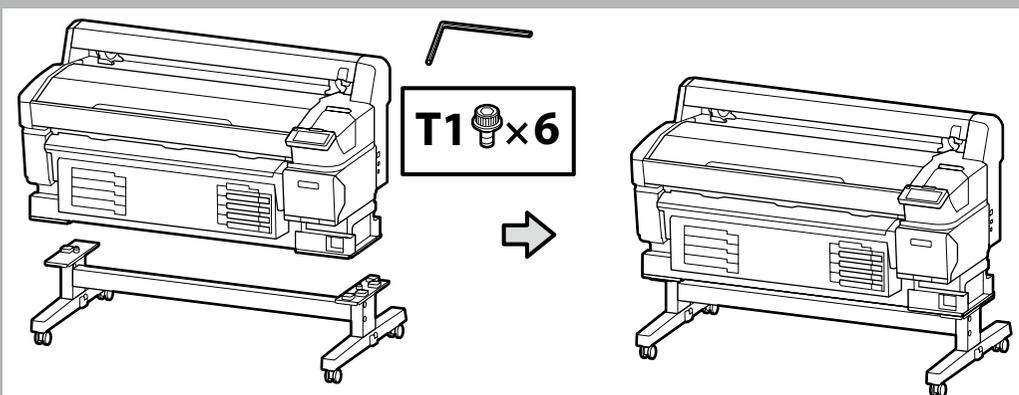

[1]

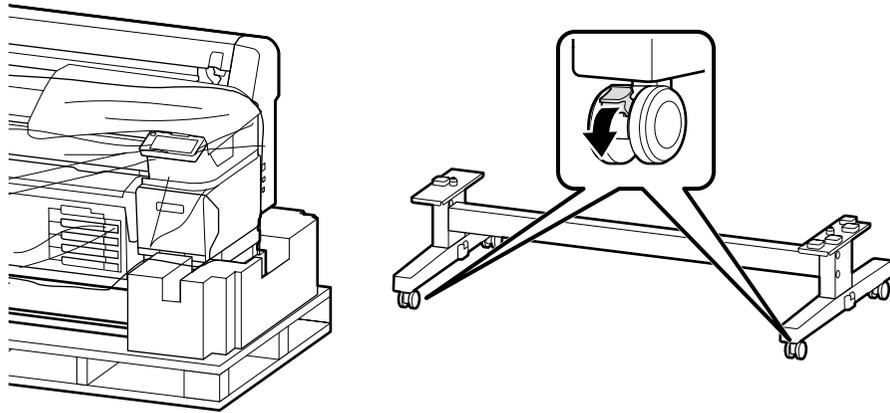


必ず固定した状態で本機をお使いください。
本機を移動するときは、キャスターのロックを外してください。




Before using the printer, be sure the stand is fixed in place.
When moving the printer, unlock the casters.

使用印表機之前，請確認腳架已固定到位。搬動印表機時，請先將其腳輪解鎖。

[2]

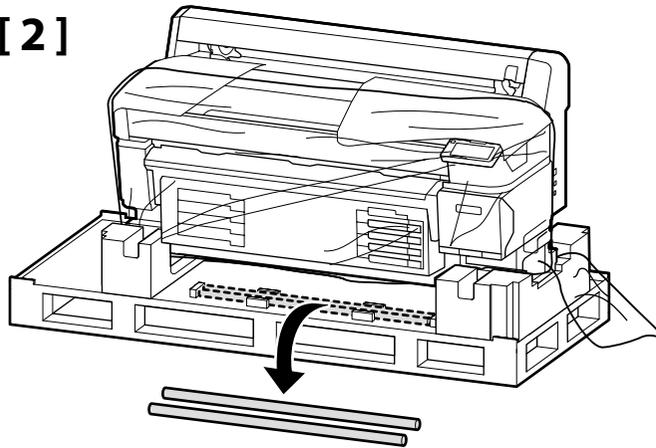

[3]

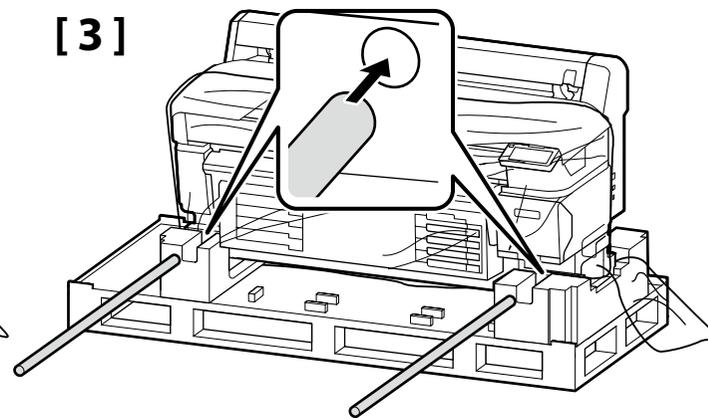

[4]



注意

本製品は重いので、1人で運ばないでください。
開梱や移動の際は、4人以上で運んでください。



Caution:

When carrying the printer, use at least 4 persons.



注意：






搬運印表機至少需要4人。

プリンターを持ち上げる際は、必ず図の箇所を手を掛けてください。それ以外の箇所を持つと、正常に動作しなくなるおそれがあります。




When lifting the printer unit, only hold the highlighted area. Otherwise, it may affect normal operation and printing.


抬起印表機裝置時，請僅握住標明的部位，否則可能影響正常操作和列印。

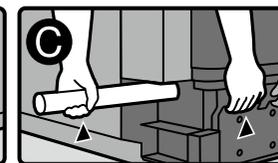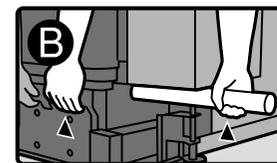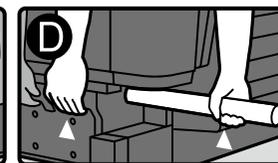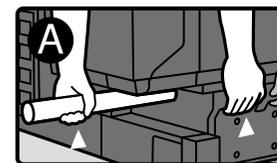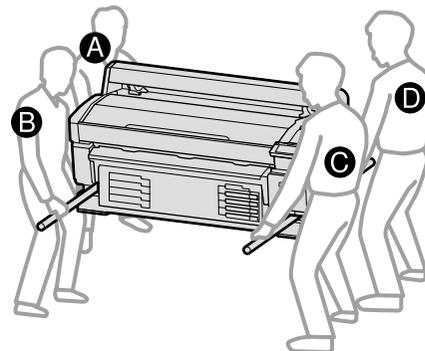


[5]

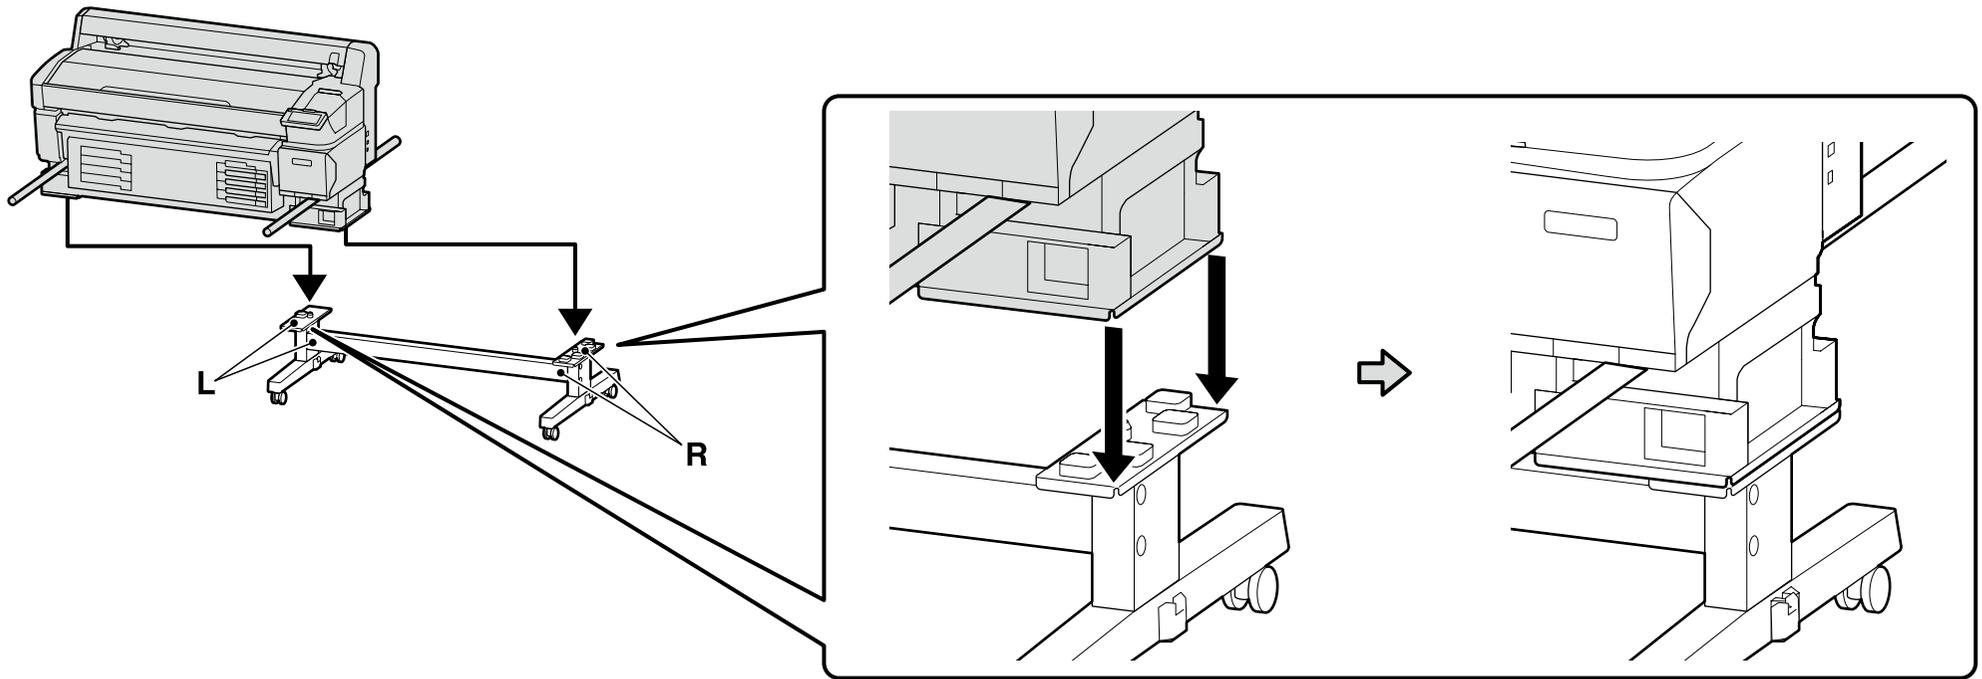


[6]

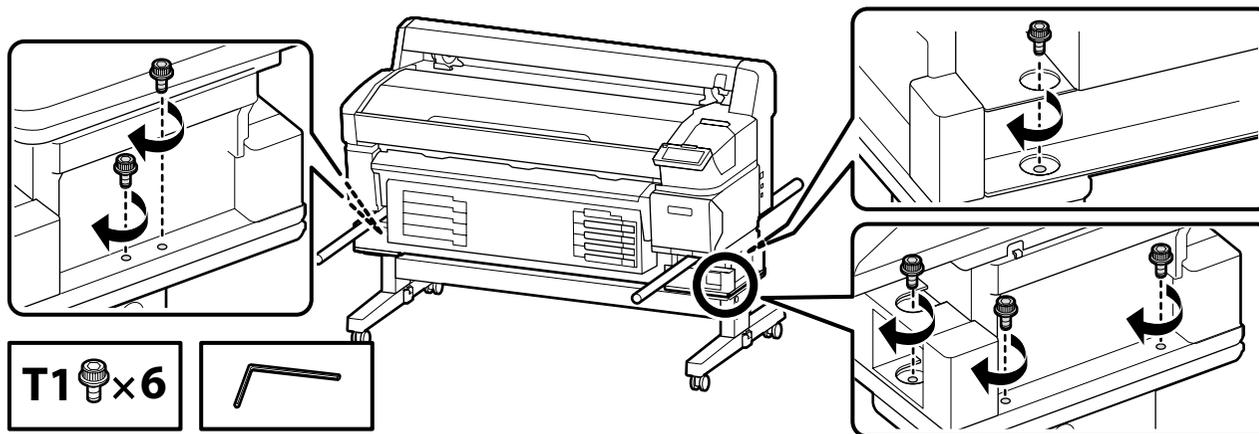


[7]

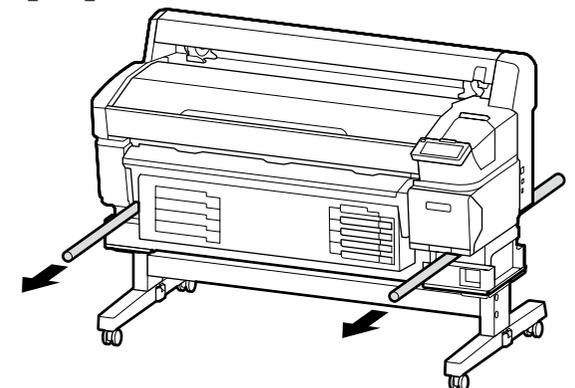

廃インクボトル
Waste Ink Bottle
廢墨桶

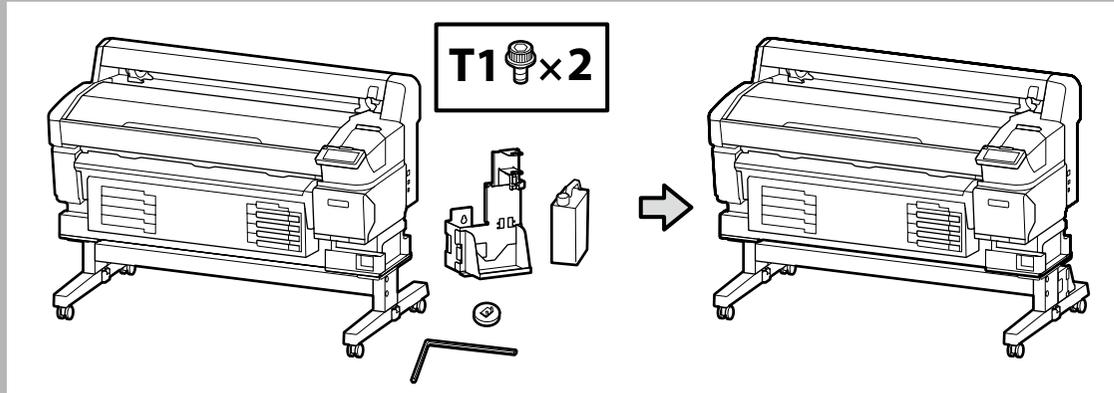

[1]

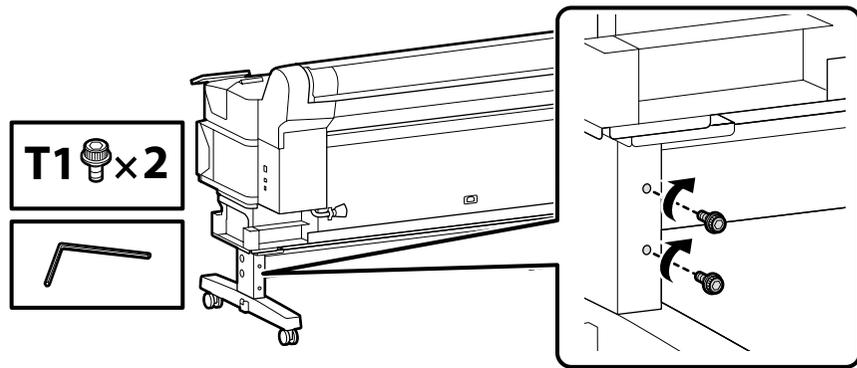


図のネジを 2～3 回転させて仮止めの状態にしてください。ネジを締めすぎると、以降の手順で正しく装着できなくなります。


Give the screws shown in the illustration a couple of turns to hold them in place temporarily. Overtightening the screws could prevent parts fitting correctly in later steps.

請將圖中所示的螺絲旋轉 2～3 圈，將它們暫時固定。過度旋緊螺絲可能會妨礙在後續步驟中正確安裝配件。

[2]

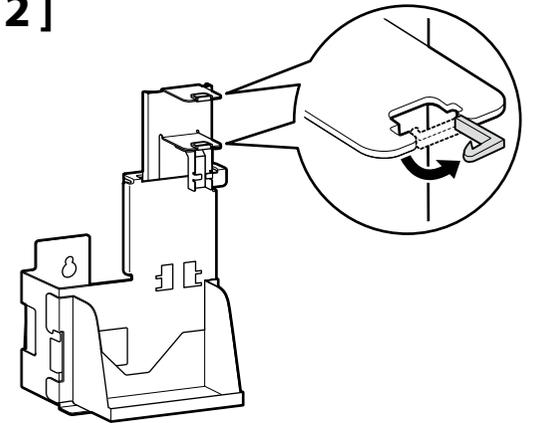

[3]

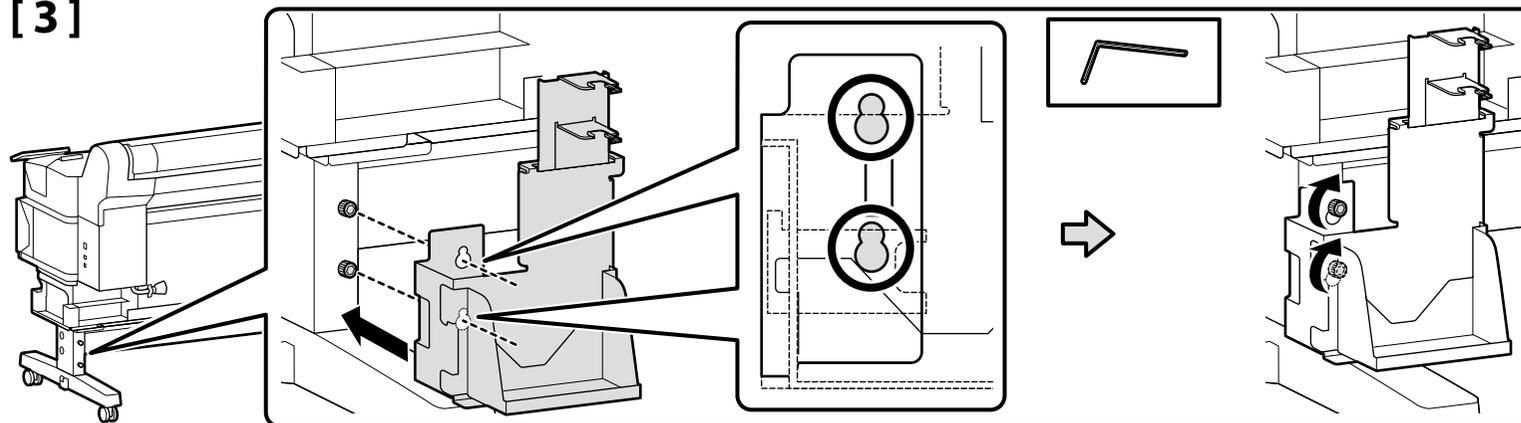

仮止めにしていた 2 本のネジを締めてしっかり固定します。

Fully tighten the two screws that you provisionally tightened.

完全鎖緊您之前暫時旋緊的 2 個螺絲。


[4]

作業の際は、廃インクチューブは強く引っ張らないでください。




Do not forcibly tug or pull the waste ink tube while installing the waste ink bottle.


安裝廢墨桶時，請勿強行拉扯廢墨管。

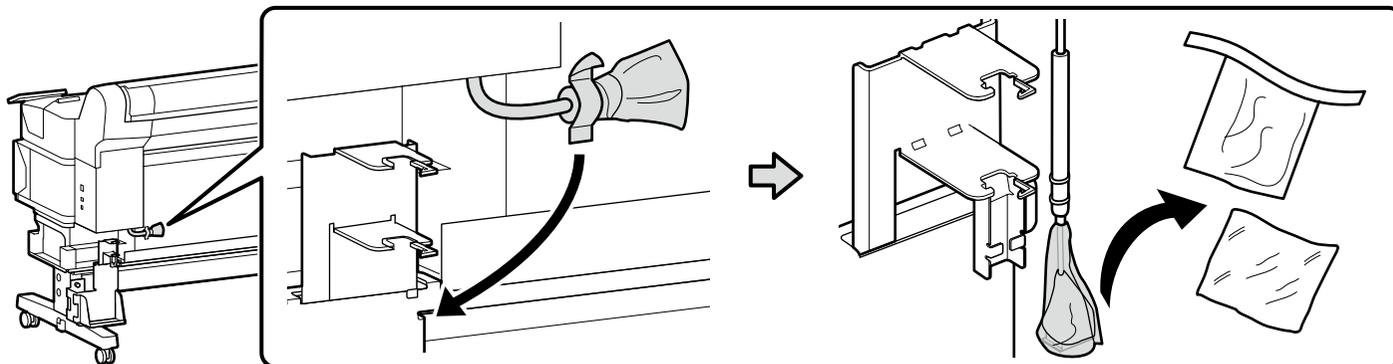


[5]

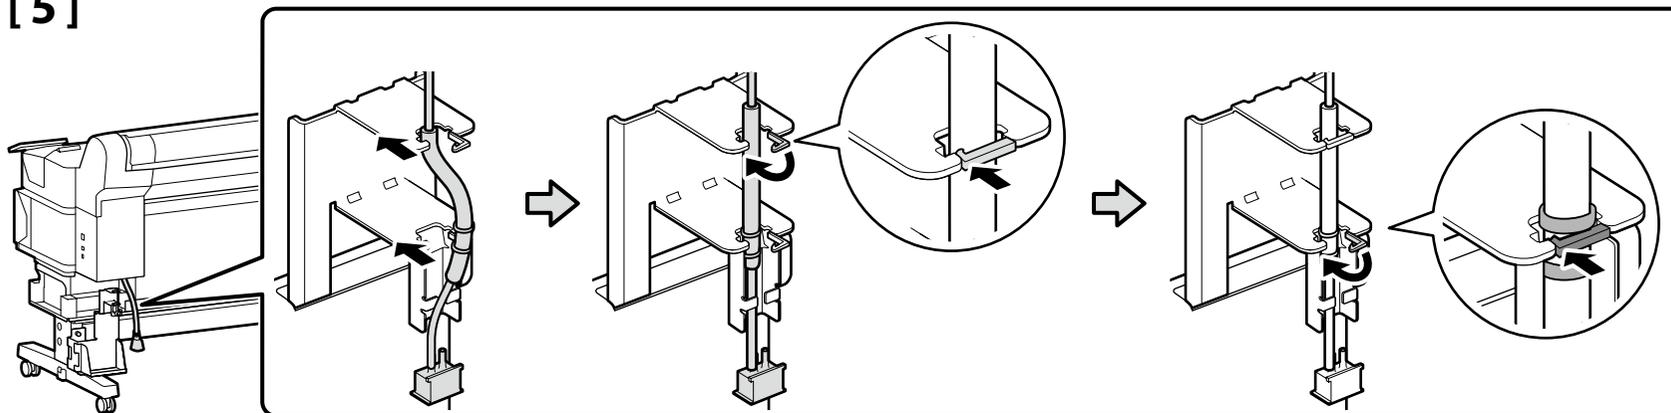


[6]

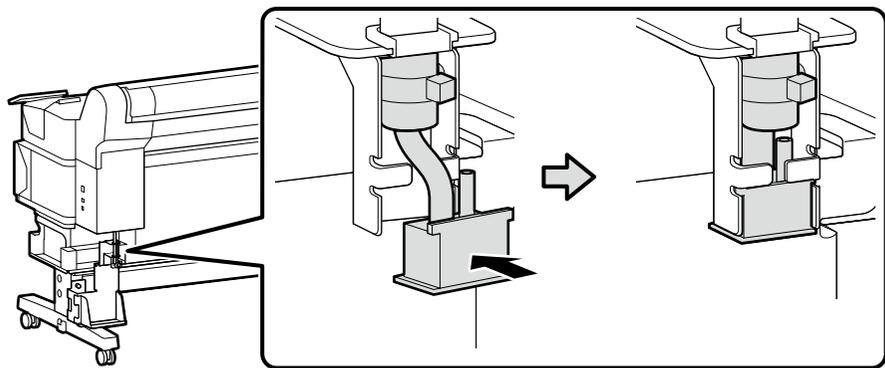

[7]

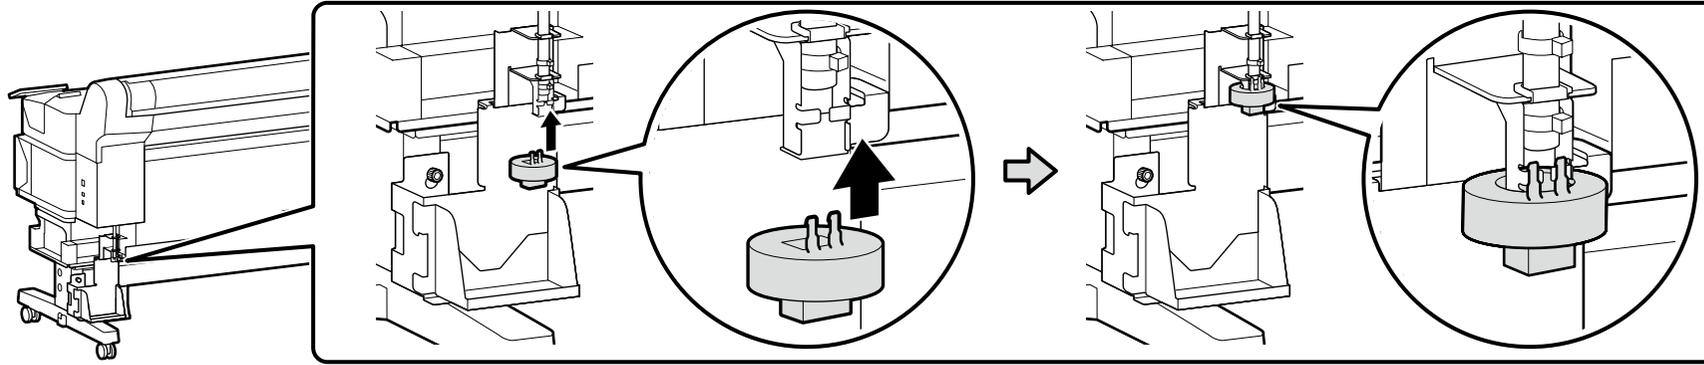

[8]

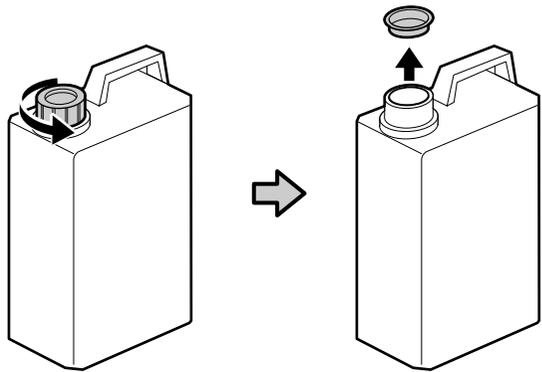


廃インクボトルの蓋は、廃インクを廃棄するときが必要です。捨てずに保管しておいてください。



The lid of the waste ink bottle is required when disposing of the waste ink. Keep the lid. Do not throw it away.

處理廢墨時需要使用廢墨桶的蓋子。請收好蓋子。切勿丟棄。

[9]

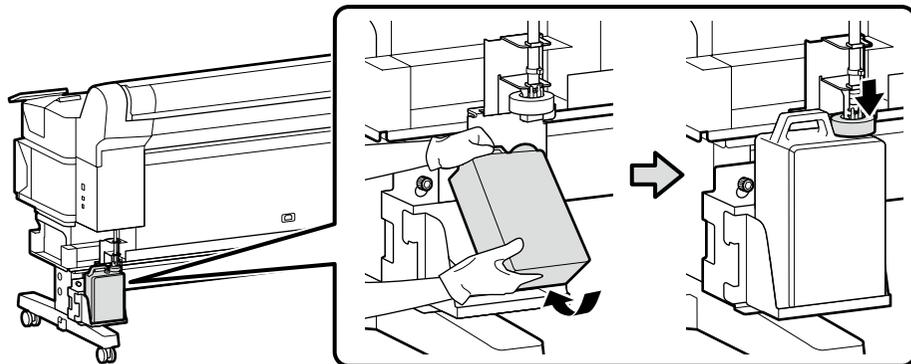


[10]

あらかじめ貼られている英語ラベルの上に、付属の日本語ラベルを貼り付けてください。



In case the caution label for your language is bundled, place it over the English label already placed.

請將繁體中文的警告標籤貼在英文標籤上方。

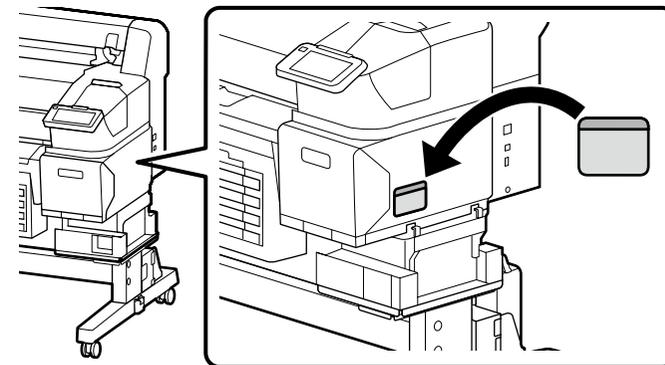


SC-F6450 にオプションの自動巻取りユニットを取り付けない方は「電源ケーブルの接続」に進んでください。

それ以外の方は次項をご覧になり、自動巻取りユニットを取り付けてください。

Users of the SC-F6400 Series who are not attaching an optional auto take-up reel unit can proceed to "Connecting the Power Cable". All other users will need to attach the auto take-up reel unit as described in the next step.


未安裝另購自動收紙單元的 SC-F6400 Series 使用者可以繼續“連接電源線”。所有其他使用者都需要按照下一步中的說明安裝自動收紙單元。

自動巻き取りユニット
Auto Take-up Reel Unit
自動收紙單元

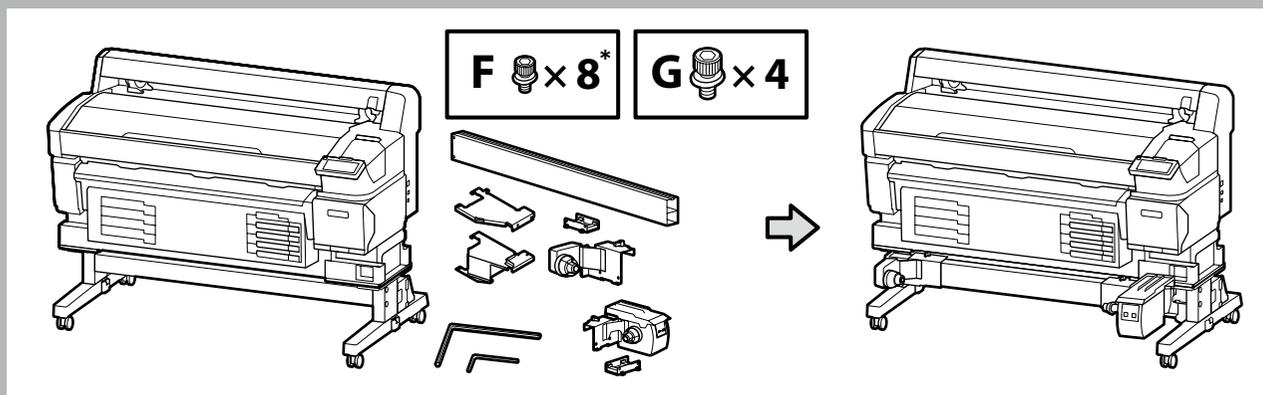


* このうち 1 つは予備です。
* One of these parts is a spare.
* 其中一個部件是備用件。


[1]

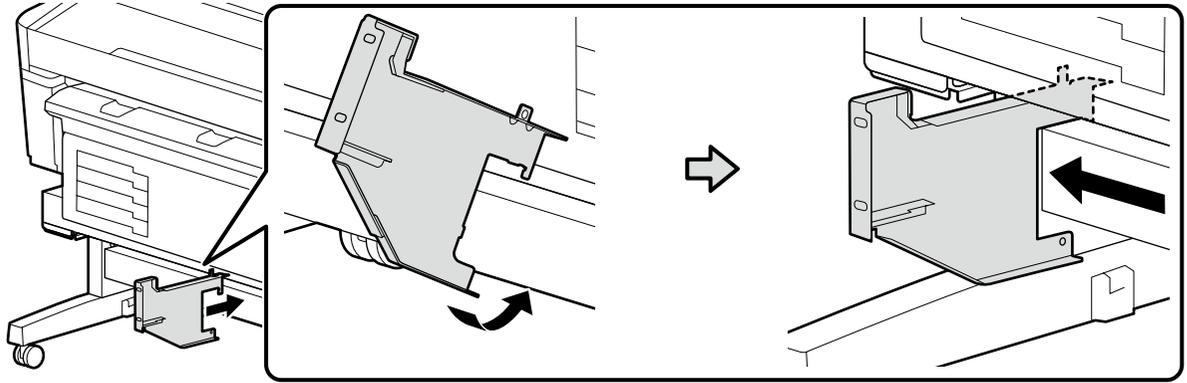


[2]

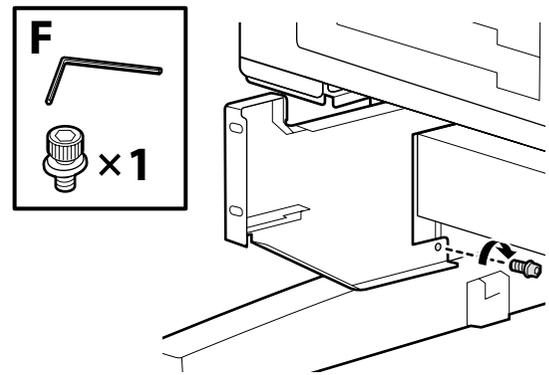


[3]

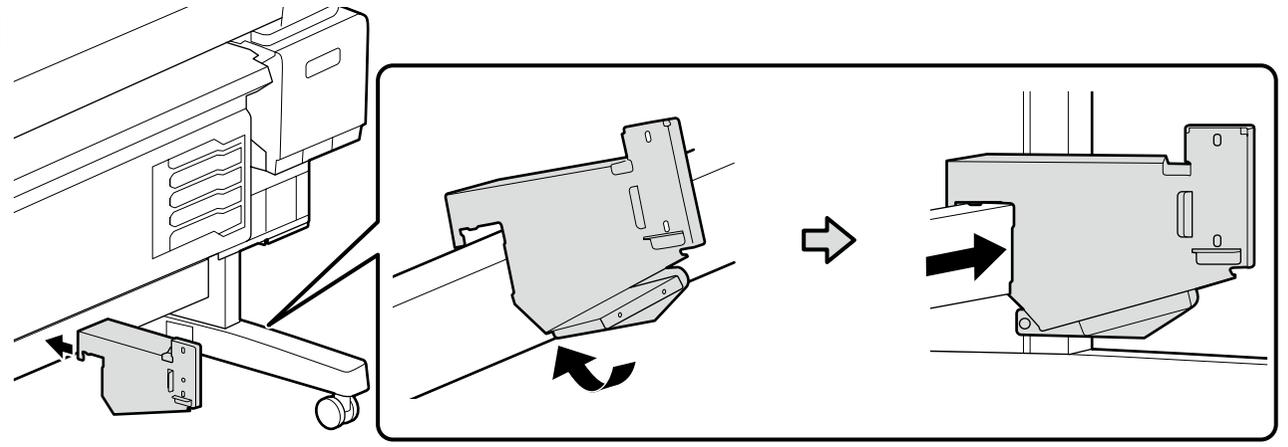





[4]

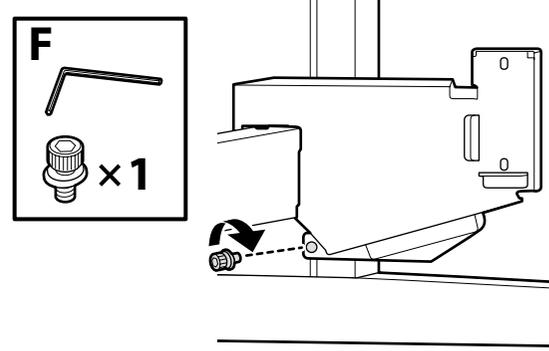




[5]

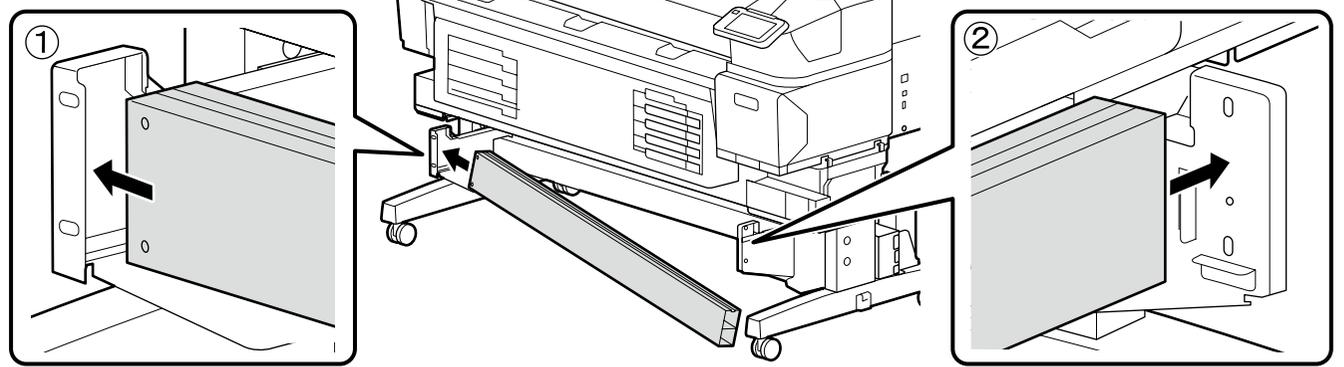


[6]

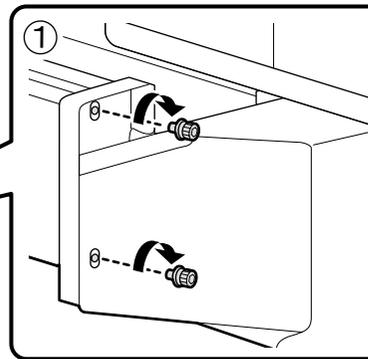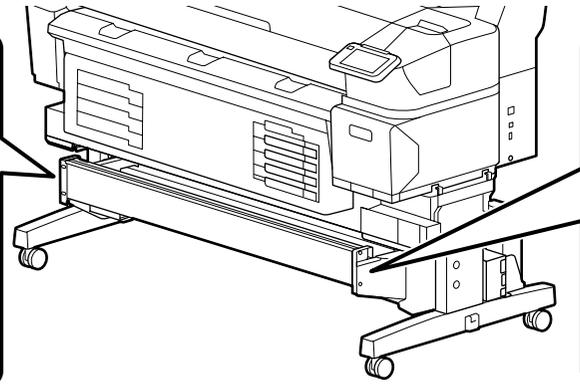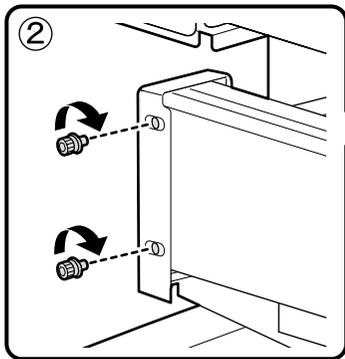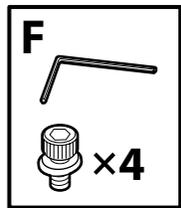



[7]

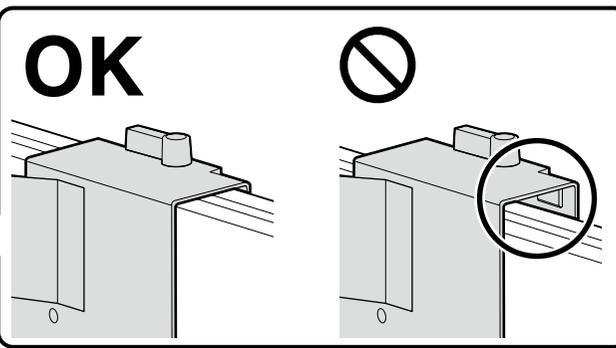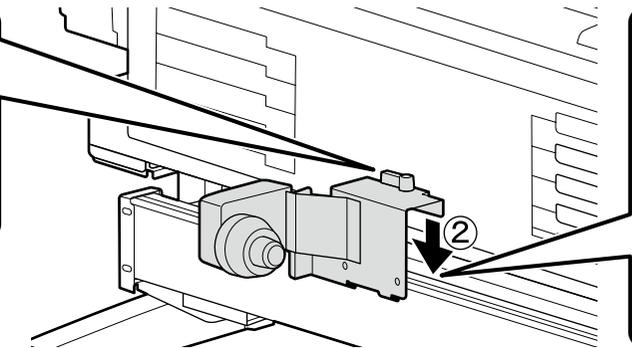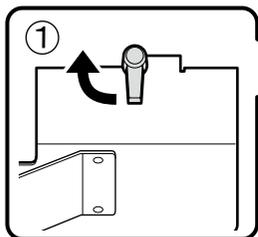



[8]

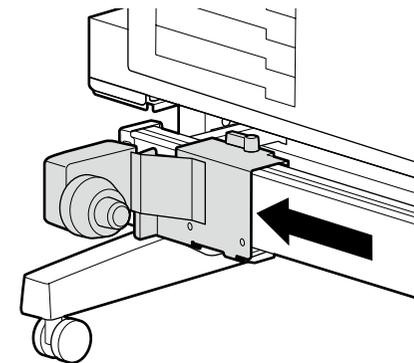


[9]

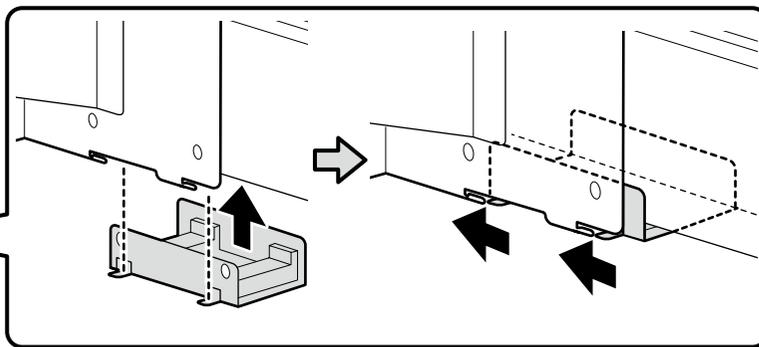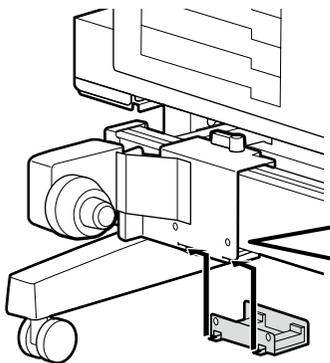


[10]

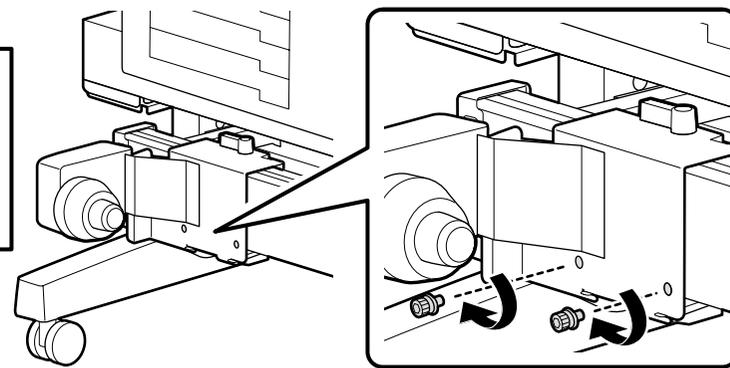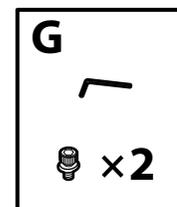


[11]

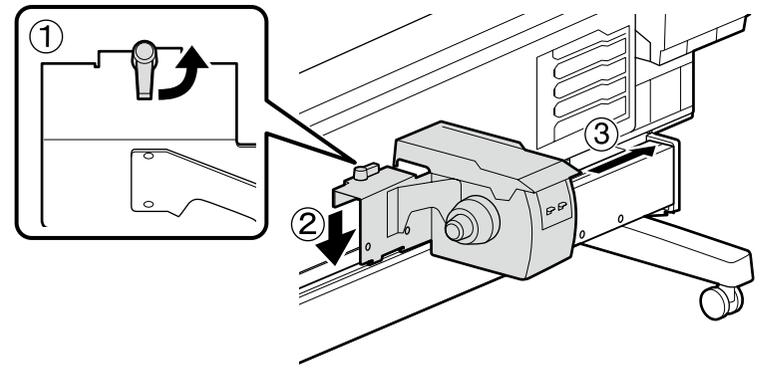


[12]

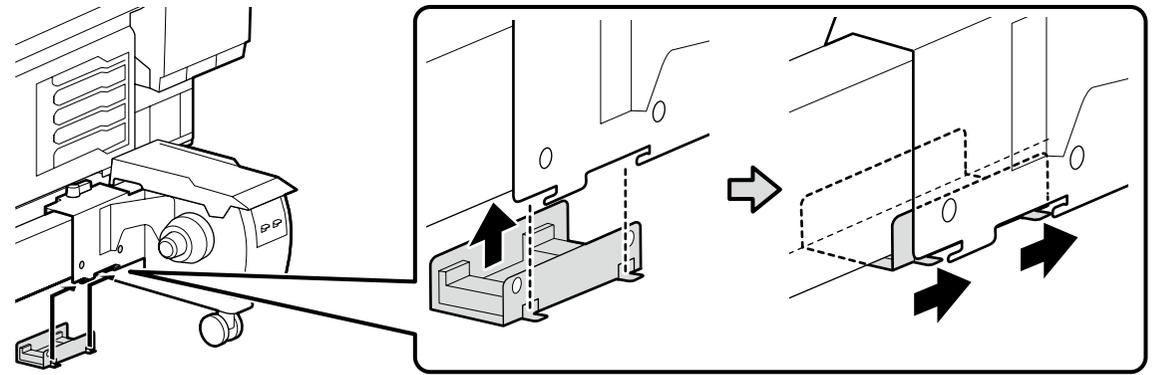


[13]

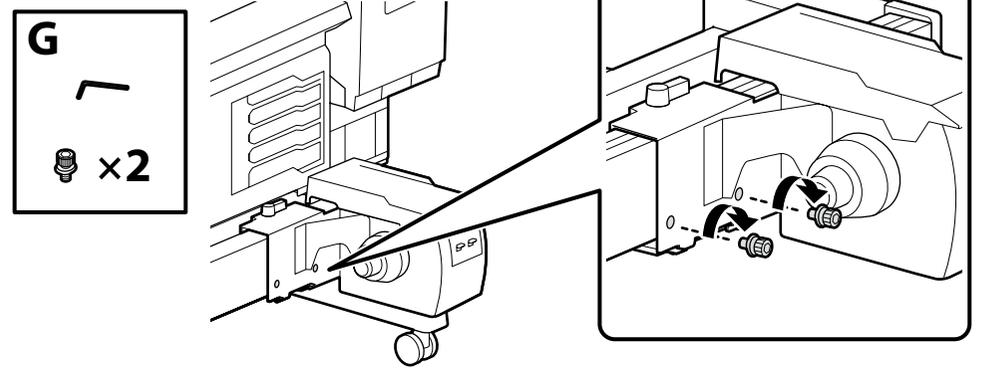

[14]

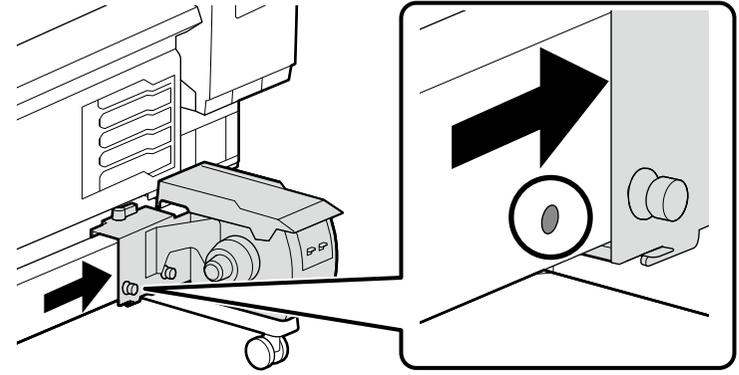


[15]

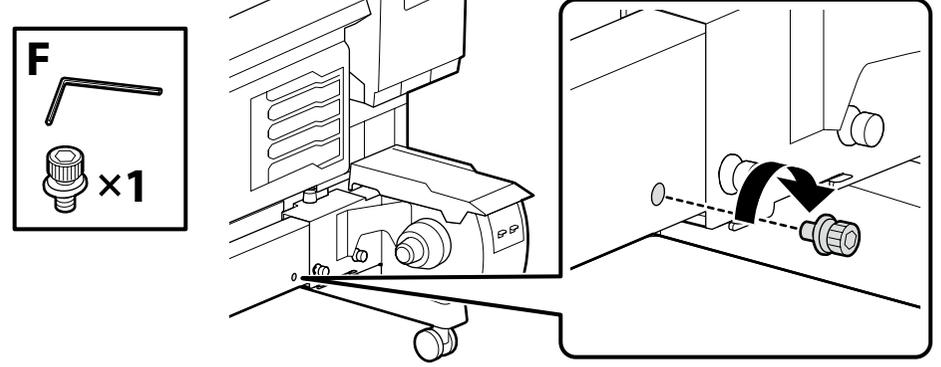


ケーブルの接続
Connecting Cables
接上連接線

[1]

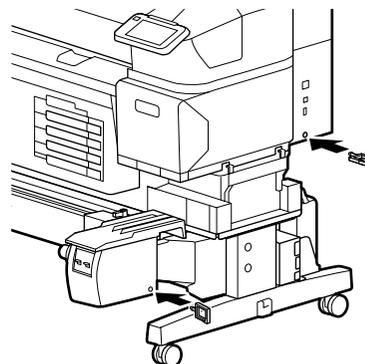

* このうち 1 つは予備です。
* One of these parts is a spare.
* 其中一個部件是備用件。

[2]

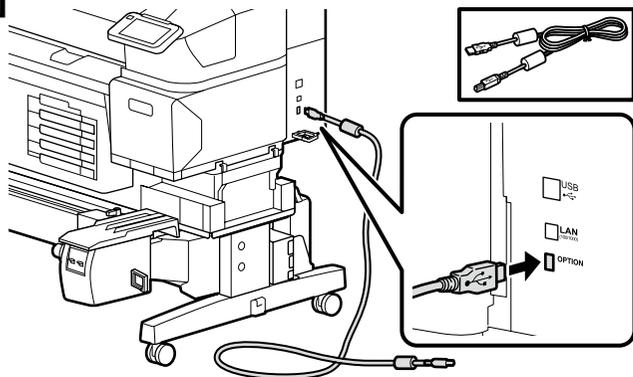


付属のケーブルを使用してください。


Use the supplied cable.

使用随附的電源線。

[3]

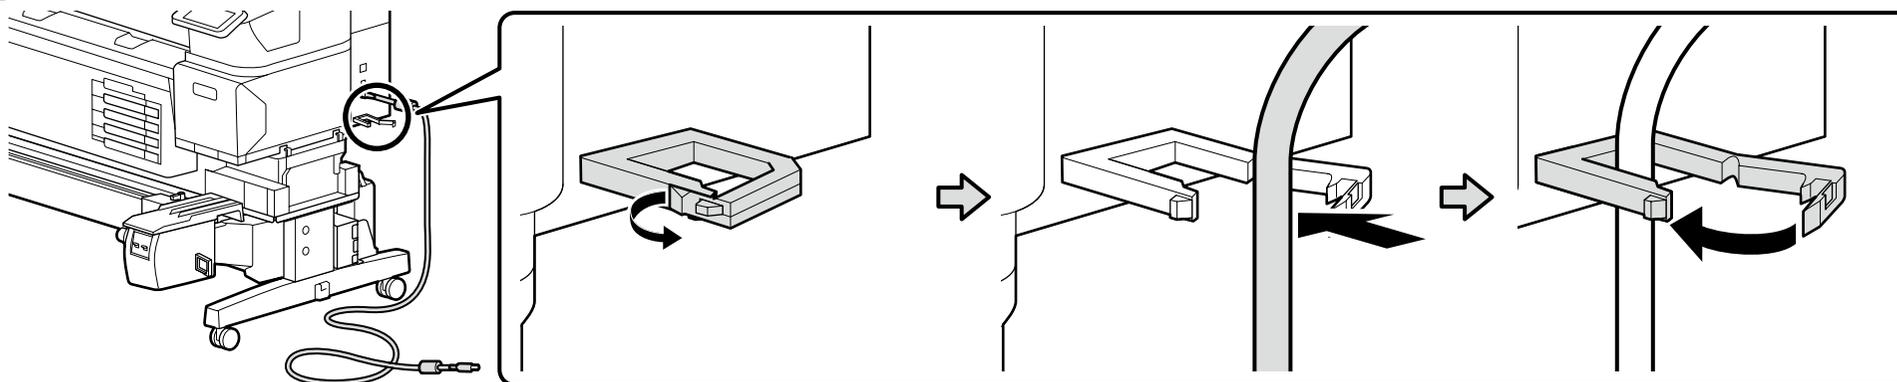

[4]

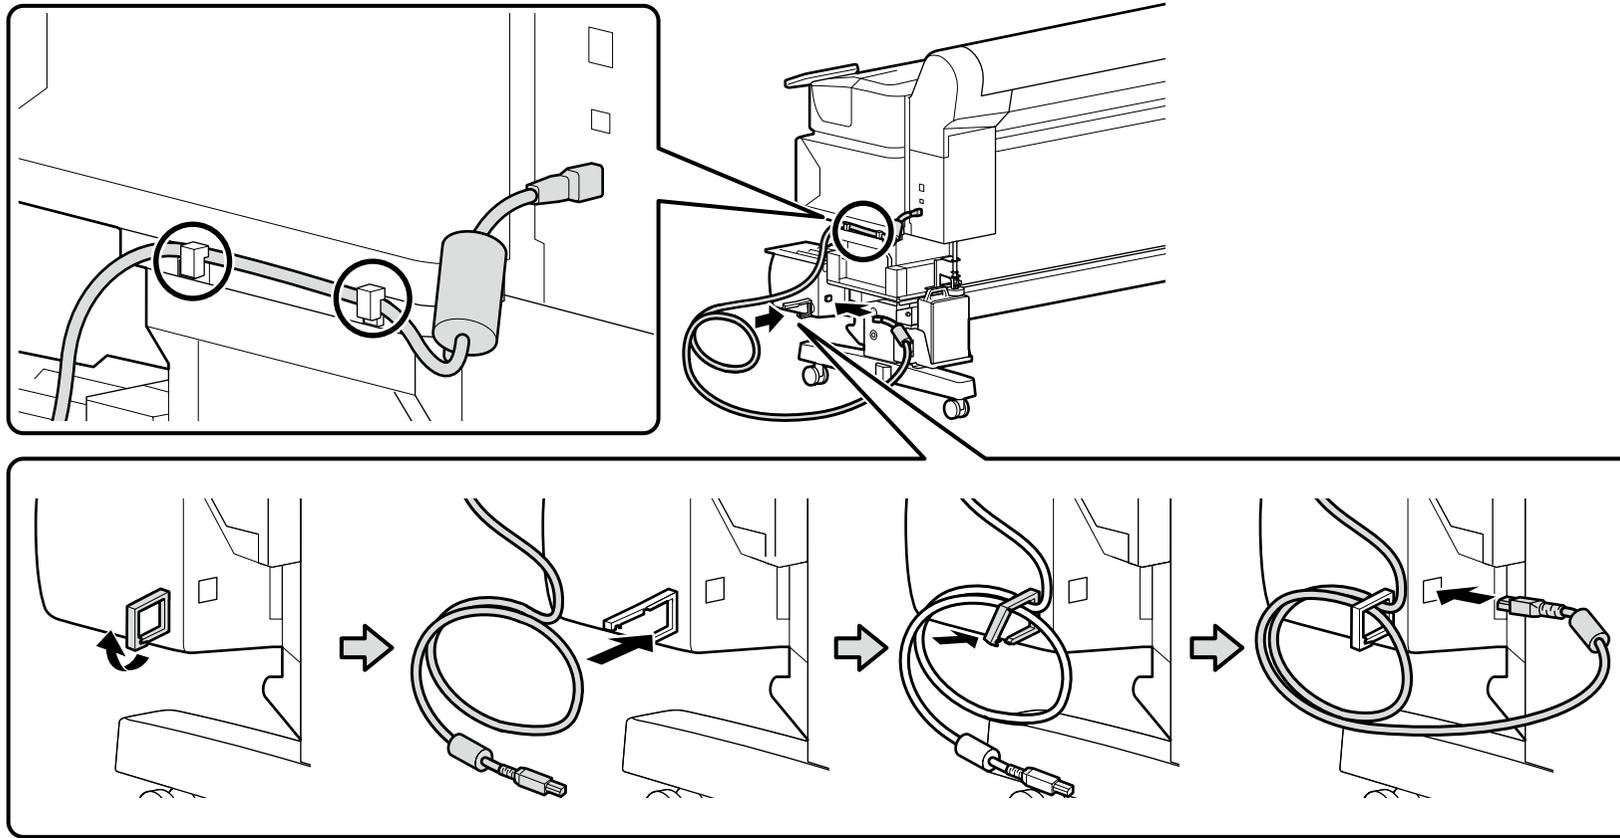


[5]

電源ケーブルはクランプに引き回さないでください。プリンター、自動巻き取りユニットの誤作動の原因になります。

! Do not pass the power cable through the clamp. Failure to observe this precaution could result in malfunction of the printer or auto take-up reel unit.

請勿將電源線穿過線夾。否則可能導致印表機或自動收紙單元出現故障。

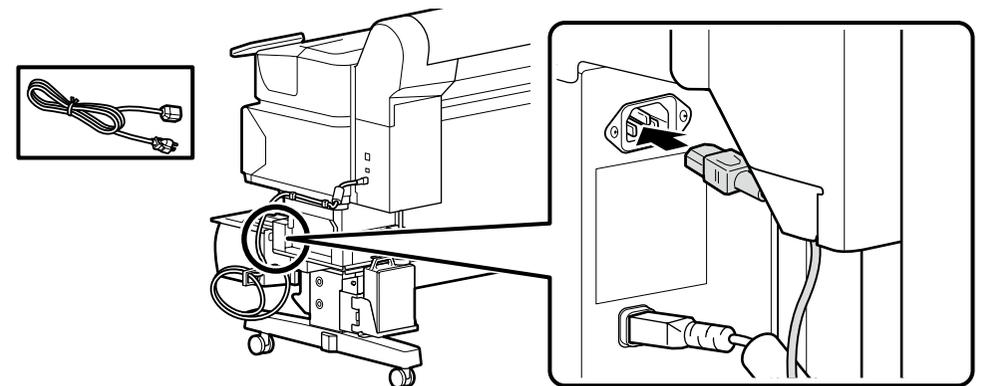


電源ケーブルの接続

Connecting the Power Cable

連接電源線

[1]

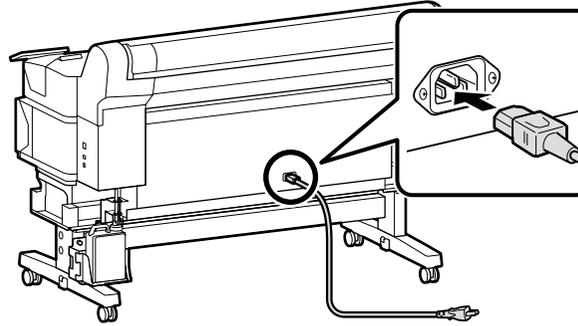


電源ケーブルがたるまないようにクランプに通すことを推奨します。クランプは電源コネクター側に近い方に取り付けます。



We recommend that the power cable be passed through a clamp to remove slack. Attach the clamp to whichever end of the printer is closest to the power source.

我們建議將電源線穿過夾具以消除鬆弛。將夾具夾在印表機最靠近電源的一端。

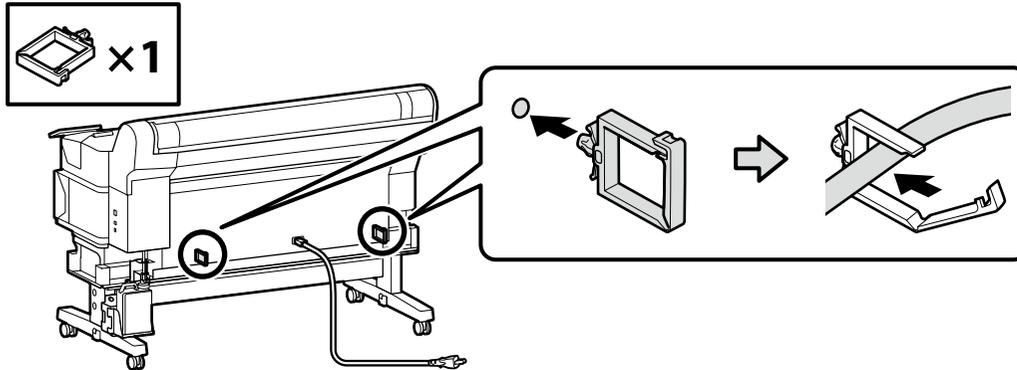

[2]



警告

- AC100V 以外の電源は使用しないでください。
- 漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。




Warning:

Use only the type of power source indicated on the printer's label.



警告：


只使用此印表機標籤上所標示的電源類型。

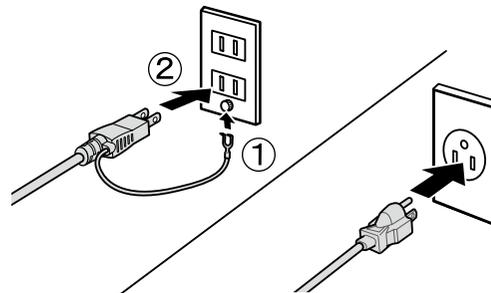

表示環境の設定

Display Settings

顯示設定

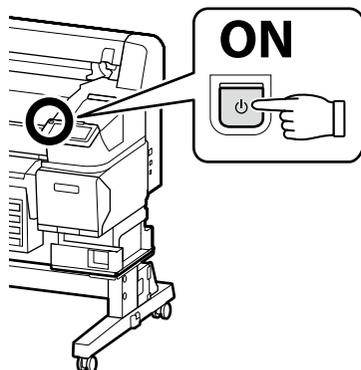

電源を入れて、表示環境の設定を行います。

SC-F6450H は、続いてインクセットの設定を行います。購入したインクセットを選択してください。

以降は操作パネルの画面の指示に従って、初回インク充填を行ってください。

Initial setup begins when the printer is turned on for the first time. Choose a language and follow the on-screen instructions to set the clock and choose units of measurement.

Users of the SC-F6400H Series will also need to choose an ink set. Select the ink set that you purchased.

第一次開啓印表機電源時會開始進行初始化設定。選擇語言並依照螢幕上的操作說明，設定時鐘及選擇計算單位。

SC-F6400H Series 使用者還需要選擇墨水組。選擇您購買的墨水組。

SC-F6450H のみ
インクセットの設定は一度設定すると他のインクセットには変更できません。十分確認して設定してください。

SC-F6400H Series Only
After choosing one ink set, you will not be able to switch to another. Be sure to choose the correct ink set.

僅限 SC-F6400H Series
選擇一個墨水組後，您將無法切換至另一個墨水組。請務必選擇正確的墨水組。

インク充填

Ink Charging

導墨

インク充填では消耗品（別売）のインクパックが必要です。お手元に準備してから以降の作業を行ってください。

✓ Ink supply units (sold separately) are required for ink charging. Have these ready before performing the following steps.

導墨時需使用墨水海量包（另外購買）。請在執行下列步驟前準備好這些物品。

画面の [操作方法を見る] を押して、インクパックを装着してください。

インク充填が完了すると、画面に [メディアをセットしてください。] と表示されます。

Select "How To..." and follow the on-screen instructions to install the ink supply units. "Load the media." is displayed when ink charging is complete.

選擇“怎麼辦...”並按照螢幕說明來安裝墨水海量包。導墨完成後，螢幕上將顯示“裝入材料”。

インク充填中は、次の注意事項を守ってください。注意事項を守らないと、作業が中断してやり直しが発生するため、通常よりもインクを多く消費することがあります。

- 電源コードをコンセントから抜いたり、電源を切ったりしないでください。
- 画面の指示以外の操作は行わないでください。




Observe the following precautions when charging the ink. If these precautions are not observed, the work may be interrupted and require redoing, resulting in more ink being consumed than normal.

- Do not disconnect the power cable from the outlet or turn off the power.
- Do not perform operations other than those specified on the screen.

在導墨時請注意以下事項：若不注意以下事項，操作將可能會中斷且需重新開始，從而導致比在正常情況下消耗更多墨水。

- 切勿從插座拔下電源線或關閉電源。
- 切勿執行螢幕指示以外的操作。

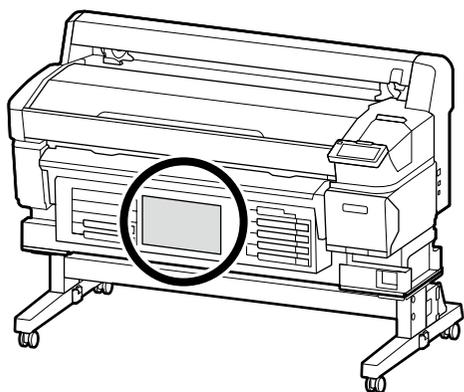

SC-F6450H は、本体に添付のシートをご覧になり、インクセットで選択したインク色のラベルを本機に貼り付けてください。

If you are using the SC-F6400H Series, apply the ink color stickers for the selected ink set as instructed in the sheet supplied with the printer.

若您使用的是 SC-F6400H Series，請依照印表機隨附紙張中的說明為所選墨水組貼上墨水顏色貼紙。

お使いのコンピューターが Windows のときは次項に進んでください。

お使いのコンピューターが Mac のときは市販のソフトウェア RIP で印刷を行ってください。

If you are using a Windows computer, proceed to the next step. Mac users can print using a third-party software RIP.


若您使用的是 Windows 電腦，請繼續執行下一步。Mac 使用者可以使用第三方軟體 RIP 進行列印。



基本ソフトウェアのインストール

Installing Basic Software

安裝基本軟體

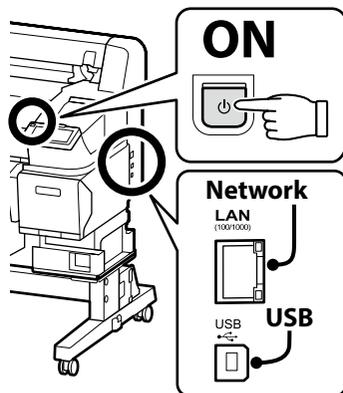

インストールを始める前に、本機とコンピューターを接続可能な状態にします。インターネットからソフトウェアをダウンロードしてインストールしますので、コンピューターをインターネットに接続してインストールしてください。

本機とコンピューターをケーブルで接続する作業は、インストール中の画面指示に従って行ってください。事前に行うと基本ソフトウェアがインストールされません。

Ready the printer and computer for connection before proceeding, but do not connect the cables until the installer prompts you to do so. The computer must be connected to the Internet so that software can be downloaded during the installation. The basic software will not be installed if the devices are not connected according to the on-screen instructions.


在繼續進行之前，請先準備好印表機和電腦的連接，但不要接上連接線，直到安裝程式提示您這麼做。必須將電腦接通至網頁，以便您可以在下載軟體的同時進行安裝。若沒有依照螢幕上的操作說明連接裝置，則不會安裝基本軟體。

ディスクドライブ非搭載
No CD/DVD drive
無 CD / DVD 光碟機



[1]

Windows

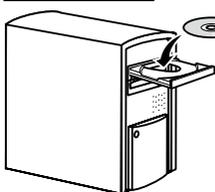


ソフトウェアディスク /
Software Disc/
軟體光碟片



[4]

[1]

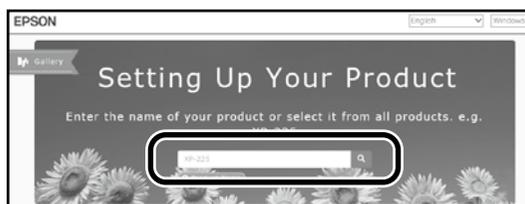

インターネットブラウザで **epson.sn** と入力してから、お使いの製品名を入力して をクリックします。

Enter "epson.sn" and the printer model name into a web browser and click .

請在網頁瀏覽器中輸入 "epson.sn" 和印表機機型名稱並按一下 .

[2]



[3]

ダウンロードしたインストーラーを実行します。

Run the downloaded installer.

執行下載的安裝程式。

[4]



この後は画面の指示に従ってインストールを完了させてください。

Follow the on-screen instructions to complete the installation.

請依照螢幕上的操作說明，完成安裝步驟。


 □ 上の画面が表示されたら、発行元が「SEIKO EPSON CORPORATION」であることを確認して、[アクセスを許可する] をクリックしてください。



□ 上の画面が表示されたら、必ず [インストール] をクリックしてください。



□ If this dialog box appears, make sure the publisher is "SEIKO EPSON CORPORATION", and then click **Allow access**.

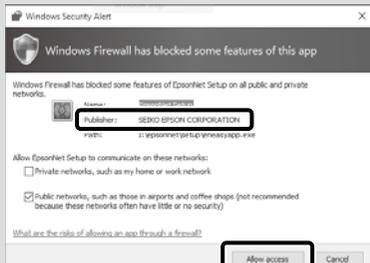

□ Be sure to click **Install** if the above dialog is displayed.



□ 若出現如上圖所示的對話框時，請確認發行者為「SEIKO EPSON CORPORATION」，然後按下 [允許訪問] 鍵。



□ 若出現上述的對話框，請務必按下 [安裝] 鍵。



Epson Edge Print をお使いのときは、引き続き次項をご覧になりインストールしてください。

Users of Epson Edge Print can now install it as described in the following section.

Epson Edge Print 的使用者現在即可按照以下說明進行安裝。

Epson Edge Print のインストール

Installing Epson Edge Print

安裝 Epson Edge Print

基本ソフトウェアをインストールしたコンピューターにインストールしてください。
インストールは、Epson Edge Print のパッケージ内のシートに明示された URL にアクセスして行ってください。

Install Epson Edge Print to the computer to which you installed the basic software. For more information, visit the URL printed on the sheet in the Epson Edge Print package.

將 Epson Edge Print 安裝至已安裝了基本軟體的電腦中。關於更多資訊，請瀏覽 Epson Edge Print 包裝中附帶的資料表上印刷的 URL。

Epson Edge Print の起動方法

How to Start Epson Edge Print


如何啓動 Epson Edge Print

以下のどちらかの方法で起動します。

- デスクトップに作成されたショートカットアイコンをダブルクリックする。
- Windows のスタートボタン - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Edge Print] の順にクリックします。

Launch Epson Edge Print using either of the following two methods:

- Double-click the shortcut icon on the desktop.
- Click the Windows start button and select **All Programs > Epson Software > Epson Edge Print**.

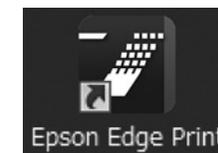


使用下列其中一種方式啓動 Epson Edge Print :

- 雙擊桌面上的捷徑圖示。
- 按下 Windows 開啓鍵並選擇 所有程式 > **Epson Software > Epson Edge Print**。



初回起動時は、ライセンス認証を行ってください。詳細は、Epson Edge Print のヘルプをご覧ください。

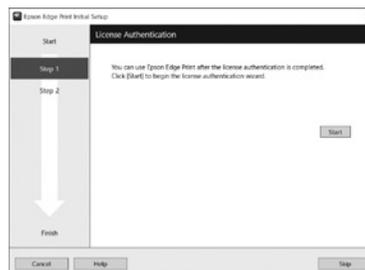

The first time you use Epson Edge Print, you will be prompted to accept the license agreement. See Epson Edge Print help for more information.



第一次使用 Epson Edge Print，將會出現接受軟體授權協議的提示。詳細資訊，請查看 Epson Edge Print 說明。



Windows

以降は、メディアをセットして使用を開始してください。

印刷の流れや操作は『一般情報』をご覧ください。

マニュアルは、コンピューターのデスクトップに作成された [Epson Manuals] アイコンから呼び出せます。

[Epson Manuals] アイコンは、前項の「接続とインストール」に従ってマニュアルをインストールすると作成されます。

Next, load media and start using the printer.

For information on the printing workflow and operations, see “General Information”.

You can open the manuals by clicking the **Epson Manuals** icon created on your computer's desktop.

The **Epson Manuals** icon is created when manuals are installed using “Installing the Software” in the previous section.

接下來、装入材料並開始使用印表機。

關於列印工作流程和操作的資訊，請參見“一般資訊”。

您可以點擊建立在電腦桌面上的 [Epson Manuals] 圖示，以打開手冊。

[Epson Manuals] 圖示在上一節中使用“安裝軟體”安裝手冊時建立。

[Epson Manuals] アイコンがデスクトップにないとき
右記の QR コードからマニュアルをご覧ください。



No “Epson Manuals” icon
Scan the QR code at right to view the manual.

沒有“Epson Manuals”圖示
掃描右側二維碼查看手冊。



Mac

以降は、メディアをセットして使用を開始してください。

以下の QR コードからマニュアルをご覧ください。

Next, load media and start using the printer. An instruction manual can be viewed by scanning the QR code below.

接下來，載入材料並開始使用印表機。掃描下方二維碼可查看說明手冊。



メディアのセット、メンテナンスの方法は動画でもご覧いただけます。動画は、右記の QR コードまたは本機に貼付の QR コードラベルからアクセスしてください。

A video showing how to load media and perform maintenance can be viewed by scanning either the QR code at right or the QR sticker on to the printer.

可以透過掃描右側二維碼或印表機上的二維碼標籤來觀看展示如何載入材料和執行維護的影片。



商標

「EPSON」、 「EPSON EXCEED YOUR VISION」、 「EXCEED YOUR VISION」 はセイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- ❑ 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- ❑ 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ❑ 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- ❑ 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ❑ 製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適當に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

インクパックは純正品をお勧めします

- ❑ プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクパックを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。
- ❑ 指定外のエプソン純正品インクパックを使用して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

商品名稱

產品名稱：大圖輸出機

製造年份，製造號碼和生產國別：見機體標示

電力規格

額定電壓：AC100-240V

額定電流：3.4 至 1.6A

額定頻率：50/60 Hz

耗電量（操作時）：約 80W

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

相容性

適用系統：根據 RIP 的規格而定

使用方法

請參閱線上使用手冊

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ❑ 電源線或插頭損壞
- ❑ 有液體噴灑到印表機
- ❑ 印表機摔落或機殼損壞
- ❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請保持工作場所的通風良好。

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-8502, Japan

電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)



廢電池請回收

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

MEMO

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



414253700

© 2022 Seiko Epson Corporation.
2022年6月発行
Printed in XXXXXX

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.