


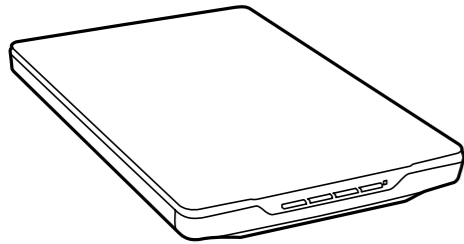


© 2022 Seiko Epson Corporation  
2022年10月発行  
Printed in XXXXXX

- 本書は、製品の近くに置いてご活用ください。
- 本製品を使用可能な状態にするまでの手順と安全について記載しています。使用前には必ず裏面の「安全上のご注意」をお読みください。


### ■ 同梱物



USB ケーブル

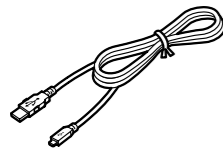

セットアップ  
ガイド

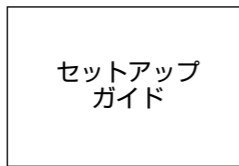


保証書



スキャナーを使用するためにはソフトウェアのインストールが必要です。ソフトウェアはインターネットに接続してダウンロードします。(ソフトウェアディスクは付属していません)

## 1 保護テープの取り外し

保護テープと保護材をすべて取り除いてください。

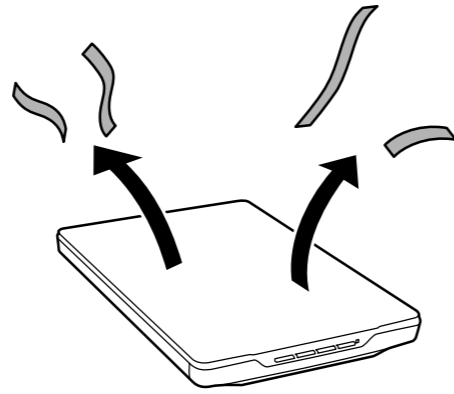


## 2 ソフトウェアのインストール / 接続設定

**!** コンピューターがインターネットに接続していることを確認してください。

① 以下のウェブサイトアクセスします。



② 「Setup Navi」のページが表示されたら、製品名「GT-S660」を入力して検索します。



③ 「GT-S660」のページが表示されたら、「今すぐセットアップ」をクリックします。


④ 「セットアップ」のページが表示されたら、[ダウンロード] ボタンをクリックして、ソフトウェアを実行します。

ソフトウェアを実行すると、インストーラーの画面が開きます。画面の案内に従ってセットアップしてください。

## 3 USB ケーブルを接続して電源オン

ソフトウェアのインストール後、スキャナーとコンピューターを USB ケーブルで接続すると、電源が入ります。

この製品には電源ボタンはありません。

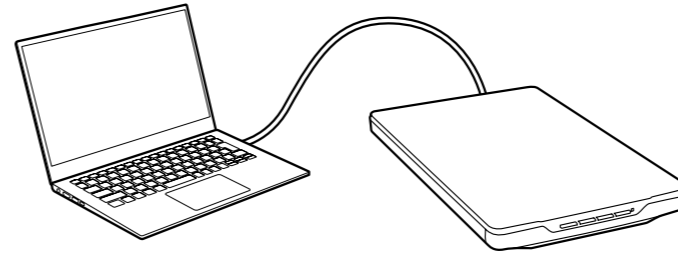

## ? 電子マニュアルのご案内

製品の特長、使い方、トラブルの対処法は、電子マニュアル『ユーザーズガイド』（PDF）をご覧ください。PDF ファイルをご覧になるには、Adobe® Reader® などのアプリケーションソフトが必要です。

本製品は作業効率やスキャン品質を改善する機能を搭載しています。詳しくは「ユーザーズガイド」の「本製品の特長」をご覧ください。

■ **コンピューターにインストールされたマニュアルを見る**  
コンピューター上の [EPSON マニュアル] のアイコンをダブルクリックします。表示された画面で『ユーザーズガイド』を選択します。



■ **ウェブサイトで最新版のマニュアルを見る**

以下のウェブサイトアクセスし、製品名を検索します。製品のページの [サポート] を選択して、マニュアルを選択します。




## 1 基本のスキャン


ナビボタンからスキャンする方法を説明します。

スキャンの前に、ソフトウェアのインストールと接続設定を済ませておいてください。

- ① 原稿カバーを開けます。
- ② スキャンする面を下にして、原稿台のコーナーの矢印マークに合わせて原稿を置きます。

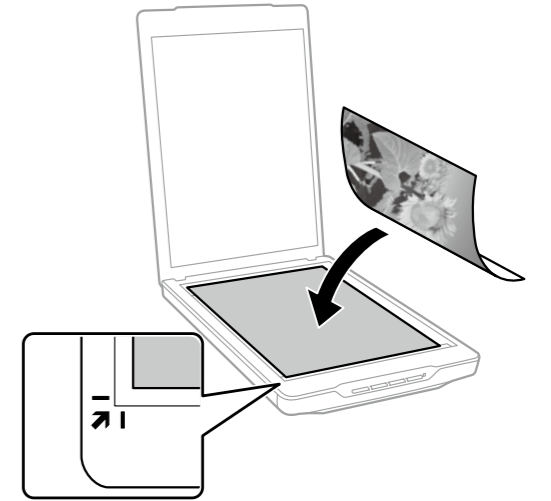

- ③ 原稿が動かないように、原稿カバーを静かに閉めます。
- ④ 次のいずれかのボタンを押します。

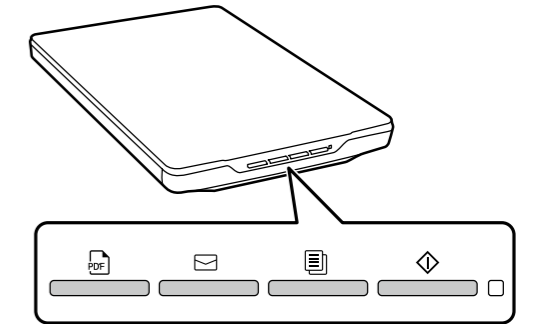

PDF ナビボタン	スキャンした画像を PDF 形式で保存します。
メールナビボタン	コンピューターのメールソフトを起動させ、スキャンした画像を新規作成したメールに添付します。
コピーナビボタン	コンピューターに接続しているプリンターで印刷（コピー）します。
スキャナビボタン	スキャンした画像を編集したり、保存方法を指定したりしてスキャンできます。



- ⑤ 画面の指示に従って、スキャンした画像を保存します。






# 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。  
本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。



## 記号の意味




本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作やお取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。





	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。		してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	分解禁止を示しています。		製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	特定の場所に触れることの禁止を示しています。		





## 設置上のご注意

 <b>警告</b>	
	<b>本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。</b> 内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。




 <b>注意</b>	
	<b>不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。</b> 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。 <b>油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。</b> 火災のおそれがあります。
	<b>本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。</b> 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

## 取り扱い上のご注意

 <b>警告</b>	
	<b>アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。</b> 火災のおそれがあります。 <b>煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。</b> 火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに USB ケーブルを抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談してください。 <b>お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。</b> <b>可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。</b> 引火による火災のおそれがあります。 <b>各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしてしないでください。</b> 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 <b>開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。</b> 火災のおそれがあります。
	<b>異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。</b> 火災のおそれがあります。 すぐに USB ケーブルを抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談してください。
	<b>マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。</b>

 <b>注意</b>	
	<b>製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。</b> 火傷のおそれがあります。
	<b>本製品の上に乗ったり、重いものを置いたりしないでください。</b> 特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。
	<b>各種ケーブルを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。</b> 火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。 <b>本製品を移動する際は、パソコンからケーブルを外したことを確認してから行ってください。</b> コードが傷つくなどにより、火災のおそれがあります。


## 電源に関するご注意

 <b>警告</b>	
	<b>USB ケーブルは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。</b> 火災のおそれがあります。 <b>付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。また、付属の USB ケーブルを他の機器に使用しないでください。</b> 火災のおそれがあります。 <b>破損した USB ケーブルを使用しないでください。</b> 火災のおそれがあります。 USB ケーブルが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談してください。 また、USB ケーブルを破損させないために、以下の点を守ってください。 <ul style="list-style-type: none"><li>• USB ケーブルを加工しない</li><li>• USB ケーブルに重いものを載せない</li><li>• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない</li><li>• 熱器具の近くに配線しない</li></ul>
	<b>USB ケーブルは、確実に差し込んで使用してください。</b> 火災のおそれがあります。 <b>USB ケーブルをパソコンや本体から抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜いてください。</b> コードの損傷やプラグの変形による火災のおそれがあります。

Adobe、Reader は、Adobe（アドビ）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

## お問い合わせ先


お問い合わせの前に

 サポート情報サイト

最新ソフトウェア、製品マニュアルなど、製品のサポート情報満載のサイトです。

[epson.jp/support/](https://epson.jp/support/)



 FAQ（よくあるご質問）


困ったときの対処方法を分かり易く説明しています。

[epson.jp/faq/](https://epson.jp/faq/)



製品に関するご質問・ご相談/運用支援

営業日、営業時間、有料サービスの詳細はサポート情報サイトでご確認ください。



 メールで相談する

[epson.jp/mail/](https://epson.jp/mail/)

 電話で相談する

カラリオインフォメーションセンター  
050-3155-8033

有料サービスのご案内

 遠隔サポートサービス  
お客様のパソコン画面を遠隔で確認しながらサポートします。  
 おうちプリント訪問サービス  
スタッフがご自宅にお伺いし、製品の使い方をサポートします。  
[epson.jp/assist/](https://epson.jp/assist/)