EPSON インクジェットプリンター

PX-S161T スタートガイド

1 セットアップの準備をする

本製品を安全にお使いいただくため、事前に「製品使用上のご注意」（別紙）を必ずお読みください。本書は、製品の近くに置いてご活用ください。
弊社では、専門スタッフが訪問してコンピューターと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」（有償）をご提供しています。詳細はエプソンのホームページでご確認ください。
epson.jp/support/houmon/

❶ 付属品を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- □ インクボトル（2 本）
  ※ 2 本のうち 1 本をセットアップで使用します
- □ 電源コード
- □ ソフトウェアディスク（Windows 専用）
- □ 保証書
- □ 本書
- □ 製品使用上のご注意（シート）

プリンターをコンピューターと接続して使用する場合は、市販の USB ケーブル（A-B タイプまたは C-B タイプ）が必要です。お使いのコンピューターがどちらのタイプか確認してください。
※ USB3.0 は使用できません。

❷ 全ての保護材とテープ（青色）を取り外し、電源コードを本体とコンセントに差し込む

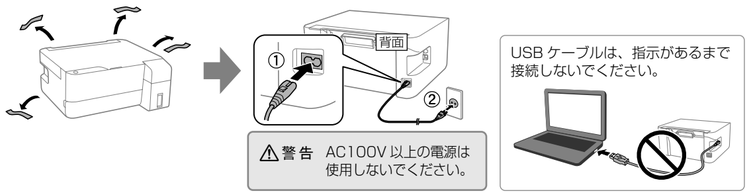

⚠警告 AC100V 以上の電源は使用しないでください。

USB ケーブルは、指示があるまで接続しないでください。

!重要
- プリンターを水平で安定した場所に設置してください。
- 傷がつきやすい机などに設置する場合は、デスクマットなどを敷いてプリンターを設置してください。
- 直射日光が当たる場所や冷暖房器具、加湿器の近くに設置しないでください。

❸ セットアップ方法を選択する

スマートデバイスを使ってセットアップしますか？

いいえ → このまま右列 2「本書を見ながらセットアップする」に進む

はい

EPSON

「Epson Smart Panel」は、お使いのスマートデバイスからプリンターを操作できるアプリです。次のような使い方ができます。
- プリンターのセットアップ（コンピューターから印刷したい方のセットアップもご案内します）
- ネットワーク接続のサポート
- 印刷の基本操作
- メンテナンス、トラブル解決などのサポート

⏻ボタンをランプが点滅するまで長押しして、プリンターの電源を入れる



以下のコードを読み取って、「Epson Smart Panel」をインストールする

インストールした後は、アプリを起動して案内に従ってください。

2 本書を見ながらセットアップする

❶ インクタンクカバーを開けて、インクタンクキャップを開ける

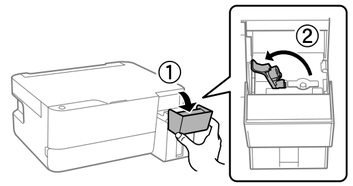

❷ 付属のインクボトルをまっすぐ立てた状態で、キャップをゆっくり回して取り外す

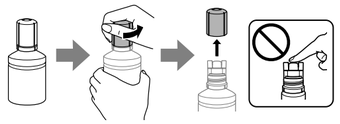

!重要
- インクをこぼさないよう注意してください。
- キャップを外したインクボトルの先端には触らないでください。インクで汚れることがあります。

❸ 注入口に合わせてボトルを挿して、インクを全て注入する

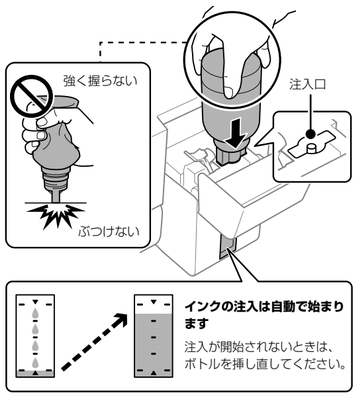

!重要 ボトルをタンクに挿したままにしないでください。ボトルの破損やインク漏れの原因になることがあります。

❹ インクが全て注入されたら、ボトルを抜く

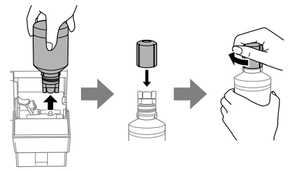

セットアップに使用しないボトルは保管してください。

❺ インクタンクキャップをしっかり閉める

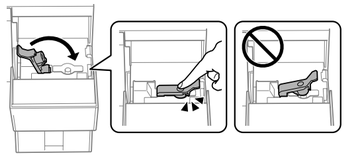

❻ インクタンクカバーをしっかり閉める

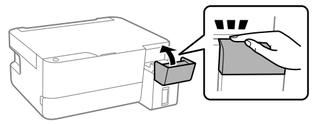

!重要
購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に使用するインクボトルよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

❼ ⏻ボタンを長押しして、プリンターの電源を入れる

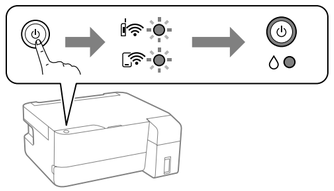

❽ ▽ボタンを 5 秒長押しして、初期充填を開始する
終了まで約 10 分かかります。

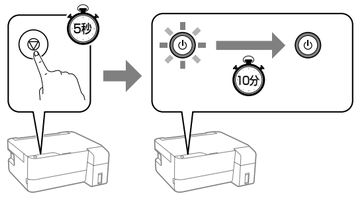

!重要
充填が終了するまで、電源を切ったり前面カバーを開けたりしないでください。

❾ 給紙口カバーを開けて、用紙サポートを引き出す
きれいに印刷するための調整をします。A4 普通紙を用意してください。

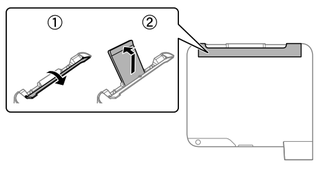

❿ 用紙ガイドを広げる



⓫ 用紙サポートの中央に用紙をセットして、用紙ガイドを用紙の側面に合わせる

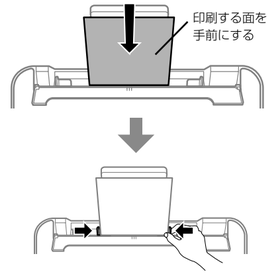

⓬ 排紙トレイカバーを開いて、排紙トレイを引き出す

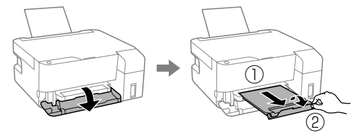

⓭ ⏻ボタンを押して、プリンターの電源を切る

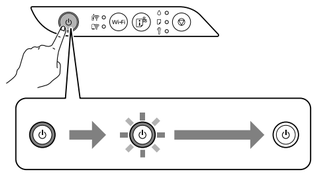

⓮ ▽ボタンを押したまま⏻ボタンを長押しする
⏻ランプが点滅したら、ボタンから手を離してください。ノズルが目詰まりしていないかを確認するため、ノズルチェックパターンを印刷します。

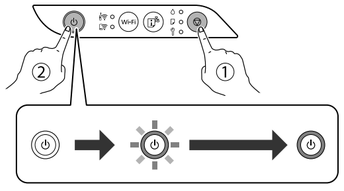

⓯ 印刷されたノズルチェックパターンを確認する

⓰ ▽ ボタンを 5 秒長押しして、ヘッドクリーニングを開始する
ヘッドクリーニングが完了して⏻ ランプが点灯状態になるまで、約 3 分かかります。

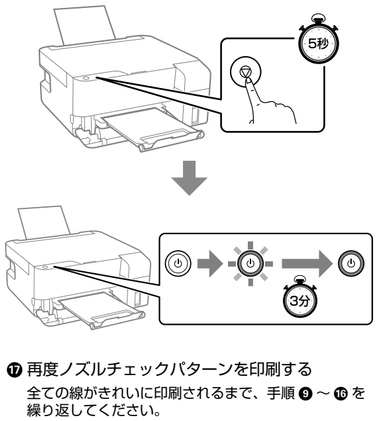

⓱ 再度ノズルチェックパターンを印刷する
全ての線がきれいに印刷されるまで、手順 ❾ ～ ⓰ を繰り返してください。

⓲ epson.sn（エプソンのポータルサポートサイト）にアクセスする
コンピューターから印刷できるようにするため、エプソン純正のドライバーやアプリをインストールします。

https://epson.sn/s161

インターネット環境がない場合は、付属のソフトウェアディスク（Windows 専用）を使用してください。

コンピューターにソフトウェアディスクをセットして、画面右下に表示されるメッセージをクリックします。ディスクに対して行う操作を選択する画面で［InstallNavi.exe］を選択し、あとは画面の案内に従って設定してください。

画面が表示されないときは
デスクトップメニューの［スタート］または ⊞ を右クリックし、［エクスプローラー ...］をクリックします。コンピューター（PC）のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックして［InstallNavi.exe］を実行します。

⓳ セットアップ をクリックする

⓴ 表示された画面左上の、2. 接続 をクリックする

㉑ 表示された画面の案内に従う

設定完了画面が表示されたら、セットアップは完了です。

本書に掲載されている製品やサービスの名称等は、各社の商標または登録商標です。

⚠警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

!重要
必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。

414413500

© 2023 Seiko Epson Corporation
2023 年 4 月発行 Printed in XXXXXX

操作パネルの使い方

ボタンの説明

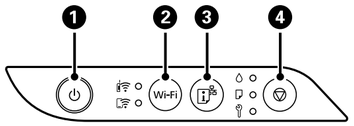

❶	**電源ボタン** 電源を入/切します。 電源コードを抜くときは、電源ランプが消灯していることを確認してから抜いてください。
❷	**Wi-Fi ボタン** ネットワークエラー発生時に押すとエラーを解除します。AOSS または WPS のプッシュボタンで無線 LAN 自動接続設定をするときは 5 秒以上長押しします。
❸	**ネットワークステータスシートボタン** ネットワーク接続トラブルの原因を特定するための、ネットワーク接続診断レポートを印刷します。このボタンを 5 秒以上長押しすると、より詳しい情報を記載したネットワークステータスシートを印刷します。
❹	**ストップボタン** 現在実行中の動作を中止します。 5 秒（⏻ ボタンが点滅するまで）長押しすると、プリントヘッドのクリーニングを開始します。

ボタンの組み合わせ機能

ボタンの組み合わせで実行できる機能があります。

Wi-Fi＋⊽	**PIN コードで設定（WPS）** **Wi-Fi**ボタンと⊽ボタンを同時に押したままにすると、WPS の PIN コード自動設定を開始します。
Wi-Fi＋	**Wi-Fi Direct（シンプル AP）で設定** **Wi-Fi**ボタンとボタンを同時に押したままにすると、Wi-Fi Direct（シンプル AP）設定を開始します。
Wi-Fi＋⏻	**ネットワークサービスを無効にする** **Wi-Fi**ボタンを押したまま電源を入れると、Epson Connect の設定を無効にします。
＋⏻	**ネットワークを初期設定に戻す** ボタンを押したまま電源を入れると、ネットワークの設定を購入時の状態に戻します。 プリンターが起動し、NW1 ランプと NW2 ランプが交互に点滅して、ネットワークの設定が購入時の状態に戻ります。
⊽＋⏻	**ノズルチェックパターン印刷** ⊽ボタンを押したまま電源を入れると、ノズルチェックパターンを印刷します。

ランプとプリンターの状態

操作パネルのランプでプリンターの状態を表示します。詳しくは『ユーザーズガイド』（Web マニュアル）をご覧ください。

●：点灯 / ☼：点滅

正常状態	
●	無線 LAN に接続されています。
●	Wi-Fi Direct（シンプル AP モード）で無線 LAN に接続されています。
エラー状態	
☼	無線 LAN 接続のエラーが発生しました。 **Wi-Fi**ボタンを押してエラーを解除してから再実行してください。
●	インクの初期充填が完了していません。 おもて面 **2**「本書を見ながらセットアップする」を参照してインクの初期充填を完了させてください。
●	用紙がセットされていないか、重なって給紙されています。 用紙をセットし、⊽ボタンを押してください。
☼	用紙が詰まりました。 用紙を取り除いてから⊽ボタンを押してください。 用紙を取り除き、電源を入れ直してもエラーが続くときは、用紙が内部に残っていることがあります。用紙を押し出すために、背面トレイに A4 サイズの用紙をセットして、⊽ボタンを押してください。用紙は縦長方向にセットしてください。 それでも解決しないときは、エプソンの修理窓口にご連絡ください。
☼	メンテナンスボックスの吸収量が限界に近づいています。 メンテナンスボックスを交換するまでランプが点滅し続けます。 ランプとランプが交互に点滅するまで、印刷は継続できます。
● ●	・正常に電源が切られていません。* ・動作中に電源が切られたため、ノズルが乾燥して目詰まりしている可能性があります。 * 電源タップやブレーカーで電源が切られた、コンセントが抜かれた、停電が発生したなど ⊽ボタンを押してエラーを解除してから、ノズルチェックをお勧めします。 電源は必ず⏻ボタンを押して切ってください。
☼ ☼	同時に点滅： 廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近づいています。または、限界に達しました。 廃インク吸収パッドの交換が必要です。廃インク吸収パッドは、お客様による交換ができないため、エプソンの修理窓口に依頼してください。 コンピューターの画面のメッセージを確認し、⊽ボタンを押して、エラーを解除するか印刷を続行します。廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達していると、クリーニングできません。印刷は可能ですが、印刷品質は保証できません。
☼ ☼	交互に点滅： 以下のいずれかの問題が発生しています。 ・メンテナンスボックスに十分な空き容量がないため、インク経路リフレッシュまたはクリーニングができません。 ・メンテナンスボックスが正しくセットされていません。 ・メンテナンスボックスの吸収量が限界に達しました。 以下のいずれかを実施してください。 インク経路リフレッシュまたはクリーニングを実行していた場合： ・メンテナンスボックスを交換し、⊽ボタンを押してエラーを解除してから再実行してください。 ・交換用のメンテナンスボックスをすぐに準備できない場合は、⊽ボタンを押してエラーを解除してください。印刷は可能ですが、印刷品質は保証できません。エラーが続くときは、メンテナンスボックスを交換して、⊽ボタンを押してください。 上記以外の場合： メンテナンスボックスをセットし直し、⊽ボタンを押してください。 セットし直してもエラーが続くときは、メンテナンスボックスを交換して、⊽ボタンを押してください。
● ●	排紙トレイカバーが開いていません。 排紙トレイカバーを開けて、排紙トレイを引き出してください。
⏻ランプ以外の全てのランプが点灯	ファームウェアのアップデートに失敗したため、リカバリーモードで起動しました。 以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。 1. コンピューターとプリンターを USB 接続します。 **重要** リカバリーモード中はネットワーク接続できません。USB 接続のみ可能です。USB ケーブルは、USB2.0 タイプ A-B またはタイプ C-B を使用します。 2. エプソンのウェブサイトから最新のファームウェアをコンピューターにダウンロードしてアップデートを開始します。
⏻ランプを含む全てのランプが点滅	プリンターエラーが発生しました。 以下を実施してください。 1. プリンター内部から用紙を取り除いてください。 2. 電源を入れ直してください。 電源を入れ直しても同じエラーが表示されるときは、エプソンの修理窓口にご連絡ください。詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。 epson.jp/fem/

お問い合わせの前に

まず、以下のトラブル対処方法を確認してみてください。
→『ユーザーズガイド』（Web マニュアル）で「困ったときは」と検索してください。
解決方法を多数ご案内していますので、ぜひご確認ください。

Web マニュアルのご案内 プリンターの使い方や困ったときの対処方法を説明しています。

■ユーザーズガイド

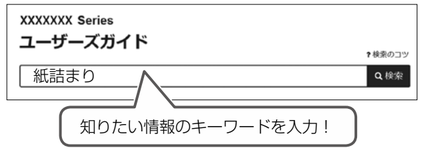

■ Web 動画マニュアル

アクセス方法

・デスクトップにアイコンがある方
Epson Manualsのアイコンをダブルクリック！

・インターネットで見たい方
https://epson.sn/s161 にアクセスして、表示された画面で［サポート］をクリック！

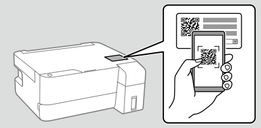

それでも解決できないときは、窓口にお問い合わせください。

アフターサポート・サービスのご案内

お問い合わせの前に

サポート情報サイト
最新ソフトウェア、製品マニュアルなど、製品のサポート情報満載のサイトです。
epson.jp/support/

FAQ（よくあるご質問）
困ったときの対処方法を分かり易く説明しています。
epson.jp/faq/

製品に関するご質問・ご相談/運用支援

営業日、営業時間、有料サービスの詳細はサポート情報サイトでご確認ください。

LINEまたはWebチャットで相談する
自動応答は24時間365日いつでも受付
epson.jp/linespm/

メールで相談する
epson.jp/mail/

電話で相談する
エプソンインフォメーションセンター
050-3155-8700

有料サービスのご案内
お客様のパソコンを遠隔で確認してのサポートや、スタッフがご自宅にお伺いし、製品の使い方をレクチャーするサービスもございます。
epson.jp/assist/

修理のお申し込み

対象製品など修理メニューの詳細はウェブサイトでご確認ください。 epson.jp/shuri/

引取修理サービス
ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです（有償）。

Web で申し込む
epson.jp/door/

電話で申し込む
050-3155-7150

ビジネス(BIJS) 2022.06