

ページプリンター

EPSON

LP-S4290シリーズ

LP-S3590 シリーズ

LP-S3290シリーズ

LP-S2290

セットアップガイド

～はじめにお読みください～

本製品を使える状態にします。
以下の手順でセットアップしてください。

製品使用上のご注意

設置の前に

セットアップ作業の流れ

内容物の確認と保護材の取り外し

組み立て

プリンターの設定

コンピューターとの接続設定

その他の設定

困ったときは

本書は製品の近くに置いてご活用ください。


製品使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本製品のマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

また、製品は、適切な場所に設置し、十分なスペースを確保してお使いください。

記号の意味

本製品のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・取り扱いについて次の記号で警告表示をしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
	高温による傷害の可能性を示しています。
	指が挟まれることによって起こる傷害の可能性を示しています。
	してはいけない行為（禁止行為）を示しています。
	分解禁止を示しています。
	濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。
	特定の場所に触れることの禁止を示しています。
	製品が水に濡れることの禁止を示しています。
	必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。



電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。



アース接続して使用することを示しています。

その他の記号の意味は以下です。

！重要

必ず守っていただきたい内容を記載しています。

この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。

設置上のご注意

警告



本製品の通風口を塞がないでください。

通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。

布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。

また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。

➡ 7 ページ「設置場所と設置スペース」

注意



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。

感電・火災のおそれがあります。

本製品は重いので、1人で運ばないでください。

開梱や移動の際は2人以上で運んでください。

本製品の質量は以下を参照してください。
➡『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）
- 「付録」 - 「製品仕様」

⚠ 注意



本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。
転倒などによる事故のおそれがあります。



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。

本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

本製品の持ち上げ方は右の図、または以下を参照してください。

➡7 ページ「本製品の持ち方」

本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。

作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。

増設力セットユニット、プリンター台、キャビネットは必ず設置可能な組み合わせで使用してください。

転倒などによる事故のおそれがあります。

本製品またはオプションに付属の固定金具は取り付け手順を確認の上、必ず取り付けてください。

転倒などによる事故のおそれがあります。

本製品の組み立て作業（開梱、セットアップなど）は、梱包材や同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。

プリンター台やキャビネットのキャスターを固定したまま移動させないでください。

転倒などによる事故のおそれがあります。

本製品をプリンター台やキャビネットに装着した状態で移動する場合、段差や凹凸のある場所は避けてください。

転倒などによる事故のおそれがあります。

！重要

必ず 2 人で持ち上げてください。前後でプリンターを持ち、イラストを参照して手を掛けて運んでください。



本体底面には増設力セットユニット接続用の突起があります。この突起には触らないでください。

取り扱い上のご注意

⚠ 警告



煙が出たり、変なにおいや音をするなど異常状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談してください。

お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。

本製品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したエアゾール製品を使用しないでください。

引火による爆発・火災のおそれがあります。

各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。

発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。

開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。

⚠ 警告



マニュアルで指示されていない箇所および部品の分解はしないでください。

プリンター本体の場合は、安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着ユニットの異常過熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。

部品（トナーカートリッジなど）を分解するとトナーこぼれの原因になります。



製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談してください。



液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。

万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。

- ・皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し、石けんでよく洗い流してください。
- ・目に入ったときは、きれいな水で最低15分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- ・口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。

⚠ 注意



本製品やプリンター台、キャビネットの上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。

電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部に指を近づけないでください。

指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。

詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力セットを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。

急に用紙や用紙力セットが引き抜けると、勢いでけがをするおそれがあります。

⚠ 注意




本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。

トナーが漏れるおそれがあります。

使用中にプリンターの背面カバーやプリンターカバーを開けたときは、注意ラベルで示す定着ユニットに触れないでください。



内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。

注意ラベル

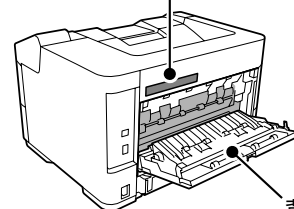

背面カバー

注意ラベル

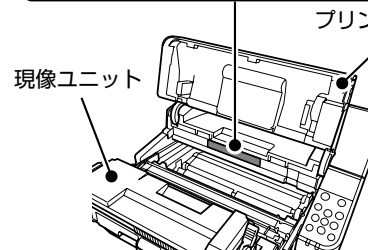

プリンターカバー

各カバーの開閉の際は本体とカバーの接合部（継ぎ目）に手を近づけないでください。

指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

紙詰まりの状態では放置しないでください。

定着ユニットが過熱し、発煙・発火による火災のおそれがあります。



プリンターカバーや背面カバーを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。

火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。

⚠ 注意



本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

下記のような条件を避けて使用してください。

お使いの環境条件によっては、排気臭を不快に感じる場合があります。

- ・製品の環境条件外での使用
- ・狭い部屋での複数ページプリンターの使用
- ・換気が悪い場所での使用
- ・上記条件下での長時間連続稼働

使用時はプリンター台やキャビネットのキャスター（車輪）を必ず固定してください。

固定していない場合、事故の原因となります。

電源のご注意

⚠ 警告



AC100V 以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードのたこ足配線、テーブルタップやコンピューターなどの裏側にある補助電源への接続はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。

家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

⚠ 警告



破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談してください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- ・電源コードを加工しない
- ・電源コードに重いものを載せない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ・熱器具の近くに配線しない

本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。

感電・火災のおそれがあります。

次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ・ガス管（引火や爆発の危険があります）
- ・電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です）
- ・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません）



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。



電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差ししたままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。

電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。

⚠ 警告



漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- ・電源コンセントのアース端子
 - ・銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物
 - ・接地工事（D 種）を行っている接地端子
- アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店に相談してください。

⚠ 注意



長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

消耗品のご注意

⚠ 警告



消耗品（トナーカートリッジ、廃トナーボックス）を火の中に入れてください。

トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発火するおそれがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってください。

⚠ 注意



こぼれたトナーを吸引したり、皮膚に触れないようにしてください。

トナーは人体に無害ですが、処理時にはマスクや手袋を着用してください。

印刷用紙の端を手でこすらないでください。

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意



消耗品（トナーカートリッジ、廃トナーボックス）は子どもの手の届かない場所に保管してください。

取り扱いを誤ってけがをしたり、トナーが漏れるおそれがあります。

トナーが手や服などに付いてしまったり、目や口に入ってしまったときは、以下の処置をしてください。

- ・皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。
- ・衣服に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
- ・目に入ったときは、水でよく洗い流してください。
- ・口に入ったときは、すぐに吐き出してください。吸引してしまったときは、その環境から離れ、多量の水でよくうがいをしてください。異常がある場合は、速やかに医師に相談してください。

消耗品（トナーカートリッジ、廃トナーボックス）を交換するときは、周囲に紙などを敷いてください。

トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚れるおそれがあります。

マニュアルのご注意

本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。

- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- ・運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。
- ・本書で掲載している操作パネルのホーム画面は LP-S2290 の画面です。

設置の前に

設置場所と設置スペース

次のような場所に設置してください。


- 本製品の質量（以下を参照）に十分耐えられる、水平で安定した場所
☞『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「製品仕様」
- 風通しの良い場所
- 本製品の通風口を塞がない場所
- 専用の電源コンセントが確保できる場所
- 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しが無理なく行える場所
- 環境条件（以下を参照）を満たす場所
☞『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「製品仕様」

！重要

以下のような場所には設置しないでください。動作不良や故障の原因となります。

- | | |
|----------------|--------------|
| • 直射日光の当たる場所 | • ホコリや塵の多い場所 |
| • 温度変化の激しい場所 | • 湿度変化の激しい場所 |
| • 火気のある場所 | • 水に濡れやすい場所 |
| • 揮発性物質のある場所 | • 冷暖房器具に近い場所 |
| • 震動のある場所 | • 加湿器に近い場所 |
| • テレビ・ラジオに近い場所 | |

本製品をお使いいただくために必要なスペースを確保してください。

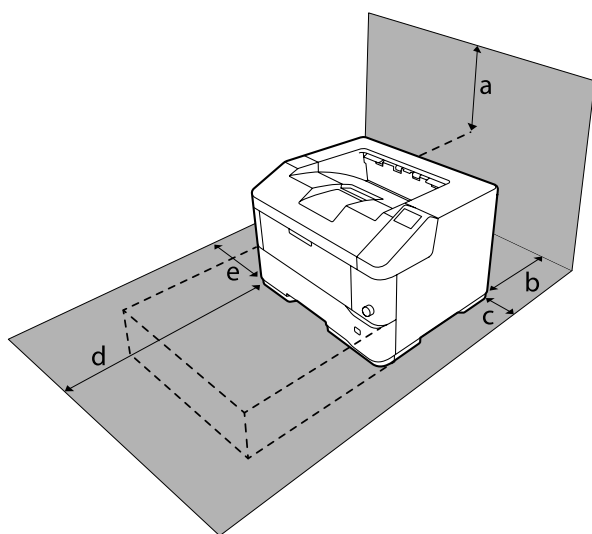

a: 400 mm
b: 200 mm*
c: 100 mm

d: 600 mm
e: 300 mm

* フェイスアップトレイ装着時は 500 mm

本製品の持ち方

□ プリンター本体

！重要

必ず2人で持ち上げてください。前後でプリンターを持ち、イラストを参照して手を掛けて運んでください。



本体底面には増設カセットユニット接続用の突起があります。この突起には触らないでください。

セットアップ作業の流れ

以下のフローに従ってセットアップしてください。

内容物の確認と保護材の取り外し

内容物に不足がないことを確認して、全ての保護材を取り外します。



組み立て

プリンターにオプション品（プリンター台、増設カセットユニットなど）を取り付けます。設置場所に移動して、トナーカートリッジの取り付けとケーブル類の配線、プリンターの固定をします。



プリンターの設定

プリンターの画面の指示に従って、日時設定と用紙のセットをします。



ソフトウェアのインストールとコンピューターとの接続

コンピューターとの接続とソフトウェアのインストールをします。



その他の設定

オプションを後で付けるときは・・・

電源を切り、ケーブルや電源コードを全て取り外してから 11 ページ「組み立て」を参考にして取り付けてください。

内容物の確認と保護材の取り外し

内容物の確認


プリンター本体とオプション品は別々に梱包されています。各箱の内容物を確認し、不足や破損がある場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。

！重要


USB ケーブル（Type B）や LAN ケーブルは同梱されていません。使用状況に応じたケーブルを別途ご用意ください。

プリンターの箱

☐ プリンター

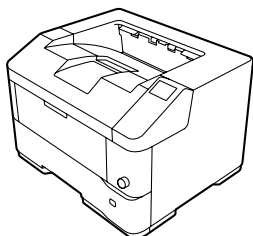

☐ 廃トナーボックス

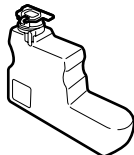

☐ ソフトウェアディスク ☐ 電源コード
(Windows 用)



☐ マニュアル

・ 使い方ガイド

ソフトウェアディスクには、ユーザーズガイド（電子マニュアル）が収録されています。インストーラーを使うとコンピューターにインストールされます。また、Windows 用に印刷用ソフトウェアも収録されています。

☞ 23 ページ「コンピューターとの接続設定」

タブレットなどから電子マニュアルをご覧になる場合は、以下にアクセスしてください。


<http://epson.sn/> - 「サポート」 - 「オンラインマニュアル」

組み立てが必要なオプション

☞ 裏表紙「オプション（別売品）一覧」


増設 1 段カセットユニットの箱

☐ 増設 1 段カセットユニット

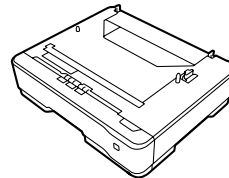

プリンター台の箱

☐ プリンター台

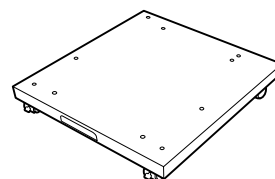

☐ ネジ（4 個）


使用するのは 2 個です。
(残り 2 個は予備)



☐ ガイドピン（2 本）



☐ ケーブルフック（1 個） ☐ 板金（2 個）




保護材の取り外し

！重要

保護材やテープは全て取り外してください。取り残しがあると、故障の原因になります。


□ プリンター本体

全てのテープと保護材を取り除きます。カバー類も開いて確認してください。カセット内部の保護材も取り除いてください。

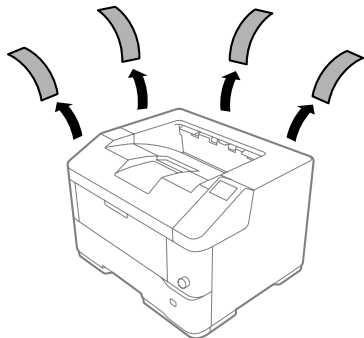

□ 増設カセットユニット

全てのテープと保護材を取り除きます。カセット内部の保護材も取り除いてください。

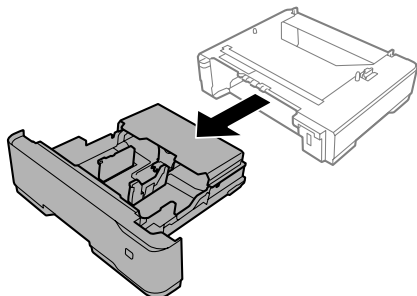

組み立て

安全に作業を進めていただくために、以下の注意事項を事前に必ずお読みください。

電源コードは組み立てが終わるまで接続しないでください。

📖 2 ページ「製品使用上のご注意」


1 ～ 7 の順番で組み立てます。オプションを取り付けない場合は、手順をスキップしてください。
完成イメージは増設カセットユニットを 3 段とプリンター台を取り付けた状態です。

事前に工具（プラスドライバーまたはコイン）を用意してください。

1.
オプションの専用プリンター台に増設
1 段カセットユニット（オプション）
を取り付ける
📖 12 ページ

6.
トナーカートリッジと廃トナーボック
スをセットする
📖 16 ページ

7.
電源コードを接続する
📖 17 ページ

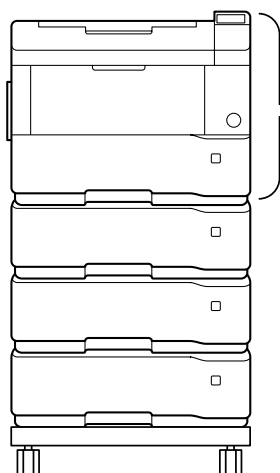

2.
1 の上にプリンターを取り付ける
📖 13 ページ

3.
オプションの PS3 対応 ROM や
HDD を取り付ける
📖 13 ページ

4.
オプションの増設ネットワークイン
ターフェイスカードを取り付ける
📖 15 ページ

5.
オプションのフェイスアップトレイ
を取り付ける
📖 16 ページ

□ 増設カセットユニット / プリンター台 / キャビネット

以下のオプションが取り付けられますが、組み合わせなどに制限があります。


増設 1 段カセットユニット	LP-S4290 : 4 段まで装着可 LP-S3590 : 4 段まで装着可 LP-S3290 : 3 段まで装着可 *LP-S2290 : 装着できません
専用プリンター台	増設カセットユニットを最大数装着 * したプリンターが載せられます。 * フェイスアップトレイ装着時は増設 3 段まで
専用キャビネット	増設カセットユニット 2 段まで装着したプリンターが載せられます。 キャビネットの取扱説明書に従って作業してください。

！重要

用紙カセットは、2 段以上同時に引き出さないでください。不安定な状態になって本体が倒れるなどの可能性があります。

1. 増設カセットユニットの取り付け


専用プリンター台には、増設 1 段カセットユニットが取り付けられます。

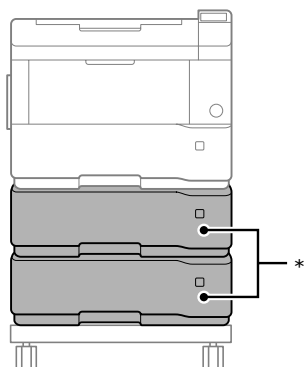


* 増設 1 段カセットユニットの増設可能数
4 段まで：LP-S4290、LPS3590
3 段まで：LP-S3290

1 プリンター台を平らな場所に置き、前側のキャスター 2 箇所をロックする

移動時以外はロックして使用してください。

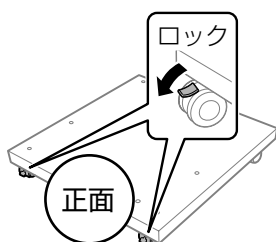


2 ガイドピンを 2 箇所取り付ける

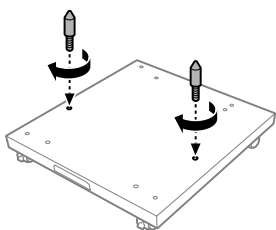


3 用紙カセットを取り外す

①止まるまで引き出す

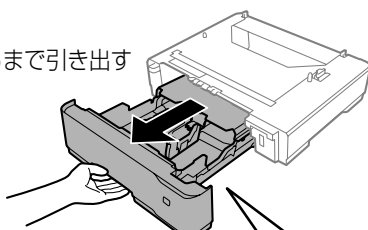


②両手で持ち上げながら抜く

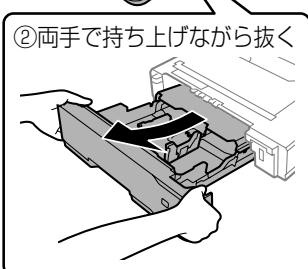


4 増設 1 段カセットユニットを載せる



プリンター本体の取り付けは、増設カセットユニットをプリンター台に全て取り付けてから作業してください。

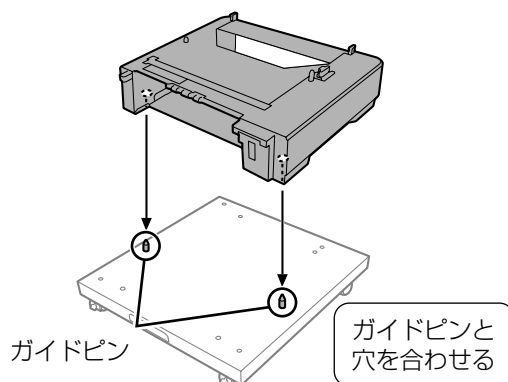

5 用紙カセットを戻す

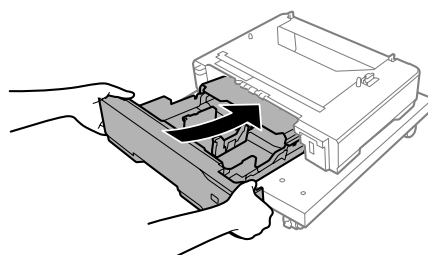


6 背面に板金（2つ）を取り付ける

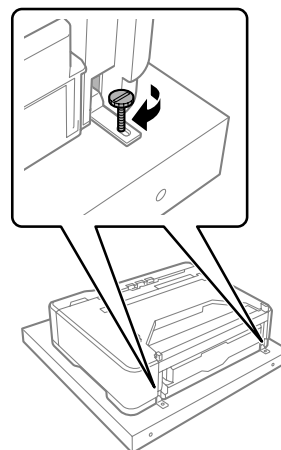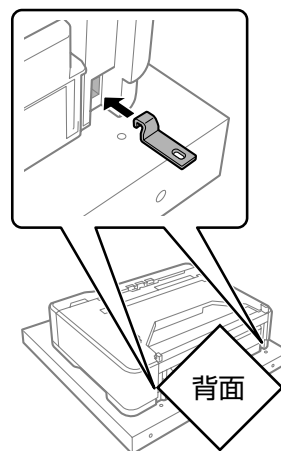


2. プリンターの取り付け


- 1 増設カセットユニット背面の固定具を外側にずらす

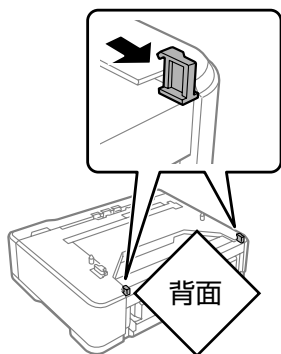


- 2 上段になる増設カセットユニットまたはプリンター本体を、四隅を合わせて載せる
増設カセットユニット

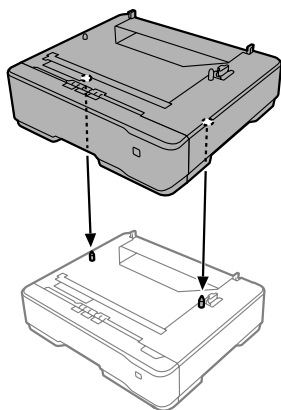

プリンター本体

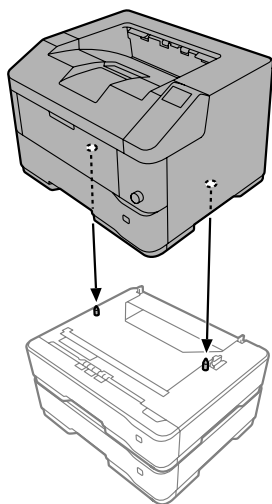

- 3 固定具を押し込んで、増設カセットユニットを固定する

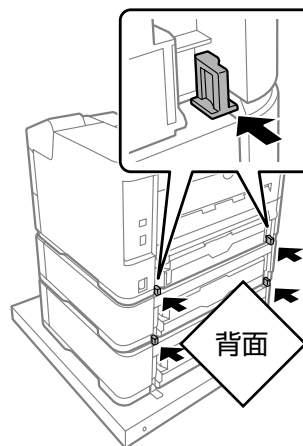


3. PS3 対応 ROM と HDD の取り付け

以下のオプションを取り付けます。使用しないオプションの手順はスキップしてください。


□ PS3 対応 ROM

(LP-S4290/LP-3590/LP-S3290に対応)

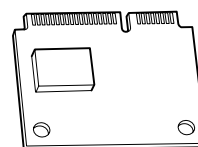


□ HDD

(LP-S4290/LP-S3590 に対応)

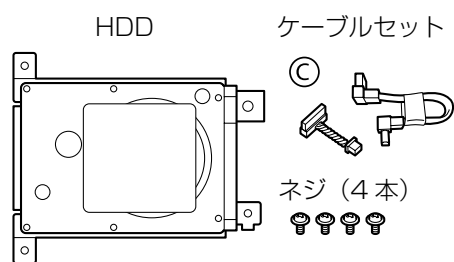

以下の部品は本製品では使用しません。

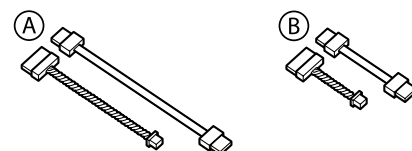

！重要


- 指定の HDD (型番：PR3HD6) をご使用ください。その他の HDD を接続した場合は動作の保証はできません。
- 接続した HDD は取り外さないでください。再接続を行った場合、HDD に保存したデータの保証はできません。

プラスドライバーを用意してください。


！重要

- 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に触るなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。
- オプション品は慎重に取り扱ってください。必要以上に力かけると、部品を損傷するおそれがあります。


1 背面のオプションスロットのネジ 4 本を外す

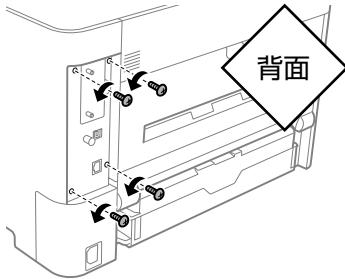


2 基板の取っ手（黒色）を持ち、傾かないようにまっすぐ引き出す

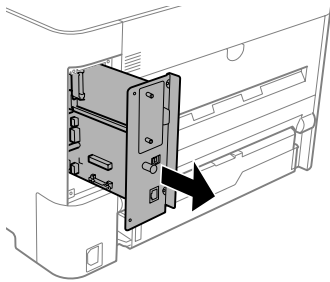


3 オプションの取り付け位置を確認する

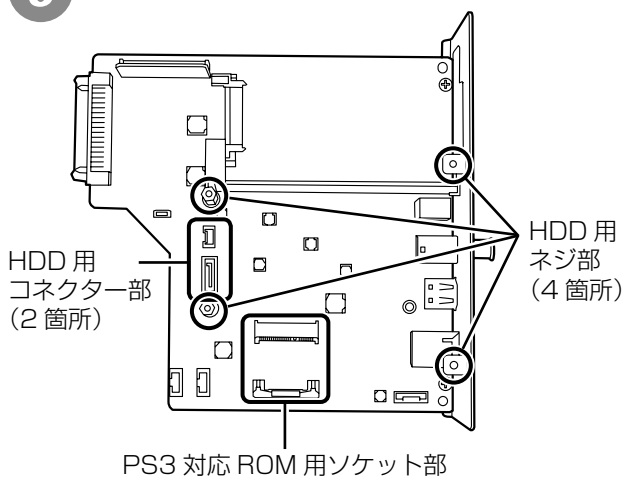


4 PS3 対応 ROM をソケット部に取り付ける

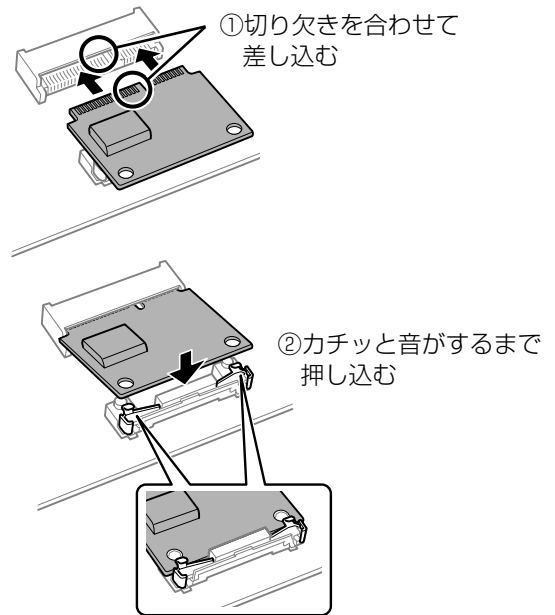


PS3 対応 ROM を取り外すときは、両端の金属を同時に押してください。

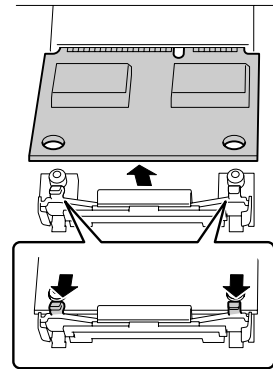


5 HDD にケーブル 2 本（セット C）を接続する
コネクターの向きを合わせてください。

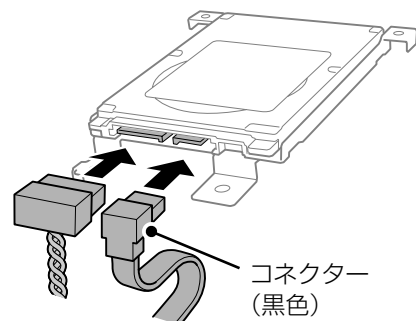


6 ケーブル2本を基板に差し込む

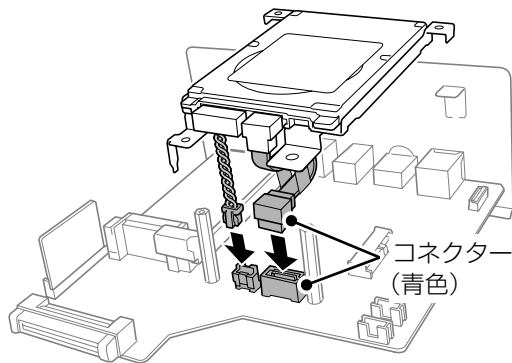


ケーブルは HDD の下にもぐり込ませます。

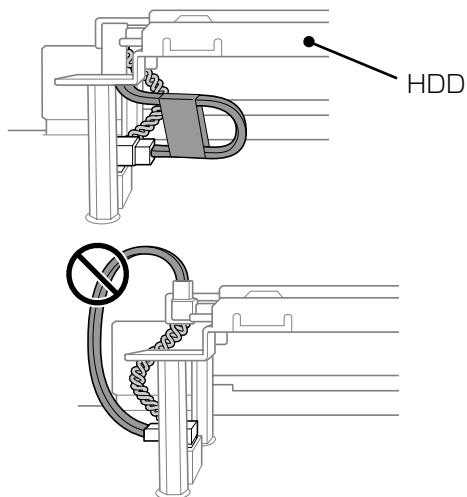

7 HDD を基板のネジ穴に合わせてセットし、ネジ 4 本で固定する

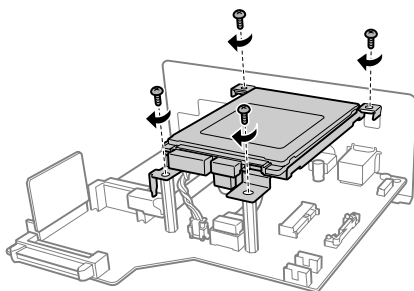


8 基板を取り付ける

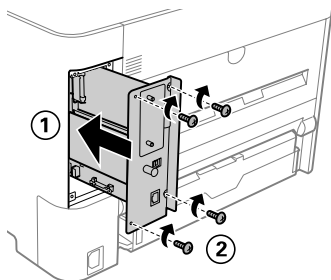

4. 増設ネットワークカードの取り付け

以下のオプションを取り付けます。

□ 増設ネットワークインターフェイスカード (LP-S4290/LP-S3590 に対応)

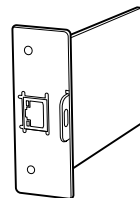


！重要

- 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。
- 増設ネットワークインターフェイスカードを取り付ける際は、基板をプリンターに装着した状態で作業してください。


1 増設用スロットのカバーを取り外す

取り外したカバーは、増設ネットワークカードを取り外した際に必要になりますので大切に保管してください。

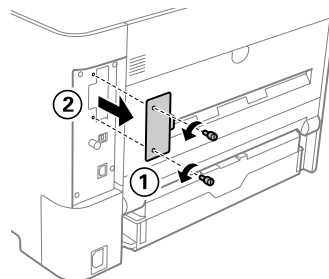

2 増設ネットワークカードを差し込み、ネジで固定する

ボードは溝に合わせてまっすぐ差し込み、取り外したカバーのネジで固定します。

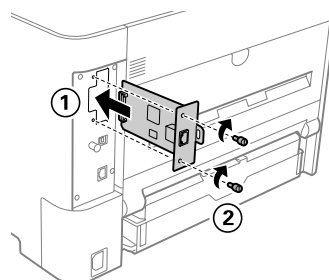


5. フェイスアップトレイの取り付け

以下のオプションを取り付けます。

□ フェイスアップトレイ

プリンター背面に装着します。

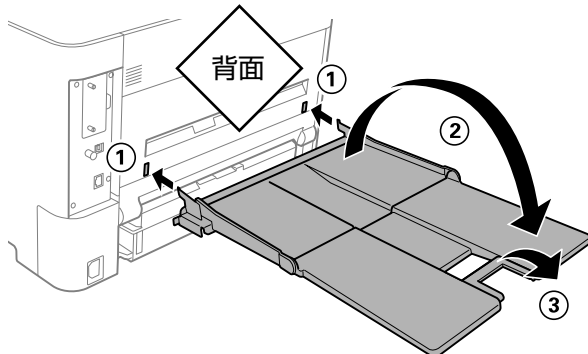


- 250 枚 (64g/m²) まで保持できます。
- 使用時はトレイを開いてください。
- フェイスアップトレイとプリンター台を併用する場合、増設カセットユニットは 3 段まで取り付け可能です。

6. 消耗品の取り付け


□ トナーカートリッジ

輸送中にトナーがこぼれないよう、供給口を塞いだ状態でプリンターにセットされています。そのままでは使用できないため、以下の作業を必ず行ってください。


1 プリンターカバーを開ける

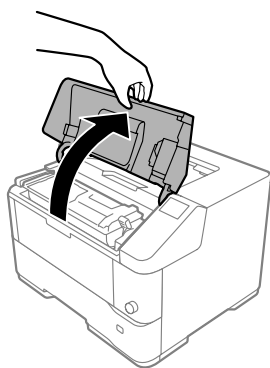


2 レバー（青色）を奥側に倒す

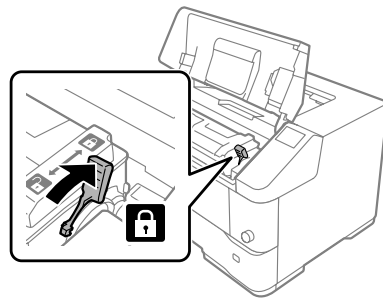


3 レバー（青色）を手前に倒す

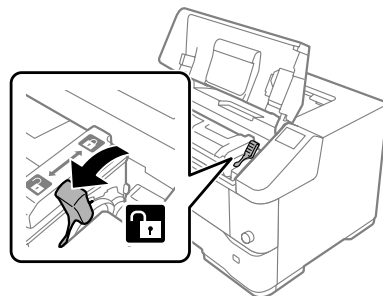


4 カートリッジの右側を持ち上げるようにして取り外す

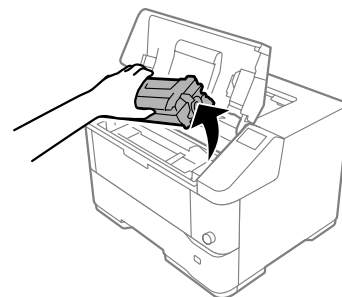


5 10 回程度振って、トナーを攪拌（かくはん）する

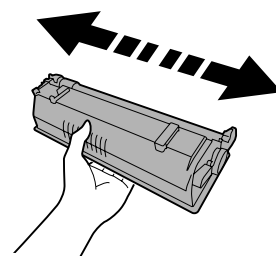


6 カートリッジを図の向きにして水平に持ち、カチッと音がするまで押し込む

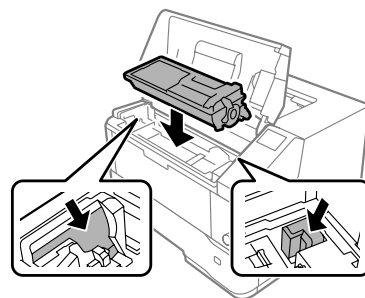

- 7 レバー（青色）を奥側に倒す
トナーカートリッジの供給口が開きます。

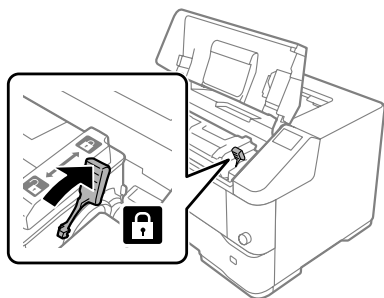


- 8 プリンターカバーを閉める

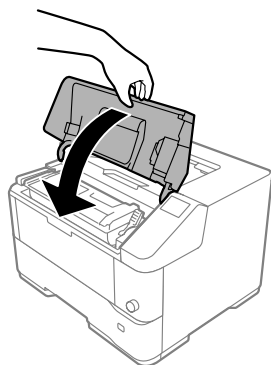


□ 廃トナーボックス


- 1 左側のカバーを開ける

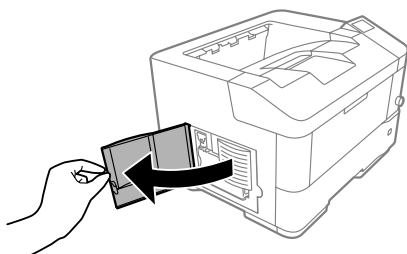


- 2 廃トナーボックスのキャップを開ける

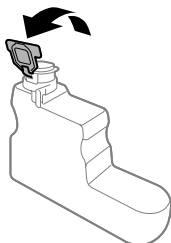

- 3 ロックされるまで押し込む

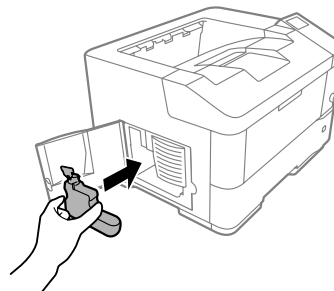

- 4 カバーを閉める

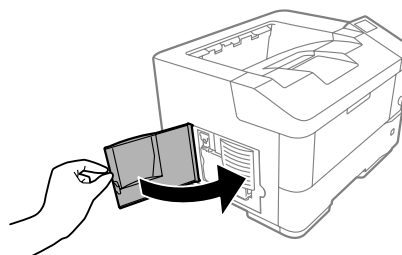

7. 電源コードの接続

LAN ケーブルや USB ケーブルは、ここではまだ接続しないでください。

⚠ 警告

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物
- 接地工事（D 種）を行っている接地端子

アース線の取り付け / 取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店に相談してください。


- 1 設置場所を確認してプリンターを設置する

➡ 7 ページ「設置場所と設置スペース」

！重要

専用プリンター台を使用する場合はキャスター（車輪）をロックし、プリンターを固定してください。


2 電源コードを接続する

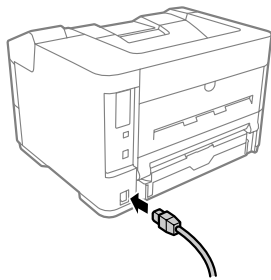


3 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコンセントに接続する

！重要

無停電電源装置には接続しないでください。

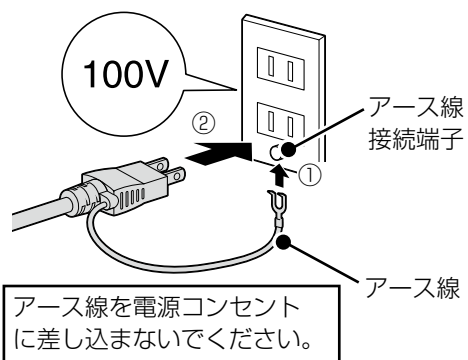

専用プリンター台を使用する場合は、電源コードがキャスターに巻き付いたり抜けたりしないようにプリンター台のフックに電源コードを通します。

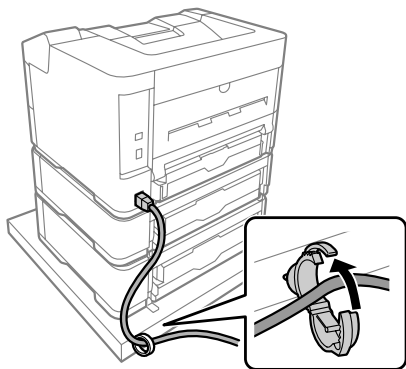

プリンターの設定

電源を入れるとプリンターにメッセージが表示されます。画面の指示に従って、操作してください。

操作パネルの使い方


本製品の操作方法を説明します。詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）または『使い方ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。



- タッチパネルではありません。ボタンを押して操作します。
- 電源投入時は点灯し、スリープ時は点滅します。スリープ時に押すとスリープを解除します。
- ▲▼◀▶ボタンで、フォーカスを動かし項目を選択します。
- OK ボタンで項目の確定や機能を実行します。
- ホーム画面に戻るときは 家 ボタンを押します。
- 一つ前の画面に戻るときは ◀ ボタンを押します。


日時設定

1 電源を入れる

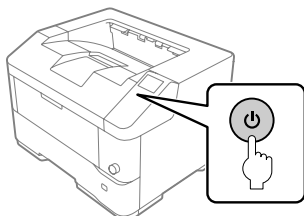


* 電源ボタンを2秒以上長押ししてください。

2 日時表示形式を指定する

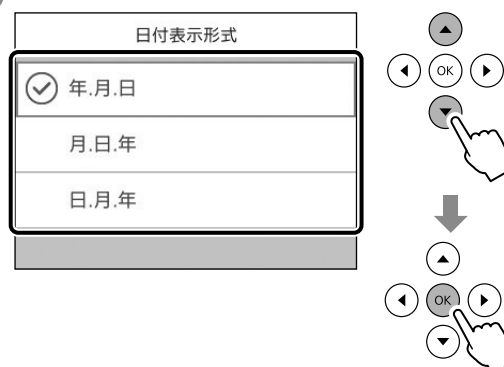


3 日付を入力する

入力位置を移動するときは、カーソルを右上の[◀] [▶] に合わせて OK ボタンを押します。

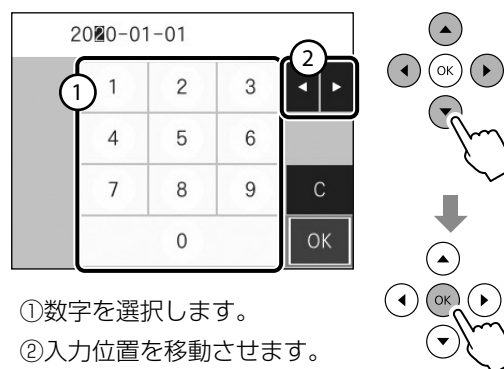


- ① 数字を選択します。
- ② 入力位置を移動させます。

4 日付を確定する

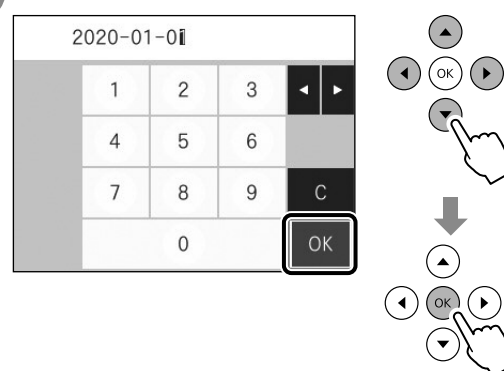


5 時刻表示形式を指定する

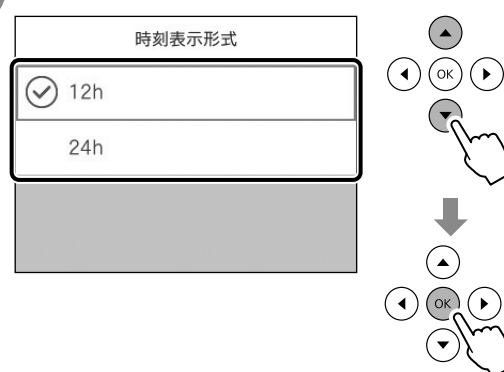


6 時刻を入力する

入力位置を移動するとき、カーソルを右上の[◀] [▶] に合わせて OK ボタンを押します。

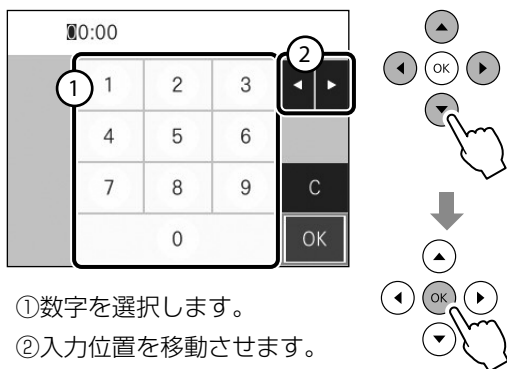


7 時刻を確定する

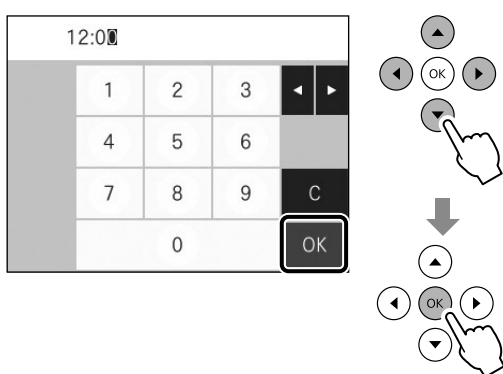

8 初期充填が終了するまで待つ

以下の画面が表示されたら初期充填は終了です。

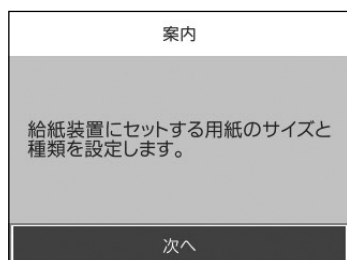

！重要

- 初期充填が始まらないときは、トナーカートリッジをセットし直してください。
- 初期充填中は、電源を切ったりカバーを開けたり、用紙をセットしたりしないでください。
- 10 分以上経過しても初期充填が終わらないときは、トナーカートリッジを一旦取り外して 10 回以上振ってからセットし直してください。

用紙のセット


ここでは、用紙カセット (C1) に A4 サイズの普通紙をセットする方法を説明しますが、他の用紙カセットも同様にセットできます。

！重要


- 用紙カセットは、2 段以上同時に引き出さないでください。不安定な状態になって本体が倒れるなどの可能性があります。
- 印刷中は、用紙カセットを引き出さないでください。
- 用紙カセットを勢いよく押し込まないでください。用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。

1 用紙カセットを取り外す


①止まるまで引き出す

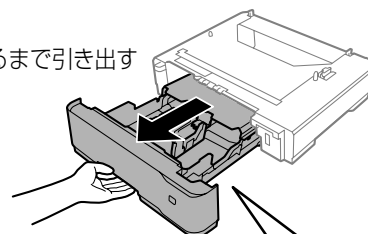


②両手で持ち上げながら抜く

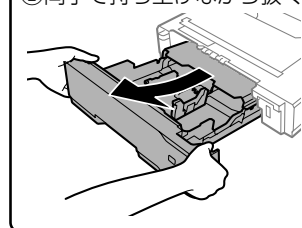

2 カセットカバーを開ける

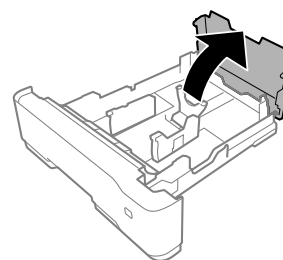


3 用紙ガイドを「A4」の位置に合わせる

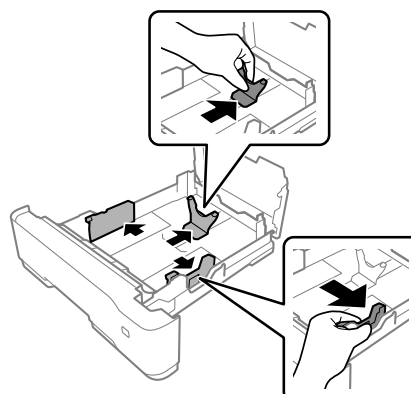


4 印刷する面を下にして用紙をセットする

！重要


最大容量を超えて用紙をセットすると正常に給紙できないことがあります。

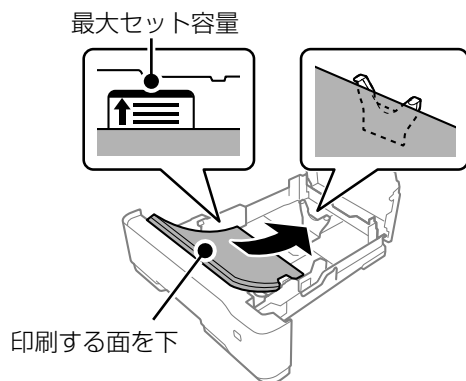


5 カセットカバーを閉じる

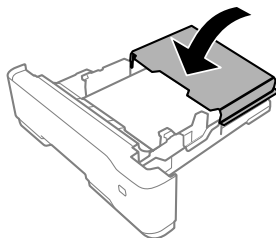


6 用紙サイズ設定ダイヤルを [A4 □] に合わせる

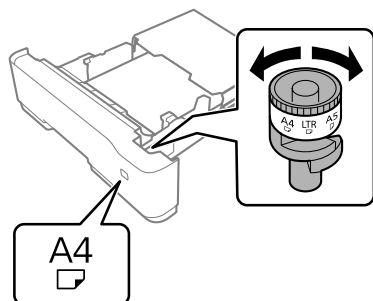

7 用紙カセットをセットする

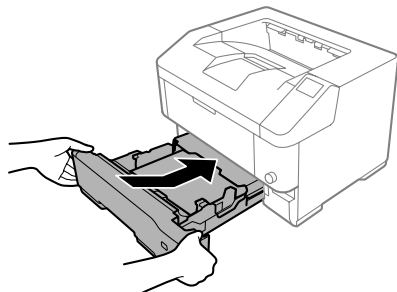



8 案内画面で [次へ] を選択する

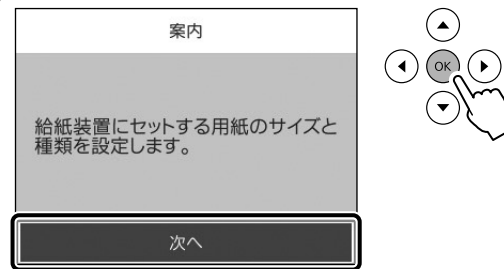

9 画面に表示された用紙の種類とサイズを確認する



セットした用紙情報が違うときは、[C1] を選択して設定を変更します。

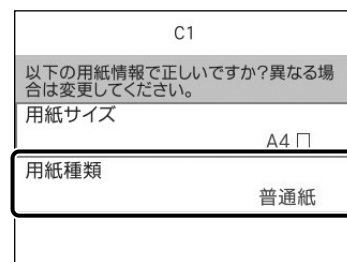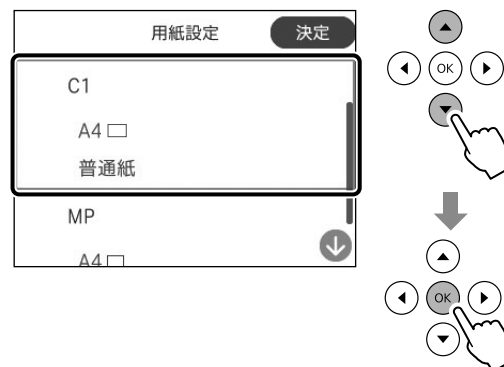


用紙設定画面で [決定] を選択すると、ホーム画面が表示されます。

オプション取り付け状態の確認

オプションが正しく取り付けられているか「プリンター情報シート」を印刷して確認します。


1 「設定」を選択する

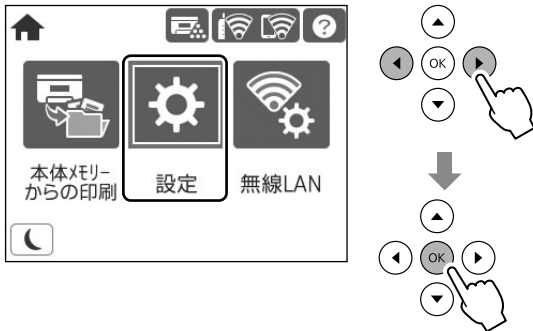


2 「情報確認 / 印刷」を選択する




3 「本体ステータスシートの印刷」 - 「プリンター情報シート」を選択する

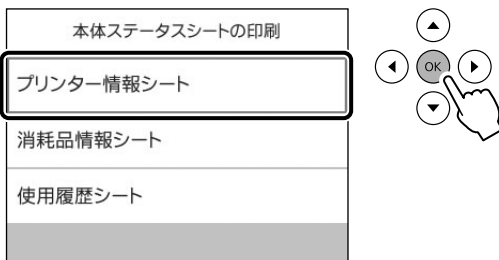

4 「印刷開始」を選択する

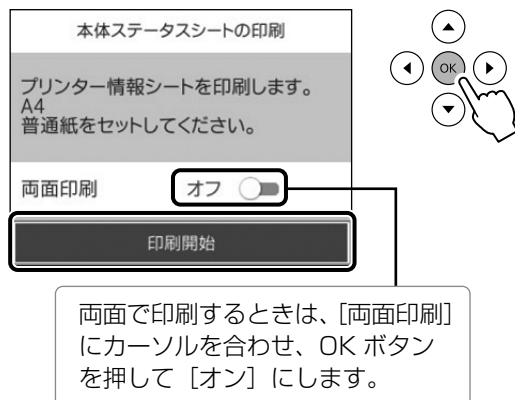

5 印刷されたプリンター情報シートを確認する 1 ページ目

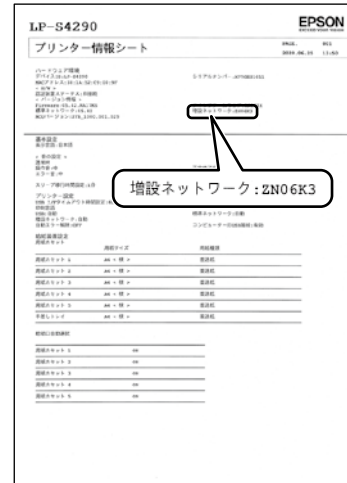

2 ページ目



コンピューターとの接続設定

プリンターとコンピューターを接続し、コンピューターからプリンターを使えるように設定します。接続設定は最新のプログラムが入手できるウェブサイトから行います。

- ネットワーク接続環境（アクセスポイントの交換や新規導入）が変わった場合は、プリンターのネットワーク設定をやり直してください。

📖『ユーザズガイド』（電子マニュアル） - 「管理者向け情報」

- プリンターは、ネットワーク接続と USB 接続を同時に利用できます。USB 接続したいコンピューターからインストーラー（Install Navi）を実行してください。
- プリンターとデバイス（コンピューターやスマートデバイス）は既存のネットワーク接続とは別に Wi-Fi Direct（シンプル AP）接続で最大 8 台まで接続ができます。Wi-Fi Direct（シンプル AP）と無線 LAN は同時に利用できます。（LP-S2290 のみ）

- 1 プリンターと接続するコンピューターから以下のウェブサイトアクセスする

<http://epson.sn>




epson.sn



（製品名を入力）



Windows の場合で、インターネットに接続できない環境のときは、製品に付属のソフトウェアディスクから設定できます。起動後は画面の指示に従ってください。

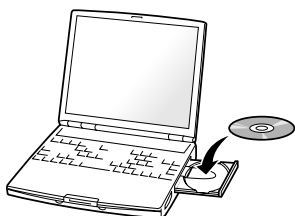

- 2 [セットアップ] に進む

- 3 セットアップ画面が表示されたら「2. 接続」で [ダウンロード] をクリックする

- 4 ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストーラーを起動する

Mac OS はインストーラーをマウントしてから起動します。

ダウンロードしたファイルが見つからない場合は、[デスクトップ] または [ダウンロード] フォルダーを確認してください。ファイルの格納場所はブラウザによって異なります。

以降は画面の指示に従って操作します。

インストーラーを起動するとすぐに以下のポップアップ画面が表示されます。いずれかを選択してから指示に従ってください。

Epson Connect の許諾

お客様利用方法の許諾

その他の設定

必要な設定一覧

プリンターの接続設定が終了したら、お使いになる機能に応じて設定してください。

目的	機能名	必要な設定	参照マニュアル
増設カセットにセットした用紙で印刷したい	オプション給紙装置設定	ドライバー設定	『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「オプションの使い方」 - 「増設カセットユニット」
フェイスアップトレイに排紙したい	排紙設定	ドライバー設定	『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「オプションの使い方」 - 「フェイスアップトレイ」
プリンターの設定変更を制限したい	管理者ロック	管理者パスワードの設定 *	『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「管理者向け情報」 - 「プリンターの管理」 - 「管理者設定」
ユーザーの利用範囲を限定したい	利用者制限	利用者登録 利用できる機能の登録	『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「管理者向け情報」 - 「プリンターの管理」 - 「利用できる機能を制限する」
高セキュリティ環境で 使用したい	プロトコルログの制御 IPsec/IP フィルタリング IEEE802.1 x SSL/TLS 暗号化	使用環境に応じたセキュリ ティー設定	『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「管理向け情報」 - 「高度なセキュリティ設定」
遠隔場所にあるプリンター の状態をメールで管理し たい	メール通知	メールサーバー設定	『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「管理者向け情報」 - 「プリンターを使うための設定」 - 「メールサーバーを設定する」
		通知設定	『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「管理者向け情報」 - 「プリンターの管理」 - 「遠隔地にあるプリンターを監視する」
プリンターモニタリング サービスを利用したい	プリンターモニタリング サービス	Embedded Status Agent のアクティベート	25 ページ「プリンター モニタリングサービスの 設定」
印刷の待ち時間を減ら したい	-	操作パネルの設定 ・「本体設定」 - 「基本設定」 - 「すぐにスリープ」 - 「オフ」 を選択 ・「本体設定」 - 「基本設定」 - 「スリープ移行時間設定」 - 延長する ・「本体設定」 - 「管理者用設 定」 - 「プリンター調整機能」 - 「定着エコモード」 - 「調 温する」を選択 * 電力消費量は増えますの でご注意ください。	-

* 管理者パスワードを早期に設定することをお勧めします。なお、設定したパスワードは忘れないでください。忘れた場合はエプソンのサービスサポートに連絡する必要があります。


プリンターモニタリングサービスの設定

同梱の『プリンターモニタリングサービスのご案内』に記載のサービスをご利用になる場合は「プリンターモニタリングサービス設定」を有効にします。


！重要

事前にネットワーク接続を完了し、インターネットに接続している必要があります。


1 「設定」を選択する

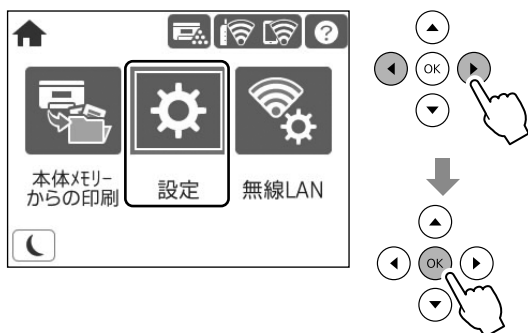

2 「本体設定」を選択する

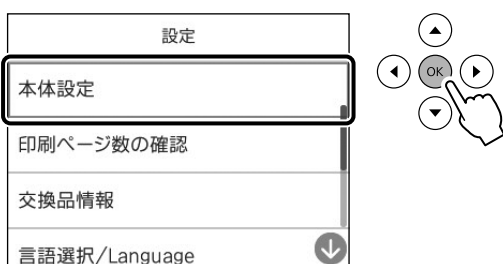


3 「管理者用設定」を選択する

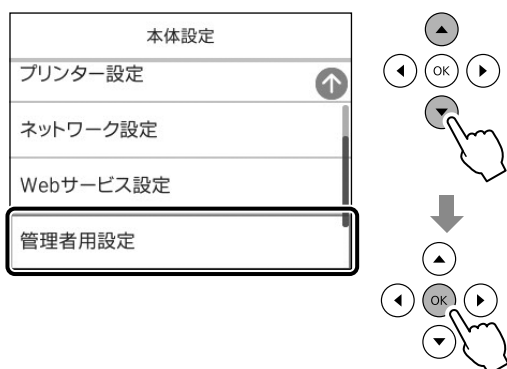


パスワード入力画面が表示された場合は、管理者パスワードを入力し、「決定」を選択してください。


4 「プリンターモニタリングサービス設定」を選択する

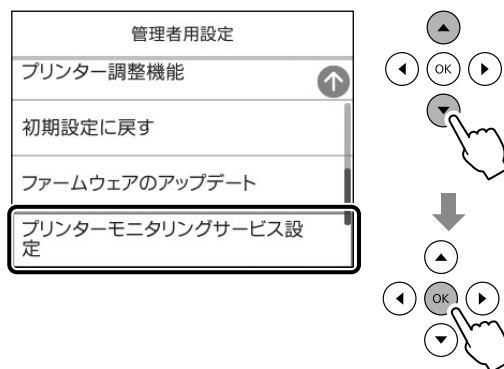

5 「オン」を選択する

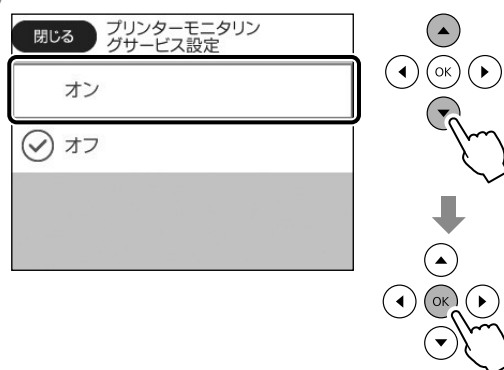

6 案内の内容を確認して「許可」を選択する エプソンの専用サーバーとの通信が始まります。

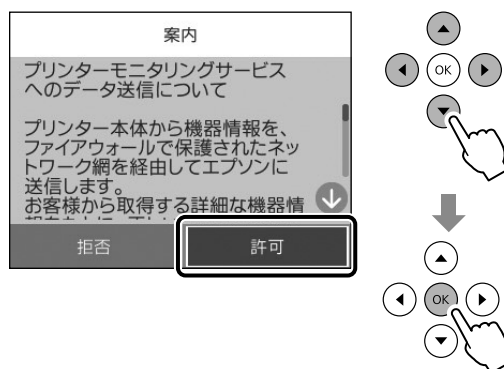

7 ホーム画面に「本体情報を送信」メニューが表示されていることを確認する

サービスがご利用になれます。



困ったときは

セットアップに関するトラブルとその対処方法は以下の通りです。

その他のトラブルは以下を参照してください。

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） - 「困ったときは」

また、よくあるお問い合わせをエプソンのウェブサイト (<http://www.epson.jp/faq>) に掲載していますので、参考にしてください。

電源が入らない



プリンターの電源は入っていますか？

プリンターの電源が入っているか確認してください。入っていないときは、操作パネルにある電源ボタンを 5 秒以上長押しして、電源を入れてください。



電源コードが抜けていたり、緩んでいませんか？

電源コードを、プリンターとコンセントに確実に差し込んでください。



正しい電圧のコンセントに接続していますか？

コンセントの電圧を確認してください。

周辺の電化製品に異常が発生する



電源容量は十分ですか？

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本製品と同一の電源ラインに接続されている蛍光灯にチラつきが発生したり、コンピューターがリセットするなどの現象が発生する可能性があります。蛍光灯、コンピューターなどが接続されている電源ラインと本製品を分離してください（分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします）。

ソフトウェアディスクをセットしても、セットアップ画面が表示されない（Windows）



ディスクドライブの Autorun 機能は働いていますか？

ディスクドライブのアイコンをダブルクリックしてください。セットアップ画面が表示されます。

プリンタードライバーがインストールできない（USB 接続）



お使いのコンピューターは本製品で対応している OS に対応していますか？

USB ポートの動作が保証されていないコンピューターは正常に印刷できません。コンピューターメーカーへご確認ください。



Mac OS をご使用のときに、UNIX ファイルシステム（UFS）形式でフォーマットしたドライブにソフトウェアをインストールしていませんか？

Mac OS をインストールする際に、ドライブのフォーマット形式を Mac OS 拡張（HFS+）形式または UNIX ファイルシステム（UFS）形式から選択することができます。本製品用のプリンタードライバーは、UFS 形式でフォーマットしたドライブでは使うことができませんので、HFS+ 形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。

ネットワークインターフェイスの設定ができない



LAN ケーブルが確実に差し込まれていますか？

本製品のコネクタとコンピューターまたはハブ側のコネクタに LAN ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。



ハブは正常に動作していますか？

ハブのポートのリンクランプが点灯 / 点滅しているか確認してください。リンクランプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯 / 点滅するかどうか確認してください。

他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、ハブの電源が入っていないかハブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。



IP アドレスは正しいですか？

TCP/IP で使用しているときは、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。

IP アドレスは、「プリンター情報シート」で確認できます。

☞ 22 ページ「オプション取り付け状態の確認」

給紙されない、増設カセットが選べない



プリンタードライバーで、給紙装置を選択していますか？

プリンタードライバーで給紙装置を正しく選択しているか確認してください。



増設カセットを、プリンタードライバーに登録しましたか？

増設カセットユニットを、プリンターに取り付けたときは、プリンタードライバーから給紙装置追加の設定が必要です。

☞ 『ユーザズガイド』（電子マニュアル）
- 「オプション」 - 「増設カセットユニット」



用紙ガイドの位置や用紙サイズ設定ダイヤルの設定は適切ですか？

用紙ガイドは必ず用紙端に合わせてください。用紙カセットの用紙サイズ設定ダイヤルは必ずセットした用紙のサイズに合わせてください。ダイヤルにない用紙サイズは、ダイヤルを [Panel] に設定して、パネル設定で用紙サイズを指定してください。

合っていないと、紙詰まりなどの原因になります。



用紙の向きは正しいですか？

A4 と A5 は 2 種類の用紙の向きに対応しています。プリンタードライバーは、用紙サイズと排紙方向の両方の指定がプリンター側の用紙サイズの設定と一致しないと正しい印刷ができません。

給紙されない



データランプは点灯していますか？

消灯している場合は、コンピューターとの接続や、プリンタードライバーの設定を確認してください。

どうしても解決できない




故障している可能性があります。

- ・ 保守契約されている場合
保守契約店に連絡してください。
- ・ 保守契約されていない場合
お買い求めいただいた販売店またはエプソンサービスコールセンターに連絡してください。



エプソンインフォメーションセンターにご相談ください。

エプソンのインフォメーションセンターにお問い合わせください。使用状況（OS、アプリケーションとそのバージョン、周辺機器の型番など）と、本製品の名称や製造番号をご確認の上、お問い合わせください。本製品の製造番号は正面の手差しトレイを開けた奥のラベルに表示されています。

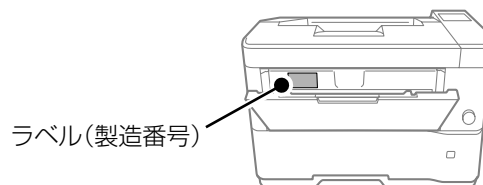

☞ 『使い方ガイド』の「お問い合わせ先」

オプション（別売品）一覧

商品名	型番	備考
専用プリンター台	CSCBN15B	キャスター付き
増設 1 段カセットユニット	LPA3Z1CU6	LP-S4290、LP-S3590：4 段まで装着可 LP-S3290：3 段まで装着可 (LP-2290：装着できません)
フェイスアップトレイ	LPA3FUT2	
HDD	PR3HD6	(対応機種：LP-S4290、LP-S3590)
PS3 対応 ROM	LPPSROM08	PostScript [®] プリンターとして使用する ための ROM モジュール (対応機種：LP-S4290、LP-S3590、LP- S3290) お使いのモデルによっては PS3 対応 ROM は標準で使用できます。
増設ネットワークインターフェイスカード	PR3NW2	1000/100/10BASE-T 対応 Ethernet (対応機種：LP-S4290、LP-S3590)
専用キャビネット	LPCBN8	キャスター付き



414493400

© 2020-2024 Seiko Epson Corporation
2024 年 1 月発行
Printed in XXXXXX