



JA

大判インクジェットプリンター
SC-G6050
セットアップガイド

EN

SC-G6000 Series
Setup Guide

JA EN	組み立て Assembly	10
JA EN	初回設定 Initial Setup	17
JA EN	接続とインストール (Windowsのみ) Installing the Software (Windows Only)	18
JA EN	本機の使い方 Using the Printer	22
JA EN	オンラインマニュアルの見方 Viewing Online Manuals	23

本書は、本製品を組み立てて使用開始するまでの作業について説明しています。
その他のマニュアルは以下をご覧ください。
☞ 本書 23 ページ「オンラインマニュアルの見方」

マークの意味

製品や本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のマークが使われています。その意味は次の通りです。

製品のマークの意味

マークの内容をよく理解してから製品をご使用ください。



本書のマークの意味

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。



!	必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
✓	補足説明や参考情報を記載しています。
Front	正面で作業をしていることを示しています。
Back	背面で作業していることを示しています。

製品を安全にお使いいただき、作業者や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ず守っていただきたいことを説明しています。
お使いになる前に必ず以下をお読みください。

設置上のご注意

⚠ 警告

	本製品を布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。 また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。 ☞ 本書 8 ページ「設置に適した場所」
	子どもの事故を防ぐために、子どもが近づく環境で設置・使用しないでください。 けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

	不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。 落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。
	油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 感電・火災のおそれがあります。
	本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。 転倒などによる事故のおそれがあります。
	本製品は重いので、1 人で運ばないでください。 開梱や移動の際は 4 人以上で運んでください。本製品の質量は以下を参照してください。 ☞ 本書 8 ページ「設置に適した場所」
	本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛け持ち上げてください。 他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 ☞ 本書 10 ページ「プリンターの取り付け」
	本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
	本製品の組み立て作業は、梱包用シート、梱包材、同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。 滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。
	本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、キャスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。 作業中に台などが思わず方向に動くと、けがをするおそれがあります。
	本製品のキャスター（車輪）を固定したまま移動させないでください。 転倒などによる事故のおそれがあります。
	プリンターをスタンドに装着した状態で移動する場合、段差や凹凸のある場所は避けてください。 転倒などによる事故のおそれがあります。

取り扱い上のご注意

 警告	
	<p>アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所では使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p> <p>お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。</p> <p>可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しないでください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。</p> <p>各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。 発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。</p> <p>開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。</p> <p>マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。</p>
	<p>操作パネルの液晶ディスプレイが破損したときは、中の液晶に十分注意してください。 万一以下の状態になったときは、応急処置をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間洗い流した後、医師の診断を受けてください。 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。 <p>異物や水などの液体が内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 感電・火災のおそれがあります。</p> <p>すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。</p>

⚠ 注意

	<p>本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。</p>
	<p>カッターは子どもの手の届く場所に保管しないでください。 カッターの刃だけがをするおそれがあります。カッターを交換するときは、取り扱いに注意してください。</p>
	<p>各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。</p>
	<p>本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。 コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>移動時を除き、スタンドの前方 2 個のキャスター（車輪）を必ず固定してください。 固定していない場合、事故の原因となります。</p>
	<p>使用中にプリンターカバーを開けたときは、注意ラベルで示す箇所に触れないでください。 高温になっているため、火傷のおそれがあります。</p>
	<p>開口部から内部に手を入れないでください。 可動部に挟まれて、けがをするおそれがあります。</p>

電源に関するご注意

 警告	
	<p>電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。</p>
	<p>電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。 コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。</p>
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。</p>
	<p>漏電事故防止のため、接地（アース）極付きコンセントに接続してください。 接地極付きコンセント以外に接続すると、感電・火災のおそれがあります。 お使いの電源コンセントを確認してください。接地極付きコンセントになっていないときは、販売店にご相談ください。</p>

⚠ 警告

次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ・ガス管（引火や爆発の危険があります）
- ・電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可能性があるため危険です）
- ・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっているとアースの役目を果たしません）

AC100V以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の点を守ってください。

- ・電源コードを加工しない
- ・電源コードに重いものを載せない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ・熱器具の近くに配線しない

テープルタップへの接続、電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。

家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

⚠ 注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

消耗品、廃インクに関するご注意

ご使用前に製品安全データシートをお読みください。製品安全データシートは、弊社のウェブサイト（www.epson.jp）から入手できます。

⚠ 注意

メンテナンス作業をするときは、保護メガネ、手袋、マスクなどを着用してください。
インクや廃インク、インククリーナーが皮膚に付着したときや目や口に入ったときは、以下の処置をしてください。

- ・皮膚に付着したときは、多量の石けん水で洗い流してください。皮膚に刺激を感じたり変化があるときは、医師の診断を受けてください。
- ・目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を起こすおそれがあります。異常があるときは、医師の診断を受けてください。
- ・口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。
- ・飲み込んだときは、無理に吐かせずに速やかに医師に相談してください。無理に吐かせると、吐いたものが気管に入ることがあります。

インクパックやクリーニングインクパック、廃インク、インククリーナーは、子どもの手の届かない場所に保管してください。

インクパックやクリーニングインクパックは強く振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、パックからインクまたはクリーニング液が漏れるおそれがあります。

インクパックやクリーニングインクパックを分解しないでください。
分解するとインクやクリーニング液が目に入ったり皮膚に付着するおそれがあります。

メディアに関するご注意

⚠ 注意

メディアの端を手でこすらないでください。
メディアの側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。



This manual takes you through the steps involved after installation, from assembly through to actual use. See the following for other manuals.
 ↗ See "Viewing Online Manuals" on page 23 of this guide.

Meaning of Symbols

The Symbols on the Product

The symbols on this Epson product are used in order to ensure safety and proper use of the product and to prevent danger to customers and other persons, and property damage.

The symbols indicate the meaning below. Be sure that you completely understand the meaning of symbols on this product before using it.



Stand-by



Alternating Current



Caution, keep hands clear



Caution, hot surface



Caution, risk of danger



Prohibited

Symbols Used in This Manual

	Warnings must be followed to avoid serious bodily injury.
	Cautions must be followed to avoid bodily injury.
	Important : Important must be followed to avoid damage to this product.
	Note : Notes contain useful or additional information on the operation of this product.
	Indicates tasks performed at the front side.
	Indicates tasks performed at the back side.



Caution, keep hands clear

This section lists precautions that must be taken to use the product safely and prevent damage to property or injury to operators or others.
 Make sure you read the following before you use the printer.

Notes on Installing

⚠ Warning

Do not cover the printer with a cloth or install it in a location with poor ventilation.

The internal temperature could rise and cause a fire.

Make sure you secure sufficient space for the installation as described in the manual.

↗ See "Instructions for Placing the Printer" on page 8 of this guide.

Do not setup or use this product in an area where children may come close.

Children may be injured by the equipment.

⚠ Caution

Do not install or store the printer in an unstable location or a location subject to vibrations from other equipment.

The printer could fall or tip over and cause an injury.

Do not install the printer in locations subject to oily smoke and dust, or in locations subject to humidity or where it could easily get wet.

An electric shock or fire could occur.

Do not tilt the product more than 10 degrees forward, back, left, or right while moving it.

Failure to observe this precaution could result in the printer falling over, causing accidents.

Because the product is heavy, it should not be carried by one person.

Four people are needed to unpack or carry the printer. See the following for details on the product's weight.

↗ See "Instructions for Placing the Printer" on page 8 of this guide.

When lifting the product, make sure you lift at the locations indicated in the manual.

If you lift holding other parts, the printer may fall, catching your fingers and causing an injury. See the following for details on lifting the product.

↗ See "Printer Installation" on page 10 of this guide.

Make sure you use the correct posture when lifting the product.

Lifting using the wrong posture could cause an injury.

Before assembling the product, make sure you clear away the packaging sheets, packing materials, and supplied items from the installation area.

If you slip or trip on these items, it could cause an injury.

When placing the product on a stand with casters (wheels), make sure you secure the casters before you perform the work so that they do not move.

If the stand moves while you are performing the work, it could cause an injury.

⚠ Caution

Do not try to move the stand while the casters (wheels) are secured.

Failure to observe this precaution could result in the printer falling over, causing accidents.

When moving the printer while it is on the stand, avoid locations with steps or uneven flooring.

Failure to observe this precaution could result in the printer falling over, causing accidents.

Notes on Handling**⚠ Warning**

Do not use the printer in locations with volatile substances such as alcohol or thinner, or near naked flames.

An electric shock or fire could occur.

Do not use the printer if it is giving off smoke or if you notice any abnormal odors or noises.

An electric shock or fire could occur. If any abnormalities occur, turn off the power and unplug the power cable from the outlet immediately, and then contact your dealer or Epson Support.

Never try to repair the printer yourself as this is extremely dangerous.

Do not use the printer in an environment where flammable gas or explosive gas may exist. Do not use sprays that contain flammable gas inside or near the product.

A fire could occur.

Only route the cables as indicated in the manual.

A fire could occur. This could also cause damage to connected devices.

Do not insert or drop any metallic or flammable items into the openings on the printer.

An electric shock or fire could occur.

Do not touch any areas inside the printer except for those indicated in the manual.

An electric shock or burn could occur.

Do not disassemble anything except when indicated to do so in the manual.

If the LCD for the control panel is damaged, be careful of any leaking liquid crystal.

Provide first aid under any of the following conditions.

- If liquid adheres to your skin, immediately wipe it off and then wash the area using large volumes of soapy water.
- If any liquid gets in your eyes, flush them with clean water for at least 15 minutes, and consult a physician immediately.
- If liquid is swallowed, rinse your mouth out with water, swallow large quantities of water and vomit it back up, and consult a physician immediately.

If any foreign objects or liquid such as water enters the printer, stop using it immediately.

An electric shock or fire could occur. Turn off the power and unplug the power cable from the outlet immediately, and then contact your dealer or Epson Support.

⚠ Caution

Do not sit on the product or place any heavy objects on the product.

The printer could tip over or break and cause an injury.

When transporting or storing the product, be sure that it is level: do not tilt it at an angle or place it upside down.

Ink could leak.

Store the cutter in a location out of the reach of children.

The cutter's blade could cause an injury. Pay careful attention when replacing the cutter.

When connecting cables or optional accessories, make sure they are installed in the correct direction and that you follow the procedures exactly.

A fire or an injury could occur. Install them correctly by following the instructions in the manual.

When moving the product, make sure it is turned off, the power cable is unplugged from the outlet, and all connecting cables have been removed.

If cables are damaged, an electric shock or fire could occur.

Except when moving the stand, make sure the two casters (wheels) at the front of the stand are secured.

If they are not secured, an accident could occur.

When opening the printer cover during use, do not touch any parts indicated by caution labels.

These parts are hot and could cause burns.



Do not put your hands inside the printer through the openings on the printer.

Failure to observe this precaution could result in injury.

Notes on the Power Supply**⚠ Warning**

Make sure the blades on the plug are inserted completely into the power outlet.

An electric shock or fire could occur.

Unplug the plug regularly and clean between the blades and around the base of the blades.

If the plug is plugged in for an extended period of time, dust collects around the base of the blades and a short circuit or fire could occur.

When unplugging the plug, grip the plug itself; do not pull the power cable.

If the cable is damaged or the plug is deformed, an electric shock or fire could occur.

Do not insert or unplug the plug with wet hands.

An electric shock could occur.

Do not use the plug if any foreign objects such as dust have adhered to the plug.

An electric shock or fire could occur.

⚠ Warning
Use only the type of power source indicated on the printer's label. An electric shock or fire could occur.
To prevent ground leak accidents, connect to a grounded (earthed) outlet. Connecting to anything other than a grounded outlet could result in electric shock or fire.
Do not use any other power cables except for the cable supplied with the printer. Also, do not use the power cable supplied with the printer for any other devices. An electric shock or fire could occur.
Do not use the power cable if it is damaged. An electric shock or fire could occur. If the power cable is damaged, contact Epson Support. Note the following points to avoid damaging the power cable. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Do not modify the power cable. <input type="checkbox"/> Do not place anything heavy on the power cable. <input type="checkbox"/> Do not bend, twist, or pull forcefully on the power cable. <input type="checkbox"/> Do not route the power cable near heaters.
Do not connect the power cable to a power strip or multi plug. An electric shock or fire could occur. Connect the power cable directly to an outlet for domestic use.


⚠ Caution
Store ink supply units, cleaning ink supply unit, waste ink, and ink cleaner in a location out of reach of children.
Do not shake the ink supply units and cleaning ink supply units too forcefully. Shaking or waving around the units too forcefully could cause them to leak ink or cleaning liquid from the supply unit.
Do not disassemble ink supply units and cleaning ink supply units. Ink or cleaning liquid from the disassembled units could enter your eyes or adhere to your skin.

⚠ Caution
If you are not going to use the printer for an extended period, unplug the printer for safety reasons.

Notes on Consumables and Waste Ink

Read the "Safety data sheet" before use. You can download it from your local Epson Web site.

⚠ Caution
During maintenance, wear protective clothing, including protective eyewear, gloves, and a mask. If ink, waste ink, or ink cleaner comes into contact with your skin or enters your eyes or mouth, immediately take the following actions. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> If fluid adheres to your skin, immediately wash it off using large volumes of soapy water. Consult a physician if the skin appears irritated or is discolored. <input type="checkbox"/> If fluid enters your eyes, rinse immediately with water. Failure to observe this precaution could result in bloodshot eyes or mild inflammation. If problems persist, consult with a physician. <input type="checkbox"/> If fluid enters your mouth, consult a physician immediately. <input type="checkbox"/> If fluid is swallowed, do not force the person to vomit, and consult with a physician immediately. If the person is forced to vomit, fluid may get caught in the trachea which can be dangerous.

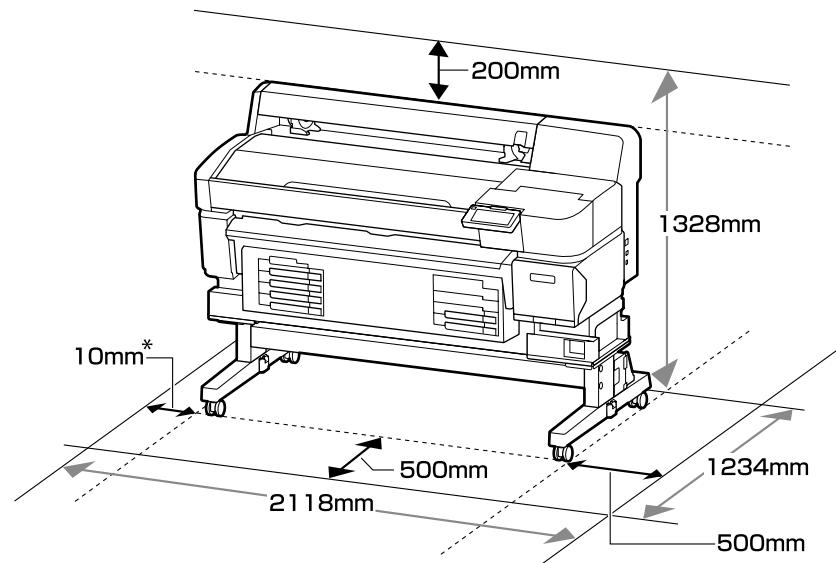

Instructions for Placing the Printer

- Leave adequate room as shown in the table for setting up the printer.
- Choose a flat and stable location that can support the printer weight (129 kg) as well as the weight of ink and media.
- Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.
- Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.
- The printer should be used only under the following conditions:

	Temperature	Humidity (without condensation)
Recommended	20–25 °C	40–60%
Loading, maintenance, etc.	10–35 °C	20–80%

Even the conditions above are met, you may not print properly if the environmental conditions are not proper for the media. See the instructions of the media for more detailed information.

- To maintain humidity at the desired levels, keep the printer out of direct sunlight and away from heat sources and air currents such as those produced by air conditioners.
- The printer is a precision device and should be installed where there is little dust. Do not install in areas used for such activities as cloth-cutting or sewing.

* When using the printer together with a shaker, secure a workspace on the left side of the printer to replace ink supply units during printing.

設置に適した場所

本機は、以下のような場所に設置してください。







- 本機を設置するには、図のようなスペースを確保してください。
- 本機の質量 (129 kg) に加えてインクやメディアの重さに耐えられる、水平で安定した場所
- 専用の電源コンセントが確保できる場所
- 以下の条件下で一定した環境を保てる場所

	温度	湿度 (結露しないこと)
推奨	20 ~ 25°C	40 ~ 60%
動作時	10 ~ 35°C	20 ~ 80%

ただし、メディアの環境条件も満たした場所で使用しないと正しく印刷できないことがあります。詳細は、メディアのマニュアルをご覧ください。

- 適正な湿度を保つために直射日光に当たる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所、熱源のある場所での使用を避けてください。
- 本機は精密機器です。ホコリの少ない環境に設置してください。裁断、縫製などの作業をしている部屋には設置しないでください。

* シェイカーとセットで使用する場合は、本体左側に印刷中のインクパック交換を想定した作業スペースを確保してください。

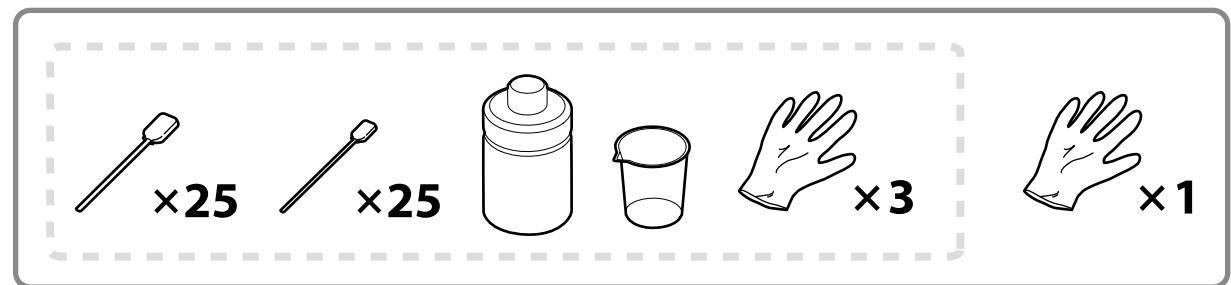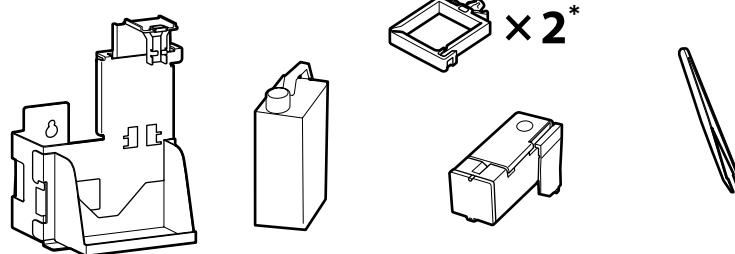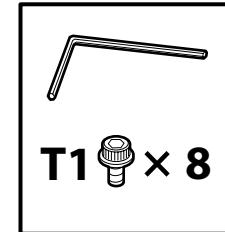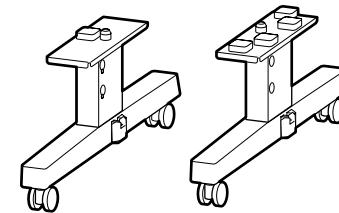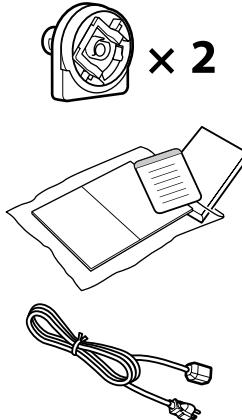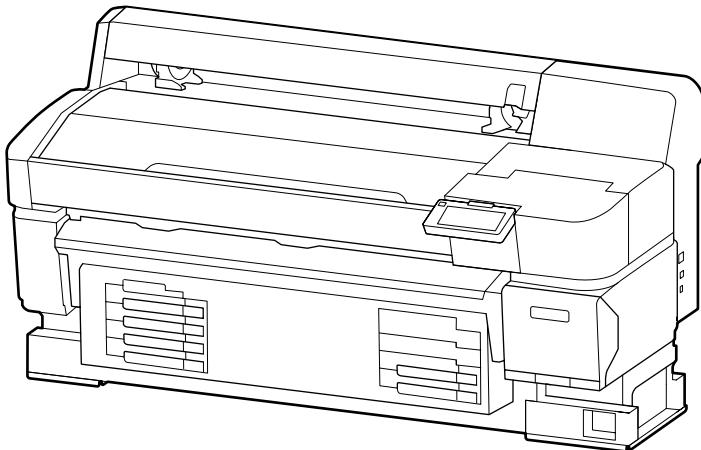

* このうち 1 つは予備で、余りますが問題ありません。

* One of these parts is a spare and will be left over after setup is complete. Please be assured that this is not a cause for concern.



破線内の部品はセットアップでは使用しません。使い方や詳細は『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）をご覧ください。




The parts enclosed in the dashed border are not needed during setup. For instructions on how to use them, see the User's Guide (online manual).



本体運搬に使う金属製パイプ、六角レンチは捨てずに保管してください。



Keep the metal pipes used to move the printer and the Allen key in a safe place; do not throw them out.

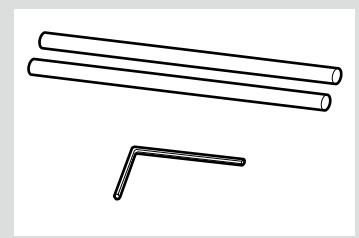

本製品の組み立て作業は、梱包用シート、梱包材、同梱品を作業場所の外に片付けてから行ってください。




Caution: Before assembling the printer, clear the work area by putting away the removed packing materials and bundled items.



スタンドの支柱の両側に付いている透明なフィルム (a) は支柱への傷防止フィルムです。剥がさないでください。保護テープ (b) は取り外します。




The transparent film (a) affixed to the sides of the stand support serves to protect the stand and must not be removed. You should however remove the protective tape (b).

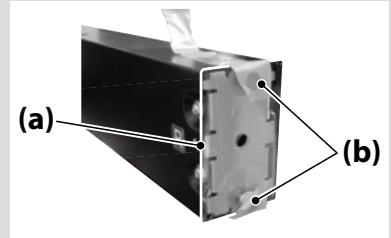

スタンド


Stand

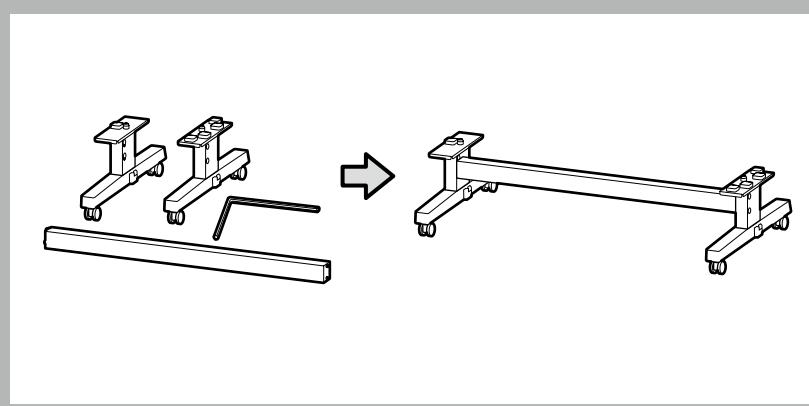


スタンドの組み立て作業は 3 人で行うことをお勧めします。

It is recommended to assemble the stand by a group of three.

[1]

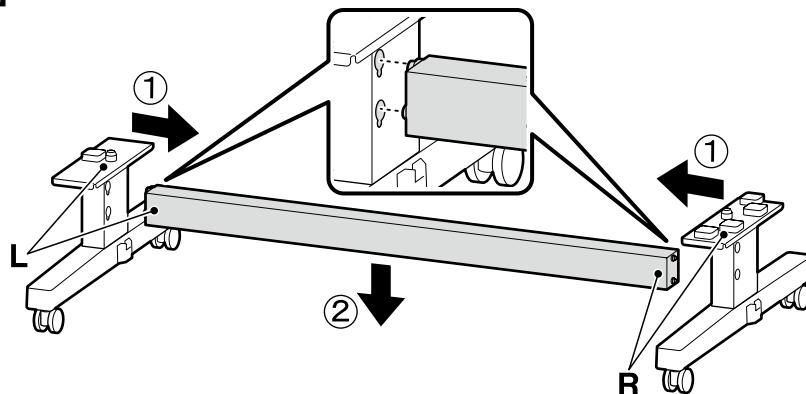


[2]

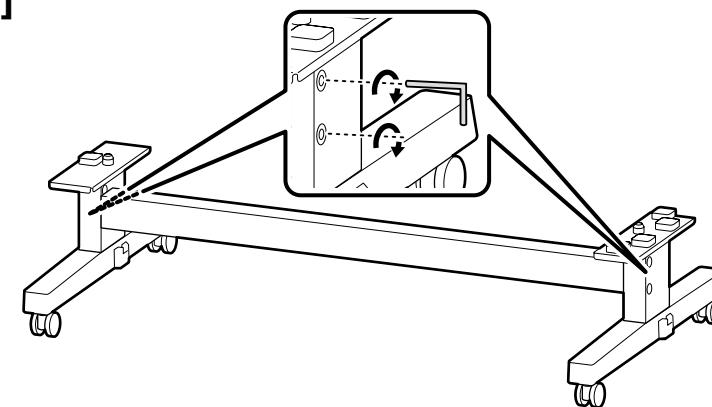


プリンターの取り付け

Printer Installation

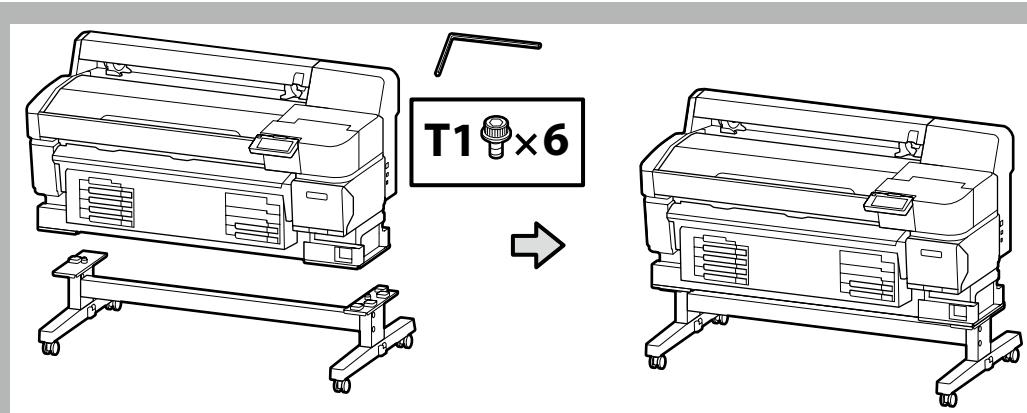


[1]

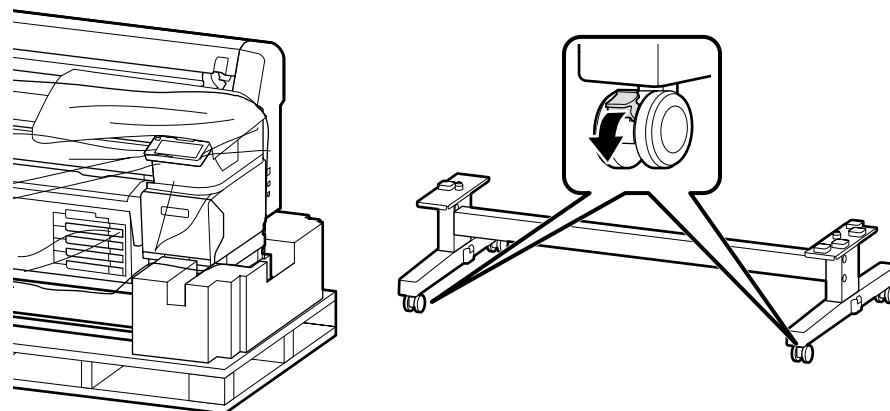


! 必ず固定した状態で本機をお使いください。
本機を移動するときは、キャスターのロックを外してください。

Before using the printer, be sure the stand is fixed in place.
When moving the printer, unlock the casters.

[2]

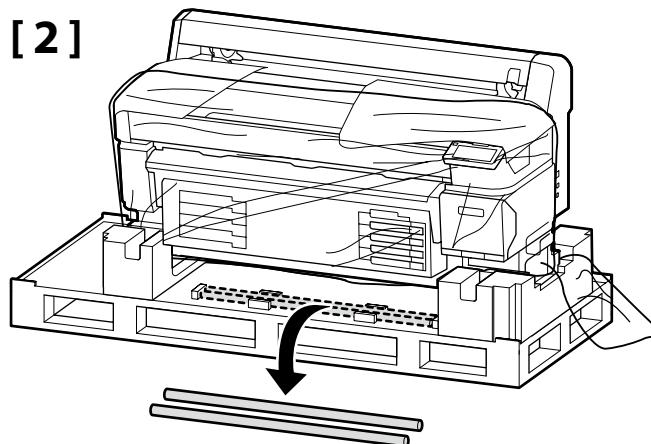

[3]

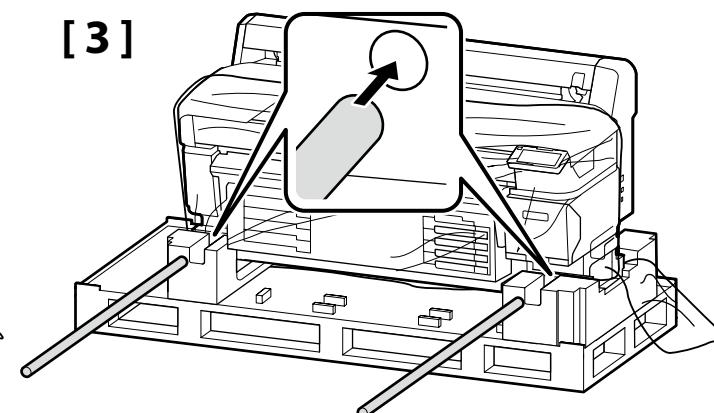


[4]

! 注意

本製品は重いので、1人で運ばないでください。
開梱や移動の際は、4人以上で運んでください。



! Caution:

When carrying the printer, use at least
4 persons.

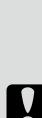


プリンターを持ち上げる際は、必ず図の箇所に手を掛けてください。それ以外の箇所を持つと、正常に動作しなくなるおそれがあります。


When lifting the printer unit, only hold the highlighted area. Otherwise, it may affect normal operation and printing.

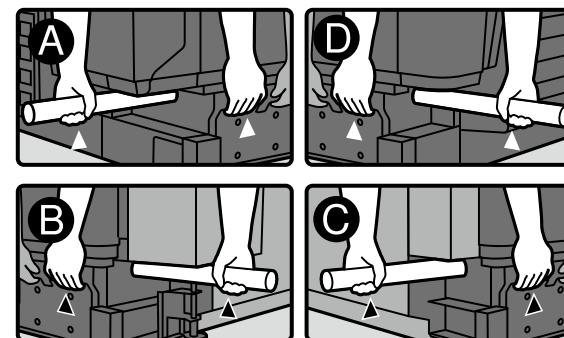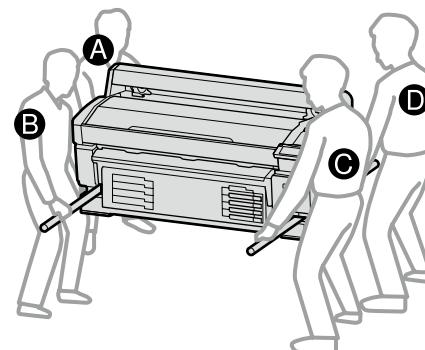


[5]

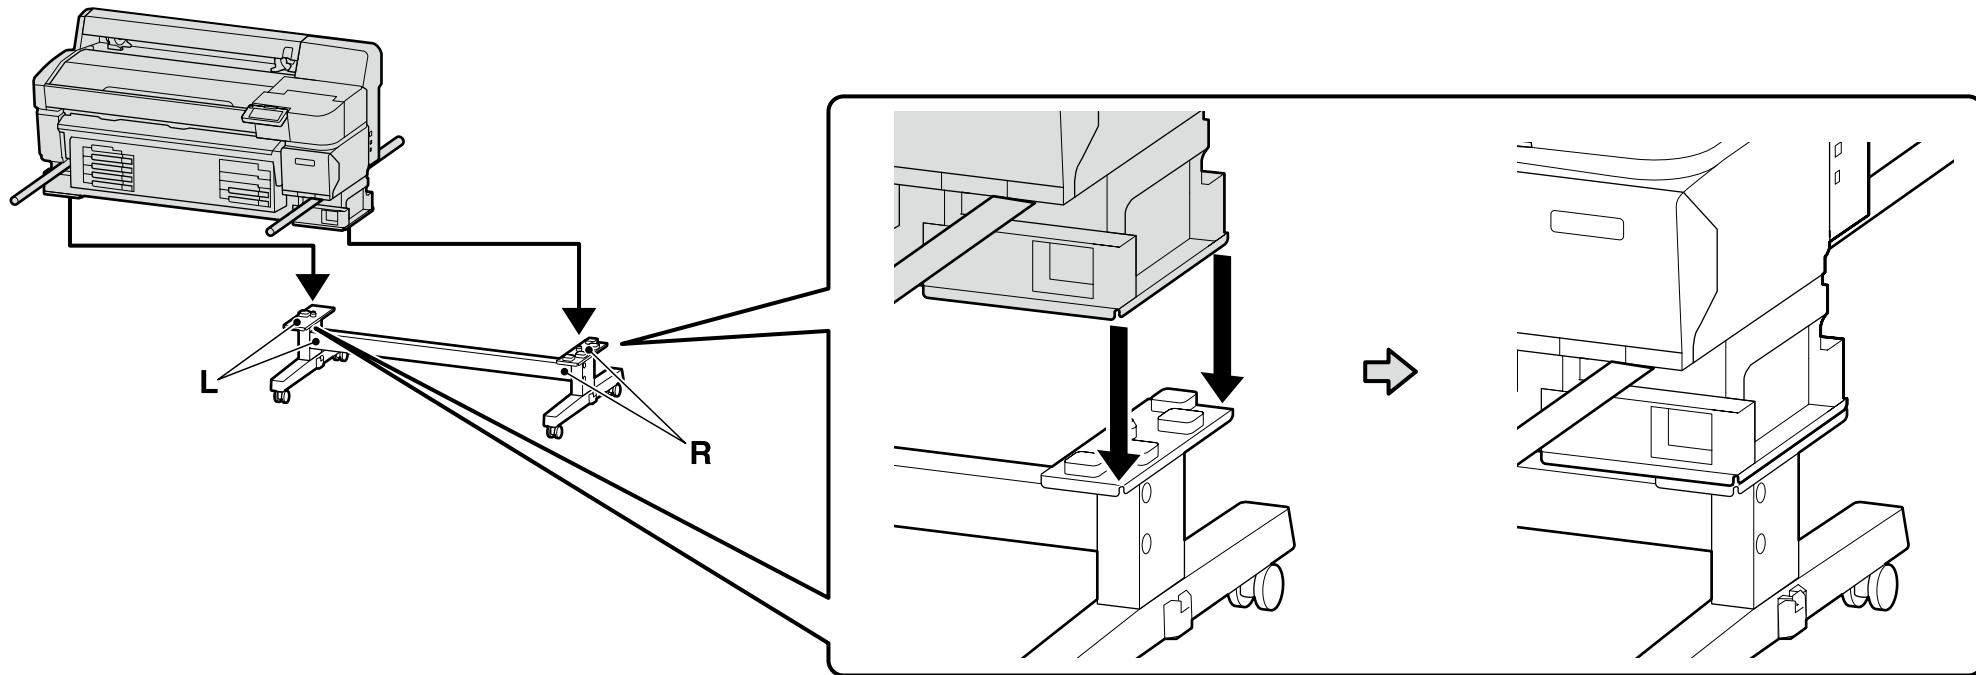


[6]

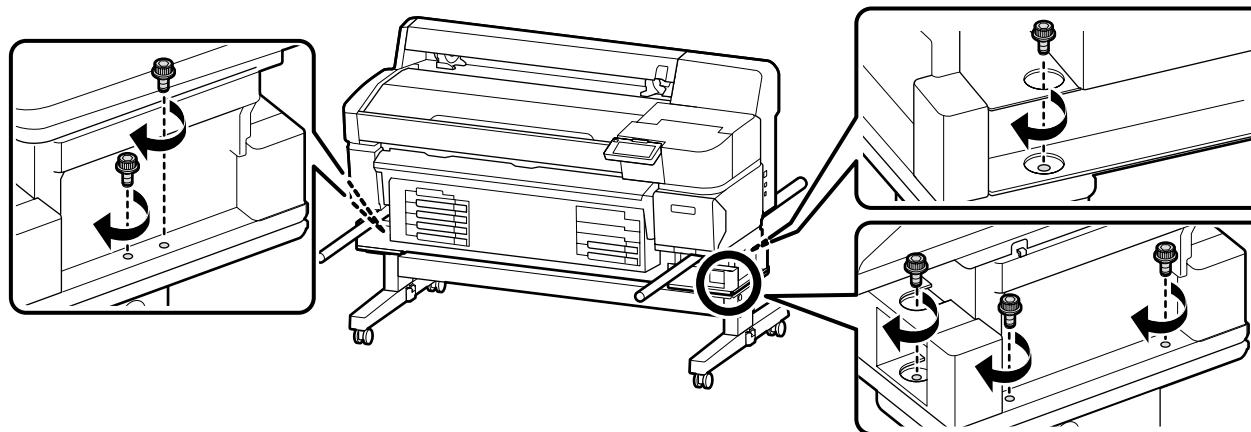


[7]

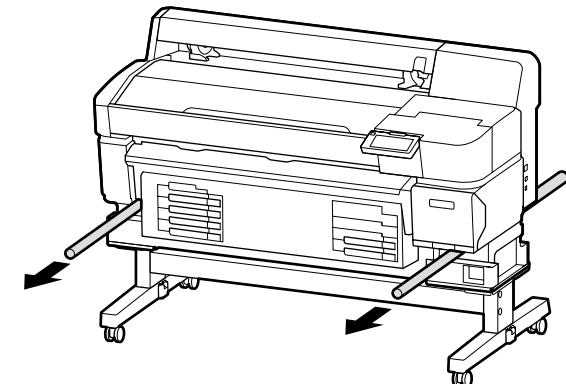


廃インクボトル
Waste Ink Bottle

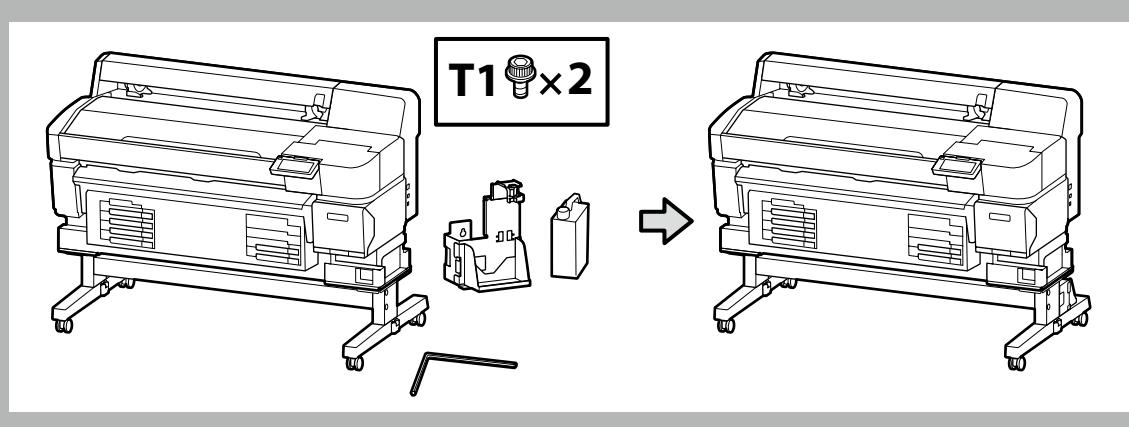

[1]

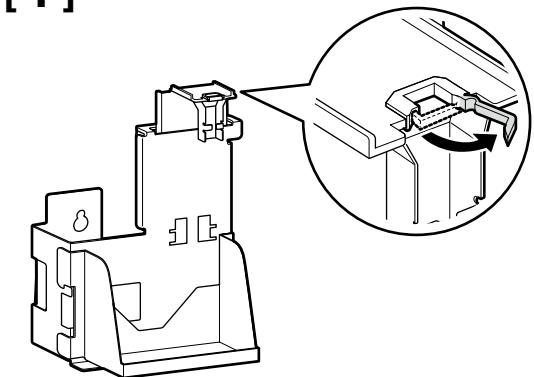


[2] Back

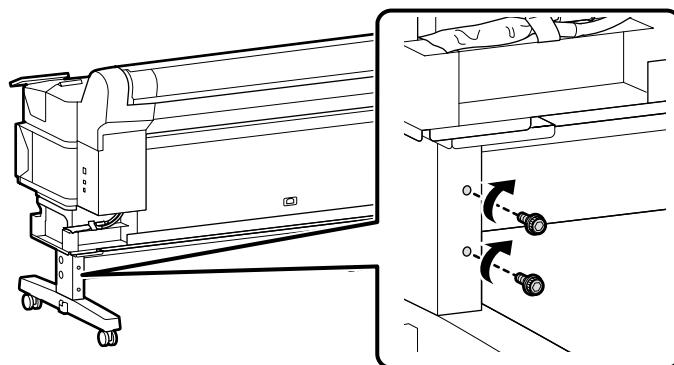

図のネジを2～3回転させて仮止めの状態にしてください。ネジを締めすぎると、以降の手順で正しく装着できなくなります。

Give the screws shown in the illustration a couple of turns to hold them in place temporarily. Over-tightening the screws could prevent parts fitting correctly in later steps.

[3]

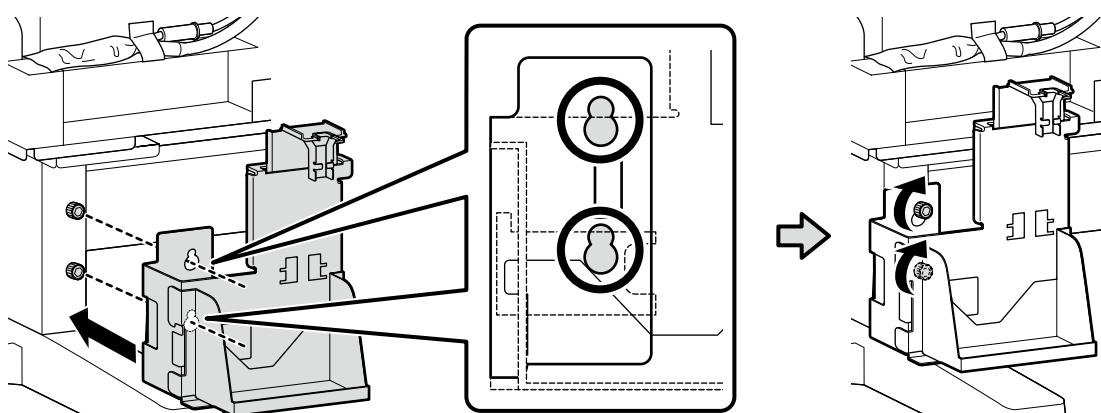


仮止めにしていた2本のネジを締めてしっかりと固定します。

Fully tighten the two screws that you provisionally tightened.


[4]

 作業の際は、廃インクチューブは強く引っ張らないでください。

Do not forcibly tug or pull the waste ink tube while installing the waste ink bottle.

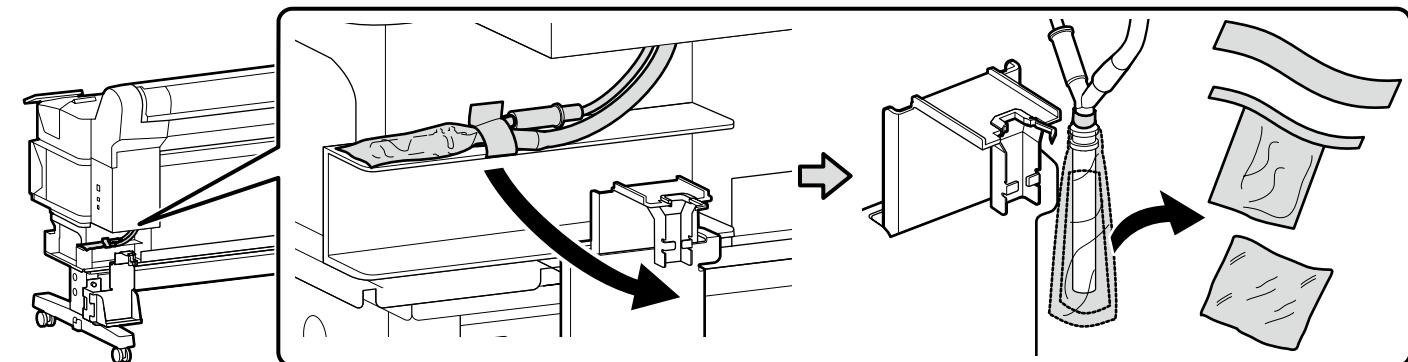


[5]

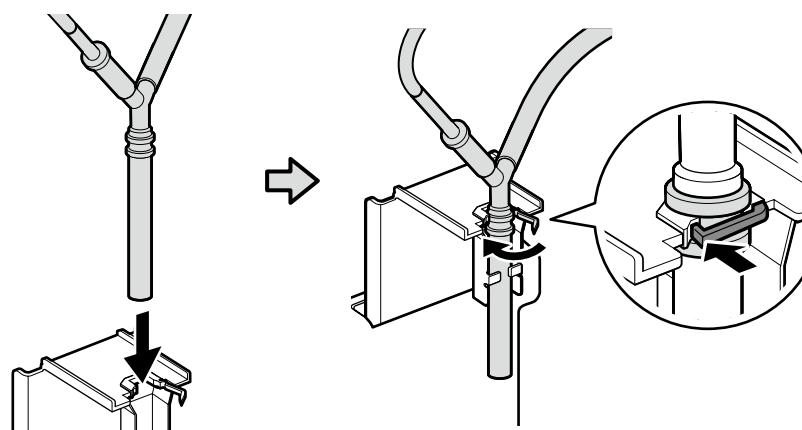


 チューブの折れやねじれがないことを確認してください。

Make sure that the tube is not bent or twisted.

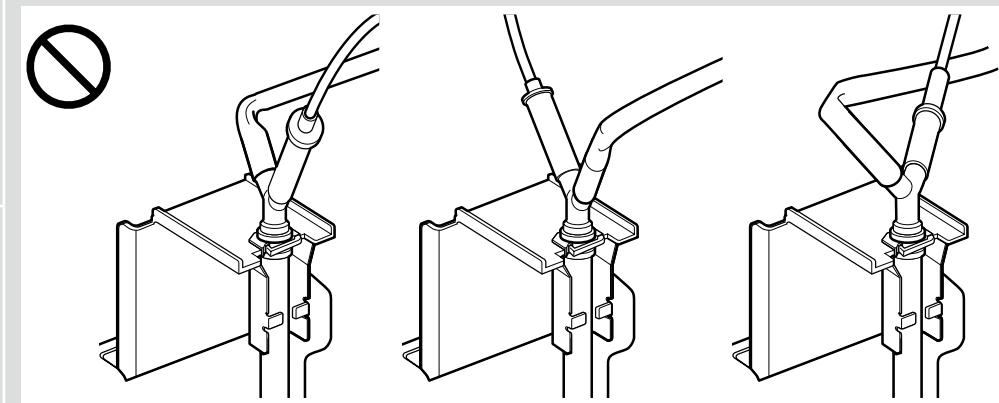

[6]

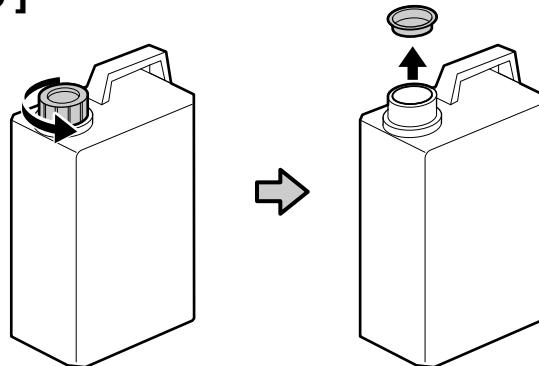


廃インクボトルの蓋は、廃インクを廃棄するときに必要です。捨てずに保管しておいてください。



The lid of the waste ink bottle is required when disposing of the waste ink. Keep the lid. Do not throw it away.

[7]

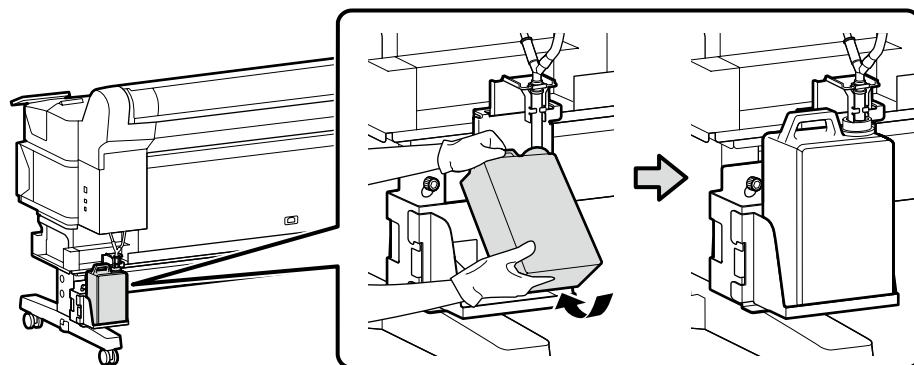


[8] Front



あらかじめ貼られている英語ラベルの上に、付属の日本語ラベルを貼り付けてください。


In case the caution label for your language is bundled, place it over the English label already placed.

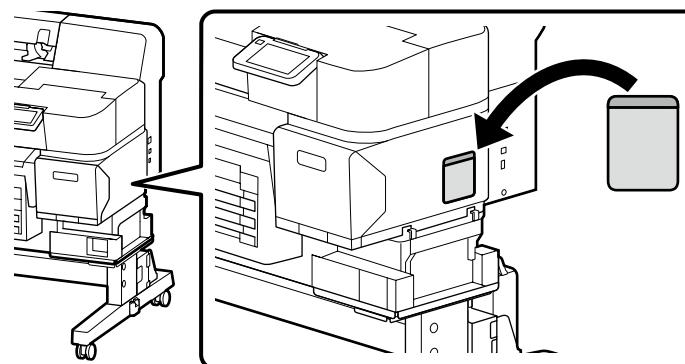

[1] Back

電源ケーブルの接続


Connecting the Power Cable

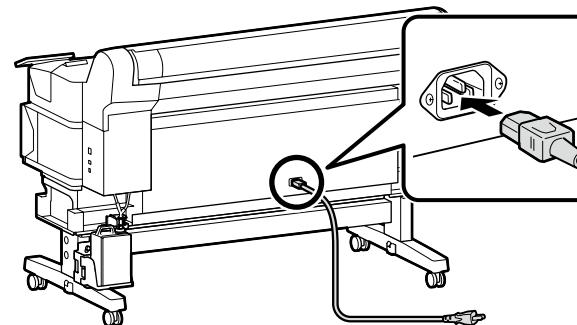

電源ケーブルがたるまないよう clamp に通すことを推奨します。 clamp は電源コネクター側に近い方に取り付けます。



We recommend that the power cable be passed through a clamp to remove slack. Attach the clamp to whichever end of the printer is closest to the power source.

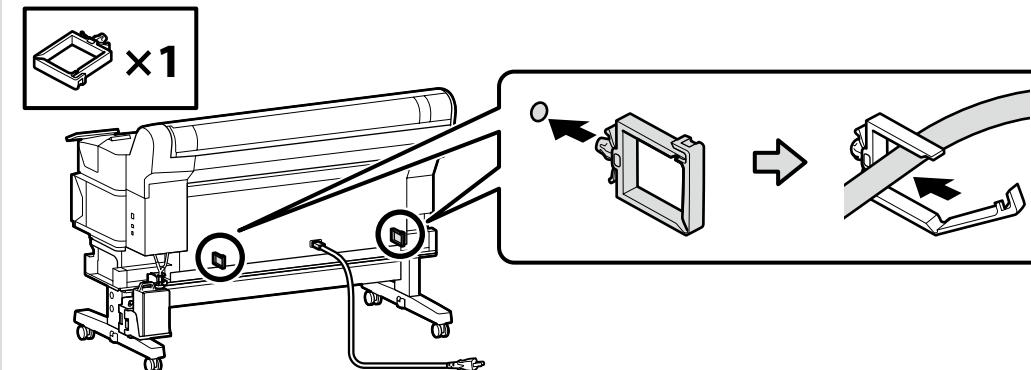


[2]



- AC100V以外の電源は使用しないでください。
- 漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。



Use only the type of power source indicated on the printer's label.

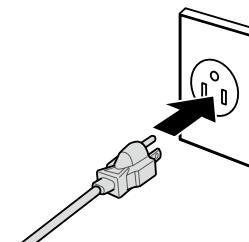

電源プラグの形状は国や地域により異なります。必ず本機に付属の電源ケーブルをお使いください。




The shape of the plug varies with the region or country of sale. Use the supplied power cable only.




インク充填

Ink Charging

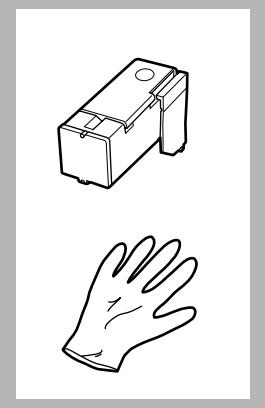

Front

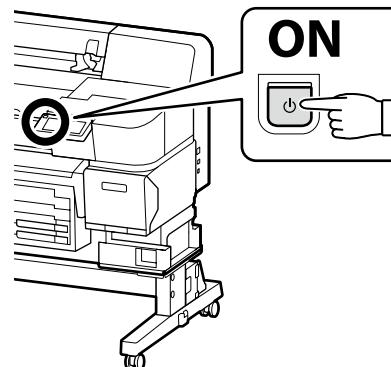

電源を入れて、日時などの初期設定を行います。

脱気ユニットと手袋を一枚用意してください。

使用後の脱気ユニットは、『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）をご覧になり、廃棄してください。

以降は操作パネルの画面の指示に従って、初回インク充填を行ってください。

Turn on the printer and make initial settings such as the language and date.

Ready an ink charging unit and a glove.

Dispose of the ink charging unit after use as described in the *User's Guide* (Online manual).
Next, follow the instructions on the control panel's screen to perform initial ink charging.

インク充填では消耗品（別売）のインクパックが必要です。
お手元に準備してから以降の作業を行ってください。



Ink supply units (sold separately) are required for ink charging.
Have these ready before performing the following steps.



インク充填中は、次の注意事項を守ってください。注意事項を守らないと、作業が中断してやり直しが発生するため、通常よりもインクを多く消費することがあります。

- 電源コードをコンセントから抜いたり、電源を切ったりしないでください。
- 画面の指示以外の操作は行わないでください。
- 各カバーは開けないでください。
- ロックスイッチを操作しないでください。

Observe the following precautions when charging the ink. If these precautions are not observed, the work may be interrupted and require redoing, resulting in more ink being consumed than normal.

- Do not disconnect the power cable from the outlet or turn off the power.
- Do not perform operations other than those specified on the screen.
- Do not open each cover.
- Do not operate the lock switch.

お使いのコンピューターが Windows のときは次項に進んでください。

お使いのコンピューターが Mac のときは「本機の使い方」の章に進んでください。

If you are using a Windows computer, proceed to the next step. Mac users proceed to the section "Using the Printer".



基本ソフトウェアのインストール


Installing Basic Software



本機とコンピューターをケーブルで接続する作業は、インストール中の画面指示に従って行ってください。事前に行なうと基本ソフトウェアがインストールされません。

The basic software will not be installed if the devices are not connected according to the on-screen instructions.

[1]

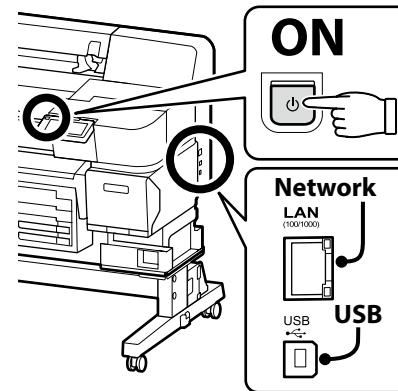

インターネットからソフトウェアをダウンロードしてインストールしますので、コンピューターをインターネットに接続してインストールしてください。

The computer must be connected to the Internet so that software can be downloaded during the installation.


[2]



インターネットブラウザーで **epson.sn** と入力してから、お使いの製品名を入力して をクリックします。

Enter "epson.sn" and the printer model name into a web browser and click .

[3]

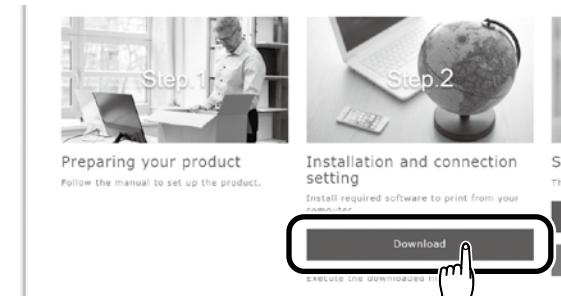

[4]

ダウンロードしたインストーラーを実行します。

Run the downloaded installer.

[5]



この後は画面の指示に従ってインストールを完了させてください。

Follow the on-screen instructions to complete the installation.


ソフトウェアのインストール中に管理者パスワードの入力を求められたときは、初期パスワードを入力してください。初期パスワードは、図の位置に貼られているラベルに記載されています。

- ラベルが1枚のみのとき：①のSERIAL No.の値。図の例の場合は「XYZ0123456」です。
 - ラベルが2枚あるとき：②のPASSWORDの値。図の例の場合は「03212791」です。



When you are prompted to enter the administrator password during software installation, enter the default password. The default administrator password is printed on the label attached to the location shown in the figure.

- If there is only one label, the password will be the serial number printed on the "Serial No." label (❶ in the illustration). In the example shown, the password is "XYZ0123456".
 - If there are two labels, the password will be printed on the "PASSWORD" label (❷). In the example shown, the password is "03212791".

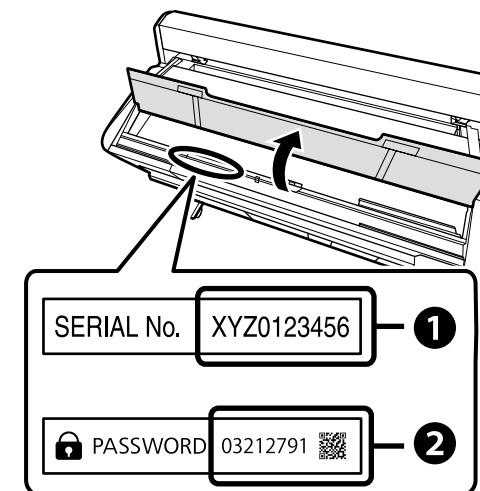

ネットワーク接続でお使いの方へ For those using the printer via network connection



ネットワーク接続のときは、ネットワーク設定を保護するための管理者パスワードを初期パスワードから変更することをお勧めします。管理者パスワードは忘れないように管理してください。管理者パスワードの変更方法や、パスワードを忘れたときの対処方法は、『ユーザーズガイド』（オンラインマニュアル）をご覧ください。

For network connections, we recommend changing the initial administrator password from the default setting. Do not forget the administrator password. For information on how to change the administrator password and what to do if you forget the password, see the "*User's Guide*" (Online Manual).

Windows



上の画面が表示されたら、必ず [インストール] をクリックしてください。



Be sure to click **Install** if the above dialog is displayed.

Epson Edge Print をお使いのときは、引き続き次項をご覧になりインストールしてください。

Users of Epson Edge Print can now install it as described in the following section.

Epson Edge Print のインストール

Installing Epson Edge Print

基本ソフトウェアをインストールしたコンピューターにインストールしてください。

インストールは、Epson Edge Print のパッケージ内のシートに明示された URL にアクセスして行ってください。

Install Epson Edge Print to the computer to which you installed the basic software. For more information, visit the URL printed on the sheet in the Epson Edge Print package.

Epson Edge Print の起動方法


How to Start Epson Edge Print

以下のどちらかの方法で起動します。


- デスクトップに作成されたショートカットアイコンをダブルクリックする。
- Windows のスタートボタン - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Edge Print] の順にクリックします。

Launch Epson Edge Print using either of the following two methods:

- Double-click the shortcut icon on the desktop.
- Click the Windows start button and select **All Programs > Epson Software > Epson Edge Print**.

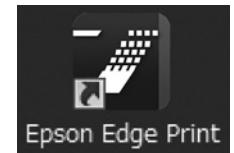

初回起動時は、ライセンス認証を行ってください。詳細は、Epson Edge Print のヘルプをご覧ください。

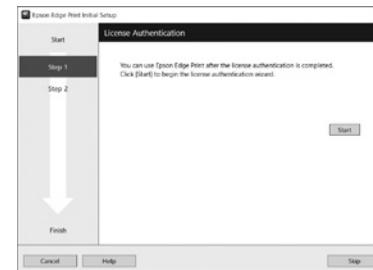


The first time you use Epson Edge Print, you will be prompted to accept the license agreement. See Epson Edge Print help for more information.




本機は、メディアのセットや基本的なメンテナンス（消耗品の交換・メンテナンス）の手順を操作パネル画面で確認しながら作業ができます。
メディアをセットして使用を開始してください。


This printer allows users to set media and perform basic maintenance (replacement of consumables and maintenance) while checking the procedure on the control panel screen.
load media and start using the printer.

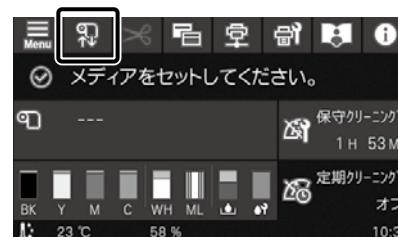


[] を押します。

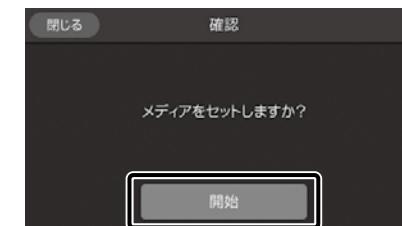


[開始] を押します。

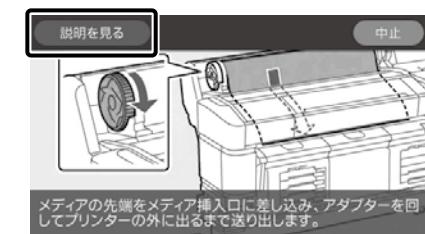


[説明を見る] を押すとセット手順が表示されます。
以降、画面の手順を確認しながら作業できます。

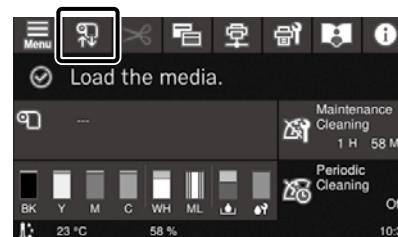

Press [].

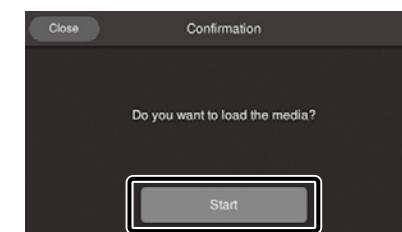

Press **Start**.

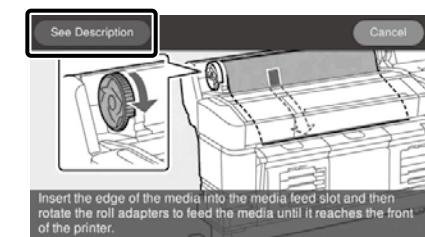

Press **See Description** to display the setting procedure.
After that, you can carry out the task while checking the procedure on the screen.

本機の全てのマニュアルは、『オンラインマニュアル』というウェブページから見ることができます。『オンラインマニュアル』には、常に最新のマニュアルが掲載されます。右の画面図は一例です。

All manuals for this printer can be found on the web page "Online Manual".

The "Online Manual" page always contains the latest version of the manuals. The screen image on the right is an example.

Online Manual

Provides information on how to handle and operate the printer.

User's Guide
Explains how to use the printer.

Troubleshooting & Tips
Provides information about common problems and tips on usage.

Epson Video Manuals
These videos show you how to load media and perform maintenance.

Network Guide
Explains how to use the printer as a network printer.

Pickup

Performing regular cleaning
You need to perform maintenance to maintain satisfactory print quality.

Replacing Consumables

- Wiper Unit
- Media Edge Plates

Manuals Supplied

You can also view the latest version of the manuals supplied from the following link.

- Setup Guide
- Safety Instructions

Information



Epson Manuals

オンラインマニュアルは、コンピューターのデスクトップに作成された [Epson Manuals] アイコンから呼び出せます。

[Epson Manuals] アイコンは、前項の「接続とインストール」に従ってマニュアルをインストールすると作成されます。

You can open the online manuals by clicking the **Epson Manuals** icon created on your computer's desktop.

The **Epson Manuals** icon is created when manuals are installed using "Installing the Software" in the previous section.



【Epson Manuals】アイコンがデスクトップにないとき / Macをお使いのとき

インターネットブラウザーで epson.sn と入力してから、以下の手順でご覧ください。

- [1] お使いの製品名を入力して [Q] をクリックします。
- [2] [サポート] - (オンラインマニュアル) [見る] の順にクリックします。


No "Epson Manuals" Icon / For Mac users

Visit the Epson website at epson.sn, and then follow the procedure below to see the online manuals.

- [1] Enter your printer model name and click Q .
- [2] Click **Support** - (Online Manual) **View**.

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製品が、本書の記載に従わず取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

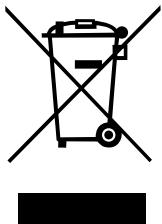

This crossed out wheeled bin label indicates that this product should not be disposed of via the normal household waste stream. To prevent possible harm to the environment or human health, please separate this product from other waste streams to ensure that it can be recycled in an environmentally sound manner. For more details on the available collection facilities, please contact Epson India Pvt. Ltd. or the retailers where you purchased this product.

इस क्रॉस चिन्ह से अंकित पहिए वाला कूड़ादान सूचित करता है कि इस उत्पाद को सामान्य घरेलू कूड़े के साथ नहीं फेंकना चाहिए. पर्यावरण या मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचने की संभावना से बचने के लिए, कृपया इस उत्पाद को अन्य कूड़े से अलग करें और सुनिश्चित करें कि पर्यावरण अनुकूल पद्धति से उसे पुनर्व्यक्ति किया जाता है. उपलब्ध संग्रहण सुविधाओं पर अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया एप्सॉन इंडिया प्रा.लि. से या जिस विक्रेता से उत्पाद खरीदा हो, उनसे संपर्क करें.

Epson declares our product complies with the "India E-Waste (Management) Rules" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule II of the Rules.

एप्सन घोषणा करता है कि हमारे उत्पाद "भारतीय ई-कचरा (प्रबंधन) नियम" के अनुरूप हैं और नियमों की अनुसूची II में निर्धारित छूटों को छोड़कर सीसा, पारा, हेक्वावैलेंट क्रोमियम, पॉलिब्रोमिनेटेड बाइफेनिल्स या पॉलिब्रोमिनेटेड डाइफेनिल ईथर्स का 0.1 भार % और कैडमियम का 0.01 भार % से अधिक सांद्रताओं में उपयोग निषिद्ध है।



Epson Helpline: (9AM - 6PM) (Mon - Sat) www.epson.co.in

Call - 1800-123-001-600 (multilingual)
Call - 1800-425-0011
Call - 1860-3000-1600

MEMO

MEMO

EPSON



414565900

©2024 Seiko Epson Corporation
2024年11月発行
Printed in XXXXX