



レシート給紙ガイド レシート排紙サポート

レシートをスキャンするときに取り付けると

給紙不良を防ぐことができます。

58mm 幅のレシートに対応しています。

※ 80mm 幅のレシートは、スキャナー本体の原稿ガイドを使用してください。

詳しくはユーザーズガイドの「原稿のセット」をご覧ください。

© 2024 Seiko Epson Corporation

2024年12月発行

Printed in XXXXX

□ レシート給紙ガイド

レシートをまっすぐ給紙するためのガイドです。


取り付けているときも、レシート以外の原稿を同時にセットしてスキャンできます。



□ レシート排紙サポート

レシートが正しく排紙されるように支えます。

原稿をセットするときは、先端を伸ばします。

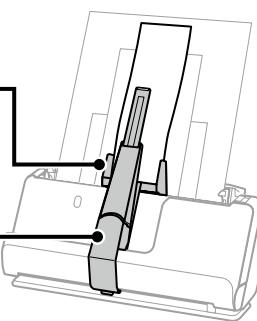

● 以下の場合は、レシート給紙ガイドおよびレシート排紙サポートを取り外してください。


- スキャナーの給紙トレイを閉じるとき
- スキャナーをクリーニングするとき
- 給紙ローラーキットを交換するとき
- レシート給紙ガイドに原稿が干渉するとき

● 取り付けたままレシート以外の原稿をスキャンする方法について、詳しくはユーザーズガイドの「原稿のセット」をご覧ください。


取り付け方法

※本マニュアルでは DS-C480W のイラストを使用しています。


1 給紙トレイを開きます。

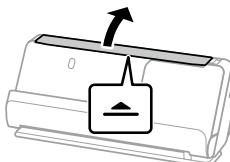

2 原稿ガイドを給紙トレイの両端に移動します。

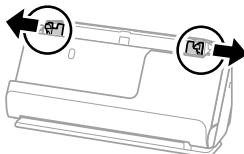


3 スキャナー本体の排紙サポートが引き出されているときは、全て収納します。

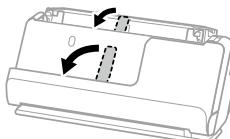

4 スキャナーカバーの中心に、レシート給紙ガイドを差し込みます。

レシート給紙ガイドの穴から！（トレイの中心を示すマーク）が見えるように合わせてください。

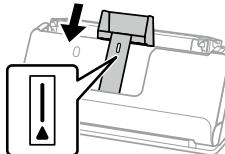

表と裏を確認し、間違えないように取り付けてください。


正しく取り付けると、スキャナーカバー下側の取り付け穴にツメが固定されます。ツメがスキャナーカバーから浮いているときは、正しく取り付けられていません。




続けてレシート排紙サポートを取り付けます。
裏面をご覧ください。

5 レシート排紙サポートを、前面カバーの中心に取り付けます。


スキャナーにあるEPSONの文字にレシート排紙サポートを重ねるようにして、上側のツメを前面カバーに引っかけてください。

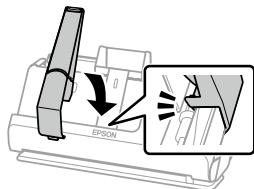

6 レシート排紙サポートの下側の突起部分を押して、下側のツメを前面カバーに固定します。カチッと音がするまで押し込んでください。

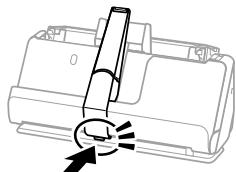

上側または下側のツメが前面カバーから浮いているときは、正しく取り付けられていません。

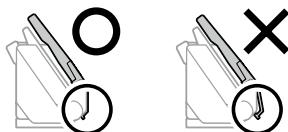


レシート給紙ガイドおよびレシート排紙サポートが正しく取り付けられていないと、原稿が給紙できないことがあります。

レシートのセット方法

原稿サポートを起こし(①)、レシート排紙サポートを伸ばして横に倒します(②③)。


レシートをレシート給紙ガイドの中にセットして(④)、レシート排紙サポートを戻します(⑤)。

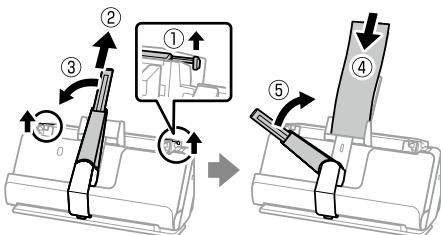

スキャンできるレシートやセット方法について、詳しくはユーザーズガイドの「原稿のセット」をご覧ください。


取り外し方法

1 レシート排紙サポートを伸ばしているときは収納します。

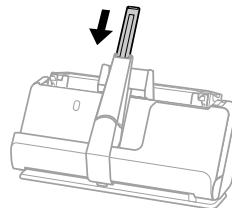

2 レシート排紙サポートを取り外します。

下側の突起部分を引いて、下側のツメを前面カバーから外します。突起部分をそのまま引いて、上に押し上げて外します。

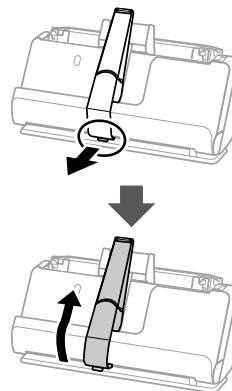

3 レシート給紙ガイドを取り外します。

上部を押すと、下側のツメが取り付け穴から外れます。そのまま上に引き抜いてください。

