


本製品を安全にお使いいただくために『製品使用上のご注意』（別紙）を作業の前に必ずお読みください。本書は、製品の近くに置いてご利用ください。画面の表示内容やイラストは、状況によって異なることがあります。
本書に掲載されている製品やサービスの名称等は、各社の商標または登録商標です。


1 付属品の確認

□セットアップ用インクカートリッジ（4 個）
真空パックで品質保持しているため、指示があるまで開封しないでください。

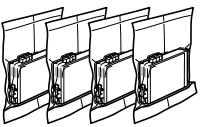

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店に連絡してください。

□電源コード



□製品使用上のご注意（シート）
□アイデアブック（冊子）
□スタートガイド（本書）
□保証書

必要に応じて準備する


□USB2.0 ケーブル（A-B/C-B コネクター）
プリンターとコンピュータを直接接続してお使いになるには、市販の USB ケーブルが必要です。※ USB3.0 は使用できません。
□RJ-11（6 極 2 芯）のモジュラーケーブル
ファクスをご使用の場合は、市販のモジュラーケーブルが必要です。

2 プリンターの設置

（参考） Setup.Navi（ウェブサイト）では、プリンターのセットアップから接続までを一連の流れでサポートします。
アクセス方法は、ウェブサイト（<https://epson.sn>）→機種名を入力（PX-M731）→[セットアップ]をクリック


1 テープを全て取り外す

保護材の形状や個数、貼り付け場所などは予告なく変更されることがあります。

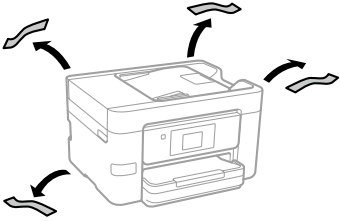


2 スキャナーユニットを開けて、内部のテープを剥がす

左右のくぼみに手を掛けてください。

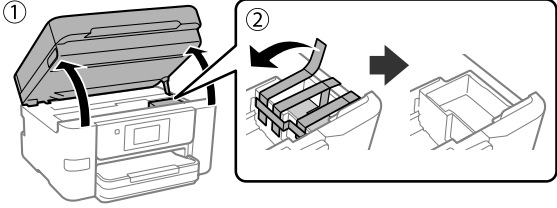


3 スキャナーユニットを閉める

（注意） スキャナーユニットを閉めるときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

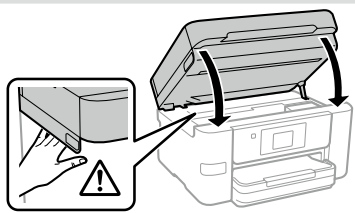


4 設置する

- 水平で安定した場所に設置してください。
- 製品本来の性能を発揮するために、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。
- 本製品をお使いいただくために必要なスペースを確保してください。

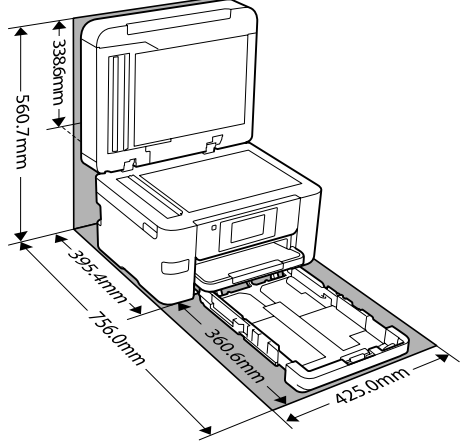


5 電源コードを本体とコンセントに差し込む

（警告） AC100V 以外の電源は使用しないでください。

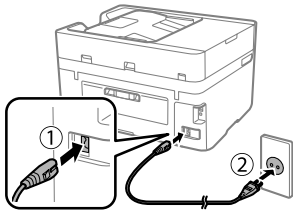

6 電源ボタンを押す

（参考） エラーが発生したら電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

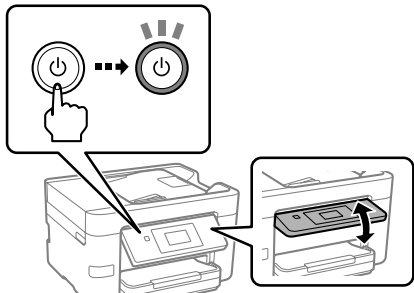

7 日付を設定する




8 時刻を設定する




3 インクカートリッジ（4 色全て）のセット 必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってください。

（参考） 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
• カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。


1 スキャナーユニットを開ける

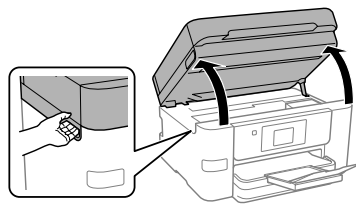


2 カートリッジを 4 ～ 5 回振った後、袋から取り出す

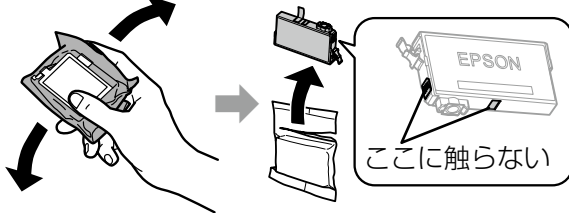


3 テープを剥がす

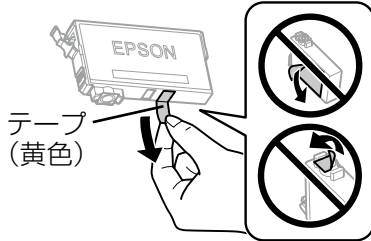



4 色の位置を確認してカートリッジをまっすぐに挿入する

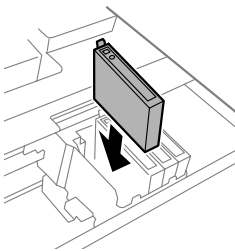

5 しっかりと押し込む

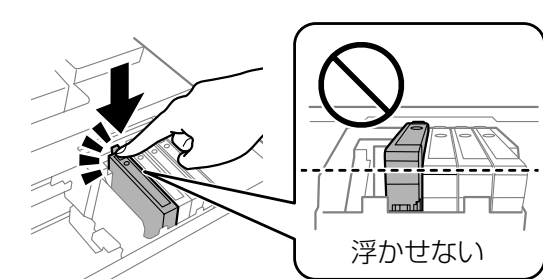


6 スキャナーユニットを閉める
初期充填が開始されます

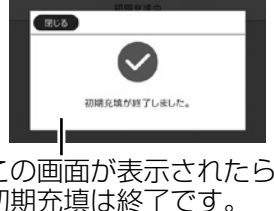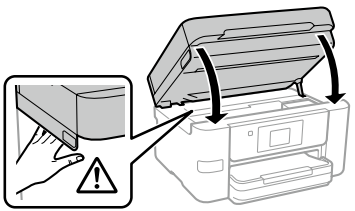


4 用紙のセット

1 用紙カセットを引き抜く

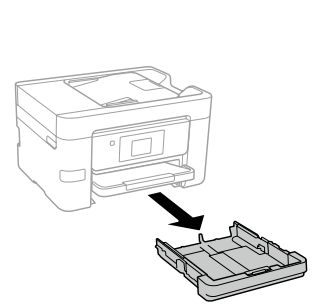


2 用紙をセットする
① 用紙ガイドを A4 サイズに合わせる

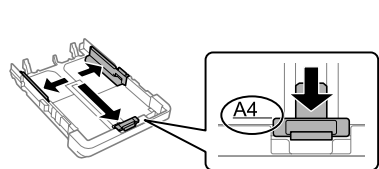


② 印刷する面を下にして縦長にセットする




③ 用紙が図で示した線を越えないことを確認する

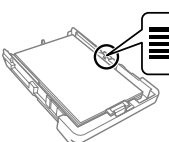


④ 用紙の側面に合わせる

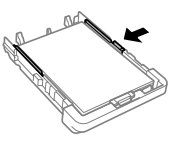


3 用紙カセットをゆっくりセットする

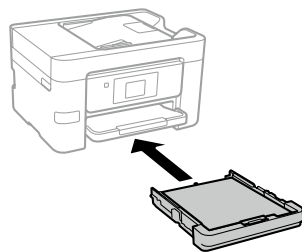


4 排紙トレイを引き出す

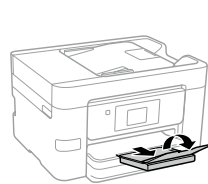

5 [OK] をタップする

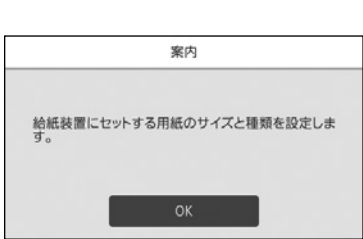


6 設定を確認し、[OK] をタップする

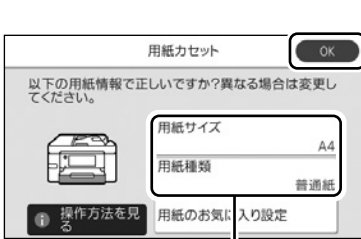


タップして設定変更する

5 印刷調整

1 [開始] をタップする

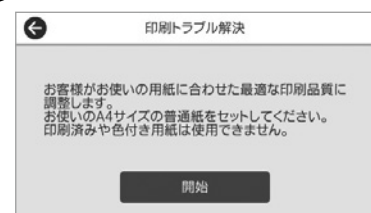

2 画面の案内に従って調整する

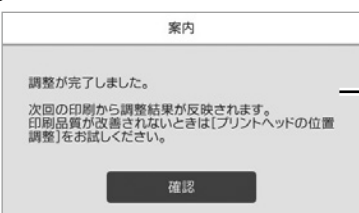

この画面が表示されたら、調整完了です。

6 電話回線の接続


ファクスを使用しない場合は手順 7 へ進んでください

電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュアルを参照してください。

- ！重要**
- 外付け電話機を接続するときのみ EXT. ポートのキャップを取り外してください。
 - 電話線を分岐して電話機とプリンターを接続するなどのランチ接続はしないでください。
 - 落雷が頻繁に発生する地域では、サージプロテクターのご使用をお勧めします。

プリンターと電話回線を接続する

接続方法を選んで、下図のとおりお手持ちの 6 極 2 芯 (RJ11) のモジュラーケーブルを接続してください。

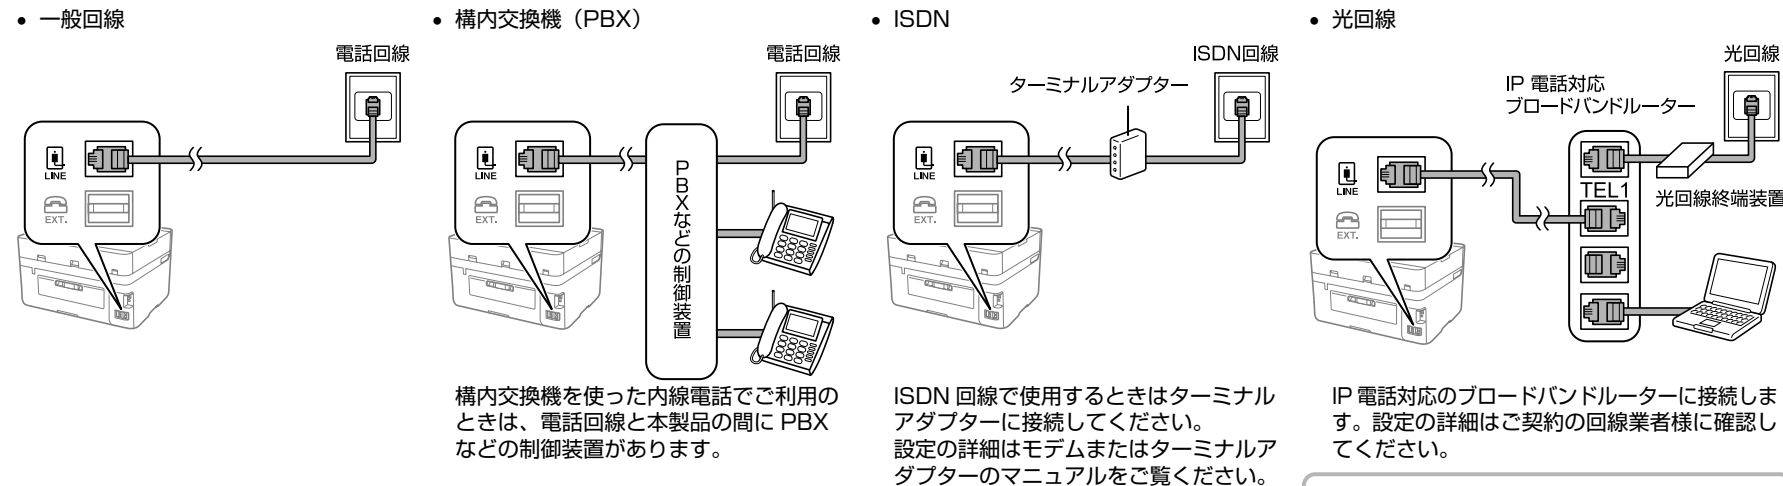

参考

2 回線契約していないときは必ずルーターの TEL 1 (ポート名称はルーターより異なります。A や 1 などの先頭の番号) に接続してください。

参考 プリンターでファクスも電話も使う場合


以下の手順でお手持ちの電話機を接続します。

- ① プリンターの EXT. ポートからキャップを外す
- ② プリンターと電話機をモジュラーケーブルで接続する



7 ファクスの初期設定

調整が終了すると以下の画面が表示されます。[設定開始] を選択して設定を開始します。すぐに設定しない場合は [閉じる] を選択してください。この画面は初回のファクス起動時に、再度表示されます。

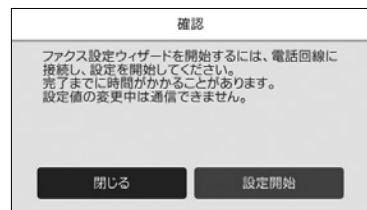


① 発信元の名前と電話番号を入力する

発信元の名前と番号は、送信ファクスのヘッダー情報になります。



文字の入力方法は、[ユーザーズガイド (Web マニュアル)] をご覧ください。

② プリンターに電話機を接続して使用するかどうか選択する

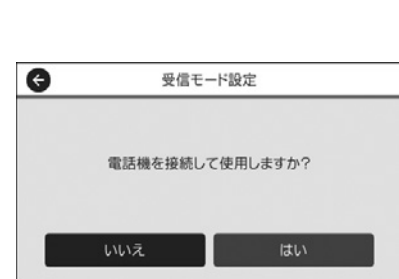

[いいえ] : ファクスを自動で受信します
[はい] : 電話機を接続して ③ へ


③ ファクスの受信方法を選択する (② で [はい] を選んだ場合のみ)



[いいえ] : ファクスを自動で受信します
[はい] : ファクスと電話を自動で判別して、ファクスのみ受信します


④ 設定内容を確認して、次へ進む

修正するときは、⬅ で戻ります。

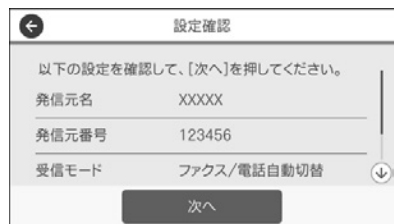

⑤ 設定内容を診断する

[診断開始] をタップします。

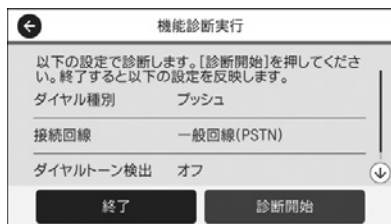

⑥ 診断結果を印刷する

[印刷開始] をタップします。

レポートにエラーが表示されたら、レポートの指示に従って対処してください。プリンターの画面にメッセージが表示されたら、画面に従って対処してください。

⑦ 設定を終了する


表示された画面で [終了] をタップします。

8 コンピューターとの接続

参考 インターネット環境がない場合は、オプションのソフトウェアディスクからドライバーやマニュアルのインストールができます。

プリンターをコンピューターと接続して、コンピューターから印刷できるようにします。

① コンピューターでウェブサイト (https : //epson.sn) にアクセスする

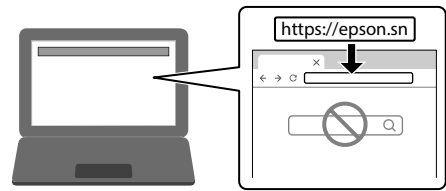

② 表示された画面で「PX-M731F」と入力する

③ [セットアップ] をクリックする

④ ダウンロード をクリックする

プリンターの使い方

製品の使い方や、困ったときの対処方法など詳しい情報は『ユーザーズガイド (Web マニュアル)』をご覧ください。

困ったときや操作を知りたいとき

プリンターの ② で対処方法を確認できます。



【困ったときは】

- 印刷結果がおかしい
 - ネットワーク接続中のコンピューターから印刷できなくなった
 - 用紙が汚れる、インクが付着する
 - ネットワークにつながらなくなった
 - 無線 LAN 接続の設定方法が分からない
- など対処方法が確認できます。

【操作方法を知りたい】

- 印刷用紙のセット
 - 原稿のセット
 - ファクスのいろいろな機能
 - メンテナンスボックスを交換する
 - インクカートリッジを交換する
- など操作方法が確認できます。

サポート窓口にお問い合わせる前に

1 よくある困りごとは、次の方法をお試しください

- きれいに印刷できない (色味がおかしい、スジが入る、など)

解決方法

- ホーム画面から [プリンターのお手入れ] - [印刷トラブル解決] の順にタップする
- 画面の案内に従って調整する

- 用紙が詰まった

プリンターの画面に表示された指示に従って用紙を取り除いてください。

紙詰まりの考えられる要因

- 用紙が正しくセットされていない
- 用紙の量が多い
- 対応用紙以外の用紙を使用している
- 紙片や異物がある

- 消耗品の情報が知りたい

ホーム画面の [] をタップして確認します。[設定] - [消耗品情報] を選択しても表示できます。インク残量と、メンテナンスボックスの空き容量が確認できます。

インクカートリッジ型番

画面表示	BK	C	M	Y
標準	IB16KA	IB16CA	IB16MA	IB16YA
増量	IB16KB	IB16CB	IB16MB	IB16YB

メンテナンスボックス型番 : PX4MB10

純正品のご使用をお勧めします。

2『ユーザーズガイド (Web マニュアル)』で「困ったときは」と検索してください

プリンター画面にメッセージが表示されているときや、印刷できない、接続のトラブルなど様々な症状の解決方法も多数ご案内しています。

3 それでも解決できないときは、窓口にお問い合わせください

製品に関するご質問・ご相談

営業日、営業時間はサポート情報サイトでご確認ください。

LINEまたは
Webチャットで相談する

自動応答は
24時間365日
いつでも受付

epson.jp/linespm/



メールで相談する

epson.jp/mail/

電話で相談する

エプソンインフォメーションセンター

050-3155-8700

修理のお申し込み

対象製品など修理メニューの詳細はウェブサイトでご確認ください。

epson.jp/shuri/

出張修理サービス

ご指定の場所へサービスエンジニアを派遣し、その場で修理するサービスです。

Web で申し込む
epson.jp/119/

電話で申し込む
050-3155-8600



引取修理サービス

ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです (有償)。

Web で申し込む
epson.jp/door/

電話で申し込む
050-3155-7150



ビジネス(BLU) 2025.10

■ 保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。「お買い上げ年月日」「販売店名」の記載がない場合は、保証書と共に、購入の証憑 (領収書、納品書等) となるものを添付のうえでご提示ください。

保証書は大切に保管してください。

■ 補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 7 年間で、予告なく外観や仕様、補修用性能部品および消耗品の保有期間などを変更することがあります。