

EPSON

インクジェットプリンター（複合機）

EW-M531F スタートガイド

1 セットアップの準備をする

① 付属品を確認する

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ セットアップ用
インクカートリッジ（4本）

□ 電源コード


□ 保証書

□ 本書

□ 製品使用上のご注意（シート）

プリンターをコンピューターと接続して使用する場合は、市販の USB ケーブル（A-B タイプまたは C-B タイプ）が必要です。お使いのコンピューターがどちらのタイプが確認してください。
※ USB3.0 は使用できません。

② 全ての保護材とテープ（青色）を取り外す

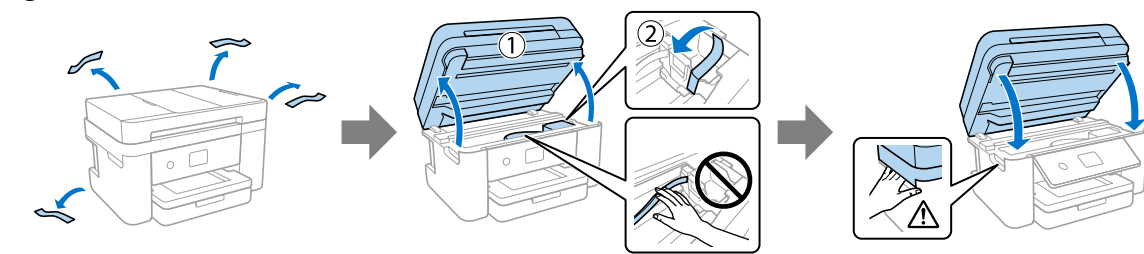

③ 電源コードを本体とコンセントに差し込み、プリンターの電源を入れる



⚠ 警告 AC100V 以上の電源は使用しないでください。

！重要

- ・水平で安定した場所に設置してください。
- ・傷がつきやすい机などに設置する場合は、デスクマットなどを敷いてプリンターを設置してください。
- ・直射日光が当たる場所や冷暖房器具、加湿器の近くに設置しないでください。

④ セットアップ方法を選択する

スマートフォンを使って
セットアップしますか？

はい

いいえ

⑤-A
[スマートデバイスを使わない] を
タップして、②「本書を見ながらセッ
アップする」に進む



⑤-B 「Epson Smart Panel」をインストールする

画面に表示されたコードを読み取って、「Epson Smart Panel」をインストールする



インストールした後は、
アプリを起動して案内に
従ってください。

「Epson Smart Panel」は、お使いの
スマートデバイスからプリンターを
操作できるアプリです。次のような使
い方ができます。


- ・プリンターのセットアップ（コンピューターから印刷したい方のセットアップもご案内します）
- ・ネットワーク接続のサポート、メンテナンス、トラブル解決などのサポート
- ・印刷、コピー、スキャンなどの基本操作

2 本書を見ながらセットアップする


- ・真空パックで品質を保持しているため、指示があるまで開封しないでください。
- ・必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってください。

① 画面の案内に従って日時を設定する


② スキャナーユニットを開ける

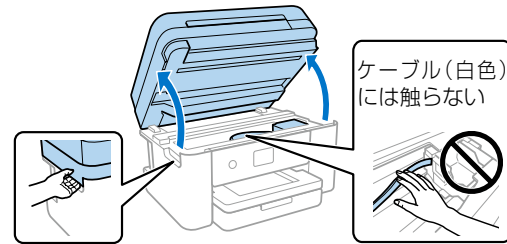


③ BK のインクカートリッジを 4～5 回振った後、袋から出す

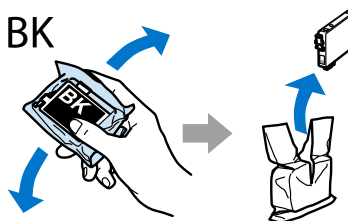

④ C、M、Y のインクカートリッジを袋から出す インクカートリッジは振らないでください。

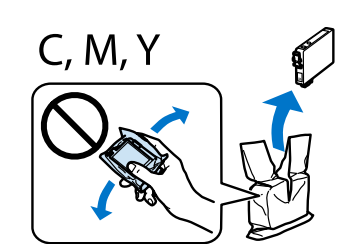


⑤ テープ（黄色）を外す

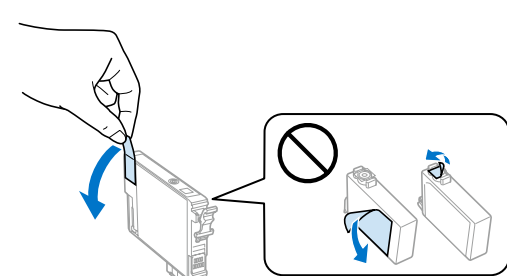


！重要


インクカートリッジの、図で示した部分に
触らないでください。正常に印刷
できなくなるおそれがあります。

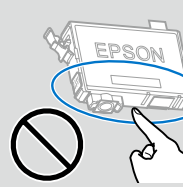

⑥ 全てのカートリッジをセットする

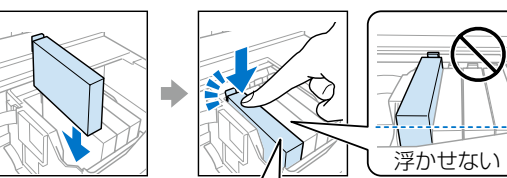


エプソンの純正インクカートリッジを全て挿入すると、「純正」と表示されます。

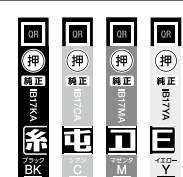

！重要

- ・購入直後のインク初期充填では、プリントヘッド/ノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ・エプソンのウェブサイトなどで公表されている印刷コストは、JETA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

⑦ スキャナーユニットを閉め、[セット完了] を タップして充填を開始する

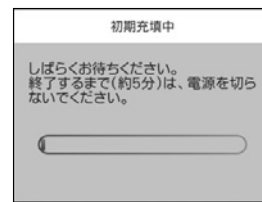

！重要


充填が終了するまで、電源を切ったりスキャナーユ
ニットを開けたりしないでください。




⑧ 画面の案内に従って印刷品質を設定する

用紙セットのメッセージが表示されたら、用紙サポートの
中央に A4 サイズの普通紙をセットします。

① 用紙カセットを止まるまで引き出し、用紙ガイドを広げる

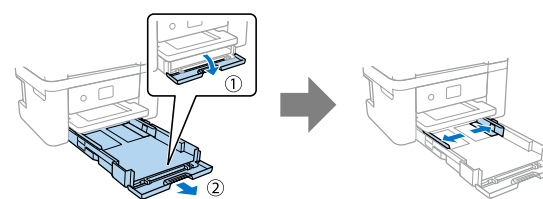


② 印刷する面を下にして、用紙をカセットの奥に突き当 ててセットし、用紙ガイドを側面に合わせる

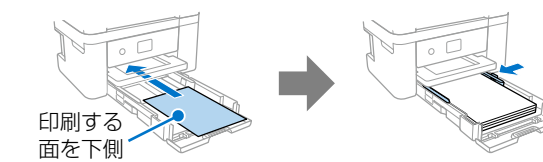


！重要

セット可能枚数を超えてセットしないでください。


③ 用紙カセットをゆっくりプリンターに差し込む

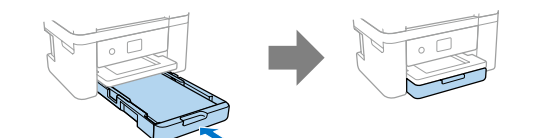

④ 排紙トレイを引き出す




⑨ 画面の案内に従って調整を完了する

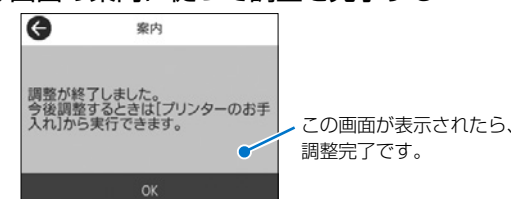

⑩ セットした用紙のサイズと種類を設定する

⑪ ファクスを設定する

用紙情報を設定し、以下の画面が表示されたら電話回線の接続を行います。

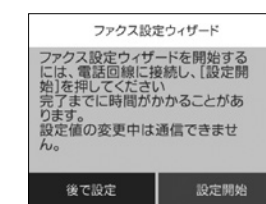

ファクスを使用しない場合は、「後で設定」をタップして裏面へ

電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、
接続機器のマニュアルを参照してください。

すぐに設定しない場合は「後で設定」をタップしてください。この画面は初回の
ファクスモード起動時に、再度表示されます。

！重要


- ・電話線を分岐して電話機とプリンターを接続するなどのブランチ接続はしないでください。
- ・落雷が頻繁に発生する地域では、サージプロテクターのご使用をお勧めします。

① プリンターと電話回線を接続する

接続方法を選んで、図のとおりお手持ちの 6 極 2 芯（RJ-11）のモジュラーケーブルを接続してください。


・構内交換機（PBX）

構内交換機を使った内
線電話でご利用のとき
は、電話回線と本製品
の間に PBX などの制
御装置があります。

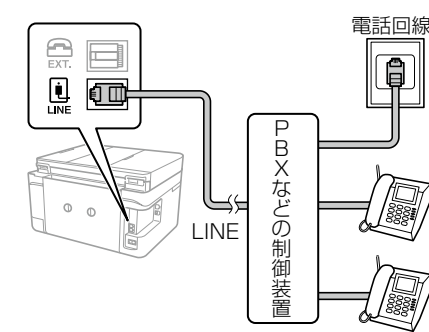


！重要

外付け電話機を接続するときのみ EXT.
ポートのキャップを取り外してください。

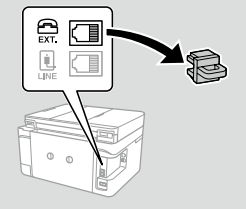

・一般回線

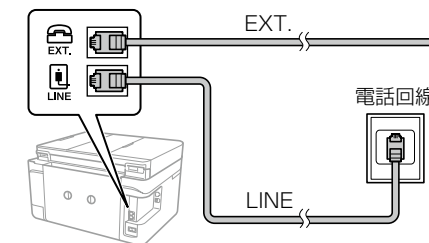


電話機を使用するとき

1 つの電話回線で、ファクスも電話も
使用したいときは、お手持ちの電話機
を外付け電話機としてプリンターに接
続します。プリンターの EXT. ポート
からキャップをはずしてプリンターと
電話機をモジュラーケーブルでつなぎ
ます。

・ISDN

ISDN 回線で使用する
ときはターミナルアダ
プターに接続してくだ
さい。設定の詳細はター
ミナルアダプターのマ
ニュアルをご覧ください。

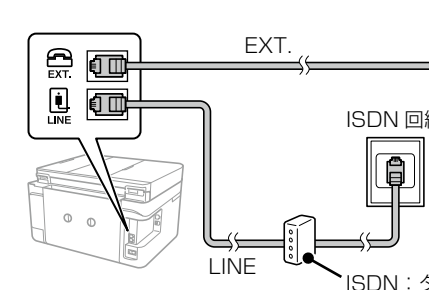


電話機を使用するとき

1 つの電話回線で、ファクスも電話も
使用したいときは、お手持ちの電話機
を外付け電話機としてプリンターに接
続します。プリンターの EXT. ポート
からキャップをはずしてプリンターと
電話機をモジュラーケーブルでつなぎ
ます。

・光回線

光回線で使用するときは
IP 電話対応のブロード
バンドルーターに接続
してください。設定の詳細
はご契約の回線業者様
に確認してください。

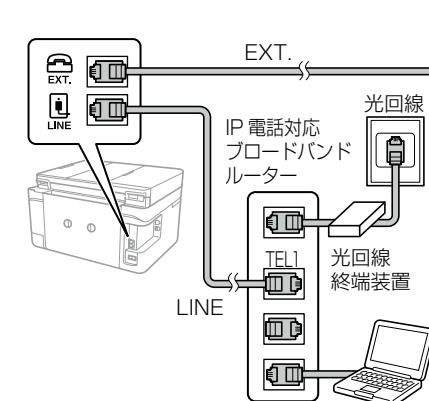


電話機を使用するとき

1 つの電話回線で、ファクスも電話も
使用したいときは、お手持ちの電話機
を外付け電話機としてプリンターに接
続します。プリンターの EXT. ポート
からキャップをはずしてプリンターと
電話機をモジュラーケーブルでつなぎ
ます。

2 回線契約していないときは必ずルーターの
TEL1（ポート名称はルーターにより異なります。
A や 1 などの先頭の番号）に接続してください。

② 電話回線を接続したら、「設定開始」をタップする

画面の案内に従って、初期設定を完了してください。

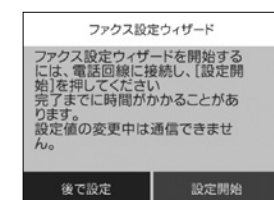

設定方法は、動画マニュアルでもご案内しています。

https://support.epson.net/p_doc/cbd/




© 2026 Seiko Epson Corporation
2026 年 6 月発行
Printed in XXXXX

本製品を安全にお使いいただくため、『製品使用上のご注意』（別紙）を本作業の前に必ずお読みください。本書は、製品の近くに置いてご活用ください。
画面の表示内容やイラストは、状況によって異なることがあります。本書に掲載されている製品やサービスの名称等は、各社の商標または登録商標です。

裏面に続く

⑫ コンピューターでエプソンのウェブサイト (<https://epson.sn/531>) にアクセスする
コンピューターとプリンターを接続して、印刷できるようにします。

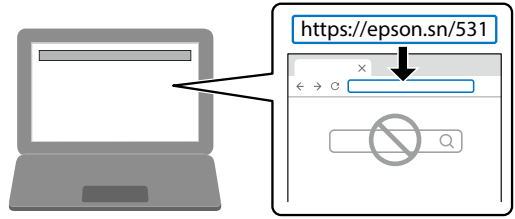

インターネット環境がない場合は、別売りのソフトウェアディスクを使って、市販のUSB ケーブルで接続してください。

⑬ [セットアップ] をクリックする

⑭ 表示された画面で、**ダウンロード** をクリックする


設定完了画面が表示されたら、
セットアップは完了です。

インクカートリッジの交換の メッセージが表示されたら

交換が必要なカートリッジを確認して、画面の案内に従って交換します。

■ 交換するカートリッジの取り外しかた

カートリッジのフックをつまみ、真上に取り出します。
外れないときは、強く引き抜いてください。

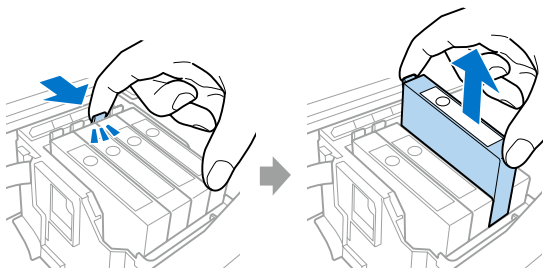

- 以降の手順は ②「本書を見ながらセットアップする」手順 ③～⑦を見ながら作業してください。
- ユーザーズガイド（電子マニュアル）では、インクカートリッジ交換について詳しい手順が確認できます。


マニュアルのご案内

マニュアル（ユーザーズガイド）では、基本的な使い方やメンテナンス、トラブル対処方法を詳しくご案内しています。

■ アクセス方法

スマホなどで見たい方


① コードを読み取る

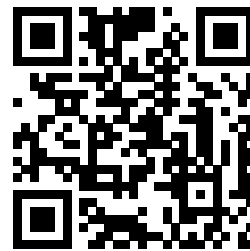

② 表示された画面で [サポート] を選択！


パソコンで見たい方

① WEB ブラウザで <https://epson.sn/531> にアクセス

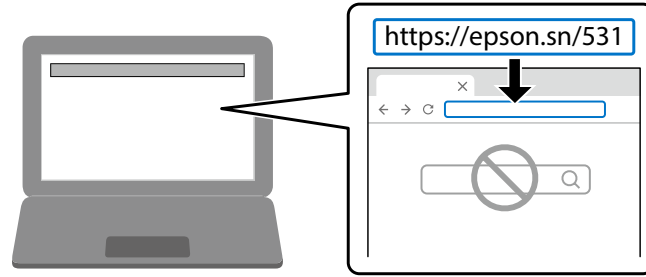


② 表示された画面で [サポート] をクリック！

■ ユーザーズガイドの使い方

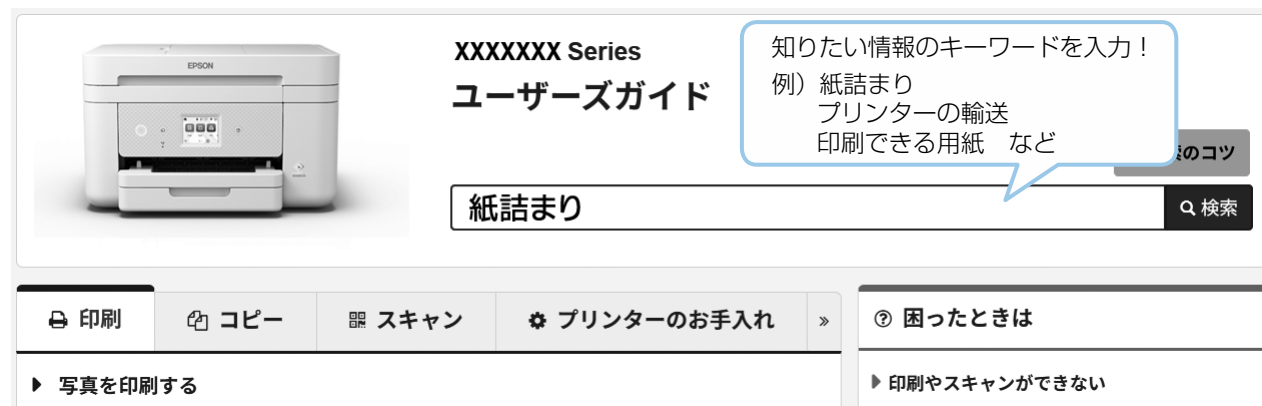


こうやって使おう プリンターの操作パネル

■ コピーやスキャンなどをするとき

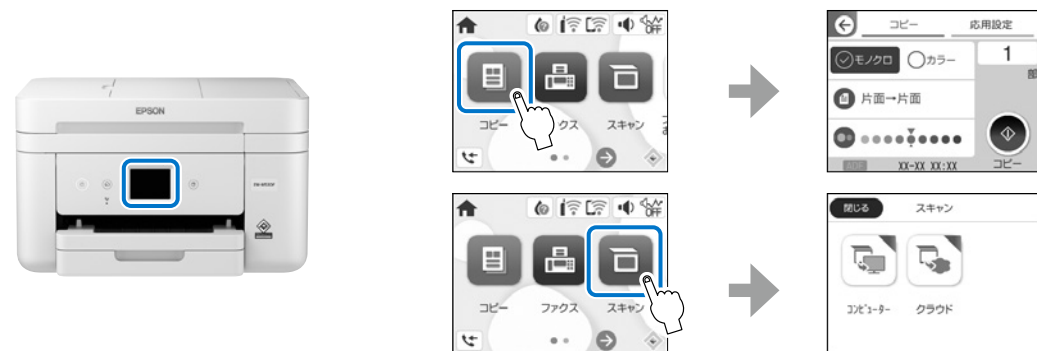

■ 困ったときも②ボタンからサポートします

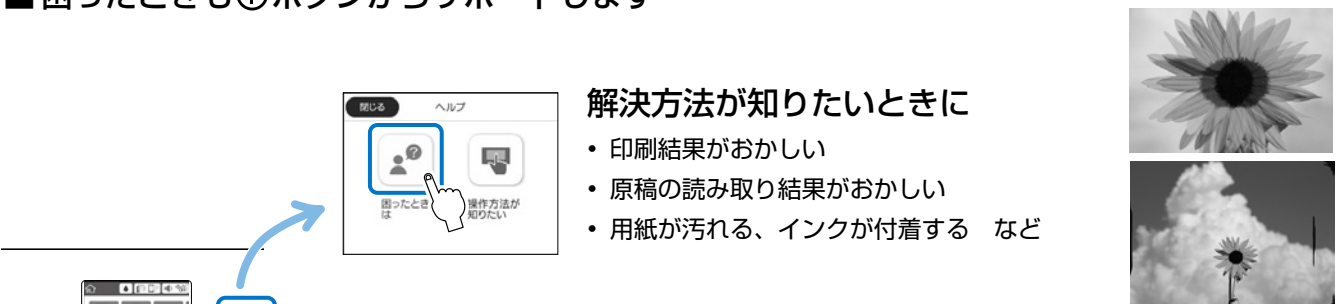

解決方法が知りたいときに

- 印刷結果がおかしい
- 原稿の読み取り結果がおかしい
- 用紙が汚れる、インクが付着する など

操作方法をイラストで見たいときに

- ハガキ／封筒のセット方法
- 原稿のセット方法 など



- 平らでまっすぐな用紙を使用してください。使用できない用紙は紙詰まりや給紙不良の原因になる可能性があります。3mm 以上用紙が反っているときは、反りと反対に丸めるなどして平らにしてください。
- 用紙のセット可能枚数を超えてセットしないでください。普通紙の場合は用紙ガイドの三角マークを目安にしてください。
- 連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなる場合は、高温によるプリンター内部の損傷を防ぐための機能が働いています。印刷は継続できます。印刷速度を回復させるには、電源を入れたまま印刷しない状態で 30 分以上放置してください。電源を切って放置しても回復しません。

サポート窓口にお問い合わせる前に

1 よくある困りごとは、次の方法をお試しください

■きれいに印刷できない（色味がおかしい、スジが入る など）

解決方法

インクの乾燥などにより、プリントヘッドのノズル（インクを出す穴）が詰まってしまっている可能性があります。ノズルチェックを行い、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングを実行してください。

- ホーム画面から [プリンターのお手入れ] - [プリントヘッドのノズルチェック] を選択して、用紙カセットに A4 普通紙をセットする。
- 印刷された調整パターンを確認し、画面の案内に従ってノズルの詰まりを解消する。



■いつも使っているコンピューターから印刷できない

解決方法①

デスクトップの [Epson 接続診断ツール] を使って接続状態を確認してください（Windows をご使用の場合のみ）。

解決方法②

無線 LAN を使用している場合は、各機器の電源を以下の順番で入れ直してみてください。

- 無線 LAN ルーターの電源を切る
- コンピューターやスマートデバイス、プリンターの電源を切る
- 約 10 秒待ち、以下の順に電源を入れる
 - 無線 LAN ルーター
 - コンピューターやスマートデバイス
 - プリンター

2 『ユーザーズガイド（Web）』で「困ったときは」と検索してください

上記 1. 以外の症状の解決方法も多数ご案内しています。ぜひご確認ください。

3 それでも解決できないときは、窓口にお問い合わせください

お問い合わせの前に

■ サポート情報サイト

最新ソフトウェア、製品マニュアルなど、製品のサポート情報満載のサイトです。

epson.jp/support/

■ FAQ（よくあるご質問）

困ったときの対処方法を分かり易く説明しています。

epson.jp/faq/

製品に関するご質問・ご相談

営業日、営業時間はサポート情報サイトでご確認ください。

LINEまたは
Webチャットで相談する

メールで相談する
epson.jp/mail/

自動応答は
24時間365日
いつでも受付



epson.jp/linespm/

電話で相談する

カラリオインフォメーションセンター

050-3155-8022

修理のお申し込み

対象製品など修理メニューの詳細はウェブサイトでご確認ください。

epson.jp/shuri/



引取修理サービス

ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです（有償）。

Web で申し込む

epson.jp/door/



電話で申し込む

050-3155-7150

■ 保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。ご購入の際は、保証書と共に、購入の証憑（領収書、納品書等）となるものを添付のうえご確認ください。

保証書は大切に保管してください。

■ 補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 7 年間です。

予告なく外観や仕様、補修用性能部品および消耗品の保有期間などを変更することがあります。

故障の状況によっては、弊社の判断により、製品本体を同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなる場合があります。