

EPSON

インクジェットプリンター（複合機）

EP-719A スタートガイド

1 セットアップの準備をする


本製品を安全にお使いいただくため、『製品使用上のご注意』（別紙）を本作業の前に必ずお読みください。本書は、製品の近くにおいてご利用ください。画面の表示内容やイラストは、機種や状況によって異なることがあります。

① 付属品を確認する


不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ・ディスクレーベルに印刷する場合は、別売りのディスクトレイが必要です。
- ・プリンターをコンピューターと接続して使用する場合は、市販のUSB ケーブル（A-B タイプまたは C-B タイプ）が必要です。お使いのコンピューターがどちらのタイプか確認してください。
※ USB3.0 は使用できません。

□ セットアップ用
インクカートリッジ（6 本）



□ 電源コード




□ 本書

□ 製品使用上のご注意


□ プリントアイデアブック

□ 保証書

② すべての保護材とテープ（青色）を取り外す

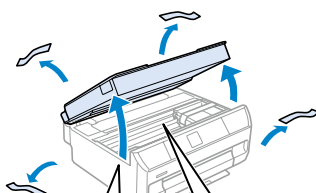

保護材の形状や個数、貼付場所などは変わることがあります。

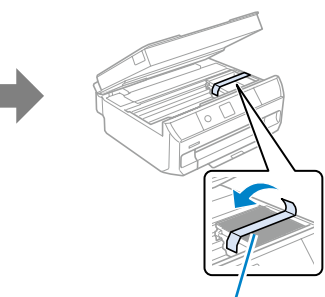


インクカートリッジ挿入部の上の保護材は輸送時に使用するため、保管してください。


スキャナーユニット

△ 注意 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。

③ 電源コードを本体とコンセントに差し込み、プリンターの電源を入れる

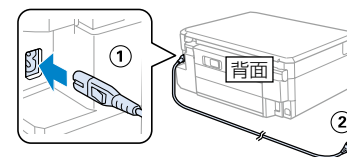


△ 警告 AC100V 以上の電源は使用しないでください。

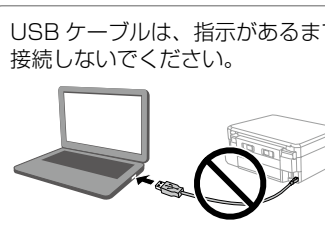

USB ケーブルは、指示があるまで接続しないでください。

○ ボタンを押して、プリンターの電源を入れる

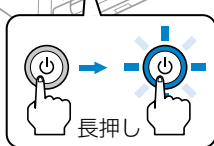

！重要

- ・水平で安定した場所に設置してください。
- ・傷がつきやすい机などに設置する場合は、デスクマットなどを敷いてプリンターを設置してください。
- ・直射日光が当たる場所や冷暖房器具、加湿器の近くに設置しないでください。

④ セットアップ方法を選択する


スマートフォンをお持ちですか？

いいえ

はい


⑤-B 「Epson Smart Panel」をインストールする

画面の案内を確認して、「はい」を選択し、[OK] ボタンを押す

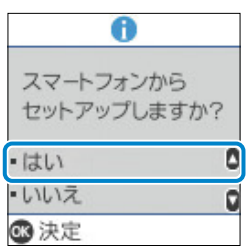

項目を選択するときは ▲ ▼ で動かして、[OK] ボタンを押します。

画面に表示されたコードを読み取って、「Epson Smart Panel」をインストールする

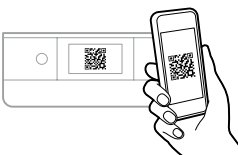

インストールした後は、アプリを起動して案内に従ってください。




「Epson Smart Panel」は、お使いのスマートフォンからプリンターを操作できるアプリです。次のような使い方ができます。

- ・プリンターのセットアップ（コンピューターから印刷したい方のセットアップもご案内します）
- ・ネットワーク接続のサポート、メンテナンス、トラブル解決などのサポート
- ・印刷、コピー、スキャンなどの基本操作


2 本書を見ながらセットアップする

必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってください。真空パックで品質を保持しているため、指示があるまで開封しないでください。



① [いいえ] を選択する

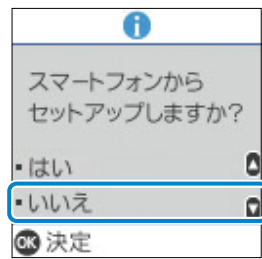

② スキャナーユニットを開ける


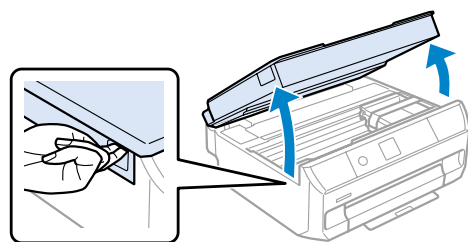


③ 付属のカートリッジを全て袋から出し、カートリッジのキャップを上にして取り外す

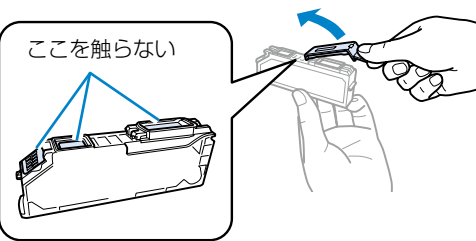

④ 全てのカートリッジをセットする

斜めに挿入

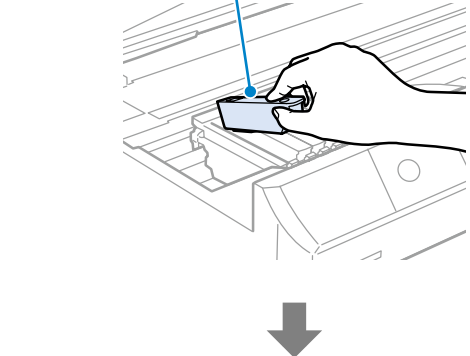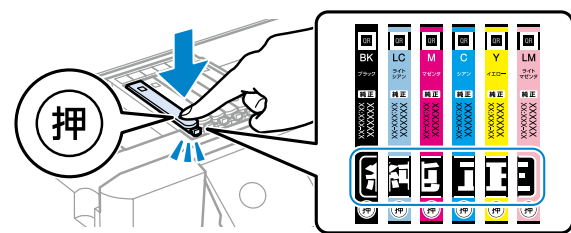


エプソン純正のインクカートリッジを全て挿入すると、「純正」と表示されます。

！重要

- ・購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ・エプソンのウェブサイトなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

⑤ スキャナーユニットを閉めて ◀ ボタンを押す

スキャナーユニットは、抵抗感があってもそのまま両手で閉めてください。

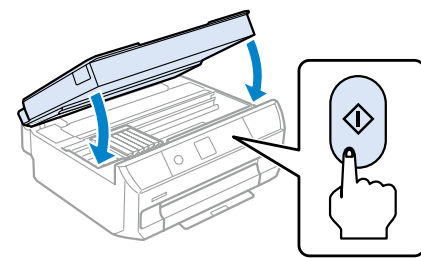

！重要


充填が終了するまで、電源を切ったりスキャナーユニットを開けたりしないでください。




⑥ 画面の案内に従って印刷品質を設定する

用紙セットのメッセージが表示されたら、用紙トレイに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。


① 前面カバーを開いて、用紙トレイを引き抜く

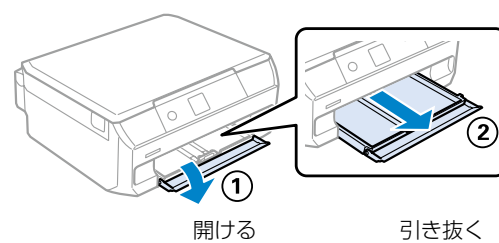


② 用紙ガイドを広げる

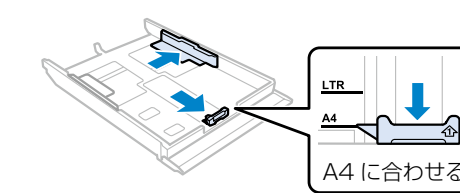


③ 用紙をセットする

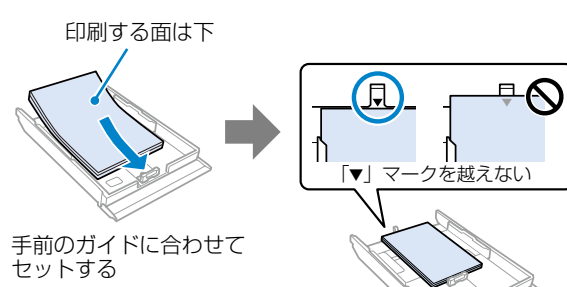


④ 左右の用紙ガイドを合わせる

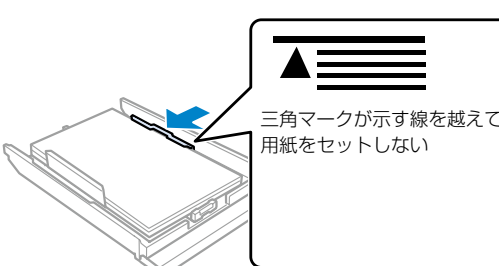


⑤ 用紙トレイを「カチッ」と止まるまでゆっくり差し込む
用紙情報を登録する画面が表示されたら、セットした用紙の情報を登録する

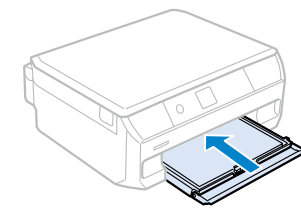


⑦ 排紙トレイを引き出す

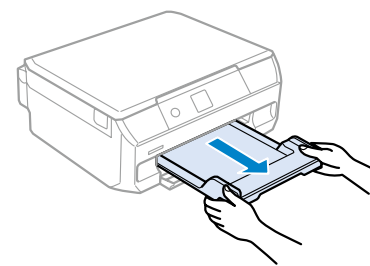


⑧ [開始] を選択して ◀ ボタンを押す

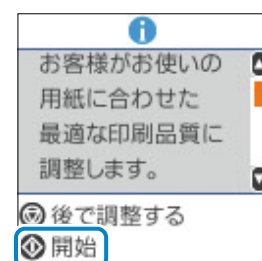


⑨ 調整パターンが印刷されたら取り出す

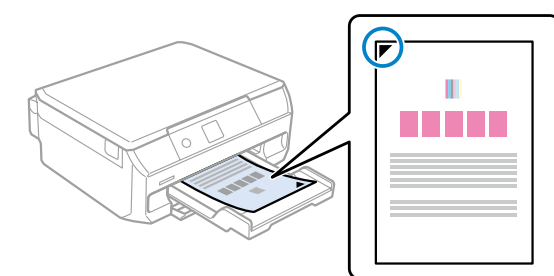


⑩ 原稿カバーを開ける

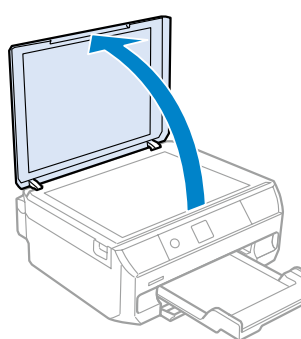


⑪ 調整パターンを原稿台の原点マークに合わせてセットする

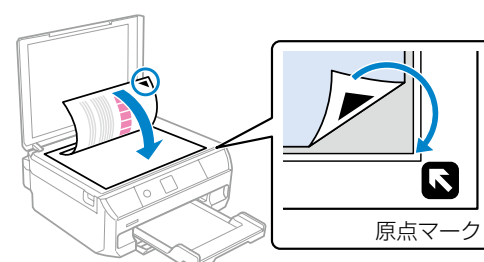


⑫ 原稿カバーをゆっくり閉める

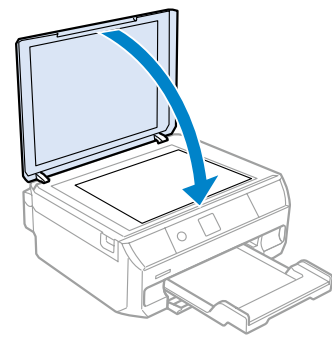


⑬ [読み取り開始] を選択し、◀ ボタンを押す

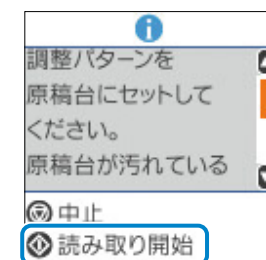

⑭ 画面の案内に従って調整を行う

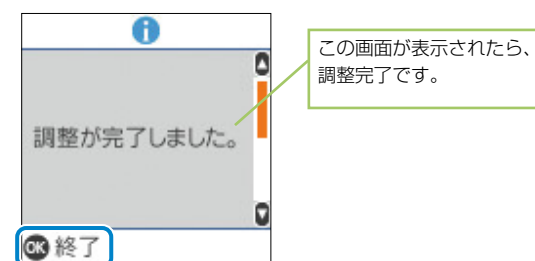

⑮ コンピューターでエプソンのウェブサイト (https://epson.sn/719) にアクセスする

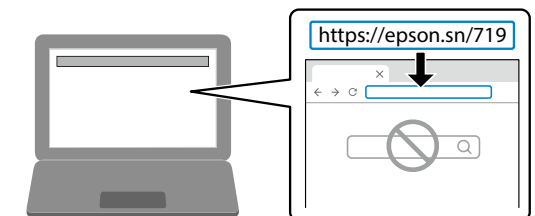

インターネット環境がない場合は、別売りのソフトウェアディスクを使って、市販の USB ケーブルで接続してください。

⑯ [セットアップ] をクリックする

⑰ ダウンロード をクリックする

設定完了画面が表示されたら、セットアップは完了です。



414788600

© 2026 Seiko Epson Corporation
2026 年 6 月発行
Printed in XXXXXX

本書に掲載されている製品やサービスの名称等は、各社の商標または登録商標です。

