

大判インクジェットプリンター

# SC-T5450 / SC-T5450M SC-T3450 / SC-T3450N

# 操作ガイド

本機の使い方やよく使われる機能を抜粋しました。 使い方の詳細は『ユーザーズガイド』(オンラインマニュ アル)をご覧ください。

ホーム画面の操作	2
印刷までの流れ	4
CAD図面の印刷	6
横断幕/垂れ幕印刷	8
定形外サイズで印刷	10
USBフラッシュメモリーを 装着して印刷	12
その他の印刷(Wi-Fi Direct印刷/ アップロード印刷)	13
コピー /スキャン原稿のセット (SC-T5450M)	14
コピーの手順(SC-T5450M)	15
スキャンの手順 (SC-T5450M)	16

# ホーム画面の操作

ホーム画面は、本機の電源を入れたときに表示される画面です。 ホーム画面で行える操作は以下の通りです。

### 消耗品の残量や空き容量の目安です。

バーが短いほど、その色のインク残量やメンテナンスボックスの空き容量が少ないことを示しています。

▲が表示されている対象の新しいインクカートリッジ やメンテナンスボックスを用意してください。交換の 案内が表示されるまで印刷できます。

#### 流 一 押すと...



型番を確認できます。

### ネットワークの接続状態を示しています。

接続状態で表示されるアイコンが変わります。 
 は接続時は青くなり電波強度を示します。

有線LAN

無線LAN

Wi-Fi Direct





ネットワーク状態の切り替えができます。

Wi-Fi Directについては、以下をご覧ください。 「その他の印刷(Wi-Fi Direct印刷/アップロード印刷)」13ページ

本機の現在の状態を示しています。

用紙のセットや取り外すときに押します。

△ 「印刷までの流れ」4ページ



本機の状態を確認、各種設定をしたいときに押します。

◆が表示されているときは、表示されていない項目があります。例:SC-T5450M




### 通知されたお知らせの件数を示しています。

消耗品の残量が少なくなったときなど、通知があるときにバッジで件数を示しています。



### 押すと...

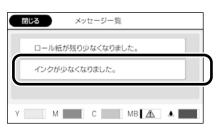



未対応のお知らせが一覧で表示され、押すと対応方法が表示されます。

4>

全て対応するとバッジは消えます。

### ロール紙の情報を示しています。

設定されている用紙種類とロール紙幅が表示されます。



### ロール紙セット時に押すと...



ロール紙の交換などができます。

### ロール紙未セット時に押すと...



ロール紙セットの手順が表示されます。

#### □タッチパネルの操作






スクロールバーが表示されて いるときは、上下にスライド してスクロールできます。


用紙セットから印刷までの作業の流れを説明します。 良好な印刷品質を得るために、作業の流れを理解してください。

## 用紙セット位置の確認

### ロール紙

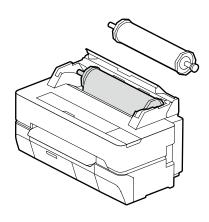

### 単票紙(1枚)

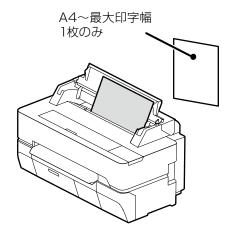

## 手順を見ながら用紙をセット

1 [用紙設定]を押します。



2 給紙方法を選択します。



3 [手順を見る]を押すと作業の詳細が確認できます。




ホーム画面で [用紙をセットしてください] と表示されているときは、カバーを開けて用紙のセットを開始できます。

## 用紙種類・用紙サイズを設定する

設定項目は用紙によって異なります。 用紙種類やサイズが合っていないと印刷結果にしわ、こすれ、ムラが生じます。

設定完了後 [OK] を押す

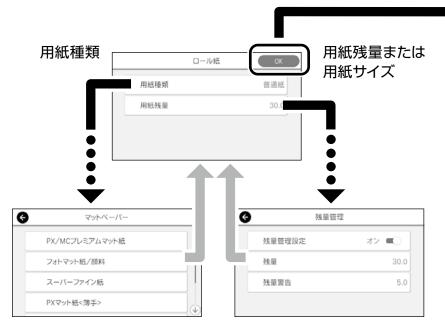

90秒間画面操作をしないと給紙が開始されるため、速やかに設定してください。

### エプソン製専用紙

用紙のパッケージに記載の用紙名称に合わせて設定する。

### 市販用紙

以下から選択する。

- ・普通紙
- ・コート紙<その他>
- ・フォトペーパー <その他>
- ・トレーシングペーパー
- ・トレーシングペーパー <薄手>
- ・マットフィルム

## 印刷する

[印刷可能] と表示されたら 印刷を開始できます。



CAD図面やGIS 図面は、用途に応じてどちらかの方法で印刷してください。

# プリンタードライバーで印刷

建物の外観図などのCAD図面を高画質で印刷したいときに 適しています。



#### !重要

線や部品が正しく印刷されないときは、HP-GL/2またはHP RTLで印刷してください。

ここではAutoCAD 2018を例に説明します。

1 [印刷] をクリックします。



2 [プリンタ/プロッタ] で本機を選択して [プロパティ] をクリックします。



# 3 [カスタムプロパティ] をクリックします。



本機のプリンタードライバー画面が表示されます。

## ↑ [基本設定] で [CAD/線画] を選択します。

### **Windows**




### <u>Mac</u>



## HP-GL/2またはHP RTLで印刷

地図や設計図などのCAD図面やGIS図面を印刷したいとき に適しています。

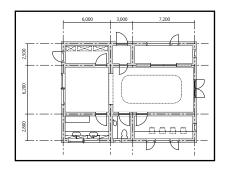

本機はHP-GL/2 (HP Designjet 750C基準) とHP RTLに対応したアプリケーションソフトで印刷できます。

給紙方法はロール紙、印刷品質は標準でメーカー設定されています。変更するときは、以下の作業の前に本機のメニューで設定します。

ここではAutoCAD 2018を例に説明します。

## [印刷] をクリックします。



### [プリンタ/プロッタ] で、プロッターを設定します。

お使いの機種により、以下に設定します。

SC-T5450: HP Designjet 750C C3196A SC-T5450M: HP Designjet 750C C3196A SC-T3450: HP Designjet 750C C3195A SC-T3450N: HP Designjet 750C C3195A



#### □印刷されないとき・文字化けするとき

本機のメニューで以下の通り設定します。 [設定] - [本体設定] - [プリンター設定] - [印刷言語] -[USBから印刷] (または [ネットワークから印刷]) - [HP-GL2]

プリンタードライバーから印刷をするときは、[HP-GL2] から [Auto] に戻してください。

### □単票紙に印刷したいとき・印刷品質を変更したいとき

本機のメニューから目的に合った設定を選択します。 [設定] - [本体設定] - [プリンター設定] - [外部機器 (PC) 印刷設定]

### →ペン幅やペン色を変更したいとき

本機のメニューから目的に合った設定を選択します。 [設定] - [本体設定] - [プリンター設定] - [HP-GL/2 固有印刷設定]

### ■オーバーサイズで印刷したいとき

原稿サイズよりも大きな用紙をセットし、本機のメニューで以下の通り設定します。

[設定] - [本体設定] - [プリンター設定] - [外部機器 (PC) 印刷設定] - [ページ余白設定] - [オーバーサイズ]

# 横断幕/垂れ幕印刷

定形サイズで作成した原稿を、横断幕や垂れ幕用に拡大印刷 する方法を説明します。

### 横断幕や垂れ幕を印刷する流れ

アプリケーションソフトで原稿を作成する\*




プリンタードライバーで拡大方法を選択する



印刷する

\*定形外サイズの原稿を作成するときは以下をご覧ください。 ②「定形外サイズで印刷」10 ページ

# ロール紙幅に合わせて印刷

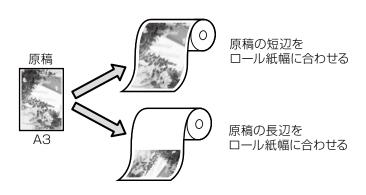

[出力サイズ] で [ロール紙幅に合わせる] を選択し、ロール紙幅に短辺を合わせるか、長辺を合わせるか選択します。

### Windows



### Mac




# 出力サイズに合わせて印刷

# 出力サイズ 0 8 0 原稿 888 ΑЗ

[出力サイズ] で[出力サイズに合わせる] を選択し、出力 サイズを選択します。

# サイズを指定して印刷

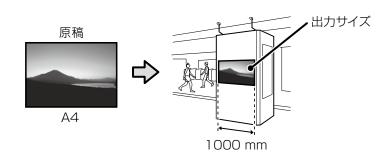

[出力サイズ] で [サイズを指定する] を選択し、出力サイ ズまたは倍率を入力します。

### **Windows**


Α4



### Mac



### **Windows**

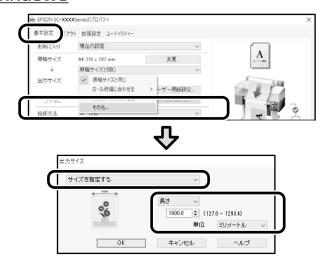

### Mac



# 定形外サイズで印刷

横断幕や正方形などの定形外サイズの原稿作成から印刷まで の作業を説明します。

### 定形外サイズで印刷するときの流れ

アプリケーションソフトで用紙サイズを登録・選 択する



原稿を作成する



拡大印刷する

ここでは24インチ (610 mm) のロール紙幅に合せた横断幕を作るために、出力サイズの約1/3の縮尺の用紙サイズで原稿を作成してから、拡大印刷する方法を説明します。

### 用紙サイズ\*





### 出力サイズ



\*設定できる用紙サイズは以下の通りです。

用紙幅:89 mm~最大印字幅

用紙長さ: 127~18,000 mm (Windows)

高さ: 127~15,240 mm (Mac)

# 用紙サイズを登録・選択する

### **Windows**

- 1 アプリケーションソフトを起動して、「ファイル」メ ニューの [印刷] または [プリント] をクリックします。
- 2 [基本設定] 画面で [ユーザー用紙設定] をクリックします。



3 [ユーザー定義用紙サイズ] 画面で以下を入力します。

[保存] をクリックして、[OK] をクリックすると登録 が完了します。



**登録した用紙サイズを選択します。** 

例)Microsoft Word 2016



[印刷の向き]: [横] [サイズ]: [横断幕]

登録した用紙サイズが表示されないときは、アプリケーションソフトの対応用紙サイズを確認してください。

# 原稿を作成する

Mac アプリケーションソフトを起動して、「ページ設定]


をクリックします。

アプリケーションソフトによって、[ページ設定] が表示されないときは、[プリント] を選択します。

2 [方向] で を選択して、[用紙サイズ] で [カスタムサイズを管理] を選択します。



- 用紙サイズを以下の順で登録します。
  - ②で用紙サイズ名を横断幕と入力します。
  - ③でプリンター名を選択します。[OK] をクリックすると登録が完了します。

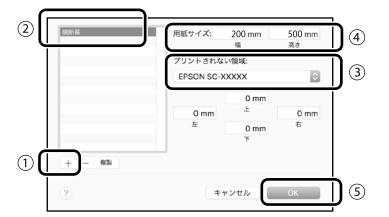

原稿を作成します。

# 拡大印刷する


24インチロール紙をセットして、ロール紙幅に合せて拡大印刷します。

拡大印刷については、以下をご覧ください。 ☑ 「横断幕/垂れ幕印刷」8 ページ

# USBフラッシュメモリーを装着して印刷

JPEGファイル、またはTIFFファイルを保存したUSBフラッシュメモリーを本機に装着して印刷できます。

1 印刷データを保存したUSBフラッシュメモリーを 本機に装着します。

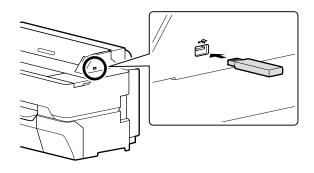

2 ホーム画面で [外部メモリーから印刷] を押しま す。



ファイル形式を選択します。



Λ 印刷するファイルを1つ選択します。

#### TIFF印刷のとき



#### JPEG印刷のとき

ファイルを選択後、[印刷へ進む] ボタンを押します。



[モノクロ] または [カラー] を選択します。



[プレビュー] ボタンで印刷イメージを確認できます。

6 [印刷開始] ボタンを押します。



# その他の印刷 (Wi-Fi Direct印刷/アップロード印刷)

## Wi-Fi Directで接続して印刷

訪問先などで有線LAN接続や無線LAN接続ができないときは、Wi-Fi Directでお使いの機器と本機を接続します。

1 ホーム画面で 🛜 😭 を押します。



2 [Wi-Fi Direct] を押します。



以降は画面の指示に従って接続を完了してください。

プリンタードライバーやその他の機能を使って 印刷します。

> 印刷方法は『ユーザーズガイド』(オンラインマニュアル) をご覧ください。



# Web Configでアップロード印刷 (SC-T5450M)

Web Configのアップロード印刷を使用すると、プリンタードライバーをインストールしていないコンピューターから印刷できます。

アップロード印刷できるファイルは以下の通りです。

- ·JPEG
- · HP-GL/2
- ・TIFF(本機で作成したデータのみ)
- ・PDF(本機で作成したデータのみ)
- 1 本機とネットワークで接続されているコンピュー ターでWebブラウザーを起動します。
- 2 Webブラウザーのアドレスバーに本機のIPアドレス を入力して、【Enter】または【Return】キーを押します。
- 3 [印刷] タブを表示します。



[印刷] タブが表示されていないときは、システム管理者に問い合わせてください。

4 データをドラック&ドロップすると、印刷を開始します。



# コピー / スキャン原稿 のセット (SC-T5450M)

## 対応する原稿サイズと種類

### 原稿サイズ


原稿幅:

148 mm~914 mm (36 インチ)

原稿長さ:

148 mm~30,480 mm (1200 インチ)\*

1枚のみ

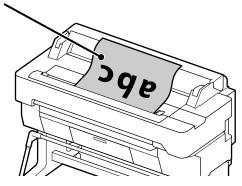

原稿は以下に注意してセットします。

- 原稿は右側に合わせる
- ・原稿の読み取り面は上向きにする
- ・絵の方向で原稿をセットする

### 原稿種類

- 普通紙
- 再生紙
- コート紙
- 光沢紙
- トレーシングペーパー
- フィルム
- 青焼き
- 印刷本紙
- 新聞
- チラシ
- 画用紙
- 書道半紙

薄い原稿や傷付けたくない原稿はオプションのキャリアシートを使用します。キャリアシートの使用方法は『ユーザーズガイド』 (オンラインマニュアル)をご覧ください。

\*最大の長さはデータ形式、設定によって異なります。

# 手順を見ながら原稿をセット

[コピー] または [スキャン] を押します。



スキャンのときは、保存先を選択します。



2 [セット手順] を押します。



既に原稿がセットされているときは、[原稿取除き] が表示されます。原稿のセットをし直したいときは、[原稿取除き] を押して、原稿をセットし直します。

画面に従って原稿をセットします。



#### 原稿セット以降のコピーの手順を説明します。

# コピーの手順 (SC-T5450M)

4 原稿をセットします。

☑ 「コピー/スキャン原稿のセット (SC-T5450M)」 14 ページ

コピーの設定をします。


[基本設定]で、カラーや印刷品質、濃度や倍率を設定 します。



原稿種類などの詳細設定をするときは、[応用設定] から設定をします。



2 コピー部数を設定します。

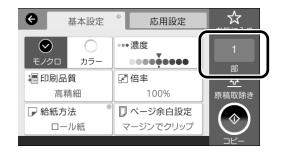


4 [コピー] ボタンを押すと原稿の読み取りが開始されます。



**「** 原稿の読み取りが完了したら、原稿を取り外します。

原稿を持ち、画面で[OK] ボタンを押して原稿を取り外します。

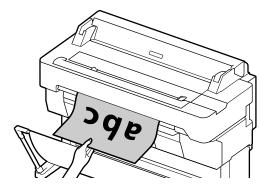

原稿の取り外しが完了すると、印刷を開始します。


原稿読み取り後に原稿を排紙口で保持せずに、排紙したい ときは、本機のメニューで以下の通り設定します。


[設定]-[本体設定]-[スキャン設定]-[原稿読み取り設定]-[原稿排出確認]-[オフ]

# スキャンの手順 (SC-T5450M)

書類やCAD図面を読み取って画像データにして、データ保存したり、電子メールで送信したりすることができます。



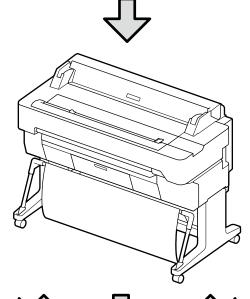







メール

外部メモリー

フォルダー	ネットワーク上の指定フォルダー (共有フォルダー) に保存できます。
メール	プリンターから直接メールに添付して送信できます。
外部メモリー	ブリンターにセットしたUSBフラッシュメモリーに 保存できます。

フォルダーへの保存とメール送信は事前に設定が必要です。詳細は『システム管理者ガイド』をご覧ください。

### 1 原稿をセットします。

△〒「コピー/スキャン原稿のセット (SC-T5450M)」 14 ページ

## **の** 保存先/宛先の指定をします。

保存先や宛先は、事前に登録されている宛先のリストから選択するか、直接入力して指定します。



① [宛先] タブ	登録されている宛先から指定します。
(2)アドレス帳	アドレス帳に登録されている宛先から指定します。 また新規登録もできます。

アドレス帳に宛先が登録されていないときは、[直接入力] を選択します。詳細は『ユーザーズガイド』(オンラインマニュアル)をご覧ください。

# 3 [スキャン設定] でスキャンの設定をします。

カラーモードやファイル形式などを選択します。



## 4


### [保存] ボタンを押すとスキャンが開始されます。



## 5

### スキャンが完了したら、原稿を取り外します。

原稿を持ち、画面で[OK] ボタンを押して原稿を取り外します。

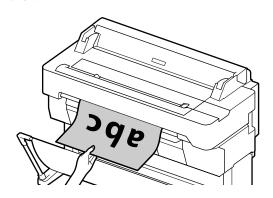

スキャン後に原稿を排紙口で保持せずに、排紙したいときは、 本機のメニューで以下の通り設定します。

[設定]-[本体設定]-[スキャン設定]-[原稿読み取り設定]-[原稿排出確認]-[オフ] コピーやスキャンなどでよく使う設定値をお気に入りとして登録できます。

各設定画面で [お気に入り] を選択し、[お気に入りに登録] を押します。登録名称を入力し [OK] ボタンを押すと登録されます。



お気に入りの編集や登録ができないときは、管理者によって機能が制限されている可能性があります。プリンターの管理者に問い合わせてください。

### マークの意味

!重要 必ず守っていただきたい内容を記載してい

ます。この内容を無視して誤った取り扱い をすると、製品の故障や、動作不良の原因

になる可能性があります。

△ア 関連した内容の参照ページを示していま

す。

[xxxxxx] 操作パネルやコンピューターの画面に表示

される文字列やボタンは[] で囲んで示し

ます。

#### 掲載画面

・本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。

- 本書に掲載するWindows の画面は、特に指定がない限り Windows 10 の画面を使用しています。
- ・本書に掲載するMacの画面は、特に指定がない限り macOS Sierraの画面を使用しています。

### 掲載イラスト

本書では、特に記載がない限りSC-T3450Nのイラストを 掲載しています。

#### 商標

「EPSON」、「EPSON EXCEED YOUR VISION」、「EXCEED YOUR VISION」はセイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

Mac、macOS、AirPrint は米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

AutoCAD は、米国および/またはその他の国々における、 Autodesk, Inc.、その子会社、関連会社の登録商標または 商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

### ご注意

本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。

- ・本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い かねますのでご了承ください。
- ・本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

#### ●エプソンのウェブサイト epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのウェブサイトです。

ハシ・キャ、エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとして掲載しております。ぜひご活用ください。

「FAQ epson.jp/faq/

●製品に関するご質問・ご相談先(エプソンインフォメーションセンター)

製品に関するご質問·ご相談に電話でお答えします。

#### 050-3155-8066

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのウェブサイトでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	電話番号
札幌修理センター	〒003-0021 札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886
松本修理センター	〒390-0863 松本市白板2-4-14 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
鳥取修理センター	〒689-1121 鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 ウイングビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

- \* 修理について詳しくは、エプソンのウェブサイト epson.jp/support/ でご確認ください。
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・鳥取修理センター:0857-77-2202
- ●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先
  - \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのウェブサイトでご確認ください。
  - 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

#### 050-3155-7150

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- \*考|取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エブソンのウェブサイト epson.jp/support/ でご確認ください。
- ●修理に関するお問い合わせ·出張修理·保守契約のお申し込み先(エプソンサービスコールセンター)

#### 050-3155-8600

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。
- ●製品の新規ご購入に関するご質問・ご相談先(購入ガイドインフォメーション)製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

#### 050-3155-8100

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

詳細はウェブサイト epson.jp/showroom/ でご確認ください。

### • MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! **myepson.jp/** カンタンな質問に答えて 会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。


- 上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
- 上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号におかけくださいますようお願いいたします。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 最新の情報はエプソンのウェブサイト(epson.jp/support/)にてご確認ください。

エプソン販売株式会社 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー 29階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

ビジネス(インク)2019.02

## 横または、縦のスジが入る

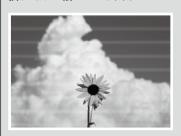

野線が三重になる・文字がゆがむ emmanem ane Aufdruck. W J 5008 "Regel

#### しわ・こすれ・色ムラが生じる



### 対処方法

印刷結果が改善されるまで、以下の順で対処を実施してください。 印刷対象の用紙をセットしてから始めてください。

#### 用紙種類を確認

ホーム画面の [用紙設定] を押してセットしている用紙と用紙種類が合っているか確認します。 違っていたら、対象の給紙方法の行を押して変更してください。 用紙種類の設定方法は以下をご覧ください。

△ 「印刷の流れ」 - 「用紙種類・用紙サイズを設定する」 5 ページ

# 个

#### 印刷結果が改善されないとき

#### かんたん調整を実施

ホーム画面の [用紙設定] - 対象の給紙方法の行 - [用紙調整] - [かんたん調整] の順で押します。画面の指示に従って、調整してください。



- エラーメッセージが表示されたとき
- 調整した結果に満足できないとき

#### [用紙送り補正] や [ギャップ調整] を実施

詳細は『ユーザーズガイド』(オンラインマニュアル)をご覧ください。

#### インクがポタ落ちする



ヘッドクリーニングをしてください。

ホーム画面の [設定] - [プリンターのお手入れ] - [プリントヘッドのクリーニング] の順で押します。

#### スキャン・コピー時にスジが入る

スキャナーのガラス面が汚れています。『ユーザーズガイド』(オンラインマニュアル)をご覧になりガラス面を清掃してください。