



2 インチ紙管 / 3 インチ紙管

2 インチ紙管使用時

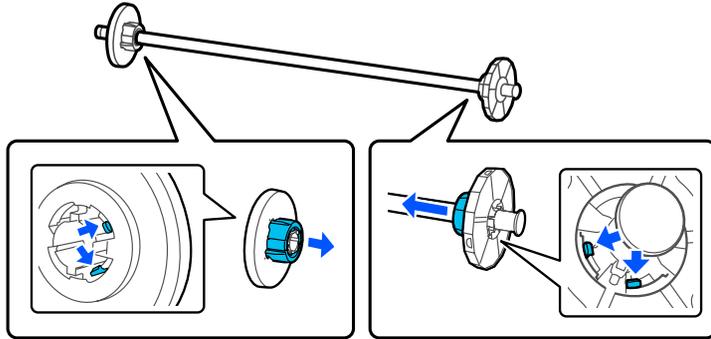

両側のフランジから
アダプターを取り外します。


3 インチ紙管使用時

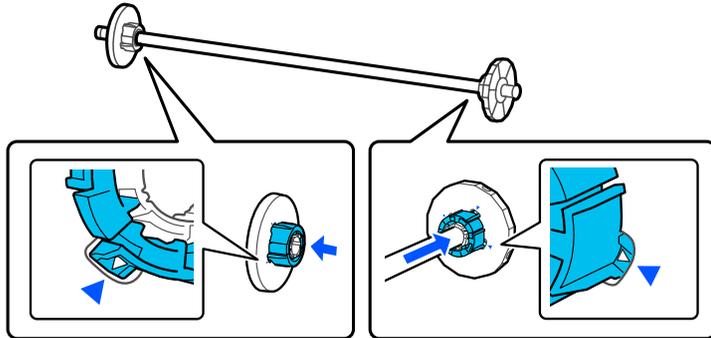

両側のフランジに
アダプターを取り付けます。


ロール紙をスピンドルにセットする

1

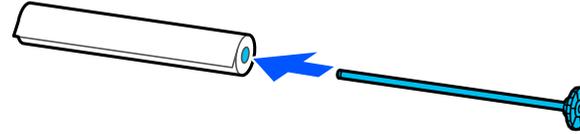

ロール紙を図の向きにして
スピンドルを挿入します。


2

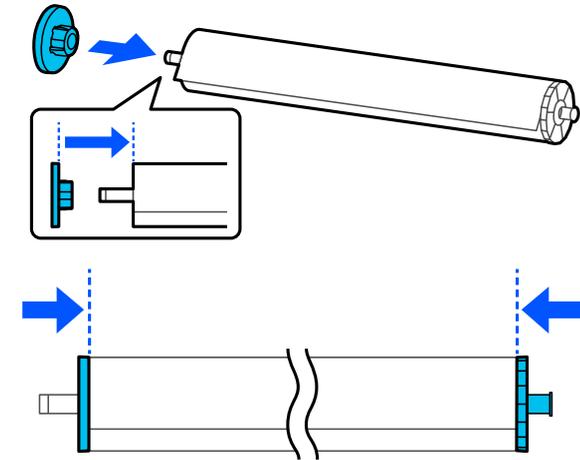


ロール紙との間に隙間がないように
フランジを取り付けます。

ロール 1 をセットする


1 用紙サポートを図の位置にします。

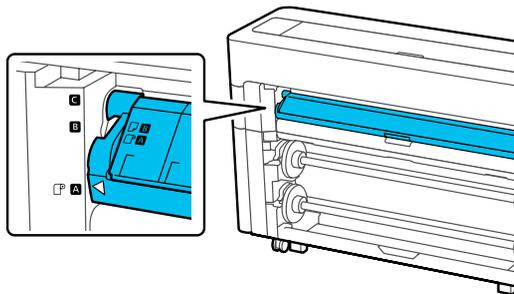

3 スピンドルロックレバーを下げます。

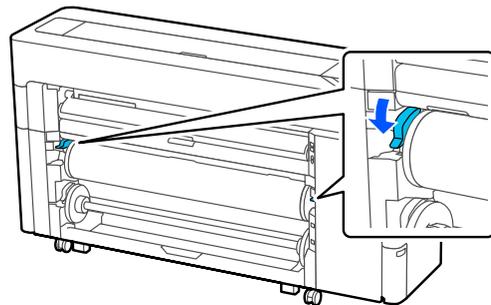


2 黒色のフランジを右側にしてスピンドルを溝に取り付けます。

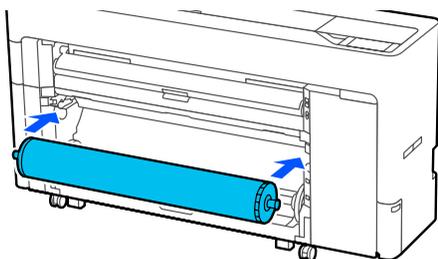


ロール 1 を取り外す


1 ロール紙を排紙します。

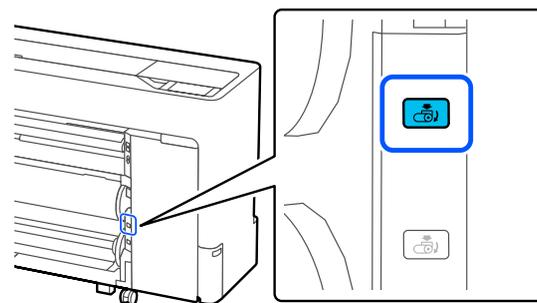

3 スピンドルを取り外します。

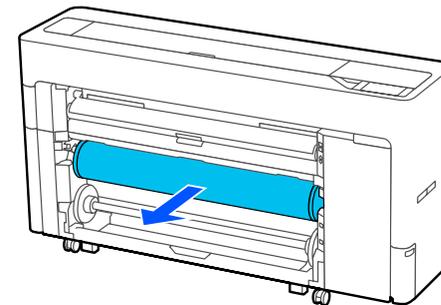


2 スピンドルロックレバーを上げます。

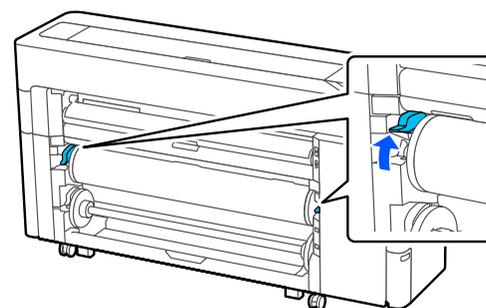


ロール 2 をセットする


1 用紙サポートを図の位置にします。

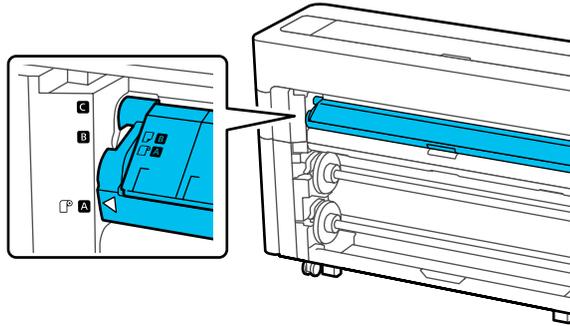


2 スピンドルロックレバーを上げます。

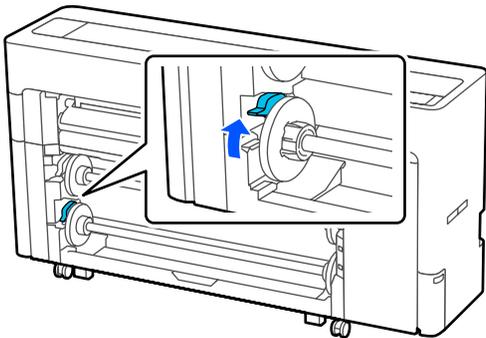


3 ロール 2 ユニットを引き出します。

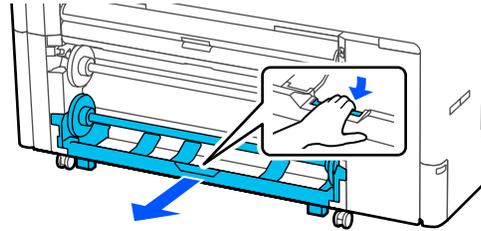


4 黒色のフランジを右側にしてスピンドルを溝に取り付けます。

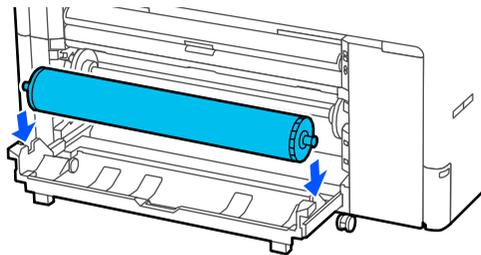

5 ロール 2 ユニットを戻します。

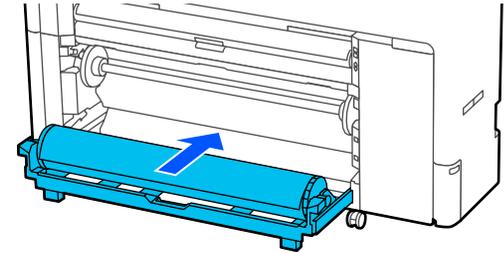


6 スピンドルロックレバーを下げます。

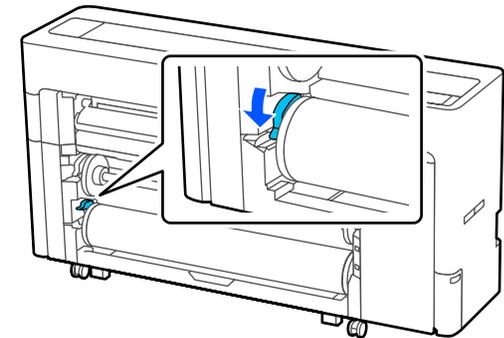


ロール 2 を取り外す


1 ロール紙を排紙します。

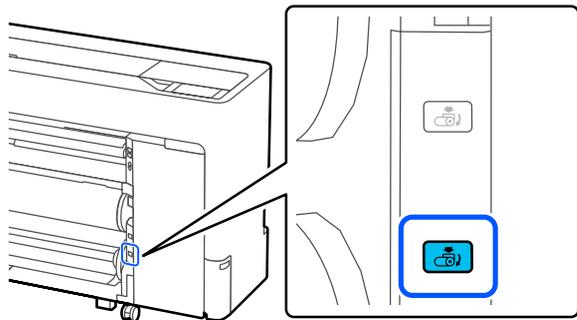


3 ロール 2 ユニートを引き出します。

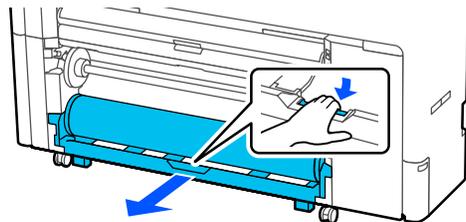


5 黒色のフランジを右側にして
スピンドルを溝に取り付けます。

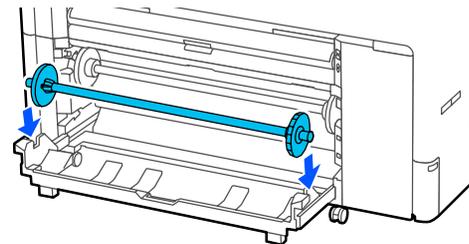


7 スピンドルロックレバーを下げます。

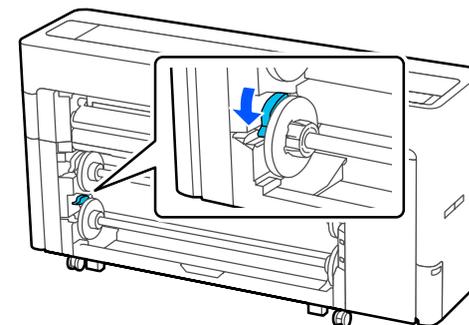


2 スピンドルロックレバーを上げます。

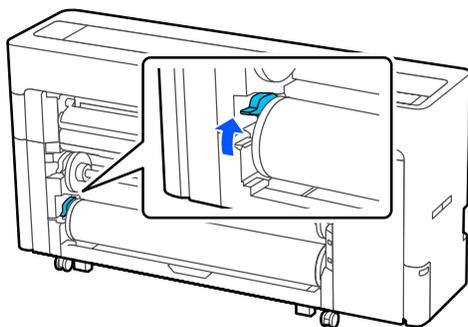

4 スピンドルを取り外します。

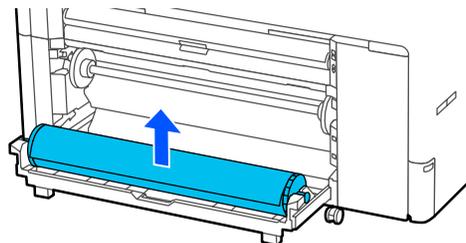

6 ロール 2 ユニートを戻します。

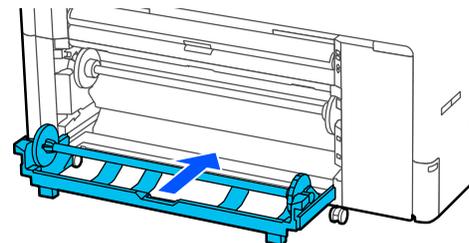


単票紙／ボード紙をセットする（前面）

プリンター前面／背面に十分なスペースを確保して行ってください。
ボード紙は縦向きにセットしてください。


1 [Menu] - [本体設定] - [プリンター設定] - [給紙装置設定] - [単票紙／ボード紙給紙口] - [本体正面] を選択します。

2 [用紙設定] - [単票紙] または [ボード紙] を選択します。
用紙の設定をします。


3 用紙サポートを図の位置にします。

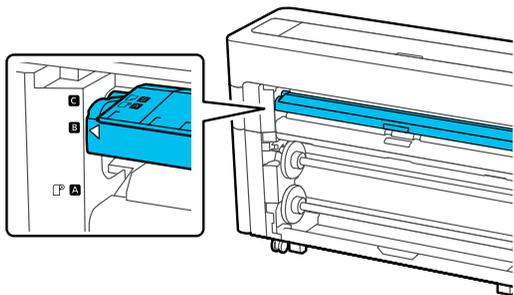

4 印刷する面を上に向け、用紙を右側の合わせ位置に合わせます。

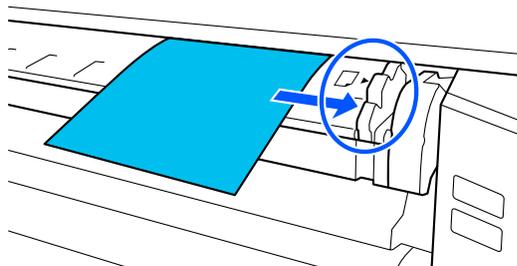

5 用紙を図の位置までまっすぐ挿入します。

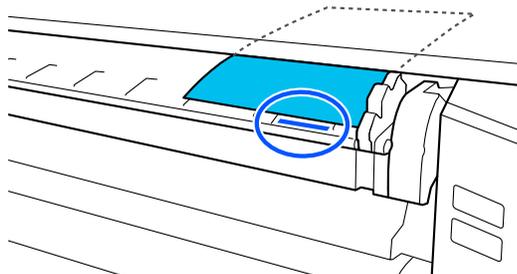


単票紙／ボード紙をセットする（背面）

プリンター前面／背面に十分なスペースを確保して行ってください。
ボード紙は縦向きにセットしてください。


1 [Menu] - [本体設定] - [プリンター設定] - [給紙装置設定] - [単票紙／ボード紙給紙口] - [本体背面] を選択します。

2 [用紙設定] - [単票紙] または [ボード紙] を選択します。
用紙の設定をします。


3 用紙サポートを図の位置にします。

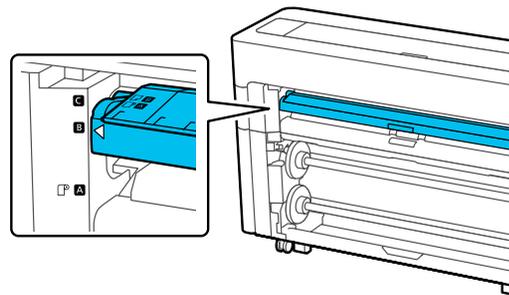

4 背面に回り、印刷する面を上に向け、用紙を左側の合わせ位置に合わせます。

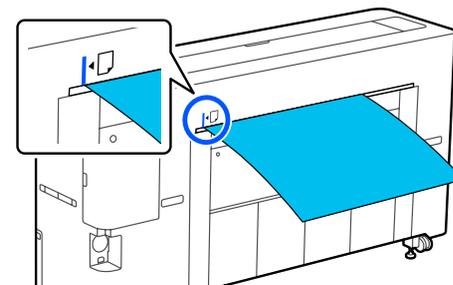


5 用紙を図の位置までまっすぐ挿入します。

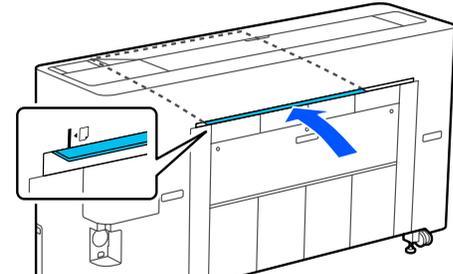


インクカートリッジ交換


- 1** 図に従い
水平方向に両側約 10cm の振り幅で
10 秒間に 30 回程度よく振ります。

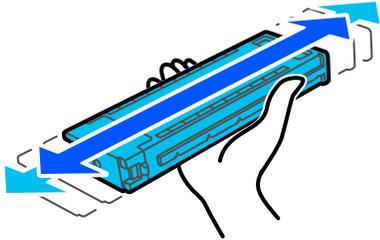


- 2** インクカートリッジカバーを開けます。

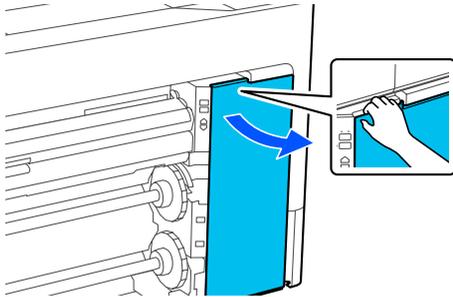

- 3** くぼみに手をかけて
インクカートリッジを取り出します。

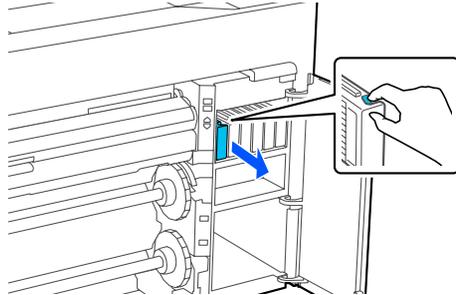


- 4** インクカートリッジを
奥までしっかりと押し込みます。

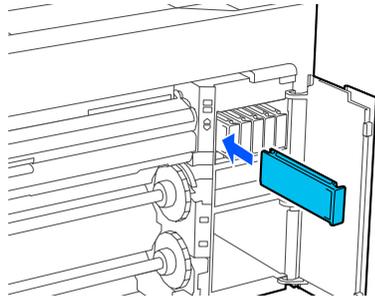


- 5** インクカートリッジカバーを閉めます。

メンテナンスボックス交換


- 1** メンテナンスボックスカバーを
開けます。

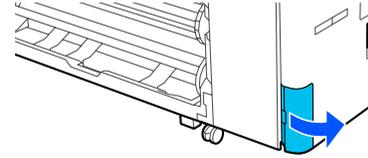

- 3** 新しいメンテナンスボックスを
ゆっくり挿入します。

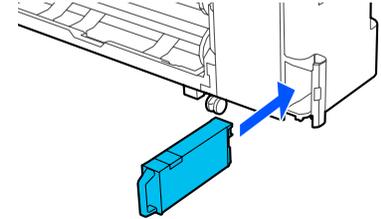

- 2** メンテナンスボックスを
取り出します。

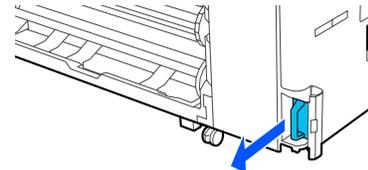

- 4** メンテナンスボックスカバーを
閉めます。

