

EPSON

SC-S7150

# ユーザーズガイド

本機の使い方全般を説明しています。

## 商標

Apple、Mac、OS X、Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Microsoft Edge は、マイクロソフトグループの企業の商標です。

Adobe、Acrobat、Illustrator、Reader は、Adobe (アドビ) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

QR コードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。

Intel および Intel Core は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Firefox は米国 Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標です。

Google Chrome、YouTube は Google LLC の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

## ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

## インクパックは純正品をお勧めします

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクパックを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になると、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

# もくじ

マニュアルの見方 .....	6
マークの意味 .....	6
安全に関するマーク ....	6
一般情報に関する表示 ....	6
掲載画面 .....	6
掲載イラスト .....	6
OS の表記 .....	6
Windows ....	6
Mac OS ....	6
マニュアルの構成 .....	6
動画マニュアルの見方 ....	7
PDF マニュアルの見方 ....	7
ご使用の前に .....	9
各部の名称と働き .....	9
正面 ....	9
内部 ....	11
背面 ....	13
操作パネル ....	14
ホーム画面 ....	15
取り扱い上のご注意 .....	21
使用時のご注意 ....	21
使用しないときのご注意 ....	21
操作パネル使用時のご注意 ....	22
インクパック取り扱い上のご注意 ....	22
メディア取り扱い・保管上のご注意 ....	23
提供ソフトウェアの紹介 .....	24
基本ソフトウェア ....	24
Epson Edge Print PRO ....	24
その他の提供ソフトウェア ....	25
Epson Edge Print PRO の使い方 (Windows のみ) .....	26
起動方法 ....	26
EMX ファイルの取得と登録 ....	26
終了方法 ....	26
Epson Edge Dashboard の使い方 .....	26
起動方法 ....	26
本機の登録 ....	27
EMX ファイルのダウンロード ....	27
終了方法 ....	27
EPSON Software Updater の使い方 (Windows のみ) .....	27

更新されたか確認してアップデート ....	27
アップデートの通知を受け取る ....	28
Web Config の使い方 .....	28
機能概要 ....	28
起動方法 ....	28
終了方法 ....	29
ソフトウェアの削除 .....	29
Windows ....	29
Mac OS ....	30
管理者パスワードに関するご注意 .....	30
初期パスワードの確認方法 ....	30
パスワードの変更方法 ....	30

## 基本の操作 .....

31	
適切に印刷するための作業の流れ .....	31
本機にメディア設定値を登録 .....	31
メディア取り扱い時のご注意 .....	32
メディアセット時のご注意 .....	32
メディアのセット .....	33
セットしたメディアの設定 .....	34
自動巻き取りユニットの使い方 .....	35
巻き取り時のずれを防ぐためのご注意 ....	35
自動巻き取りユニットへのメディアのセット ....	35
紙テープがないとき ....	36
メディア設定値の最適化 (一括自動調整) .....	40
印刷調整時のご注意 ....	40
一括自動調整の手順 ....	40
一括自動調整が行えないとき ....	41
印刷前の確認 .....	43
印刷する .....	43
印刷の途中で設定を変更する .....	43
ヒーターの温度を変更したいとき ....	44
バンディングを補正したいとき ....	44
メディアの交換方法 .....	44
メディア終了時の交換方法 ....	45
使用途中のメディアの交換方法 ....	45
印刷可能領域 .....	47
印刷可能領域の基準となるメディア端 ....	47
印刷可能領域 ....	48

メンテナンス .....	50
メンテナンスの種類と実施時期 .....	50
定期清掃箇所と実施時期 ....	50
消耗品の箇所と交換時期 ....	51
その他のメンテナンス ....	52
準備するもの .....	53
本機付属品 ....	53
市販品を購入 ....	53
メンテナンス作業時のご注意 .....	54
定期清掃の仕方 .....	54
毎日の清掃 ....	54
1カ月に一度の清掃 ....	55
インクパックの定期かくはん .....	56
かくはん時のご注意 ....	56
かくはん方法 ....	57
インクパックの交換 .....	57
交換時のご注意 ....	57
交換方法 ....	58
廃インク処理 .....	58
廃インクボトル交換時のご注意 ....	59
廃インクボトルの交換 ....	59
メンテナンスパーティキットの交換 .....	60
準備と交換時期 ....	60
交換方法 ....	60
メディア押さえ板の交換 .....	61
ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング .....	63
ノズルチェックの種類 ....	63
ノズルチェックパターンの印刷方法 ....	63
クリーニングの種類 ....	64
プリントヘッドのクリーニングの方法 ....	64
長期間使用しないときの事前メンテナンス .....	65
事前メンテナンスの方法 ....	65
使用を再開するとき ....	65
プリンターカバー内側面の清掃 .....	66
加圧ローラーの清掃 .....	66
キャリッジ軸へのグリスの塗布 .....	67
キャリッジ軸の位置と使用する道具 ....	67
注油手順 ....	67
グリス保管時のご注意 ....	68
使用済み消耗品の処分 .....	68
回収 ....	68
廃棄 ....	68

操作パネルのメニュー .....	69
設定メニュー一覧 .....	69
設定メニューの説明 .....	76
本体設定メニュー ....	76
メディア設定メニュー ....	83
プリンターのお手入れメニュー ....	88
交換部品情報メニュー ....	89
情報確認メニュー ....	90
困ったときは .....	91
メッセージが表示されたとき .....	91
メンテナンスコール/プリンターエラーが発生したときは .....	91
トラブルシューティング .....	93
印刷できない(プリンターが動かない) ....	93
プリンターは動くが印刷されない ....	94
印刷品質/印刷結果のトラブル ....	94
メディアのトラブル ....	96
その他 ....	97
お問い合わせせitただく前に .....	97
エプソンのウェブサイトのQ&A ....	97
ファームウェアのバージョンアップ ....	97
トラブルが解消されないときは ....	97
付録 .....	98
消耗品とオプション .....	98
インクパック ....	98
その他 ....	98
使用可能なメディア .....	99
移動と輸送 .....	99
設置に適した場所 ....	99
移動の方法 ....	100
輸送の方法 ....	101
メディアタイプごとのメディア設定値一覧 .....	102
システム条件 .....	103
Epson Edge Dashboard ....	103
Epson Edge Print PRO ....	104
Web Config ....	104
仕様一覧 .....	105
サービス・サポートのご案内 .....	107
各種サービス・サポートについて ....	107
保守サービスのご案内 ....	107
お問い合わせ先 .....	109

## もくじ

製品に関する諸注意と適合規格 ..... 110

# マニュアルの見方

## マークの意味

### 安全に関するマーク

マニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。

<b>⚠ 警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

### 一般情報に関する表示

<b>!重要</b>	必ず守っていただきたい内容を記載しています。この内容を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
<b>参考</b>	補足説明や参考情報を記載しています。
	関連する内容の参照先を示しています。
[プリンター設定]	操作パネルやコンピューターの画面に表示される文字列は[ ]で囲んで示します。
【OK】ボタン	操作パネルのボタン名称を示しています。

## 掲載画面

- 本書に掲載している画面は実際の画面と若干異なることがあります。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 10 の画面を使用しています。

## 掲載イラスト

掲載しているイラストが、お使いの機種と若干異なることがあります。ご了承ください。

## OS の表記

### Windows

本書では、以下の OS (オペレーティングシステム) をそれぞれ「Windows 11」「Windows 10」「Windows 8.1」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。

- Microsoft® Windows® 11 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 10 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 8.1 operating system 日本語版

### Mac OS

本書では、OS X Mavericks を「Mac OS X 10.9.x」と表記しています。また、Mac OS X 10.9.5 以降の総称として「Mac OS」を使用しています。

## マニュアルの構成


本製品のマニュアルは、以下の構成で提供しています。PDF マニュアルは、Adobe Acrobat Reader やプレビュー (Mac OS) などでご覧ください。

セットアップガイド (冊子)	本機を箱から取り出した以降から、本機を使用可能にするまでの作業を説明しています。作業を安全に行うために、必ずご覧ください。
オンラインマニュアル	
ユーザーズガイド (本書)	本機の使い方を説明しています。
こんなときには	よくあるご質問や本機を効率よく利用するためのヒントを紹介しています。
Epson Video Manuals (動画)	メディアのセットやメンテナンスの方法を動画でご覧になれます。
ネットワークガイド (PDF)	ネットワークプリンターとして使用するための説明をしています。

## 動画マニュアルの見方

動画マニュアルは YouTube にアップしています。  
オンラインマニュアルのトップページから [Epson Video Manuals (動画)] をクリックするか、以下の青字の部分をクリックしてご覧いただけます。

### 動画マニュアル

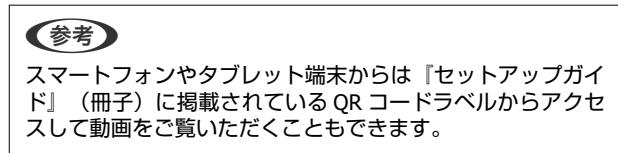


なお、動画再生時に字幕が表示されないときは、字幕アイコン（下図の囲み部）をクリックしてください。



## PDF マニュアルの見方

Adobe Acrobat Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操作を Adobe Acrobat Reader DC で表示したときを例に説明します。

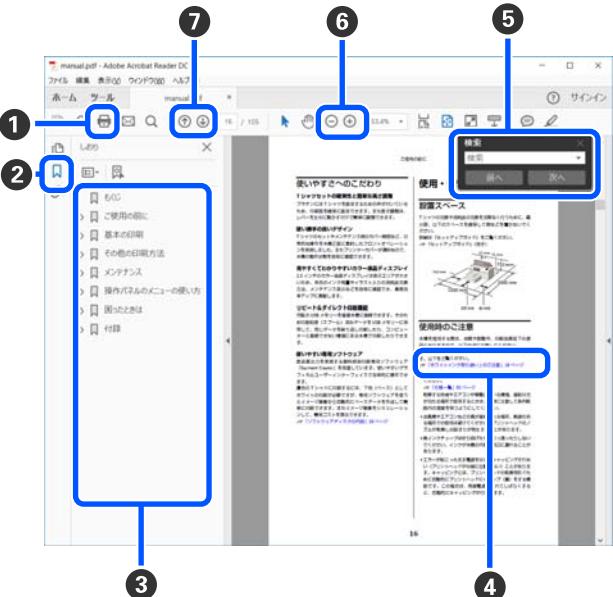

- 1 PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。
- 2 クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。
- 3 タイトルをクリックすると該当のページが表示されます。
- 4 [+] をクリックすると、下の階層のタイトルが表示されます。

- 5 参照先が青字で記載されているときは、青字の部分をクリックすると該当のページが表示されます。

元のページに戻るときは、以下のように行います。

#### Windows の場合

Alt キーを押したまま ← キーを押します。

#### Mac OS の場合

command キーを押したまま ← キーを押します。

- 6 確認したい項目名などキーワードを入力して検索ができます。

#### Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示されたメニューで [簡易検索] を選択すると、検索ツールバーが表示されます。

#### Mac OS の場合

[編集] メニューで [簡易検索] を選択すると、検索ツールバーが表示されます。

- ⑥ 表示中の文字が小さくて見えにくいときは  $\oplus$  をクリックすると拡大します。  $\ominus$  をクリックすると縮小します。イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、以下のように行います。

**Windows の場合**

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示されたメニューで [マーキーズーム] を選択します。ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲指定します。

**Mac OS の場合**


[表示] メニュー - [ズーム] - [マーキーズーム] の順にクリックすると、ポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡のポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。

- ⑦ 前ページ/次ページを表示します。

# ご使用の前に

## 各部の名称と働き

### 正面

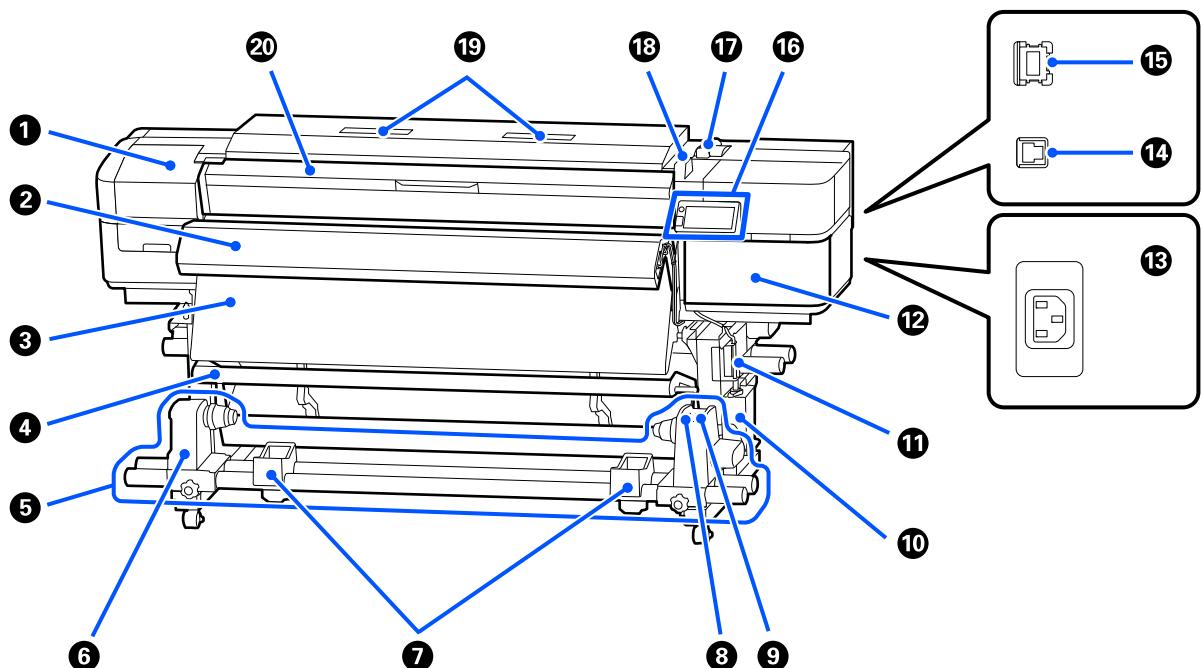

#### ① メンテナンスカバー

消耗品交換時や清掃時に開けます。メンテナンスカバーは左右両側にあります。通常は必ず閉めた状態でお使いください。

☞ 「メンテナンスパーツキットの交換」 60 ページ

☞ 「1 カ月に一度の清掃」 55 ページ

#### ② 外付け乾燥ファンユニット (オプション)

印刷後のインクをすばやく乾かすことができます。装着後は、登録メディアごとの【乾燥ファン】の設定に応じて自動で稼働します。

#### ③ アフターヒーター

印刷後のインクをすばやく乾かすことができます。

☞ 「ヒーターの温度を変更したいとき」 44 ページ

#### ④ テンションバー

メディアを巻き取るとき、メディアがたるまないように張りを保ちます。

#### ⑤ 自動巻き取りユニット

印刷後のメディアを自動で巻き取ります。

#### ⑥ メディアホルダー

メディア巻き取り用の紙管を装着します。メディアホルダーは左右両側にあります。

#### ⑦ メディアサポート

巻き取り終わったメディアを取り外す作業中にメディアを置く台です。メディアサポートは左右両側にあります。

**⑧ Auto スイッチ**

印刷済みのメディアを自動で巻き取る際の巻き方向（印刷面が外側になるように巻き取るか内側になるように巻きとるか）を設定するスイッチです。巻き取りユニットを手動操作して巻き取るときは、スイッチを中央にある●に合わせて自動巻き取り機能をオフにしてください。

**⑨ Manual スイッチ**

印刷済みのメディアを手動で巻き取る際に巻き取り方向に応じて操作します。

**⑩ 廃インクボトル**

廃インクをためる容器です。操作パネルの画面メッセージに従って新しい廃インクボトルと交換してください。

[「廃インク処理」58 ページ](#)

**⑪ 廃インクチューブ**

廃インクを排出するためのチューブです。廃インクが飛び散らないようにチューブの先端を廃インクボトルに挿入した状態で使用してください。

[「廃インク処理」58 ページ](#)

**⑫ インクパックカバー**

インクパックのかくはんや交換時などに開けます。通常は必ず閉めた状態でお使いください。  
カバー上部にはセキュリティーロックスロットがあります。

**⑬ 電源コネクター**

本機に付属の電源コードを接続します。

**⑭ USB ポート**

USB ケーブルを接続します。

**⑮ LAN ポート**

LAN ケーブルを接続します。

**⑯ 操作パネル**

[「操作パネル」14 ページ](#)

**⑰ メディアセットレバー**

メディアを固定する加圧ローラーを上下させるレバーです。  
レバーを正面側に動かすと加圧ローラーが下がり、メディアが固定されます。  
レバーを背面側に動かすと加圧ローラーが上がり、メディアが解放されます。

**⑱ アラートランプ**

エラーが発生すると、点灯/点滅します。

点灯/点滅 : エラーが生じています。エラーの内容によって、点灯/点滅が異なります。エラーの内容は、操作パネルの画面で確認できます。

消灯 : 問題ありません。

**⑲ エアフィルター**


動作時に本機内部の空気を通し、インクミストを吸収するフィルターです。エアフィルターは消耗品です。ワイパーユニットと一緒に交換してください。

[「メンテナンスパーツキットの交換」60 ページ](#)

**⑳ プリンターカバー**

メディアのセットや内部の清掃、メディア詰まり時に開けます。通常は必ず閉めた状態でお使いください。

## 内部

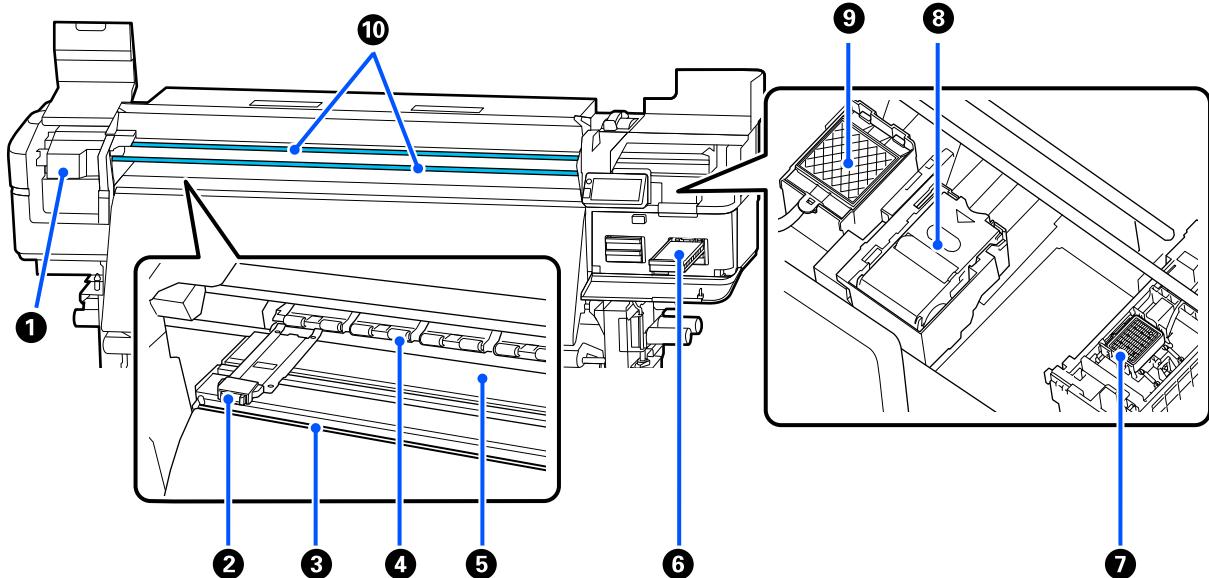

### ① プリントヘッド

左右に移動しながらインクを吐出して印刷します。印刷結果が汚れるときは、プリントヘッドに付着した汚れを確認して必要に応じて清掃してください。1ヶ月に1度以上は清掃してください。

[「定期清掃の仕方」54 ページ](#)

### ② メディア押さえ板

メディアの浮き上がりやメディア裁断面の毛羽がプリントヘッドに触れるのを防ぎます。メディアの左右端に取り付けて印刷します。

[「メディアのセット」33 ページ](#)

### ③ カッター溝

メディアをカットするとき、この溝に沿って市販のカッターの刃を移動してカットします。

### ④ 加圧ローラー

印刷時にメディアを上から押さえます。メディアセットレバーの操作と連動して上がったり、下がったりします。

メディアの表面にローラー汚れが付くときは、清掃してください。

[「加圧ローラーの清掃」66 ページ](#)

### ⑤ プラテンヒーター

インクの定着を安定させます。毛羽ゴミやホコリ、インクが付着していると、ノズルの目詰まりやインクのボタ落ちの原因となるので、毎日清掃してください。

[「毎日の清掃」54 ページ](#)

### ⑥ インクパックトレイ

ラベルで示す色のインクパックを装着します。全てのインクパックトレイを本機にセットしてください。

### ⑦ 乾燥防止キャップ

印刷時を除き、このキャップでプリントヘッドのノズルを塞いで乾燥を防ぎます。1ヶ月に1度以上は清掃してください。

[「定期清掃の仕方」54 ページ](#)

### ⑧ ワイパーユニット

プリントヘッドのノズル面に付いたインクを拭き取ります。ワイパーユニットは消耗品です。操作パネルの画面メッセージに従って交換してください。

[「メンテナンスパーティキットの交換」60 ページ](#)

**⑨ フラッシング用吸収材**

フラッシング時にインクがここに排出されます。フラッシング用吸収材は消耗品です。ワイバーユニットと一緒に交換してください。


[☞ 「メンテナンスパーティキットの交換」 60 ページ](#)

**⑩ キャリッジ軸 A/B**

プリントヘッド（キャリッジ）を支える上下 2 本の軸です。印刷量が規定値に達すると、グリス注油を促すメッセージが表示されます。

[☞ 「キャリッジ軸へのグリスの塗布」 67 ページ](#)

## 背面

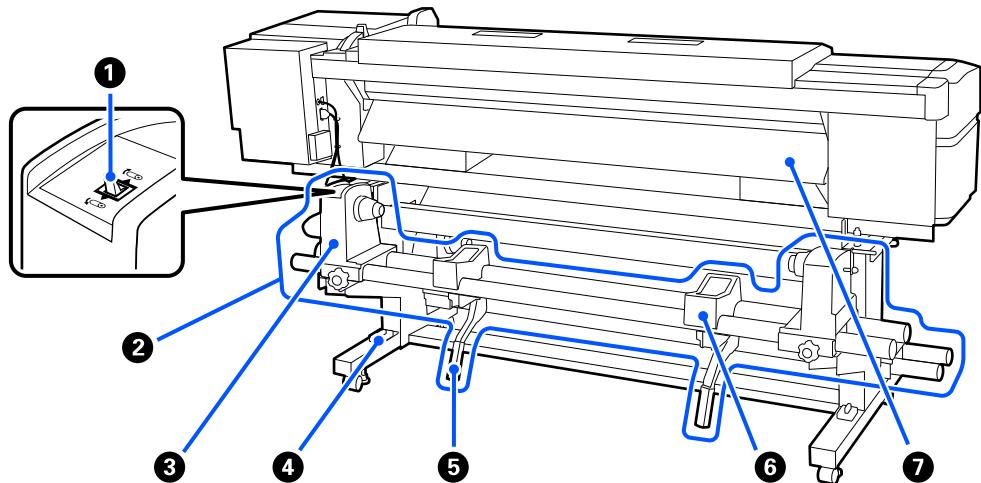

### ① 駆動スイッチ

メディア交換時にメディアを巻き戻します。

### ② メディア搬送ユニット

セットした印刷用のメディアを自動で本機に送り出します。

### ③ メディアホルダー

メディアを装着します。メディアホルダーは左右両側にあります。

### ④ 水準器

じゅうたん張りや傾いた床に設置する際に、本機の水平状態を確認します。水準器は左右両側にあります。

### ⑤ リフトレバー

メディアをメディアホルダーに装着する際に重いと感じるときは、このレバーを使うと負担なくメディアをメディアホルダーの位置まで持ち上げられます。リフトレバーは左右両側にあります。


### ⑥ メディアサポート

メディアをメディアホルダーに装着するとき、一旦ここに置いてから装着作業をします。メディアサポートは左右両側にあります。

### ⑦ プリヒーター

印刷前にメディアを予熱して、印刷部が急激に温度変化しないようにします。

## 操作パネル

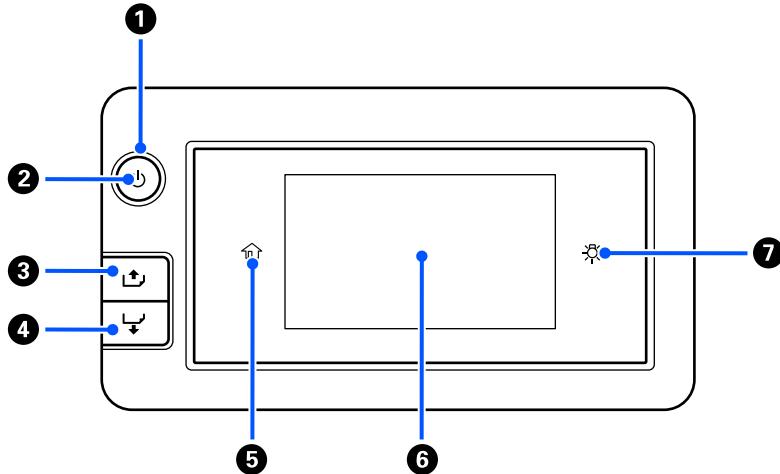

### ① ⌂ランプ (電源ランプ)

本機の動作状態が点灯/点滅で示されます。

- |    |  |
|----|--|
| 点灯 | ：電源が入っています。                                |
| 点滅 | ：データ受信中または本機の電源を切る、プリントヘッドのクリーニングなどの処理中です。 |
| 消灯 | ：電源が入っていません。                               |

### ② 【⌂】ボタン (電源ボタン)

本機の電源を入れたり、切ったりします。

### ③ 【⤒】ボタン (巻き戻しボタン)

メディアセットレバーの状態によって、動作が以下の通り異なります。

- ・メディアセットレバーが正面側のとき  
ボタンを押すとメディアが巻き戻ります。メディアの先端が印刷開始位置に達すると巻き戻しが停止します。  
一旦ボタンから指を離して再度押すと巻き戻しが再開します。ボタンを押し続けると、巻き戻し速度が速くなります。
- ・メディアセットレバーが背面側のとき  
印刷面外巻きのメディアをセットしているときにボタンを押すとメディアが巻き戻ります。

### ④ 【⤓】ボタン (送りボタン)

メディアセットレバーの状態によって、動作が以下の通り異なります。

- ・メディアセットレバーが正面側のとき  
ボタンを押すとメディアが送られます。ボタンを押し続けると、送り速度が速くなります。
- ・メディアセットレバーが背面側のとき  
印刷面内巻きのメディアをセットしているときにボタンを押すとメディアが巻き戻ります。

### ⑤ ⌈ (ホームボタン)

メニュー操作時（⌈ 点灯時）にホーム画面に戻るときに押します。

本機の状態により ⌈ (ホームボタン) が使えないときは、消灯します。

### ⑥ 画面

本機の状態やメニュー、エラーメッセージやその他の情報が表示されます。

☞ 「ホーム画面」 15 ページ

### ⑦ ⚡ (照明ボタン)

内部照明の点灯、消灯を切り替えます。内部照明がついているときに、このエリアを押すと消灯します。消えているときに押すと点灯します。

本機の動作状態により内部照明を点灯/消灯できないときは、 ⚡ は消灯します。

## ホーム画面

本機の画面はタッチパネルです。背景色は、下図のように本体設定メニューの【基本設定】 - 【画面カスタマイズ】で変更できます。

黒色/ライトグレーのエリア(a)は表示エリアで押しても反応しません。それ以外の部分を操作すると、情報を確認したり設定を変更したりできます。



画面上部の各機能ボタンは、本機の動作状態によっては機能を実行できないものがあります。機能を実行できないときは、アイコンがグレーアウトしてボタンを押しても反応しません。

ホーム画面には以下の2種類があり、**〔状態表示〕**を押すたびに切り替わります。

- ホーム画面（状態表示）  
本機の現在の状態を確認できます。  
[「ホーム画面（状態表示）」15ページ](#)
- ホーム画面（印刷時調整）  
主要な調整値を手早く変更できます。印刷中にも調整ができます。  
[「ホーム画面（印刷時調整）」19ページ](#)

### ホーム画面（状態表示）



#### ① **〔メニュー〕** (メニュー)


設定メニューが表示されます。

[「操作パネルのメニュー」69ページ](#)

## ② 状態表示エリア

本機の状態や警告の通知が表示されます。本エリアには最新の警告通知のみが表示されます。全ての警告通知を確認するときは ① を押して確認できます。

印刷ジョブを受け付けると、表示内容が下図のようになります。表示の見方は以下の通りです。

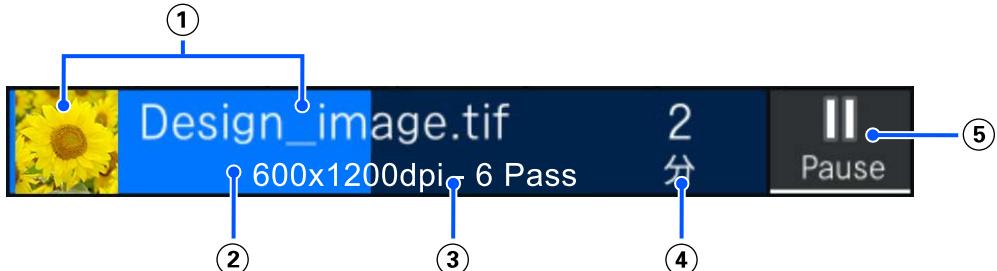

- ① 印刷中の画像のサムネイルとファイル名を示しています。お使いの RIP の種類によってはサムネイル画像が表示されないことがあります。
- ② 印刷や準備動作の進捗を示すプログレスバーです。  
通常は印刷完了までの進捗状況を表示します。設定によっては印刷準備から印刷開始までと、印刷開始から印刷完了までの進捗に分かれて表示されます。  
印刷中に表示エリアを押すと、②と③の表示内容の設定を変更できます。
- ③ メディアの印刷済み長さ、メディアの印刷残り長さ、メディア交換までの時間、パスモードのいずれかを示しています。  
印刷中に表示エリアを押すと、③の表示内容を設定する画面が表示されます。表示させたい項目を 1 項目選択してください。  
メディア交換までの時間は、目安の時間が表示されます。
- ④ 通常は印刷完了までの推定時間が表示されます。設定によっては印刷準備から印刷開始までの推定時間と印刷開始から印刷完了までの推定時間に分かれて表示されます。
- ⑤ ポーズ(一時停止)ボタンです。  
ボタンを押して、すぐに印刷を停止する（[即時停止]）/ 現在印刷中のページ（単ページのときはジョブ）を印刷後に停止する（[ページ間停止]）を選択して停止します。一時停止中画面の [再開] を押すとポーズ状態が解除され印刷を再開します。ただし [即時停止] を選択したときは、印刷再開時に印刷の乱れが生じることがあります。  
ヒーターが設定温度に達するまでのウォーミングアップ中は、[開始] ボタンになります。ボタンを押すとヒーター温度が低くとも印刷を開始できます。

## ③ メディア情報

現在選択中の登録メディアの番号・名称と現在セットしているメディアの幅が表示されます。[残量管理] を [オン] に設定しているときは、セットしているメディアの残量も表示されます。このエリアを押すと設定メニューの [メディア設定] が表示され、別の登録メディア番号に変更したり、選択している登録メディア番号の設定を変更したりできます。

## ④ 消耗品の状態

インクパックなどの消耗品の残量の目安や状態が表示されます。このエリアを押すとより詳細な残量の目安や各消耗品の型番の確認が行えます。

各表示の見方は、以下の通りです。

### インクパックの状態

インク残量の目安を示しています。インク残量が少なくなるとバーが低くなります。アルファベットはインク色の略号です。略号とインク色の対応は以下の通りです。

BK : ブラック

Y : イエロー

M : マゼンタ

C : シアン

インクパックの状態により、以下の通りバーの部分の表示が変わります。



: インクが残り少ないとため、新しいインクパックの準備が必要です。



: インク残量が限界値以下です。新しいインクパックと交換してください。



: インクパックのかくはん時期です。インクパックトレイを引き出してかくはんしてください。



### 廃インクボトルの状態

廃インクボトルの空き容量の目安を示しています。空き容量が少なくなるとバーが低くなります。



### メンテナンスパーティキットの状態

ワイヤーユニットの残量の目安を示しています。残量が少なくなるとバーが低くなります。



: ワイヤーユニットの残量が少ないとため、新しいワイヤーユニットの準備が必要です。

## ⑤ フッター

現在の温度・湿度・時刻が表示されます。適切な環境条件下で使用しないと正しく印刷できないことがあります。オプションの外付け乾燥ファンユニット装着時のみ現在選択中の登録メディアに保存されている【乾燥ファン】の設定を示すアイコン（下図）も表示されます。

- 【乾燥ファン】の設定が【オン】のとき:

- 【乾燥ファン】の設定が【オフ】のとき:


本機の電源を入れる前に外付け乾燥ファンユニットを接続しないと、上記のアイコンは表示されません。アイコンが表示されないときは本機を再起動してください。

## ⑥ ヒーター温度

現在選択中の登録メディアに保存されている各ヒーターの設定温度が表示されます。ヒーターの温度状態により数値の下の表示状態が以下の通り変わります。このエリアを押すと設定画面が表示され値を変更できます。

背景色	アイコン	状態
グレー	-	ヒーター停止中
オレンジの点灯	-	ヒーター保温中*
オレンジの点滅		ヒーター加熱中

\* 【プリンター設定】 - 【印刷完了後のヒーター出力】を【50%】に設定しているときは、ヒーター保温中の状態でも背景色がグレーになります。待機中にヒーター温度を設定温度まで上げたいときは、⑦の予熱開始エリアを押してください。

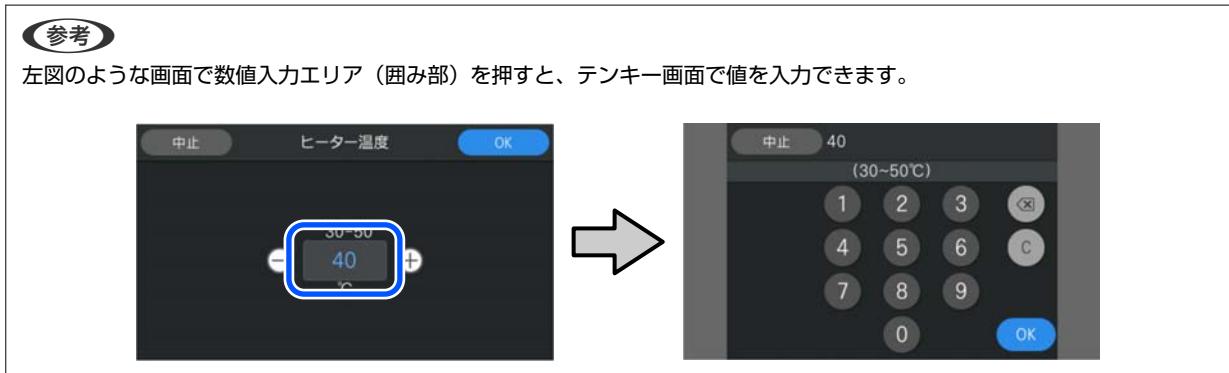

## ⑦ 予熱開始/解除

ヒーターはジョブが送られると加熱を開始し、設定温度に達すると印刷を開始します。【予熱開始】を押すとヒーターは予熱を開始するため、事前に予熱状態にしているとジョブが送られたときに短時間で印刷を開始できます。このエリアを押すたびに、ヒーターの予熱の開始と解除が行えます。

なお、設定メニューの【スリープ移行時間設定】で設定している時間が経過するとヒーターがオフになります。印刷ジョブが送られると加熱を開始しますが、必要に応じて【予熱開始】を押してください。また、設定メニューの【ヒーター】を【オフ】に設定しているときは、【予熱開始】を押しても無効となり予熱は開始されません。

## ⑧ プラテンギャップ

現在選択中の登録メディアに保存されているプラテンギャップの設定値が表示されます。このエリアを押すと設定画面が表示され値を変更できます。

## ⑨ 保守/定期クリーニングの実施時期予告

保守/定期クリーニングが実施されるまでの残りの印刷時間、印刷ページ数、印刷長のどれかが、以下の条件になると表示されます。

- 保守クリーニング（非稼働時）: 24 時間前
- 定期クリーニング（印刷時間）: 24 時間前
- 定期クリーニング（ページ数）: 10 ページ前
- 定期クリーニング（印刷長）: 16m 前

必要に応じてこのエリアを押して任意にプリントヘッドのクリーニングが行えます。

また、電源を入れ直すと予告表示にかかわらず保守クリーニングが実施されることがあります。

## ⑩ (プリンター状態)

警告通知があるときは、のように右肩に⚠が付きます。このエリアを押して表示される画面で【メッセージ一覧】を押すと、警告通知の一覧画面が表示されます。一覧で各項目を押すと、対処方法や詳細情報を確認できます。警告に応じて対処したものは、一覧から消去されます。

## ⑪ (マニュアルへのリンク)

オンラインマニュアルに直接アクセス可能な QR コードが表示されます。

## ⑫ (プリンターのお手入れ)

画面にプリンターのお手入れメニューが表示され、部品の清掃や消耗品の交換などのメンテナンス作業が行えます。

## ⑬ / (接続状態切り替え)

本機とコンピューターの接続状態がオンかオフを以下の通りアイコンで示します。

接続オン :

接続オフ :

このエリアを押すと、接続オン/接続オフを切り替えることができます。

例えば、プリントヘッド周辺の清掃を行った後でノズルチェックパターンを印刷したり、プリントヘッドのクリーニングをしたりと、いくつかのメンテナンス作業を続けて行いたいときなどは、各作業の合間にジョブが受け付けられるのを防ぐために、事前に接続オフにしてからメンテナンス作業を行うと効率よく作業を完了できます。

なお、本機の動作状態によっては切り替えられないときがあります。この場合はアイコンの色がグレーに変わって（グレーアウト）機能が無効なことを示します。

#### ⑯ (画面切り替え)

このエリアを押すたびに、ホーム画面（状態表示）とホーム画面（印刷時調整）が切り替わります。

#### ⑯ (カット位置にメディア送り)

現在選択している登録メディアの設定によっては、印刷完了後の印刷終端がプラテンヒーター上にあります。印刷終端をカット位置まで送りたいときは、このエリアを押してカット位置まで送ることができます。なお、印刷終端がカット位置にある状態でカット位置まで送る操作をすると、プラテンヒーター上の印刷開始位置がカット位置まで送られます。


[「メディアのカットと巻き取ったメディアの取り外し方」45 ページ](#)

## ホーム画面（印刷時調整）

以下では、ホーム画面（状態表示）と異なる部分のみを説明します。各調整値は、印刷途中でも値を変更できます。調整結果は現在選択中のメディア設定に保存されます。

各項目の詳細は以下をご覧ください。

[「操作パネルのメニュー」69 ページ](#)

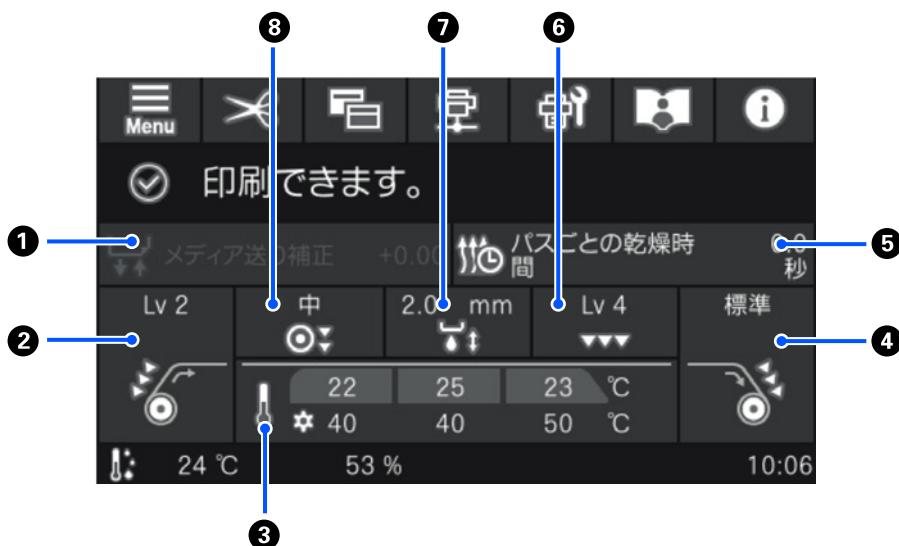

#### ① メディア送り補正

印刷途中でバンディングを補正したいときは、このエリアを押してメディア送り補正を行います。

メディア送り量が少なすぎるとブラックバンディング（濃い色のスジ）が発生しますので、+方向に補正します。

逆にメディア送り量が多すぎるとホワイトバンディング（白または薄い色のスジ）が発生しますので-方向に補正します。値は送り量の何% +または-に補正しているかを表しています。

#### ② 搬送テンション

搬送テンションの設定値が表示されます。印刷中にメディアにしわが寄るときなど、設定値を変更したいときはこのエリアを押して変更します。

#### ③ ヒーター温度

上段にヒーターの現在の温度、下段に設定温度が表示されます。温度を変更したいときは、このエリアを押して変更します。ヒーターの予熱の開始と解除も行えます。

**④ 巻き取りテンション**

巻き取りテンションの設定値が表示されます。印刷中のメディアのしわや巻き取ったメディアのたるみの対処など、設定値を変更したいときはこのエリアを押して変更します。

**⑤ パスごとの乾燥時間**

パスごとの乾燥時間の設定値が表示されます。乾燥時間を変更したいときはこのエリアを押して変更します。

**⑥ 吸着力**

プラテンヒーターがメディアを吸着する吸着力の現在の設定値が表示されます。プラテンヒーター上のメディアが波打ち対処など、設定値を変更したいときはこのエリアを押して変更します。

**⑦ プラテンギャップ**

プラテンギャップの設定値が表示されます。設定値を変更したいときは、このエリアを押して変更します。

**⑧ 加圧ローラー荷重**

加圧ローラー荷重の設定値が表示されます。加圧ローラー付近のメディアのしわ対処など、設定値を変更したいときは、このエリアを押して変更します。

# 取り扱い上のご注意

## 使用時のご注意

本機を使用する際は、故障や誤動作、印刷品質低下の原因となりますので、以下の点に注意してください。

- ・「仕様一覧」に記載の温度・湿度範囲を守って使用してください。[「仕様一覧」 105 ページ](#)  
ただし、上記の条件を満たしていても使用するメディアの環境条件を満たしていないと、正しく印刷できないことがあります。必ずメディアの環境条件も満たした場所で使用してください。詳しくは、メディアのマニュアルをご覧ください。  
また、乾燥する地域やエアコンが稼動している環境、直射日光が当たる場所で使用するときは、乾燥に注意して条件範囲内の湿度を保つようにしてください。
- ・作業スペースを清潔に保ってください。ホコリや塵がプリンターの内部に入ると、製品の故障やプリントヘッドのノズルの目詰まりやメディア搬送品質が低下する原因となります。
- ・送風機やエアコンなどの風が直接当たる場所、熱源のある場所での使用は避けてください。プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まりが発生することがあります。
- ・メディアが詰まったときやエラーが起こったまま電源を切るとキャッピングされない(プリントヘッドが右端に位置しない)ことがあります。キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために自動的にプリントヘッドにキャップ(蓋)をする機能です。この場合は、再度電源を入れてしばらくすると、自動的にキャッピングが行われます。
- ・本機の電源が入っている状態で、電源プラグをコンセントから抜いたり、ブレーカーを落としたりしないでください。プリントヘッドがキャッピングされないことがあります。この場合は、再度電源を入れてしばらくすると、自動的にキャッピングが行われます。
- ・廃インクチューブを曲げたり、引っ張ったりしないでください。インクが本機の内部や周辺に漏れることができます。
- ・使用頻度や推奨する時期に清掃や交換などのメンテナンスが必要です。メンテナンスを怠ると印刷品質劣化の原因となります。適切なメンテナンスをせずに使い続けると、プリントヘッドが損傷するおそれがあります。  
[「定期清掃箇所と実施時期」 50 ページ](#)

- ・印刷後一定時間が経つとプリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドのクリーニングが行われます。  
そのため、本機の電源が入っている状態では必ず廃インクボトルを装着してください。
- ・プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外にもプリントヘッドのクリーニングなどのメンテナンス動作でインクが消費されます。

## 使用しないときのご注意

本機を使用しないときは、以下の点に注意して保管してください。保管状態が適切でないと、印刷再開時に正しく印刷できないことがあります。

- ・本機を長期間使用しない(電源を切る)ときは、別売のクリーニングインクパックを使って、事前メンテナンスを実施してください。そのまま放置すると、ヘッドの目詰まりが解消できなくなります。  
詳細は以下をご覧ください。  
[「長期間使用しないときの事前メンテナンス」 65 ページ](#)
- ・長期間保管メンテナンスを行わずに長期間使用しないときは、7日に1度は電源を入れてください。  
印刷しない期間が長くなると、プリントヘッドのノズルが乾燥し目詰まりを起こすことがあります。電源を入れると起動後、自動でヘッドクリーニングが行われます。ヘッドクリーニングを行うことで、プリントヘッドの目詰まりを防ぎ印刷品質を維持できます。ヘッドクリーニングが終了するまで電源を切らないでください。  
電源を入れずに放置すると、故障の原因となります。
- ・本機を長期間使用しなかったときは、印刷を再開する前に必ずプリントヘッドの目詰まりの状態を確認してください。プリントヘッドに目詰まりが確認されたときは、ヘッドクリーニングを行ってください。  
[「ノズルチェックパターンの印刷方法」 63 ページ](#)
- ・メディアを本機にセットしたまま放置すると、表面に加圧ローラーの跡が付くことがあります。また、メディアが波打ったり、反ったりしてメディア送り不良やプリントヘッドのこすれの原因となります。保管時はメディアを取り外してください。メディアを取り外した後はメディアセットレバーを正面側に動かしてください。

- プリントヘッドがキャッピングされている（プリントヘッドが右端に位置している）ことを確認してから本機を保管してください。キャッピングせずに長時間放置すると、印刷不良の原因となります。

参考

キャッピングされていないときは、本機の電源を入れ、再度切ってください。

- 全てのカバーを閉めて保管してください。また、長期間使用しないときは、ホコリが入らないよう、静電気の発生しにくい布やシートなどを掛けておくことをお勧めします。プリンターのノズルは大変小さいものです。そのため、目に見えない小さなホコリがプリントヘッドに付着すると、目詰まりして正しく印刷できないことがあります。
- 本機を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。

## 操作パネル使用時のご注意

- パネルは指でタッチしてください。指で触れたときのみ動作します。
- ボールペンやシャープペンシルなどの先のとがったもので操作しないでください。パネルを傷付けるおそれがあります。
- パネルが汚れたら柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、その後乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品は使わないでください。パネルの表面を傷めることができます。
- 急激に温度、湿度が変化する環境で使用しないでください。パネル内部に結露が発生し、性能が劣化する原因になります。
- 画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。

## インクパック取り扱い上のご注意

インクパックは、良好な印刷品質を保つために、以下の点に注意して取り扱ってください。

- 購入直後のインク初回充填では、プリントヘッドノズルの先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。交換用のインクパックをお早めにご準備ください。

- インクパックは、直射日光を避けて常温で保管してください。
- 良好な印刷品質を得るために、以下の期日のうち早いほうの期日までに使い切ることをお勧めします。

・インクパック個装箱に印刷された推奨使用期限

・インクパックを本機に装着した日から 1 年

- インクパックを寒い所から暖かい所に移したときは、4 時間以上室温で放置してからお使いください。
- インクパックの IC チップには触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- 本機からインクパックを取り外した状態で放置しないでください。本機内部のインクが乾燥し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。本機を使用しないときも、インクパックは全て装着した状態にしてください。
- インクパックは IC チップでインク残量などの情報を管理しているため、交換のメッセージの前に取り外しても再装着して使用できます。

- 使用途中で取り外したインクパックを保管するときは、事前に付属のメンテナンス用品に含まれるクリーニング棒でインク供給孔部に付着しているインクを吸着させてください。供給孔部のインクが乾燥すると、再装着して使用するときにインク漏れの原因となります。詳細な清掃方法は、以下をご覧ください。

☞ 「長期間使用しないときの事前メンテナンス」 65 ページ

- インク供給孔部にホコリが付かないように保管してください。インク供給孔内には弁があるため、蓋や栓をする必要はありません。
- 取り外したインクパックはインク供給孔部にインクが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。
- 本製品はプリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されており、使用済みインクパック内にインクが残ります。
- インクパックに再生部品を使用している場合がありますが、製品の機能および性能には影響ありません。
- インクパックを分解または改造しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- インクパックを落とすなど、強い衝撃を与えないでください。インクパックからインクが漏れることができます。
- 本機に装着したインクパックは 3 週間に 1 度、取り外してよく振ってください。

☞ 「かくはん方法」 57 ページ


## メディア取り扱い・保管上のご注意

メディアの取り扱いや保管の際は、以下の点にご注意ください。メディアの状態が悪いと、良好な印刷結果が得られません。

必ず各メディアのマニュアルも併せてご覧ください。

### 取り扱い・保管上のご注意

- ・メディアを折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないように注意してください。
- ・メディアの印刷面には触れないでください。手の皮脂や水分が印刷品質に影響します。
- ・メディアの端を持って取り扱ってください。また綿製の手袋を着用することをお勧めします。
- ・メディアを濡らさないでください。
- ・個装箱や個装袋は、メディアの保管時に使用しますので、捨てないでください。
- ・高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- ・使用しないメディアは、本機から取り外し、巻き直してから梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。長期間セットしたまま放置すると、メディア品質が低下するおそれがあります。
- ・むき出しのままで直接メディアを床に置かないでください。  
メディアは、巻き直してから梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。

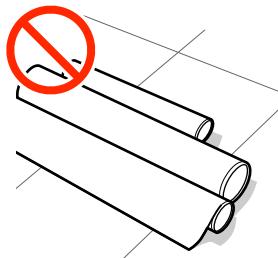

- ・衣類にメディア表面を付けた状態で持ち運ばないでください。  
本機にセットする直前まで、個装袋等に入れて取り扱ってください。



### 印刷後メディア取り扱い上のご注意

印刷後は、良好な印刷結果を長期間保持するために以下の点に注意して適切に取り扱ってください。

- ・印刷物をこすったり引っかいたりしないでください。  
こすったり引っかいたりするとインクが剥がれことがあります。
- ・印刷物の表面は触らないでください。インクが剥がれことがあります。
- ・印刷後のメディアは、重ねたり折り曲げたりせずに十分に乾燥させてください。乾燥させずに重ねると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。この跡はすぐにメディアを剥がして乾燥させればなくなりますが、そのまま放置すると跡が消えなくなります。
- ・直射日光に当てないでください。
- ・印刷後は、変色を防ぐためにメディアのマニュアルの指示に従って保存してください。

## 提供ソフトウェアの紹介

以降では、Windows 向けの提供ソフトウェアについて説明します。

### 参考

プリンタードライバーは提供していません。印刷を行うにはソフトウェア RIP が必要です。本機には、Windows 用にエプソン製ソフトウェア RIP 「Epson Edge Print PRO」が付属しています。

### Mac OS を使いの方へ

Epson Edge Dashboard をエプソンのウェブサイトからダウンロードすると以下のようなことができます。詳細は、Epson Edge Dashboard のマニュアルをご覧ください。

- ・ファームウェアをアップデートする
- ・エプソンが提供する印刷設定ファイル（EMX ファイル）を市販のソフトウェア RIP にインポートする

<https://www.epson.jp>

## 基本ソフトウェア

基本ソフトウェアは、[Setup Navi](#)（ウェブサイト）で提供しています。

インターネットからソフトウェアをダウンロードしてインストールします。コンピューターをインターネットに接続してインストールしてください。

提供ソフトウェアは下表の通りです。

各ソフトウェアの詳細は、各ソフトウェアのオンラインヘルプを参照してください。

ソフトウェア名称	概要
EPSON Software Updater	インターネット上に新しいソフトウェアや更新情報があるか確認してインストールするソフトウェアです。本機のマニュアルをアップデートできます。
Epson 通信ドライバー	Epson Edge Dashboard、Epson Edge Print PRO 使用時または、市販 RIP を使用してコンピューターと本機を USB 接続するときは、Epson 通信ドライバーが必要です。必ずインストールしてください。
EpsonNet Config SE	コンピューターから本機のネットワークに関する各種設定を行うソフトウェアです。キーボードを使ってアドレスや名称を入力できるので便利です。インストールを行うとマニュアルも一緒にインストールされます。

## Epson Edge Print PRO

Epson Edge Print PRO は、エプソンの純正ソフトウェア RIP です。簡単に色合わせができ、エプソン製プリンターの性能を最大限に活かした印刷ができます。

Epson Edge Print PRO は、基本ソフトウェアをインストールしたコンピューターにインストールしてください。インストールは、Epson Edge Print PRO のパッケージ内のシートに明示された URL にアクセスして行ってください。

Epson Edge Print PRO をインストールすると、以下の 2 つのアプリケーションも同時にインストールされます。

- ・Epson 通信ドライバー：Epson Edge Print PRO と本機を接続する際に必要です。
- ・Epson Edge Dashboard：エプソンが提供するメディア種類ごとの印刷設定ファイル（EMX ファイル）を取り込むなど、Epson Edge Print PRO の機能を補完します。

Epson Edge Print PRO の詳細は以下をご覧ください。

[「Epson Edge Print PRO の使い方（Windows のみ）」26 ページ](#)

## その他の提供ソフトウェア

基本ソフトウェアの他に以下のようなソフトウェアを提供しています。

ソフトウェア名称	概要
Epson Edge Dashboard	<p>Epson Edge Print PRO をインストールすると、一緒にインストールされます*。インストール後は常駐ソフトとして働きます。以下の機能があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プリンターフームウェアの更新情報を確認できます。最新のファームウェアをウィザードに従って、ダウンロードして更新できます。</li> <li>・市販のソフトウェア RIP をお使いのときに、登録プリンターのステータスを通知します。</li> <li>・Epson Edge Dashboard をインストールしたコンピューターとネットワークや USB 接続しているプリンターの状態を監視します。</li> </ul> <p>☞ 「<a href="#">Epson Edge Dashboard の使い方</a>」26 ページ</p>
Web Config	<p>本機にあらかじめ内蔵されているネットワーク管理者向けのソフトウェアです。ネットワーク経由で Web ブラウザーから起動して使用します。ネットワークセキュリティーの設定は Web Config から行います。本機のエラーや警告をお知らせするメール通知機能もあります。</p> <p>☞ 「<a href="#">Web Config の使い方</a>」28 ページ</p>

- \* Epson Edge Print PRO をインストールしていないときは、EPSON Software Updater を起動して [お勧めのアップデート] からインストールしてください。
- ☞ 「[更新されたか確認してアップデート](#)」27 ページ

参考

上記の他にエプソンのウェブサイトで、本機対応の便利なソフトウェアを紹介しています。以下からご確認ください。  
<https://www.epson.jp>

# Epson Edge Print PRO の使い方（Windowsのみ）

## 起動方法

以下のどちらかの方法で起動します。

- デスクトップに作成されたショートカットアイコンをダブルクリックする。
- Windows のスタートボタン - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Edge Print] の順にクリックする。

使い方の詳細は、Epson Edge Print PRO のヘルプをご覧ください。

## EMX ファイルの取得と登録

お使いのメディアに適切に印刷するには、使用メディアに適したメディア設定とプリント情報が必要です。

エプソンはメディア設定とプリント情報を 1 つにまとめた印刷設定ファイル（EMX ファイル）を提供しています（提供するファイルはお住まいの国や地域により異なります）。

EMX ファイルの詳細は以下をご覧ください。

☞ 「本機にメディア設定値を登録」 31 ページ

Epson Edge Print PRO では、以下の作業をウィザード形式で簡単に行えます。

- EMX ファイルのダウンロード
- プリント情報を Epson Edge Print PRO に自動で登録
- メディア設定値を本機の登録メディア番号に登録

EMX ファイルを取得・登録する方法の詳細は、Epson Edge Print PRO のヘルプをご覧ください。

## 終了方法

画面左上の [ファイル] から [終了] を選択します。

# Epson Edge Dashboard の使い方


## 起動方法

Epson Edge Dashboard は Web アプリケーションです。

- 1 次のどちらかの方法で起動します。

### Windows

- デスクトップのタスクバーにある [Epson Edge Dashboard] アイコンをクリックして [Epson Edge Dashboard を開く] を選択します。

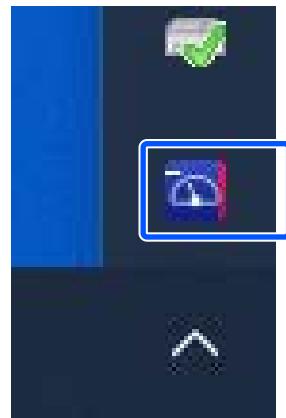

- [スタート] - [すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [Epson Software] - [Epson Edge Dashboard] の順にクリックします。

### Mac OS

- デスクトップのメニューバーにある [Epson Edge Dashboard] アイコンをクリックし、[Epson Edge Dashboard を開く] を選択します。



- [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Edge Dashboard] - [Epson Edge Dashboard] アイコンの順にダブルクリックします。

- 2 Epson Edge Dashboard が起動します。

使い方の詳細は、Epson Edge Dashboard のヘルプをご覧ください。

## 本機の登録

Epson Edge Dashboard は登録したプリンターに対して監視・管理やメディア設定のコピーができます。

Windows では、本機が自動登録されるので、Epson Edge Dashboard を起動後すぐに監視・管理を行えます。自動登録されないときは、以下の条件で本機を使用しているか確認してください。

- ・本機に付属の通信ドライバーがコンピューターにインストールされている
- ・コンピューターと本機が接続されている
- ・本機が使用できる状態になっている

Mac OS は自動登録されません。Epson Edge Dashboard を初めて起動したときはプリンターの登録画面が表示されるので手動で登録してください。詳細は、Epson Edge Dashboard のヘルプをご覧ください。

## EMX ファイルのダウンロード

市販のソフトウェア RIP でお使いのメディアに適切に印刷するためには、使用メディアに適したメディア設定値とプリント情報を本機と RIP に登録する必要があります。

エプソンが提供する印刷設定ファイル（EMX ファイル）を使えば、使用する市販メディアに最適な印刷品質を簡単に実現できます。（提供するファイルはお住まいの国や地域により異なります）

EMX ファイルの詳細は以下をご覧ください。

☞ 「本機にメディア設定値を登録」 31 ページ

EMX ファイルをダウンロードした後は以下の作業が必要です。

- ・メディア設定値を本機にコピーする。  
詳細は Epson Edge Dashboard のヘルプをご覧ください。
- ・市販のソフトウェア RIP にプリント情報（印刷設定）をインポートする。  
詳細は、お使いのソフトウェア RIP のマニュアルをご覧ください。

## 終了方法

Web ブラウザーを終了します。ただし、Epson Edge Dashboard は常駐アプリケーションですので動作は終了しません。

## EPSON Software Updater の使い方（Windows のみ）

### 更新されたか確認してアップデート

#### 1 以下の状態になっていることを確認します。

- ・コンピューターがインターネットに接続されている。
- ・本機とコンピューターが通信できている。

#### 2 EPSON Software Updater を起動します。

##### Windows 8.1

検索チャームでソフトウェア名を入力して表示されたアイコンを選択します。

##### 上記以外の Windows

スタートボタンをクリックして、[すべてのプログラム]（または [プログラム]） - [Epson Software] - [EPSON Software Updater] の順に選択します。

##### 参考

デスクトップのタスクバーにあるプリンターアイコンをクリックして、[ソフトウェアアップデート] を選択しても起動できます。

- 3 お使いのプリンターを選択し、 をクリックして最新のソフトウェアの有無を調べます。



- 4 アップデートするソフトウェアを選んで、インストールボタンをクリックするとインストールが開始されます。



以降は画面の指示に従って操作してください。

### ! 重要

更新中は、コンピューターや本機の電源を切らないでください。

## アップデートの通知を受け取る

- 1 EPSON Software Updater を起動します。

- 2 [確認の間隔設定] をクリックします。

- 3 本機の [間隔] の欄で更新の確認を行う間隔を選択して [OK] をクリックします。

## Web Config の使い方

起動方法や機能の概要を説明します。

### 機能概要

Web Config の主な機能を紹介します。

#### 一般ユーザーができること

以下の情報は誰でも確認できます。

- 本機の状態（インクや交換部品の残量やファームウェアのバージョンなど）
- ネットワーク設定の内容（設定変更はできません）

#### 管理者が実行できること

管理者としてログオンすると、本機のネットワーク設定や本機単体ではできないSSL/TLS通信、IPsec/IP フィルタリング、IEEE802.1Xなどの高度なセキュリティ設定ができます。

### 起動方法

本機と同一のネットワークに接続しているコンピューターで起動します。

- 1 本機の IP アドレスを確認します。

印刷可能な状態であることを確認します。

 (メニュー) を押して [本体設定] - [ネットワーク設定] - [ネットワーク情報] - [有線接続状態] の順に選択します。

- 2 本機とネットワークで接続されているコンピューターで Web ブラウザーを起動します。

**3** **Web ブラウザーのアドレスバーに本機の IP アドレスを入力して、【Enter】または【Return】キーを押します。**

書式：

IPv4：https://本機の IP アドレス/

IPv6：https://[本機の IP アドレス]/

例：

IPv4：https://192.168.100.201/

IPv6：https://[2001:db8::1000:1]/

管理者としてログオンするときは、次手順に進んでください。

**4** **画面右上のログオンをクリックし、ユーザー名と現在のパスワードを入力して確認をクリックします。**

初めてログオンするときは、【ユーザー名】は空欄のまま、【管理者パスワード】に初期パスワードを入力して【OK】をクリックしてください。

☞ [「初期パスワードの確認方法」30 ページ](#)

## 終了方法

Web ブラウザーを終了します。

## ソフトウェアの削除

**！重要**

- 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。
- 管理者のパスワードまたは確認を求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。
- ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。

## Windows

ここでは、Epson 通信ドライバーを例に削除方法を説明します。本機の電源を切ってコンピューターと接続しているケーブルを外した状態で作業することをお勧めします。

### Windows 11

**1** **スタートボタン - 【設定】の順にクリックします。**

【設定】画面が表示されます。

**2** **画面左側のメニューから【アプリ】をクリックします。**

**3** **【アプリと機能】（または【インストールされているアプリ】）をクリックします。**

**4** **一覧から【SC-S7100 Series Comm Driver】のメニュー ボタンをクリックして、メニューから【アンインストール】を選択します。**

この後は、画面の指示に従ってください。

確認のメッセージが表示されたら【はい】をクリックします。

### 上記以外の Windows

**1** **コントロールパネルを表示して、【プログラムのアンインストール】をクリックします。**

**2** **一覧から【SC-S7100 Series Comm Driver】を選択して、【アンインストール】をクリックします。**

この後は、画面の指示に従ってください。

確認のメッセージが表示されたら【はい】をクリックします。

## Mac OS

Epson Edge Dashboard の削除方法を説明します。


- 1 [Epson Edge Dashboard] を終了します。
- 2 [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Edge Dashboard] - [Epson Edge Dashboard Uninstaller] をダブルクリックします。  
以降は画面の指示に従ってください。

## 管理者パスワードに関するご注意

本機は工場出荷時に機体ごとに異なる初期パスワードが設定されています。使用開始後は初期パスワードのまま使用し続けず、任意のパスワードに変更することをお勧めします。

## 初期パスワードの確認方法

管理者用パスワードの初期値は、本機の左のメンテナンスカバー内部に貼られているラベルに記載されています。

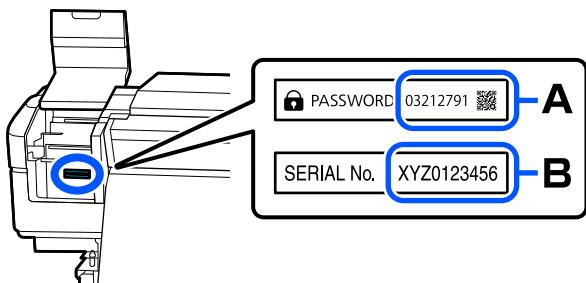

- 「PASSWORD」と記載されたラベルがあるとき : A のようにラベルに記載されている PASSWORD の値が初期値です。(図の例の場合、初期値は「03212791」です。)
- 「PASSWORD」と記載されたラベルがないとき : B のようにラベルに記載されている SERIAL No. の値が初期値です。(図の例の場合、初期値は「XYZ0123456」です。)

## パスワードの変更方法

- 1 Web Config を起動して管理者としてログオンします。  
[「起動方法」28 ページ](#)
- 2 [本体セキュリティー] タブ - [管理者パスワード変更] を選択します。
- 3 [現在のパスワード] に現在のパスワードを入力します。
- 4 [新しいパスワード] と [新しいパスワードの確認] に新しいパスワードを入力して [設定] をクリックします。

必要に応じて [ユーザー名] も入力してください。

### !重要

パスワードを忘れたときは、エプソンサービスコールセンターにご相談ください。

[「お問い合わせ先」109 ページ](#)

# 基本の操作

## 適切に印刷するための作業の流れ

以下の流れに従って作業していただくと、お使いのメディアに適切に印刷できます。

### 1. 本機にメディア設定値を登録

お使いのメディアに適切に印刷するためには、使用メディアに適したメディア設定とプリント情報が必要です。メディア設定は、以下の方法で簡単に本機に登録できます。

[「本機にメディア設定値を登録」31 ページ](#)



### 2. メディアのセット

[「メディアのセット」33 ページ](#)



### 3. セットしたメディアの設定

メディア設定値を登録した登録メディアの番号を選択します。

[「セットしたメディアの設定」34 ページ](#)



### 4. 自動巻き取りユニットへのセット

[「自動巻き取りユニットへのメディアのセット」35 ページ](#)



### 5. メディア設定値の最適化（新規メディア使用時）

お使いのメディアやプリンターの個体差を補正して最適な印刷ができるように調整を行います。

[「メディア設定値の最適化（一括自動調整）」40 ページ](#)



### 6. 印刷前の確認

印刷開始前にインク残量やプリントヘッドのノズルの状態を点検します。

[「印刷前の確認」43 ページ](#)

### 7. 印刷する

Epson Edge Print PRO や市販のソフトウェア RIP から印刷します。

## 本機にメディア設定値を登録

メディア設定値の登録は以下のいずれかの方法で行います。

### 本機にあらかじめ登録されている汎用メディア設定値を使用する

本機は、メディアタイプに応じた汎用のメディア設定値を 6 種類保持しています。

メディアタイプを選択すると、各メディアの種類に合った汎用メディア設定値で印刷されます。


メディアのセット後のメディア設定でセットしたメディアに応じたメディアタイプを選択してください。

[「セットしたメディアの設定」34 ページ](#)

### EMX ファイルをダウンロードして設定値を登録する

エプソンが提供する EMX ファイルは、市販メディアに適切に印刷するのに必要な以下の情報を 1 つにまとめたメディア別の印刷設定ファイルです（提供するファイルはお住まいの国や地域により異なります）。

- プリント情報: RIP で読み込んで使う ICC プロファイルやパス数、解像度などの設定情報
- メディア設定値: お使いのメディアに適したプラテンギャップ、搬送テンションなど本機の登録メディア管理に登録する設定値

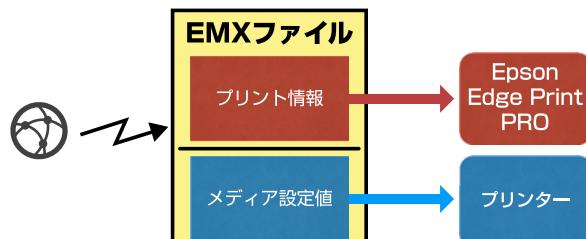

本機に付属のソフトウェア RIP Epson Edge Print PRO をお使いのときは、Epson Edge Print PRO から EMX ファイルをダウンロードします。


市販のソフトウェア RIP をお使いのときは Epson Edge Dashboard で EMX ファイルをダウンロードします。

## メディア取り扱い時のご注意

以下の点を守らずにメディアを取り扱うと、メディア表面に小さなゴミや毛羽ゴミが付き、ノズルの目詰まりや印刷結果にインクのボタ落ちが生じる原因となります。

### むき出しのままで直接メディアを床に置かない。

メディアは、巻き直してから梱包されていた個装袋に包んで個装箱に入れて保管してください。

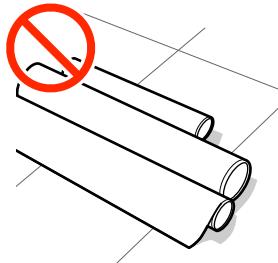

### 衣類にメディア表面を付けた状態で持ち運ばない。

本機にセットする直前まで、個装袋等に入れて取り扱ってください。



## メディアセット時のご注意

### ⚠ 注意


- ヒーターやメディア押さえ板は、高温になっているので注意して作業してください。火傷のおそれがあります。
- メディアは重いので、1人で運ばないでください。40Kg 以上のメディアは、リフターの使用をお勧めします。
- プリンターカバーを開閉するときは、手や指を挟まないよう注意してください。けがをするおそれがあります。
- メディアの端を手でこすらないでください。メディアの側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

### メディアは印刷直前にセットする。

メディアを本機にセットしたまま放置すると、表面に加圧の跡が付くことがあります。また、メディアが波打ったり、反ったりしてメディア送り不良やプリントヘッドのこすれの原因となります。

### 左右端が不ぞろいなメディアはセットしない。

ロールの左右の端が不ぞろいなメディアをセットすると、メディア送り不良が生じ印刷中にメディアが蛇行する原因となります。端がそろうように巻き直してから使用するか、問題のないロールを使用してください。

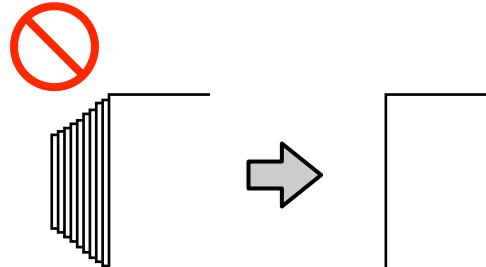

### 使用できないメディア


折れ、しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのあるメディアは使用しないでください。印刷時にメディアの盛り上がりなどがプリントヘッドに接触して、プリントヘッドが破損することがあります。

下図のようにロールの端に折れ、しわ、破れがあるときも使用しないでください。



**メディアホルダーのハンドルは回しすぎない。**

ハンドルを回して図の A の部分を押し込むときは、A の部分が隠れたらそれ以上はハンドルを回さないでください。押し込みすぎるとメディアホルダーが破損するおそれがあります。

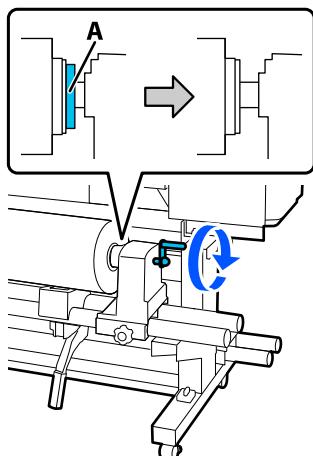**メディア押さえ板の取り扱いに注意する。**

- ・メディア押さえ板をメディア両端に合わせるときは、必ずメディアの両端がメディア押さえ板の穴の中央に位置するように合わせてください。位置が正しくないと、印刷中にバンディング（水平方向の帯状の模様や濃淡ムラ、スジ）が生じる原因となります。
- ・メディアの厚さが 0.5mm 以上あるときは、メディア押さえ板を使用しないでください。メディア押さえ板がプリントヘッドに接触し、プリントヘッドが破損することがあります。
- ・印刷を行ったときに、メディアの左右端が汚れるときはメディア押さえ板を使用しないでください。
- ・メディア押さえ板を使わないときは、それぞれのメディア押さえ板をプラテンヒーターの左右の端に移動してください。

## メディアのセット

以降の通り、パネルの画面で作業手順を見ながらメディアをセットできます。

手順は YouTube から動画をご覧いただけます。

[動画マニュアル](#)

作業を行う前に以下をお読みください。

[「メディア取り扱い時の注意」32 ページ](#)


[「メディアセット時の注意」32 ページ](#)

1

画面に【プリンターカバーを開けてメディアをセットしてください。】と表示されていることを確認し、プリンターカバーを開けます。

**！重要**

プリンターカバーやメンテナンスカバー内の部品は、指示された箇所以外には触らないでください。本機が破損したり正常に印刷ができなくなる恐れがあります。

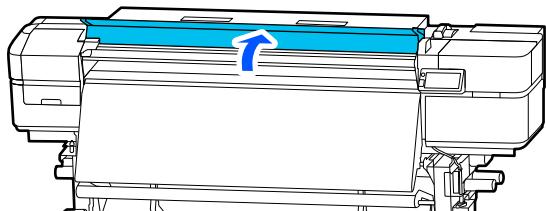

2

【操作方法を見る】を押すとセット手順を確認できます。




以降、画面の手順に従って作業してください。

メディアのセットが終了したら、操作パネルの画面表示に従って、セットしたメディアに対する設定を行います。

[「セットしたメディアの設定」34 ページ](#)

# セットしたメディアの設定

- 1 [メディア] を押してセットしたメディアに対応する登録メディア番号を選択します。

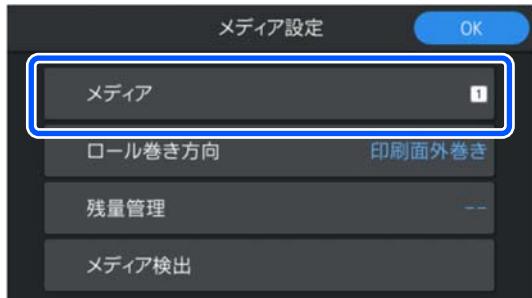

**セットしたメディア用にメディア設定を登録している/EMX ファイルをダウンロード済みのとき**

登録したメディア番号を選択します。



**セットしたメディア用にメディア設定を登録していないとき**

一旦、未登録の番号を選択します。

未登録の番号を選択したときは、メディアタイプを選択する画面が表示されます。セットしたメディアの種類に合ったメディアタイプを選択してください。



後からメディアタイプを変更するときは登録メディア番号が表示された画面の [編集] - [メディアタイプ] の順に押します。



- 2 [ロール巻き方向] を確認します。



メディア設定画面でセットしているメディアの巻き方向に合った巻き方向になっているか確認します。

万一、違っているときは [ロール巻き方向] を押して設定を変更します。

- 3 必要に応じて給紙時に実施する動作の設定を行い、 [OK] を押します。

下表をご覧になり、必要に応じて設定を行ってください。

残量管理	
残量管理	メーカー設定値は [オフ] に設定されていますが、本設定を [オン] にして [残量] と [残量警告] を設定するとメディア残量を操作パネルで確認でき、メディア交換時期を把握しやすくなります。
残量	セットしたメディアの残量(メディアの長さ)を入力します。
残量警告	ここで設定したロール残量に達すると警告メッセージでお知らせします。
メディア検出	

メディア幅自動検出	通常はメーカー設定値のまま使用することをお勧めします。 透明なメディアなどメディア幅やメディア終端の検出を正常にできないものを使用するときのみ【メディア幅自動検出】と【メディア終端検出】の設定を【オフ】にして【メディア幅】を入力してください。
メディア幅	
メディア終端検出	

#### 4 画面の指示に従い、メディアのセットを完了させます。



##### 自動巻き取りユニットを使用するとき

【巻き取り準備】を押します。引き続き、以下をご覧ください。

☞ 「自動巻き取りユニットの使い方」35 ページ

##### 自動巻き取りユニットを使用しないとき

【完了】を押します。


しばらくして画面に【印刷できます。】と表示されたら、印刷が開始できます。コンピューターから印刷するデータを送信してください。

## 自動巻き取りユニットの使い方

自動巻き取りユニットを使用すると、印刷後のメディアを自動で巻き取りながら印刷できます。

本機の自動巻き取りユニットは、以下のどちらかの方向で巻き取ることができます。

外巻き

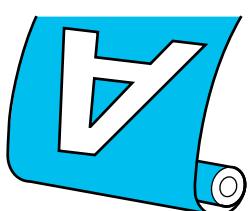

内巻き



外巻きは、印刷面を外側にして巻き取ります。  
内巻きは、印刷面を内側にして巻き取ります。

手順は YouTube から動画でご覧いただけます。

## 動画マニュアル

### 注意

- ・メディア、紙管の取り付けや巻き取った印刷物の取り外しはマニュアルをご覧になり、正しく作業してください。  
メディアや紙管、巻き取った印刷物が落下する方がをするおそれがあります。
- ・メディア搬送ユニット、自動巻き取りユニット動作中は、手や髪の毛などが稼動部に巻き込まれないように注意してください。  
けがをするおそれがあります。

## 巻き取り時のずれを防ぐためのご注意

以下の点を守ると、長尺の印刷物を巻き取る際に生じるずれを抑えることができます。

### メディア幅よりも長い紙管を用意する。

メディアが紙管からはみ出さずに正しく巻き取ることができます。

### 用紙の先端をカットして紙テープを貼り付けて紙管の中央に固定する。

以下のメリットがあるため、メディアを巻取り紙管に貼り付ける際に紙テープを使う方法を推奨しています。

- ・左右の巻きずれ・メディアの蛇行を抑制できるため、ジョブごとの印刷長が安定する。
- ・メディアを無駄にしない。  
付属の紙テープが終了したときは、幅 20~25mm の市販の紙テープ（伸びにくく切れにくいもの）をお買い求めください。紙テープが手に入らないときは、メディアを幅 20~25mm、長さ約 70cm にカットしたものを代用して、両端をメディアと紙管に粘着テープで貼り付けてください。

## 自動巻き取りユニットへのメディアのセット

ここでは紙テープを使った手順を案内します。


手順は YouTube から動画でご覧いただけます。

### 動画マニュアル

お手元に紙テープがないときは、以降をご覧ください。

☞ 「紙テープがないとき」36 ページ

以下の画面で【操作方法を見る】を押すと、パネルの画面で作業手順を見ながらメディアをセットできます。画面の手順に従って作業してください。

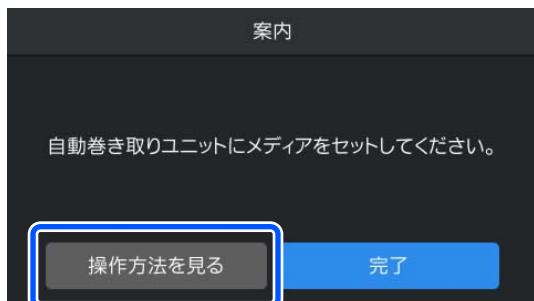

参考



メディアがセットされた状態で本画面が表示されていないときは、メディアセットレバーを一度背面側に倒して再度正面側に戻してください。切り替わった画面（下図）で【巻き取り準備】を選択すると、上記の画面が表示されます。



！重要

メディアは、手で引き出さないでください。手で引き出すと、巻き取り時にメディアがねじれる原因となります。


- 2 左側のメディアホルダーの固定ネジを緩めて外側に移動させます。

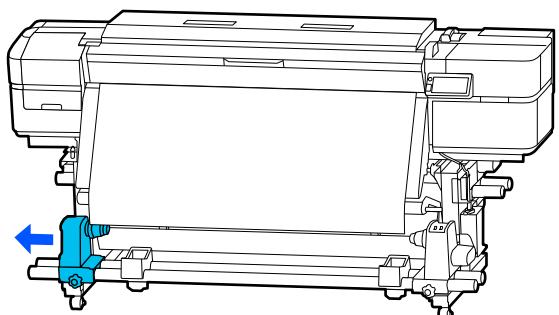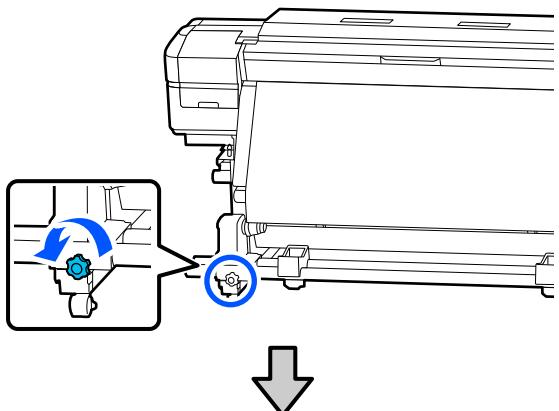


## 紙テープがないとき

### 紙管の取り付け方


- 1 操作パネルの【↓】ボタンでメディアをメディアホルダーの位置まで送ります。

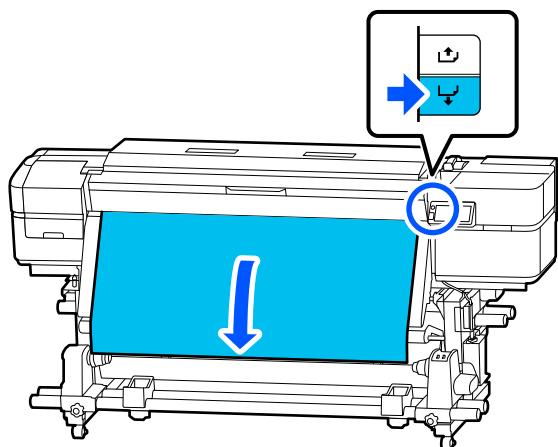


- 3 右側のメディアホルダーの固定ネジを緩め、紙管の内径に合わせたセット位置に移動させます。

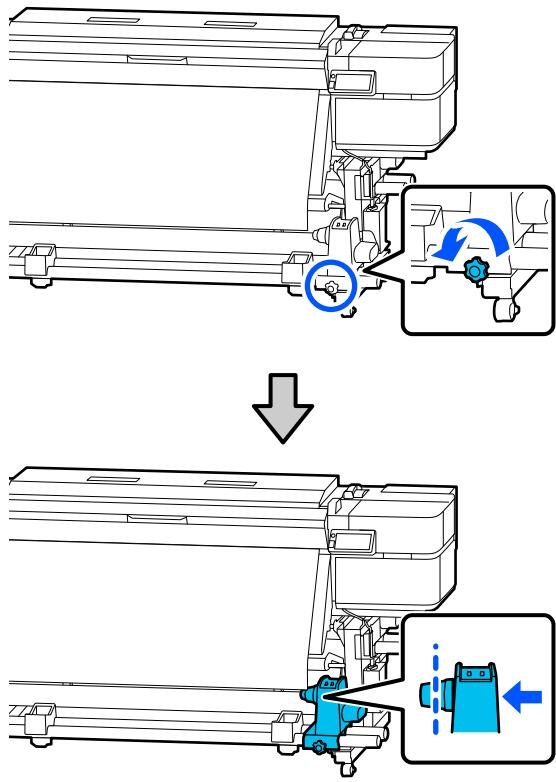


- 4 固定ネジをしっかりと締めます。

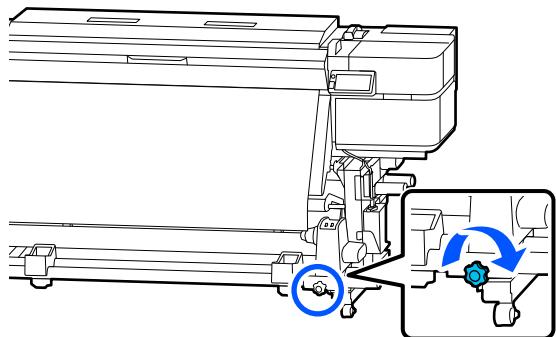

- 5 右側のメディアホルダーに紙管を差し込みます。

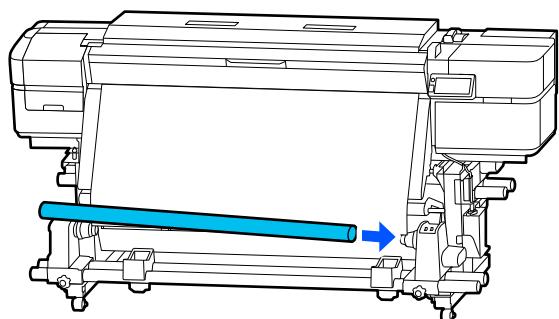


- 6 左側のメディアホルダーを紙管に差し込み、図のAの部分が完全に入り込むまで押し付けます。

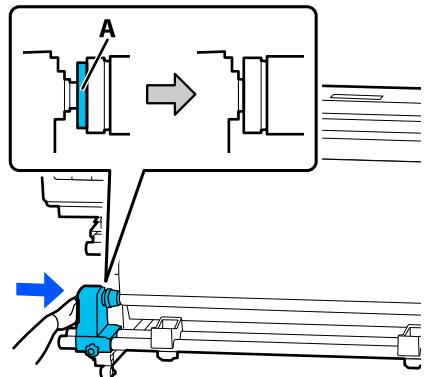

!重要


Aの部分が隠れたら、それ以上は押し込まないでください。押し込みすぎると正しく巻き取れないことがあります。

- 7 固定ネジをしっかりと締めます。

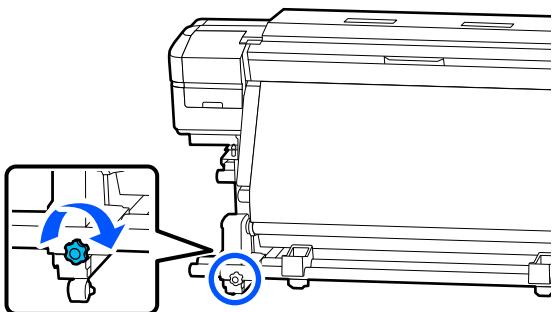

- 8 メディアの中央を **10~20cm** 残して、左右とも高さ **25cm** 以上になるように角をカットします。

カットすると、巻き取り開始時にメディア左右の角が折れて巻き込まれ、均等に巻き取れなくなる不具合を防げます。

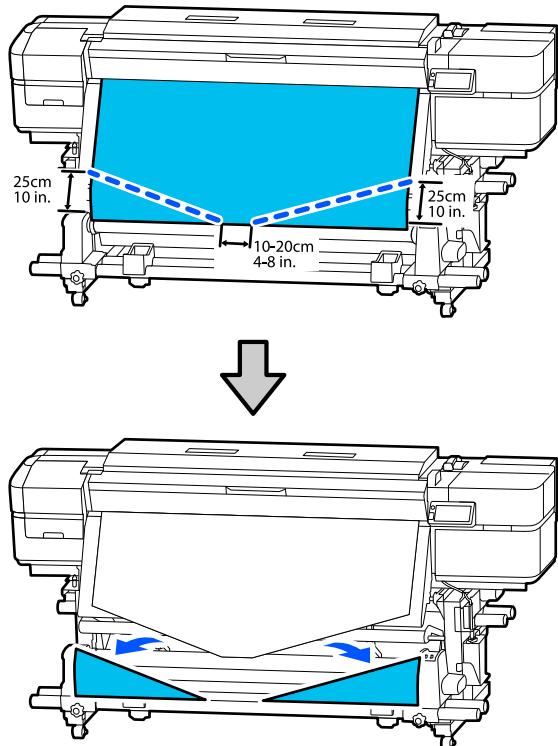


続いて、以下をご覧ください。  
[「メディアの巻き取り方」38ページ](#)


## メディアの巻き取り方

- 1 メディアの中央部をまっすぐ下に引っ張りながら、巻き方向に合わせて市販の粘着テープで巻き取り紙管に貼り付けます。

### 外巻きの場合

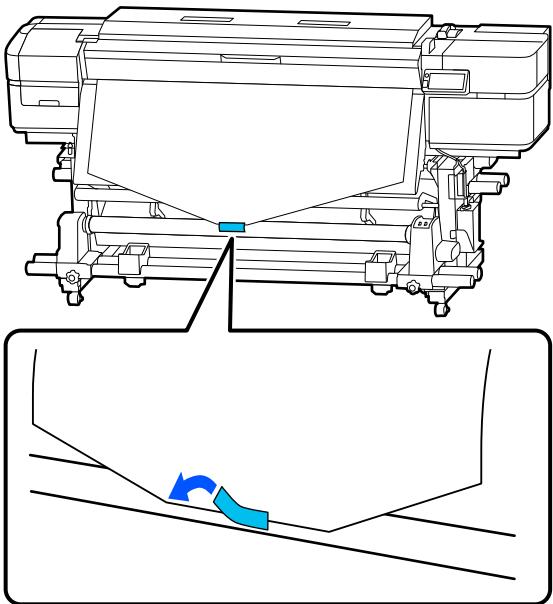


### 内巻きの場合

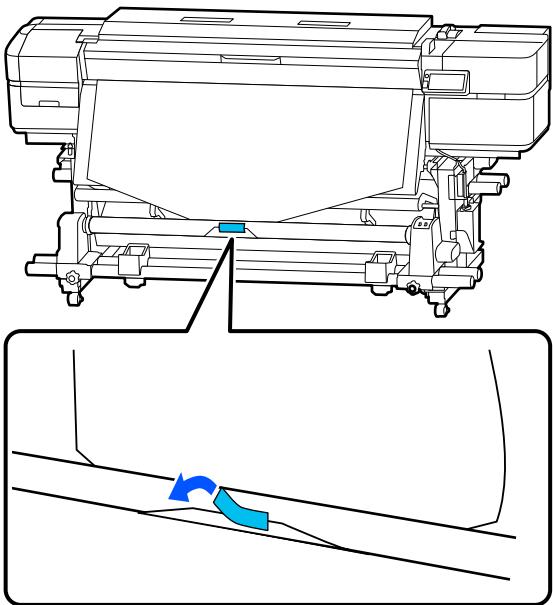


#### ！重要

メディアをぴんと張った状態で巻き取り紙管に貼り付けてください。たるんだ状態で貼り付けると、巻き取り時にメディアが蛇行する原因となります。


- 2 操作パネルの【↓】ボタンを押し続けて、巻き取り紙管 1 周分程度メディアを送り出します。

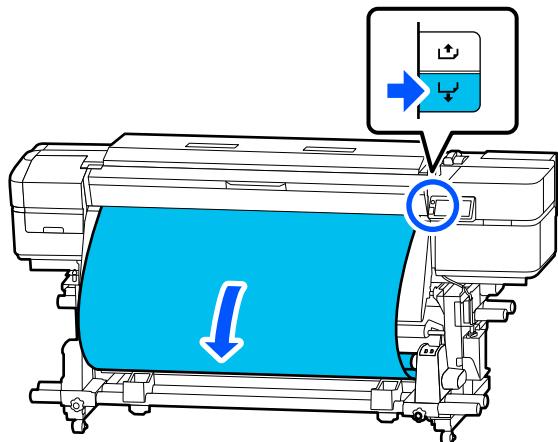


- 3 Auto スイッチを●の位置に合わせます。

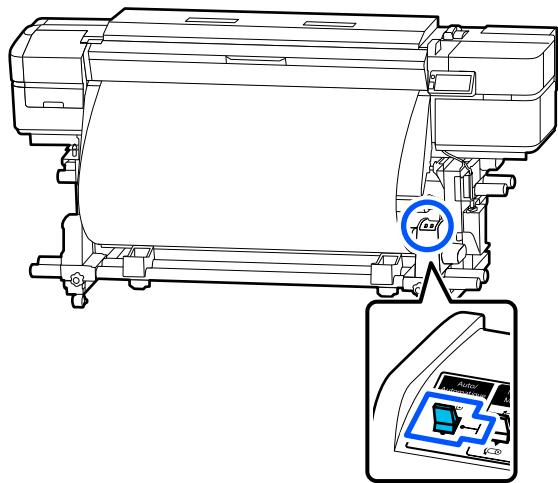


- 4 巻き取りの方向に応じて Manual スイッチを操作して、メディアを紙管に 1 周巻き取らせます。

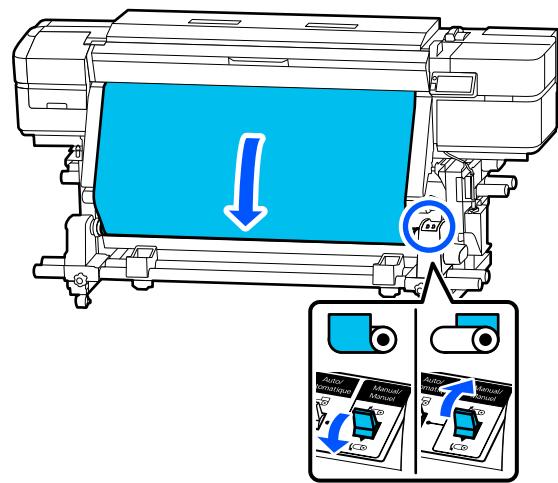

- 5 Auto スイッチを巻き方向に合わせてセットします。

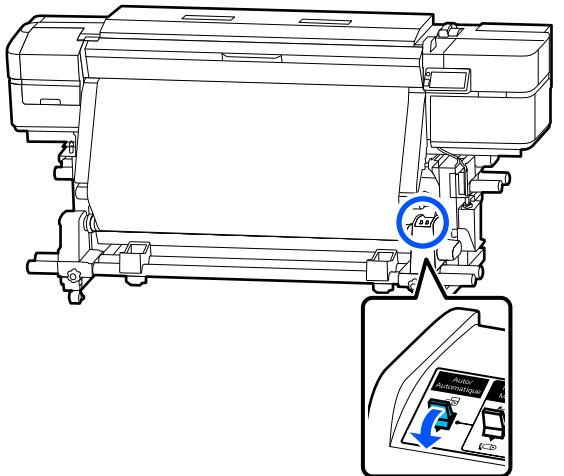


- 6 テンションバーがメディアに軽く触れるまで倒します。

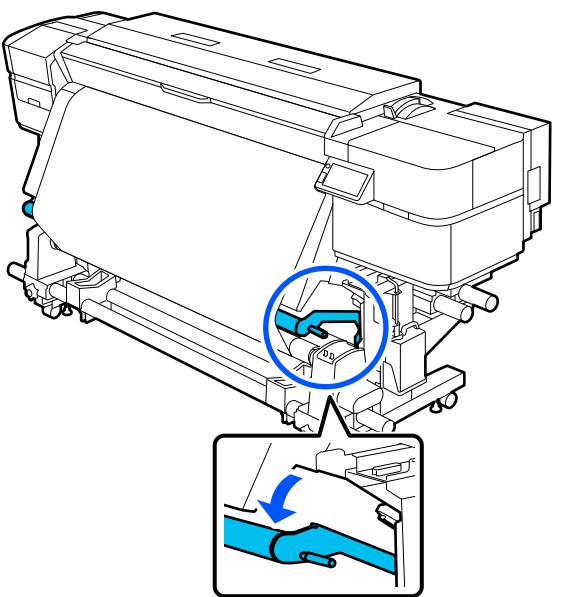


7 メディアが歪みなく取り付けられたか確認します。

下図の囲みの部分のように、メディアの左右の張りが異なっていると、正しく巻き取れません。どちらかがたるんでいるときは、手順1からやり直してください。

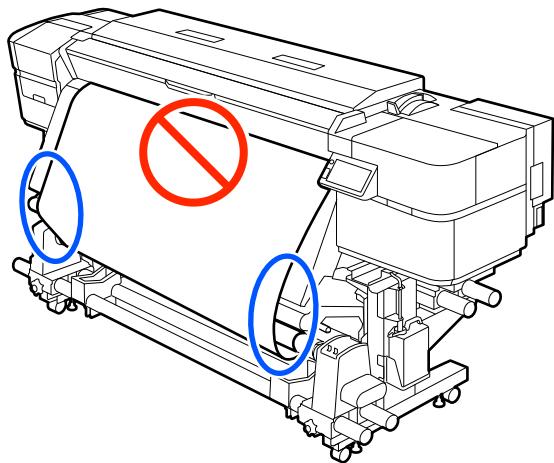


参考

下図のようにメディアの両端を軽くたたいても張りの違いを確認できます。

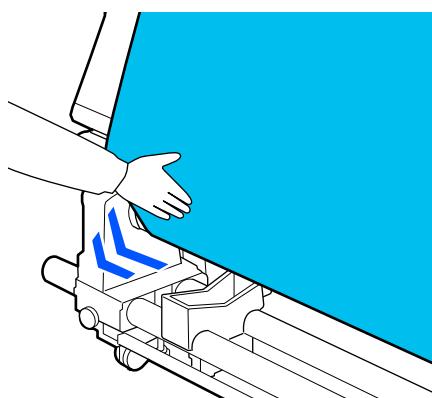

8 メディアが1~2周巻き取られるまで、【↓】ボタンを押し続けます。

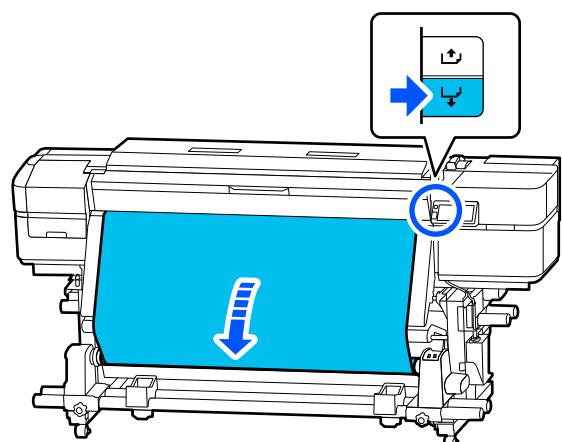

## メディア設定値の最適化 (一括自動調整)

メディア設定値の最適化は、以下の場合に行う必要があります。メディア設定値を最適化するには、[印刷調整] の [一括自動調整] を行います。

### EMX ファイルのメディア設定値を本機に登録したとき

Epson Edge Print PRO/Epson Edge Dashboard で、ダウンロードした EMX ファイルのメディア設定値を本機に登録したときは、お使いのメディアや本機の個体差を補正してお使いの組み合わせ（メディアとプリンター）で最適な印刷ができるように最適化を行います。

### メディア設定値を保存後に [高度な設定] を変更したとき

## 印刷調整時のご注意

### 本機にセットしたメディアに合わせて調整されます。

- 調整が必要なメディアを実際に印刷するときの状態で正しく本機にセットしてください。
- 自動巻き取りユニットに取り付けて印刷するときは、印刷調整時も自動巻き取りユニットにメディアを取り付けてください。
- 必ずメディア設定値を本機に登録したとき、あるいは設定メニューの [登録メディア管理] で設定した名称を [メディア選択] で選択してください。

### ノズルが目詰まりしていない状態で実施してください。

ノズルが目詰まりしていると、正しく調整されません。チェックパターン（標準）を印刷し目視で確認して、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングをしてください。

## 一括自動調整の手順

一括自動調整は、パターンを印刷しながら、メディア送り調整とプリントヘッドの位置調整が自動で行われます。

パターンの印刷で使用するメディア長の目安は、以下の通りです。

約 300 mm

お使いのメディアによっては、一括自動調整ができないことがあります。エラーになったり、一括自動調整を行っても印刷結果にバンディングや粒状感がみられるときは、印刷調整メニューから【手動調整】を行ってください。

[「一括自動調整が行えないとき」41 ページ](#)

- 1 印刷可能状態であることを確認して実際に使用する状態にメディアをセットします。

[「印刷調整時のご注意」40 ページ](#)

- 2  (メニュー) を押し、【メディア設定】 - 【印刷調整】 - 【一括自動調整】の順に押します。

- 3 画面の指示を確認して、【自動調整】を押します。

事前にノズルの状態を確認していないときは【ノズルチェックパターン印刷】を押し、ノズルの目詰まりがない状態で調整を行ってください。

- 4 【開始】を押します。

自動調整が始まり、調整パターンが印刷されます。調整が終了するまで、しばらくお待ちください。

## 一括自動調整が行えないとき

【メディア送り調整】後は、続けて【プリントヘッドの位置調整】を行います。どちらも印刷されたパターンを目視で確認して測定値を入力して調整します。

## 手動調整の種類

### メディア送り調整

印刷結果にバンディング（水平方向の帯状の模様や濃淡ムラ、スジ）が発生するときにも行います。

【手動（標準）】と【手動（実測）】のどちらかを選択して調整できます。

#### ・手動（標準）

通常は、こちらを選択して調整します。

[「手動（標準）の設定手順」41 ページ](#)

#### ・手動（実測）

キャンバスなど凸凹したメディアや布などにじみが多いメディアに印刷長を正確に印刷したいときの調整です。

[「手動（実測）の設定手順」42 ページ](#)

## プリントヘッドの位置調整

印刷結果に粒状感があるときにも行います。

[「プリントヘッドの位置調整」41 ページ](#)

## 手動調整の手順

### 手動（標準）の設定手順

パターンの印刷で使用するメディア長の目安は、以下の通りです。

約 170 mm

調整実施時には必ず以下をお読みください。

[「印刷調整時のご注意」40 ページ](#)

- 1 印刷可能状態であることを確認して実際に使用する状態に合わせてメディアをセットします。


- 2  (メニュー) を押し、【メディア設定】 - 【印刷調整】 - 【手動調整】 - 【メディア送り調整】 - 【手動（標準）】の順に押します。

- 3 【開始】を押します。


調整パターンが印刷されます。印刷が終了するまでお待ちください。

- 4 印刷された調整パターンを確認します。

1-A と 1-B の 2 グループの調整パターンが印刷されます。各グループ内で最も重なりやずれがないパターンを選びます。以下の場合は「0」を選びます。

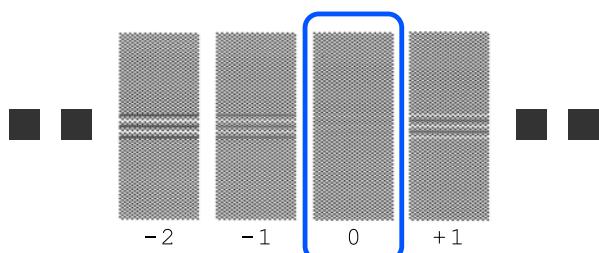

重なりやずれが同等のパターンが並んだときは、中間の値を選びます。以下の場合は「-0.5」となります。

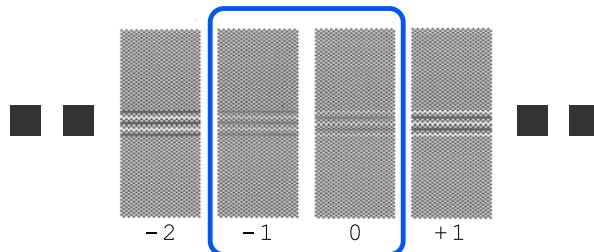

## 5 調整値の入力画面で $\ominus$ / $\oplus$ を押し、手順 4 で選択したパターンの数値に **0.10** をかけた値を入力します。

- 1を選んだとき： $1 \times 0.10$  で「0.10」と入力します。
- -1と0が同等だったとき： $-0.5 \times 0.10$  で「-0.05」と入力します。

1-A、1-Bの両方に値を入力して [OK] を押すと、調整が終了します。

## 手動（実測）の設定手順

パターンの印刷で使用するメディア長の目安は、以下の通りです。

約 820 mm

調整実施時には必ず以下をお読みください。

[「印刷調整時のご注意」40 ページ](#)

## 1 印刷可能状態であることを確認して実際に使用する状態に合わせてメディアをセットします。


## 2 (メニュー) を押し、【メディア設定】 - 【印刷調整】 - 【手動調整】 - 【メディア送り調整】 - 【手動（実測）】の順に押します。

## 3 【開始】を押します。

調整パターンが印刷されます。印刷が終了するまでお待ちください。

## 4 印刷された調整パターンを確認します。

調整パターンの終端でカットして平らな面に広げてスケールで測ります。スケールは、0.5 mmまで測れるものを使ってください。

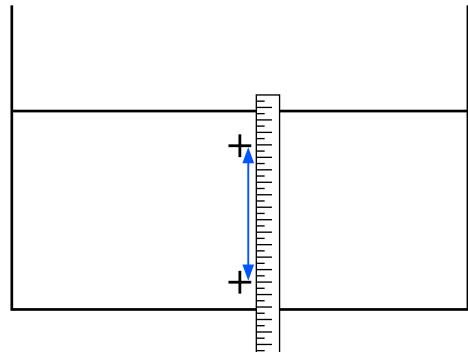

## 5 調整パターンの確認結果を入力する画面が表示されます。

手順 4 で測った値を設定して [OK] を押すと、調整が終了します。

## プリントヘッドの位置調整の手順

パターンの印刷で使用するメディア長の目安は、以下の通りです。

約 100 mm

調整実施時には必ず以下をお読みください。

[「印刷調整時のご注意」40 ページ](#)

## 1 印刷可能状態であることを確認して実際に使用する状態に合わせてメディアをセットします。


## 2 (メニュー) を押し、【メディア設定】 - 【印刷調整】 - 【手動調整】 - 【プリントヘッドの位置調整】の順に押します。

## 3 【開始】を押します。

調整パターンが印刷されます。印刷が終了するまでお待ちください。

#### 4 印刷された調整パターンを確認します。

#1 の A, B の 2 ブロックが印刷されます。いずれも、最も線が細く見える（線が重なっている）パターンを選択します。以下の場合は、「-1」を選択します。

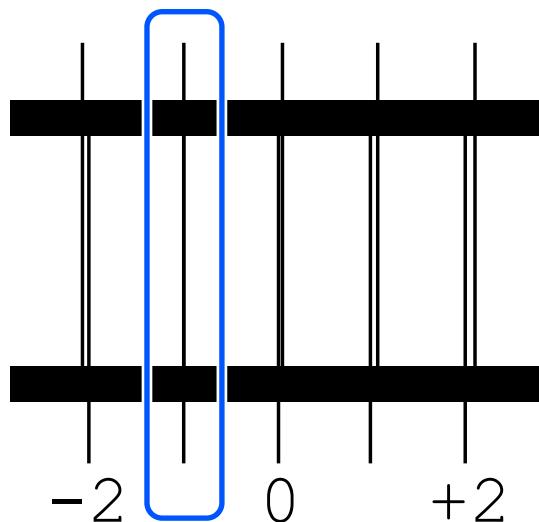

#### 5 調整値の入力画面で $\ominus$ / $\oplus$ を押し、手順 4 で選択した番号を #1A、#1B の順に入力して [OK] を押します。

## 印刷前の確認

印刷品質を維持するために日常、印刷業務をスタートするに当たり、以下の点検を行うことをお勧めします。

### インク残量の確認

印刷途中でインクが限界値以下になったときは、対象のインクパックを交換すれば印刷を続行できます。ただし、途中で交換するとインクの乾き具合により、色味が異なって見えることがあります。あらかじめ、大量に印刷することがわかっているときは事前に残量が残り少ないインクパックを新品に交換しておくことをお勧めします。取り出したインクパックは再装着して使用できます。

インク残量は画面のアイコンで確認できます。

[「ホーム画面」15 ページ](#)

インクパックの交換 [「交換方法」58 ページ](#)

### インクのかくはん

画面にかくはんのメッセージが表示されたら、インクをかくはんしてください。

[「インクパックの定期かくはん」56 ページ](#)

### ノズルチェックパターンの確認

ノズルチェックパターンを印刷すると、ノズルの状態を確認できます。

印刷したノズルチェックパターンにかすれや欠けがあるときは、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

[「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」63 ページ](#)

## 印刷する

メディアのセットが完了して画面に [印刷できます。] と表示されたら、印刷を開始できます。お使いのソフトウェア RIP では、本機で選択したメディアと同じメディア種類を選択して印刷ジョブを作成してください。印刷ジョブを送信すると印刷が開始されます。



## 印刷の途中で設定を変更する

ホーム画面に表示されている調整項目は印刷の途中で設定を変更できます。

[「ホーム画面」15 ページ](#)

以降では、ヒーターの温度設定の変更と印刷結果にバンディングが生じるときのメディアの送り量の補正方法を例として説明します。

## ヒーターの温度を変更したいとき

### 1 印刷時調整画面のヒーター温度のエリアを押します。

各ヒーターの設定温度を変更する画面が表示されます。  
状態表示画面からもヒーター温度のエリアを押して変更できます。



### 2 設定値を変更します。

⊖ / ⊕ を押して温度を変更します。

### 3 ← を押してホーム画面に戻ります。

#### 参考

室温などにより、設定したヒーター温度になるまでに時間がかかることがあります。

## バンディングを補正したいとき

印刷中にバンディングを補正したいときは、メディアの送り量を補正します。

### 1 印刷の途中で印刷時調整画面の以下のエリアを押します。



印刷時調整画面になっていないときは、ホーム画面の [戻] (画面切り替え) を押します。

### 2 画面の ↑ / ↓ 、または操作パネルの [↑] / [↓] ボタンを押して値を変更します。

メディア送り量が少なすぎるとブラックバンディング (濃い色のスジ) が発生しますので ↓ (または [↓] ボタン) を押して+方向に調整します。逆にメディア送り量が多すぎるとホワイトバンディング (白または薄い色のスジ) が発生しますので ↑ (または [↑] ボタン) を押して-方向に調整します。

### 3 印刷結果を確認し、完全に改善されないと感じるときは、手順 2 に戻って設定値を再度変更します。

現在選択している登録メディア番号の設定値が更新されます。

### 4 ← を押してホーム画面に戻ります。

#### 参考

設定を変更した結果は、以下の操作を行うと解除されます。

- ・ [メディア送り調整] をやり直す。
- ・ [全て初期化] を実行する。

目的の印刷が終了したら、設定メニューで [印刷調整] を行うことをお勧めします。

☞ 「[メディア設定値の最適化（一括自動調整）](#)」 40 ページ

## メディアの交換方法

メディアが残っている状態で、別のメディアと交換するときとメディアが終了したときに新しいメディアと交換するときの手順を説明します。

状況に応じて以下をご覧ください。

☞ 「[メディア終了時の交換方法](#)」 45 ページ

☞ 「[使用途中のメディアの交換方法](#)」 45 ページ

## メディア終了時の交換方法


印刷の途中でメディアが終了すると、メディア終端の状態に応じて操作パネルの画面に以下のいずれかのメディアなしエラーが表示されます。

- ・メディア終端が紙管から離れている場合



画面内の「操作方法を見る」を押すと、パネルの画面で作業手順を見ながら終了したメディアの紙管と巻き取ったメディアを取り外すことができます。画面の手順に従って作業してください。

- ・メディア終端が紙管に付いている場合

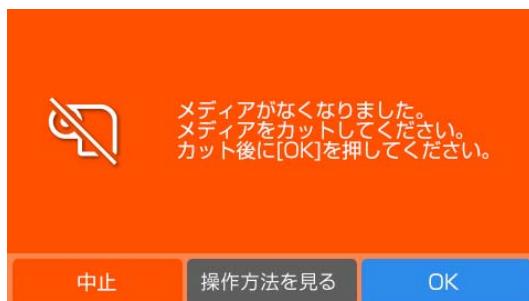

プリンターカバーを開けて、パネルの画面で作業手順を見ながら終了したメディアの紙管と巻き取ったメディアを取り外してください。

印刷を継続するときは、印刷を中止せずに新しいメディアをセットしてください。新しいメディアのセットが完了して印刷できる状態になると、続きの印刷が始まります。

☞ 「メディアのセット」 33 ページ

## 使用中のメディアの交換方法

使用中のメディアを交換するときは、以下の順番で作業をしてください。

1. メディアをカットして巻き取ったメディアを取り外す。

印刷済みの部分をカットして巻き取ったメディアを取り外します。

☞ 「メディアのカットと巻き取ったメディアの取り外し方」 45 ページ



2. メディアを搬送ユニットから取り外す。

☞ 「メディアの取り外し方」 46 ページ

## メディアのカットと巻き取ったメディアの取り外し方

- 1 印刷可能状態であることを確認します。

- 2 操作パネルの画面で ✕ (カット位置にメディア送り) を押します。



- 3 [カット位置まで送る] を押します。



[送り位置調整] を変更すると、送り量を標準値に対して調整できます。印刷結果に対する余白量を調整したいときは、送り位置を調整してから「カット位置まで送る】を押してください。


参考

以下の設定を両方「オン」にしていると、「カット位置まで送る】を押したときにメディアの残量や印刷時の本機の情報を印刷してからメディア終端がカット位置まで送られます。

- ・[メディア設定] の [残量管理]
- ・[プリンター設定] の [メディアカット時情報印刷]

2

[操作方法を見る] - [メディアの取り外し] の順に押して、画面の手順に従ってメディアを取り外してください。

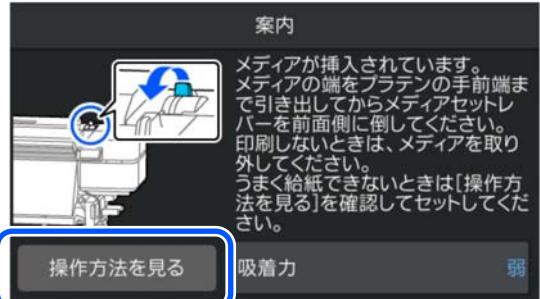


4 [操作方法を見る] を押し、パネルの画面で作業手順を見ながら巻き取ったメディアをカットして取り外します。

⚠ 注意

- ・ヒーターやメディア押さえ板は、高温になっているので注意して作業してください。火傷のおそれがあります。
- ・メディアを切る際は、カッターなどの刃物で手や指を切らないように注意してください。

## メディアの取り外し方



1 プリンターカバーを開けます。

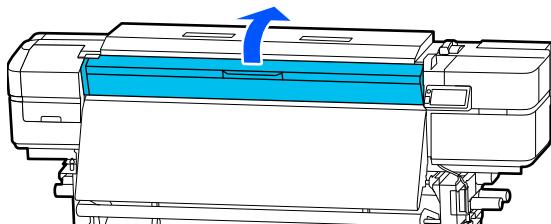

## 印刷可能領域


[本体設定] - [プリンター設定] - [メディア検出] - [メディア幅自動検出] の設定とメディア押さえ板の使用有無により印刷可能領域の基準となるメディア端の位置が変わります。そのため以降で説明する印刷可能領域が変動します。

### 印刷可能領域の基準となるメディア端

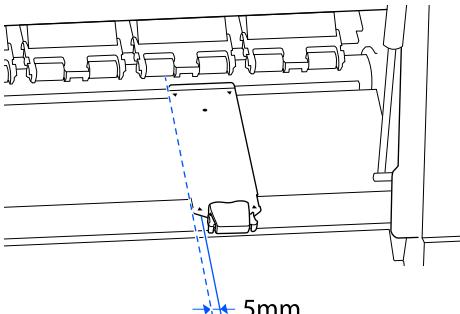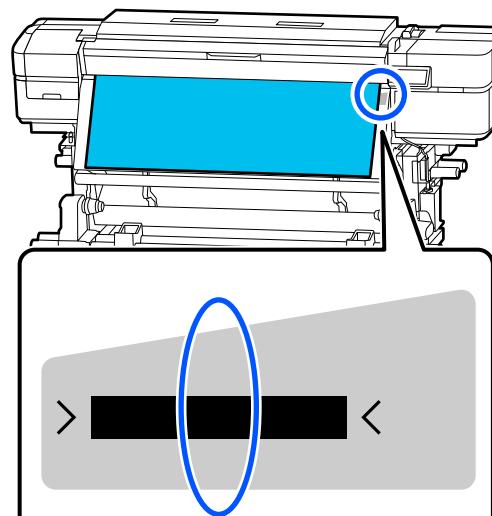[メディア幅自動検出] が [オン] のとき	[メディア幅自動検出] が [オフ] のとき
<p>セットしたメディアの左右端を本機が自動検出します。 メディア押さえ板装着時は、下図の破線の位置を本機がメディア端として検出します。</p>  <p>5mm</p> <p>メディア押さえ板が正しく装着されていると、破線の位置は実際のメディア端から 5mm 内側になります。 余白や印刷開始位置が意図通りになるようにメディア押さえ板を正しく装着してください。</p> <p><a href="#">☞ 「メディアのセット」 33 ページ</a></p>	<p>下図のラベルの黒い四角の中央をメディア右端基準位置と本機が認識します。メディア左端は、セットしているメディアの幅にかかわらず設定メニューの [本体設定] - [プリンター設定] - [メディア検出] - [メディア幅] で設定した値 (300~1625.6mm) になります。</p> 

## 印刷可能領域

下図のグレーの部分が印刷可能領域です。イラスト内の矢印は、排出方向を示しています。

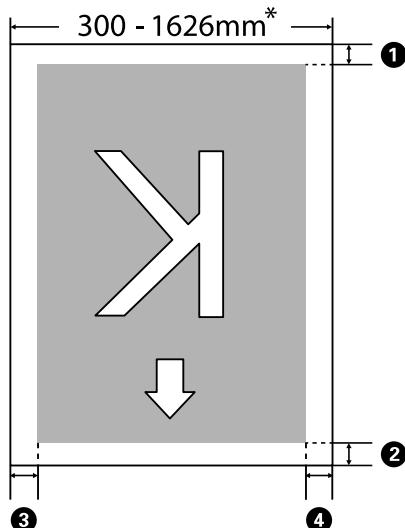

\* メディア幅自動検出の設定が【オフ】のときは、そのとき設定した値（300～1625.6 mm）になります。

①～④は、四辺の余白を示しています。本機では、【本体設定】 - 【プリンター設定】 - 【余白】の各項目で余白の設定を行います。詳細は、下表の通りです。

余白位置	説明	設定有効範囲
① 後端*1	【ページ間余白】で設定している値の1/2が余白として付加されます。RIPでも設定が可能です。	0～499.5mm
② 先端*1	以下の両方の条件を満たしているときは、メディア先端の余白が【こすれ回避送り】の設定値と同じ長さになります。 <ul style="list-style-type: none"><li>選択中の登録メディアの【こすれ回避送り】が【オン】に設定されている</li><li>【こすれ回避送り】の設定値が【ページ間余白】の1/2より大きい（連続印刷時を除く）</li></ul>	
③ 右端*2、*3	印刷開始位置とサイドマージン（右）で設定した値の合計値です。メーカー設定値は印刷開始位置が0mm、サイドマージン（右）が5mmです。 メディア押さえ板使用時は、この合計値に5mm加算した値が、実際の余白となります。	3～1000mm
④ 左端*2、*3	サイドマージン（左）で設定した値です。メーカー設定値は5mmです。 メディア押さえ板使用時は、この合計値に5mm加算した値が、実際の余白となります。	3～25mm

\*1 お使いの RIP の種類によっては、設定値と印刷結果の余白が異なる場合があります。詳細は、RIP の製造元にお問い合わせください。

\*2 お使いの RIP の種類によっては、RIP でも設定可能です。詳細は、RIP の製造元にお問い合わせください。

\*3 余白を設定する際は、以下の点を守ってください。

- ・メディア押さえ板を取り付けるときは、余白を5mm以上に設定してください。それ以下に設定すると、メディア押さえ板の上に印刷されることがあります。
- ・印刷データ幅と左右両端の余白設定の合計が印刷可能領域を超えると、データの一部が印刷されません。

### 参考

メディア幅自動検出を [オフ] に設定しているときは、以下の点を守らないと、メディアの左右にはみ出して印刷されることがあります。メディア外に印刷すると、本機の内部がインクで汚れます。

- 印刷データ幅がセットしたメディア幅を超えないようにしてください。

- メディアを右端基準位置より左側にセットするときは、[印刷開始位置] の設定をメディアをセットした位置に合わせてください。

 [「本体設定メニュー」76 ページ](#)

# メンテナンス


## メンテナンスの種類と実施時期

### 定期清掃箇所と実施時期

清掃を行わずに使い続けると、ノズルの目詰まりやインクのボタ落ちの原因となります。

#### ！重要

プリンターカバーやメンテナンスカバー内の部品は、指示された箇所以外には触らないでください。本機が破損したり正常に印刷ができなくなる恐れがあります。

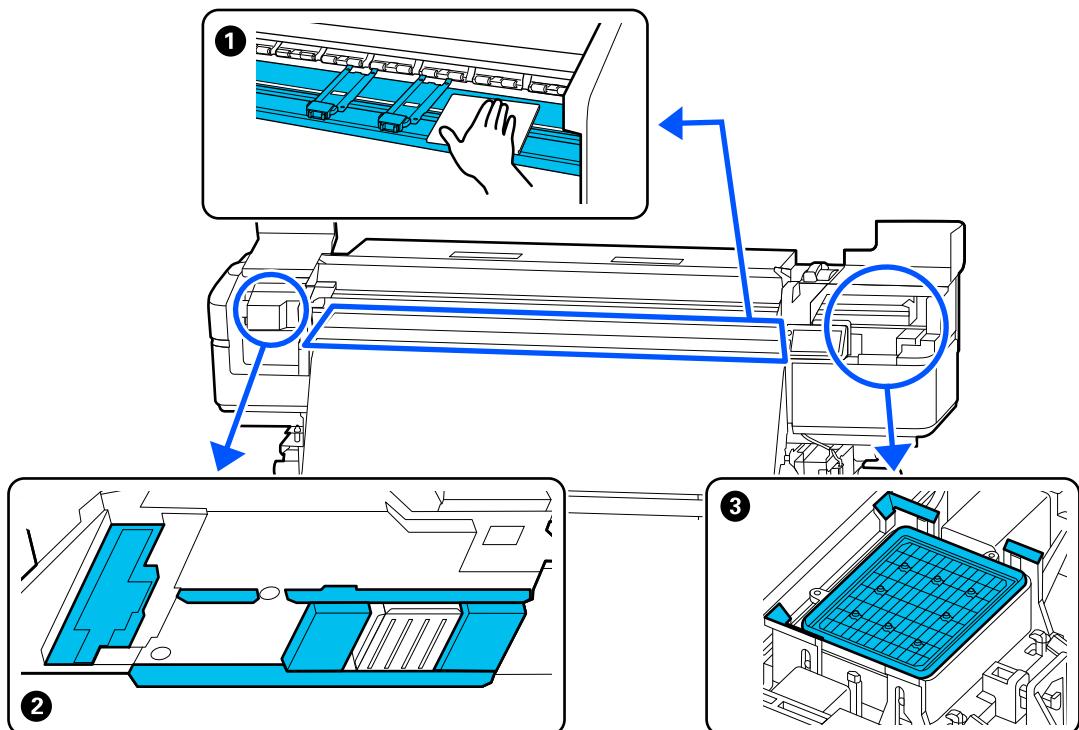

実施時期	清掃箇所
毎日の作業開始時	① プラテンヒーター・メディア押さえ板  <a href="#">「毎日の清掃」54 ページ</a>
1カ月に1回以上	② プリントヘッド周辺 ③ キャップ  <a href="#">「定期清掃の仕方」54 ページ</a> 手順は YouTube から動画でご覧いただけます。 <a href="#">動画マニュアル</a>

#### ！重要


本機は、精密機器です。プリントヘッドのノズル面は毛羽ゴミやホコリがわずかに付着しただけで印刷品質が低下します。

使用環境や使用メディアによっては、定期清掃の回数を増やしてください。

## 消耗品の箇所と交換時期

### !重要

プリンターカバーやメンテナンスカバー内の部品は、指示された箇所以外には触らないでください。本機が破損したり正常に印刷ができなくなる恐れがあります。

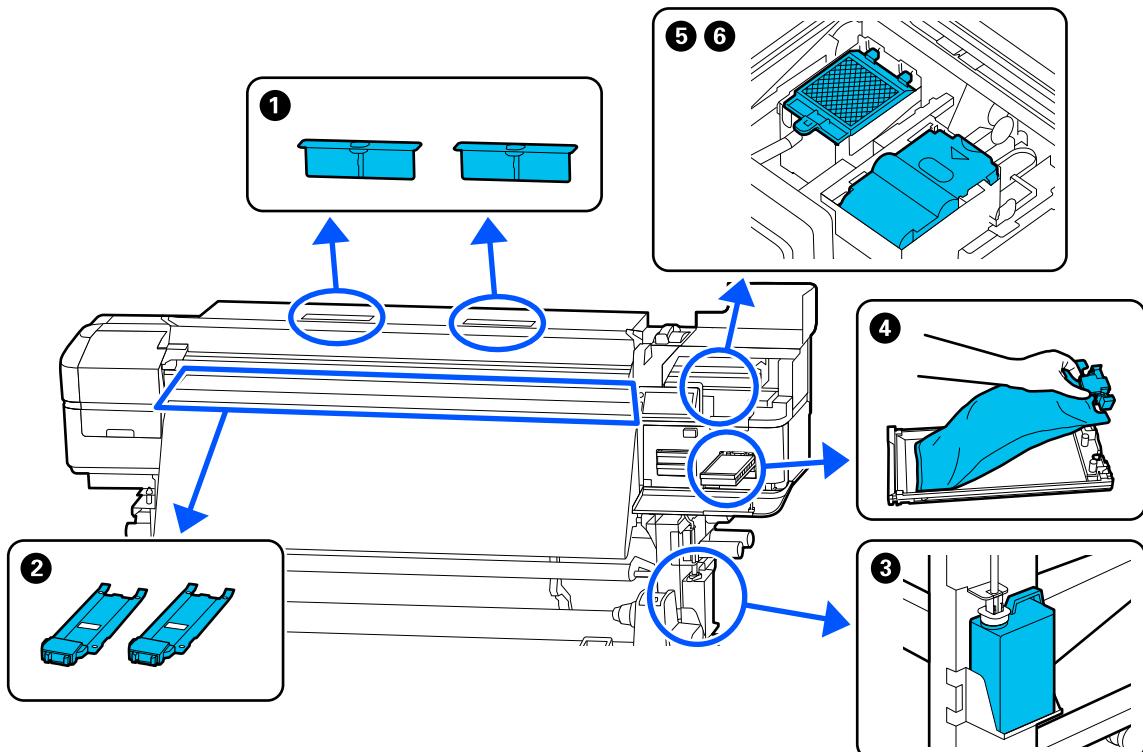

実施時期	交換箇所
操作パネルの画面に交換を促すメッセージが表示されたとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>① エアフィルター</li> <li>⑤ フラッキング用吸収材</li> <li>⑥ ワイパユニット</li> </ul> <p>☞ 「メンテナンスパーティキットの交換」 60 ページ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>③ 廃インクボトル</li> <li>☞ 「廃インク処理」 58 ページ</li> </ul>
変形したり破損したりしたとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>② メディア押さえ板</li> </ul> <p>☞ 「メディア押さえ板の交換」 61 ページ</p>
操作パネルの画面にインク残量が限界値以下とのエラーが表示されたとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>④ インクパック</li> </ul> <p>☞ 「インクパックの交換」 57 ページ</p>

## その他のメンテナンス

実施時期	実施事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3週間に1回</li> <li>• [インクのかくはん時期です。] [⚠ が表示されているインクパックを振ってください。] と表示されたとき</li> </ul>	インクパックのかくはん <a href="#">☞ 「インクパックの定期かくはん」 56 ページ</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ノズルが目詰まりしているか確認したいとき</li> <li>• 目詰まりしている色を確認したいとき</li> <li>• 水平方向のスジ/濃淡ムラ (バンディング) が見られるとき</li> </ul>	プリントヘッドのノズルチェック <a href="#">☞ 「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」 63 ページ</a>
印刷結果にローラー汚れが付くとき	加圧ローラーの清掃 <a href="#">☞ 「加圧ローラーの清掃」 66 ページ</a>
本機を長期間使用しない (電源を切る) とき	[長期保管] メニューの実施 <a href="#">☞ 「長期間使用しないときの事前メンテナンス」 65 ページ</a>
本機内部が見えにくくなつたと感じるとき	プリンターカバー内部の清掃 <a href="#">☞ 「プリンターカバー内側面の清掃」 66 ページ</a>
操作パネルの画面に [キャリッジ軸のグリス注油時期です。] と表示されたとき	キャリッジ軸に付属のグリスを塗る <a href="#">☞ 「キャリッジ軸へのグリスの塗布」 67 ページ</a>

## 準備するもの

清掃や交換を始める前に、以下のものを準備してください。

### 本機付属品


付属品が終了したときは、消耗品をお求めください。  
インクパックやメンテナンス用の交換パーツは、本機専用のものをご用意ください。

☞ 「消耗品とオプション」 98 ページ

手袋が終了したときは、市販のニトリル手袋をご用意ください。

### メンテナンス用品一式


主に定期清掃で使用する本機に付属の清掃用具です。

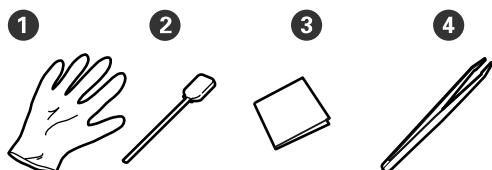

- ① 手袋 (12 枚)
- ② クリーニング棒 (20 本)
- ③ クリーンルーム用ワイパー (100 枚)
- ④ ピンセット (1 個)

### インククリーナー

インク汚れを拭き取るときに使います。  
以下がセットで入っています。

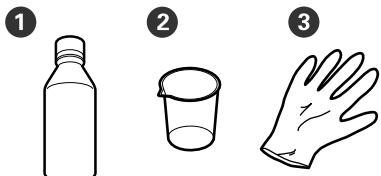

- ① インククリーナー (1 本)
- ② カップ (1 個)
- ③ 手袋 (12 枚)

使い方 ☞ 「インククリーナーの使い方」 56 ページ

### 金属トレイ




清掃用具や取り外した消耗品、付属の容器に移したインククリーナーを置くのに使います。

### ! 重要

使用済みのクリーニング棒などを本機の上に直接置くとインククリーナーの性質上、変形のおそれがあります。

### トレイアタッチメント

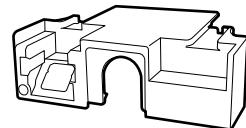

本機を 1 ヶ月以上使用しないときに実施する [長期保管] の事前準備・使用再開時、[ヘッド洗浄] 実施時に使用します。

### 市販品を購入

#### 保護メガネ

インクや洗浄液が目に入らないように保護します。

#### マスク

インクや洗浄液が口や鼻に入らないように保護します。

#### 柔らかい布

本機内部の清掃で使用します。毛羽ゴミが出にくく、静電気が発生しにくいものをお使いください。

## メンテナンス作業時のご注意

清掃や交換作業は、以下の注意点を守って作業を行ってください。

### ⚠ 注意

- メンテナンス作業をするときは、保護メガネ、手袋、マスクなどを着用してください。
- インク、廃インク、洗浄液が皮膚に付着したときや目や口に入ったときは、以下の処置をしてください。
  - 皮膚に付着したときは、多量の石けん水で洗い流してください。皮膚に刺激を感じたり変化があるときは、医師の診断を受けてください。
  - 目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を起こすことがあります。異常があるときは、医師の診断を受けてください。
  - 口に入ったときは、速やかに医師に相談してください。
  - 飲み込んだときは、無理に吐かせずに速やかに医師に相談してください。無理に吐かせると、吐いたものが気管に入ることがあり危険です。
- インクパック、クリーニングインクパック、廃インク、洗浄液は、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 廃インクボトルの交換やインククリーナーを使った作業の後は、手洗いとうがいを十分に行ってください。

- 本機からメディアを取り外してから作業を始めてください。
- ☞ 「メディアの交換方法」 44 ページ
- 清掃の対象箇所以外の部品やベルト類、基板には絶対に触らないでください。本機の故障や印刷品質低下の原因となります。
- クリーニング棒は、付属または消耗品以外のものは使わないでください。毛羽の出るものを使うとプリントヘッドを破損します。
- クリーニング棒は、毎回新品を使用してください。一度使用したものを再利用すると、かえって汚れが付着する原因となります。
- クリーニング棒の先は手で触らないでください。皮脂が付着し、プリントヘッドが破損することがあります。
- 洗浄液を使う清掃には、指定の洗浄液以外は使わないでください。指定以外のものを使うと本機の故障や印刷品質低下の原因となります。

- プリントヘッド周辺やキャップ周辺などの清掃に水やアルコールを使わないでください。インクと水、アルコールが混ざると固まります。
- 作業の前に金属製のものに触れて、作業者の静電気を逃がしてください。

## 定期清掃の仕方

### 毎日の清掃

プラテンヒーターやメディア押さえ板に毛羽ゴミやホコリ、インクが付着していると、ノズルの目詰まりやインクのボタ落ちの原因となります。

### ⚠ 注意

- ヒーターやメディア押さえ板は、高温になっているので注意して作業してください。火傷のおそれがあります。
- プリンターカバーを開閉するときは、手や指を挟まないよう注意してください。けがをするおそれがあります。

### ! 重要

プラテンヒーター上、メディア押さえ板の清掃にインククリーナーを使用しないでください。部品が傷つくおそれがあります。

- 1 本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認してから電源プラグをコンセントから抜きます。


オプションの外付け乾燥ファンユニットを使用しているときは、オプションの電源プラグも必ずコンセントから抜いてください。

- 2 電源プラグを抜いたあと 1 分程放置します。

- 3 プリンターカバーを開けます。

4 水に浸してよく絞った柔らかい布で、プラテンヒーターに付着したインクや毛羽ゴミ、ホコリを拭き取ります。

プラテンヒーターの溝に入り込んだ毛羽ゴミやホコリもきれいに取り除いてください。

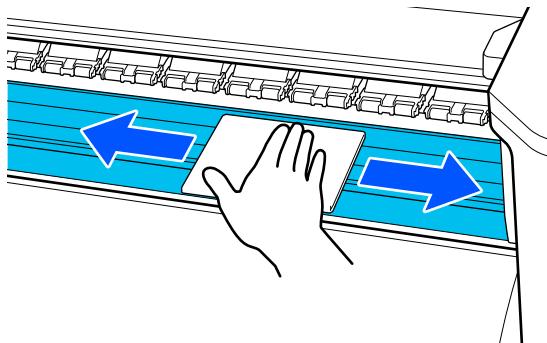

5 水に浸してよく絞った柔らかい布で、メディア押さえ板の表面に付着した毛羽ゴミやホコリを拭き取ります。

**! 重要**


のり付きメディアを使用したときは、薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。裏面にのりが固着したまま使用し続けると、ヘッドこすれの原因になることがあります。

**のり付きメディアを使用したとき・インクが付着したとき**

メディア押さえ板を本機から取り外して、表裏両面の汚れを拭き取ります。

汚れを拭き取ったら、必ず元通りに取り付けてください。

メディア押さえ板の取り外し方・取り付け方 [\[メディア押さえ板の交換\] 61 ページ](#)

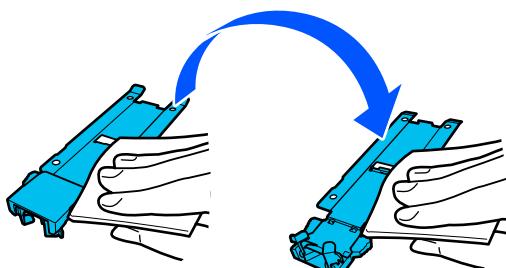

## 1 力月に一度の清掃

プリントヘッド/キャップ周辺に付着した毛羽ゴミや廃インクは、以下の手順で清掃してください。

**! 重要**

1 カ月間清掃をしていないと、操作パネルの画面に以下のメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、速やかに清掃を行ってください。

[プリントヘッド/キャップ周辺の清掃時期です。]

### 清掃手順

作業を行う前に、必ず以下をお読みください。

[\[メンテナンス作業時のご注意\] 54 ページ](#)

[\[インククリーナーの使い方\] 56 ページ](#)

1  (プリンターのお手入れ) を押し、[部品清掃] - [プリントヘッド/キャップ周辺] の順に押します。

2 [開始] を押し、[操作方法を見る] の順に押すと手順を確認できます。

プリントヘッドが左側端のメンテナンスポジションに移動します。

**参考**

プリントヘッド移動後、7分経過するとブザーが鳴ります（メーカー設定値）。

画面のメッセージを確認し、[OK] を押して作業を継続してください。更に7分経過すると、再びブザーが鳴ります。

以降、画面の手順に従って、作業してください。


**印刷結果にノズルの目詰まり・インクのボタ落ち・引きずり跡などのトラブルが見られるとき**

キャップを清掃する際にフラッシング用吸収材の表面に毛羽ゴミが付着していないか、確認してください。

フラッシング用吸収材の表面に毛羽ゴミやホコリが付着している場合は、クリーニング棒の先端で取り除いてください。

**! 重要**

表面の金具を変形させないようにしてください。変形すると、プリントヘッドを傷つけるおそれがあります。

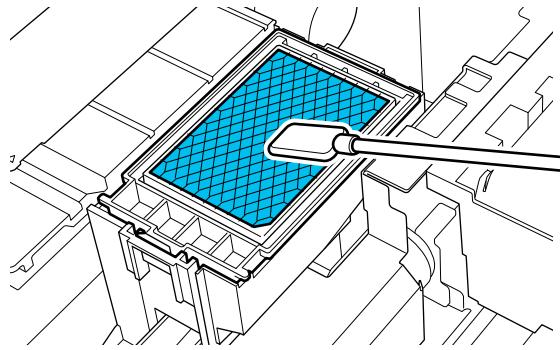

## インククリーナーの使い方


### ！重要

インククリーナーは、プリントヘッド周辺とキャップの清掃時にのみ使用してください。部品が傷つくため、指示のない箇所ではインククリーナーを使わないでください。

### ！重要


- 一度清掃に使ったインククリーナーを使わないでください。汚れたインククリーナーを使うと、かえって汚れが付着します。
- 使用済みのインククリーナーやクリーニング棒、クリーンルーム用ワイパーは、産業廃棄物です。  
☞ 「使用済み消耗品の処分」 68 ページ
- インククリーナーは、直射日光を避けて常温で保管してください。
- インククリーナー使用後は、必ず蓋を閉めてください。確実に蓋をしないとインククリーナーが漏れたり、揮発したりするおそれがあります。

- 1 インククリーナーに付属の容器を金属トレイに載せてインククリーナーを約 10mL (一番下の目盛りまで) 注ぎます。

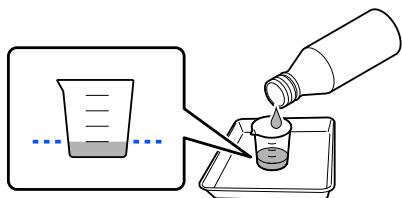

- 2 クリーニング棒にインククリーナーを染み込ませます。

このとき、クリーニング棒からインククリーナーが垂れないように注意してください。

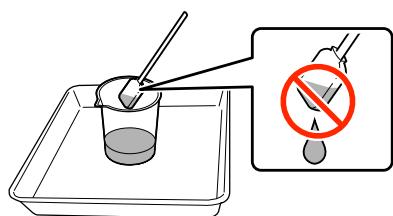

クリーンルーム用ワイパーにインククリーナーを染み込ませるときも、容器に注いだインククリーナーを使用してください。

## インクパックの定期かくはん

かくはん時期をお知らせするメッセージが表示されたら、速やかにインクパックをかくはんしてください。

### ！重要


本機のインクパックは、インクの特性上、徐々に沈降（成分が液の底に沈んでたまること）しやすくなっています。インクが沈降すると、濃淡ムラやノズルの詰まりの原因となります。インクパックの装着後は定期的にインクパックをかくはんしてください。

インクパックを本機に装着後は、3週間に一度の頻度でかくはん時期をお知らせするメッセージが表示されます。


## かくはん時のご注意

- インクパックトレイを取り出すときは、トレイ底面に手を添えてください。片手で作業をすると、トレイを引き抜いたときに重さでトレイが落下し破損するおそれがあります。

- ・インクパックを振るときは、インクパックトレイにセットした状態のまま下図の通り、上下に約 60 度の角度で 5 秒間に 5 回程度、よく振ってください。

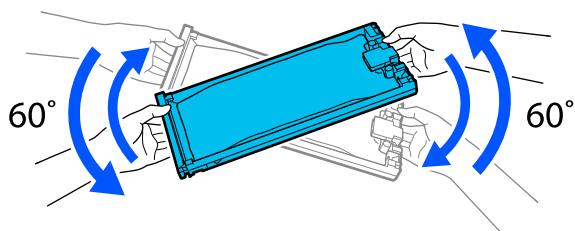

- ・インクパックがセットされたインクパックトレイやインクパックを強く振ったり、振り回したりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

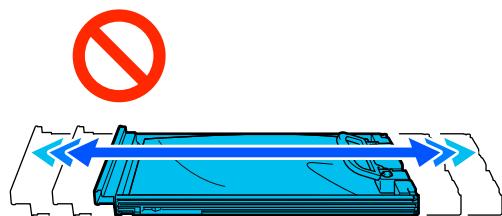

- ・取り外したインクパックはインク供給孔部にインクが付いていることがありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。


## かくはん方法

かくはん時期をお知らせするメッセージが表示されたら、操作パネルの画面で手順を見ながらインクパックのかくはんができます。


- 1 画面の消耗品の状態エリアを押します。



- 2 [メッセージ一覧] でインクかくはん時期をお知らせするメッセージを押します。

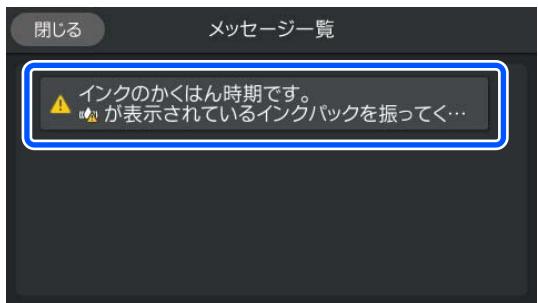

- 3 [操作方法を見る] を押すと手順を確認できます。以降、画面の手順に従って、作業してください。

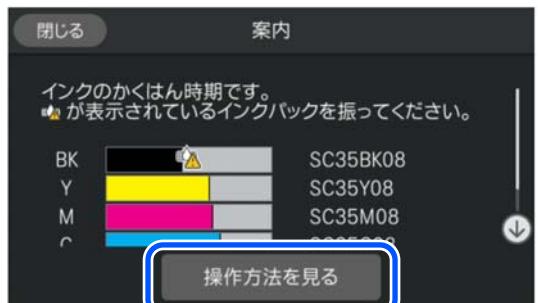

## インクパックの交換

### 交換時のご注意

#### !重要


プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクパックを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

- ・1 色でもインク残量が限界値以下になると、印刷はできません。  
印刷途中でインク残量が限界値以下になったときは、そのインクパックを交換すれば印刷は続行されます。インクの残量が少なくなったインクパックを使い続けると、印刷途中でインクパックの交換が必要になることがあります。印刷途中で交換するとインクの乾き具合により、色味が異なって見えることがあります。許容でき

ないときは、事前に新品のインクパックと交換して印刷することをお勧めします。取り外したインクパックは、再び装着してインク残量が限界値以下になるまで使うことができます。

インクパックとクリーニングインクパックの交換は、以下の手順で行います。

- 全てのインクパックトレイを本機にセットしてください。
- インクパックを交換する前にインクパックを振る必要があります。インクパックを振るときは、インクパックトレイにセットした状態のまま下図の通り、上下に約60度の角度で5秒間に5回程度よく振ってください。

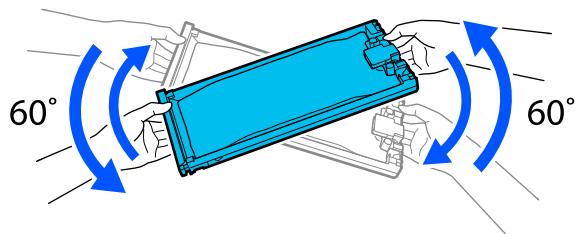

**参考**

インクパックには、印刷品質を保つための部品が入っています。異物ではありません。

## 交換方法


### 交換を促すメッセージが表示されたとき

【操作方法を見る】を押します。作業手順を見ながらインクパックの交換ができます。



### 印刷量に対してインクの残量が少ないので交換したいとき

- 1 インクパックカバーを開けます。

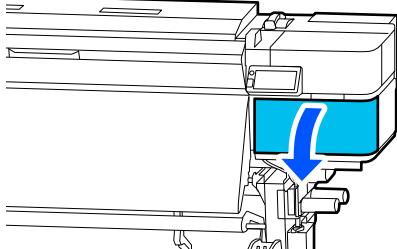

- 2 操作パネルの画面で【操作方法を見る】を押すと手順を確認できます。

以降、画面の手順に従って、作業してください。



使用済み消耗品の処分 ↗「使用済み消耗品の処分」68ページ

## 廃インク処理

**!重要**


### 廃インクカウンターについて

本機は、廃インクカウンターで廃インクの量をカウントし、累計が警告量に達するとメッセージでお知らせします。交換を促すメッセージに従って新しい廃インクボトルに交換すると、廃インクカウンター自動的にクリアされます。

夜間稼動などのため、メッセージが表示される前に廃インクボトルを交換するときは、必ず設定メニューから交換作業を行って廃インクカウンターをクリアしてください。

## 廃インクボトル交換時のご注意

- 必ず、廃インクチューブがボトルの口に差し込まれていることを確認してください。また、ストッパーがボトルの口に密着していることを確認してください。隙間があると廃インクが飛び散り、周囲が汚れることがあります。

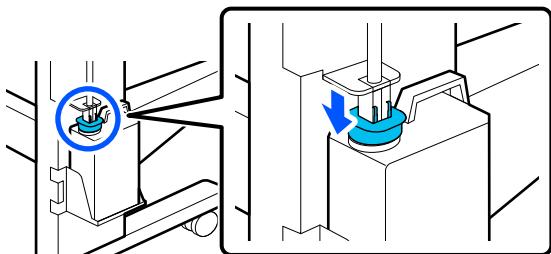

- 廃インクボトルのふたは、廃インクを廃棄するときに必要となります。捨てずに保管しておいてください。

### ！重要

印刷中や本機が以下の動作を実行中は、画面の指示がない限り、絶対に廃インクボトルを取り外さないでください。廃インクが漏れることができます。

- ・ヘッドクリーニング
- ・ヘッド洗浄
- ・長期保管

## 廃インクボトルの交換

廃インクボトルの交換は以降のとおり 2 通りあります。状況に応じて該当の交換方法を実施してください。

### ！重要

【廃インクボトルの交換時期が近付いています。】と表示されたときは、直ちに新しい廃インクボトルを手元に用意してください。

この段階で廃インクボトルを交換するときは以下をご覧ください。

☞ 「任意の時期に交換したいとき」 59 ページ

作業を行う前に必ず以下をお読みください。


☞ 「メンテナンス作業時のご注意」 54 ページ

廃インクボトルの交換時期になったことをお知らせするメッセージが表示されたとき

- 1 以下のエラー画面が表示されたら【詳細を確認する】を押し、次画面で【廃インクボトル】を押します。



- 2 以下の画面で【操作方法を見る】を押すと、作業手順を見ながら廃インクボトルの交換ができます。

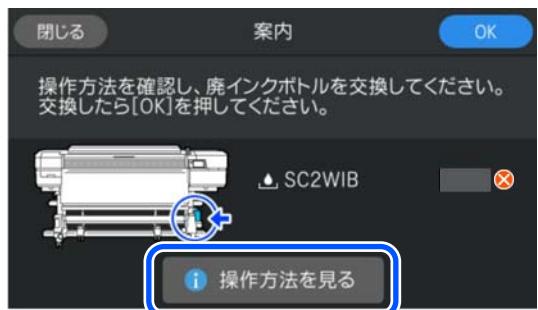

## 任意の時期に交換したいとき

夜間稼働の実施前や長尺印刷を行った後に、交換時期のメッセージが表示される前に廃インクボトルを交換するときは、以下の手順で廃インクボトル交換をしてください。以下の手順で実施しないと、次回から、廃インクボトルの交換時期を正しくお知らせできなくなります。

- 1  (プリンターのお手入れ) を押し、【廃インクボトル交換】を押します。

- 2 【操作方法を見る】を押すと手順を確認できます。

以降、画面の手順に従って、作業してください。

廃インクは別の容器に移し替えずに廃インクボトルごと廃棄してください。

参考

- 廃インクを廃インクボトルから別の容器に移すときは、以下の点に留意してください。
- 移し替える側の容器は、PE製をお使いください。
- 本製品に付属のそそぎ口を廃インクボトルの口に取り付けて廃インクを移してください。
- 慎重に注いでください。勢いよく注ぐと廃インクがこぼれたり飛び散ります。
- 廃インクを移し替えた容器は、しっかりと蓋を閉めて火気のない場所で保管してください。

使用済み廃インクと廃インクボトルの廃棄  「廃棄」  
68 ページ

## メンテナンスパーツキットの交換

メンテナンスパーツキットには、以下のパーツが入っています。

- ワイヤーユニット (1 個)
- フラッシング用吸収材 (1 個)

エアフィルター (2 個)

交換用のメンテナンスパーツは、必ず本機専用のものをお選びください。

 「消耗品とオプション」 98 ページ

## 準備と交換時期

【メンテナンスパーツの交換時期が近付いています。】と表示されたとき/メンテナンスパーツキットの残量表示に  が表示されているとき

直ちに新しいメンテナンスパーツキットを手元に用意してください。

この段階で交換するときは、設定メニューから [メンテナンスパーツ交換] を実施して交換作業を行ってください。設定メニューから交換作業を行わないと、メンテナンスパーツカウンターが正しく働かなくなります。

 「プリンターのお手入れメニュー」 88 ページ

!重要

### メンテナンスパーツカウンターについて

本機は、メンテナンスパーツカウンターで使用量をカウントし、累計が警告量に達するとメッセージでお知らせします。

【メンテナンスパーツの交換時期です。】のメッセージに従って新しいメンテナンスパーツキットと交換すると、カウンターは自動的にクリアされます。

このメッセージが表示される前に交換するときは、必ず設定メニューから交換作業を行ってください。

【メンテナンスパーツの交換時期です。】と表示されたとき

次項をご覧になり、メンテナンスパーツキットに付属のパーツを一括して交換してください。交換しないと印刷できません。

## 交換方法

### 部品交換時のご注意

!重要

- フラッシング用吸収材を取り外すときに勢いよく持ち上げると、廃インクが周囲に飛び散ることがあります。注意して作業してください。

- 新品のフラッシング用吸収材に交換したら、正しく取り付けられているか確認してください。

ツメが乗り上げた状態で使用するとプリントヘッドが破損することがあります。

作業を行う前に、必ず以下をお読みください。

 「メンテナンス作業時のご注意」 54 ページ

1 [メンテナンスパーツの交換時期です。] の画面で [OK] を押します。

メッセージが表示されていないときは、 (プリンターのお手入れ) を押し、[メンテナンスパーツ交換] を押します。

2 メッセージの内容を確認し、[開始] を押します。

プリントヘッドがメンテナンス位置まで移動します。

## 参考

プリントヘッド移動後、7分経過するとブザーが鳴ります（メーカー設定値）。画面のメッセージを確認し、[OK]を押して作業を継続してください。更に7分経過すると、再びブザーが鳴ります。

3

メディア押さえ板のツマミを、両側から押されたままプラテンヒーターの左端に移動して取り外します。

右側のメディア押さえ板のみ交換するときも、左側を先に取り外してから右側を取り外してください。

3 操作パネルの画面で【操作方法を見る】を押し、手順に従って交換します。

## メディア押さえ板の交換

付属のメディア押さえ板が変形したり破損したりしたときは、必ず新品と交換してください。

交換用のメディア押さえ板については、お買い求めの販売店またはエプソンソリューションコールセンターにお問い合わせください。

☞「お問い合わせ先」109ページ

## !重要


変形したり破損したりしたメディア押さえ板を使い続けると、プリントヘッドが損傷するおそれがあります。

1 メディアを取り外してから、本機の電源を切ります。画面の表示が消えたのを確認して電源プラグをコンセントから抜きます。

☞「メディアのカットと巻き取ったメディアの取り外し方」45ページ


オプションの外付け乾燥ファンユニットを使用しているときは、オプションの電源プラグも必ずコンセントから抜いてください。

2 電源プラグを抜いたあと1分程放置して左側のメンテナンスカバーとプリンターカバーを開けます。

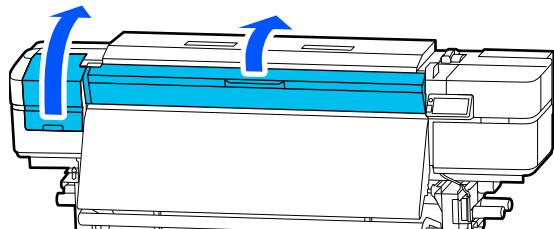

## !重要

メディア押さえ板は、必ずプラテンヒーターの左端から取り外してください。右端から取り外すと、不具合の原因となります。

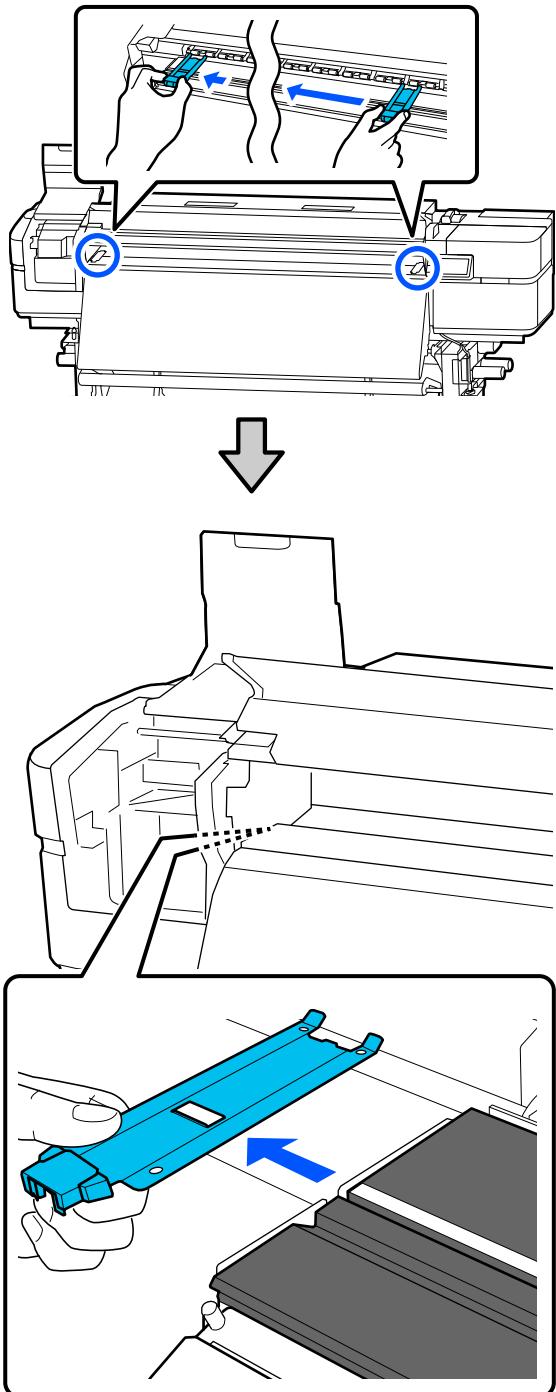



4 プラテンヒーターの左端から新品のメディア押さえ板を挿入します。

!重要



メディア押さえ板を右端から挿入することはできません。

挿入する際は、以下の2点を確認しながら行います。

- ① プラテンヒーター上の白線とメディア押さえ板の白線が一直線になるように位置を合わせます。

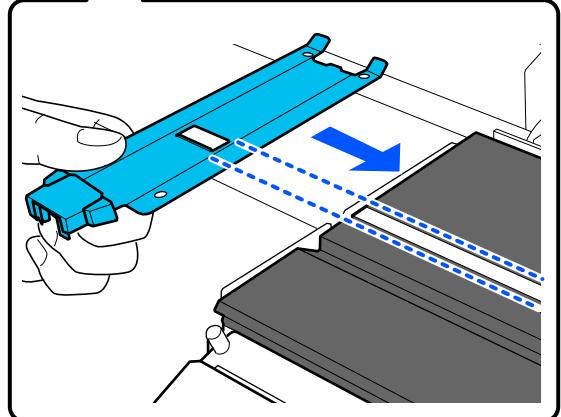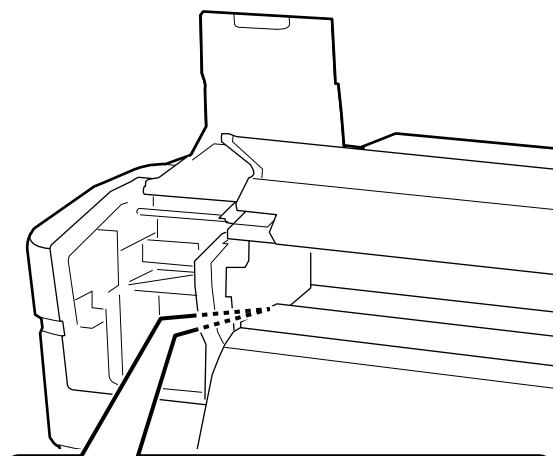

- ② 金属板の先端をプラテンヒーターに押し当てながら、プラテンヒーター手前の角にツメを引っ掛けます。

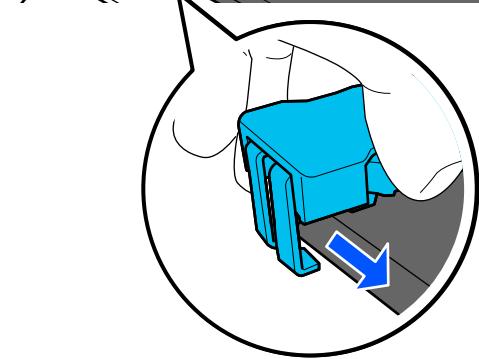
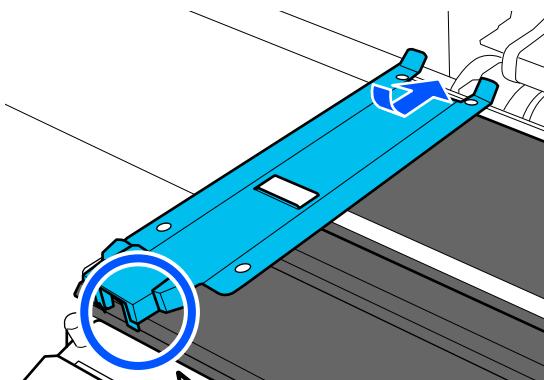


5 メディア押さえ板の裏面の3箇所のツメが下図のように確実に引っ掛かり、プラテンヒーターとの間に隙間なく装着されていることを確認します。

- ①先端のツメ：プラテンヒーター奥の角

- ②白線の裏側のツメ：白線の手前の溝

- ③ツマミの裏側のツメ：プラテンヒーター手前の角

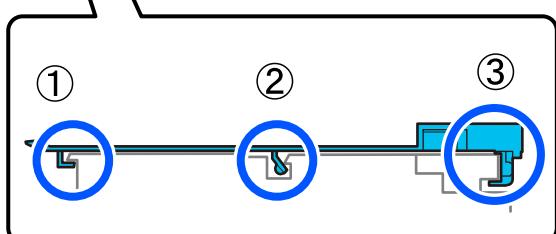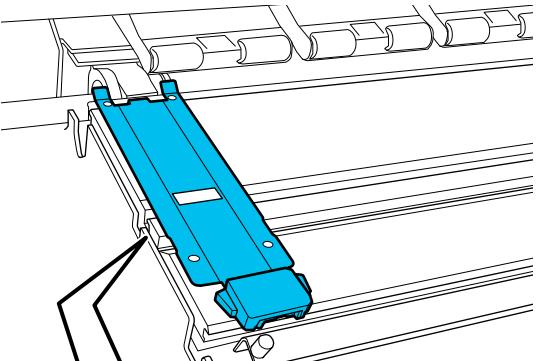


**！重要**

ツメが正しく引っ掛かっていない箇所があるときは、手順3に戻って取り付け直してください。そのまま使用すると、ヘッドが破損するおそれがあります。

**6** メディア押さえ板のツマミを両側から押さえたまま、プラテンヒーターの左端と右端へ移動します。

ツマミを放すと、メディア押さえ板が固定されます。

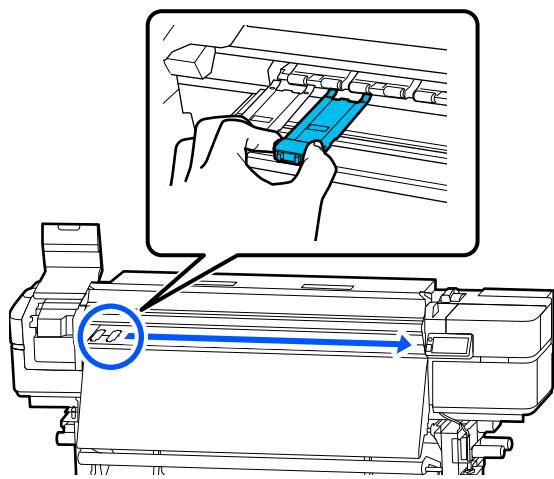

**7** 左側のメンテナンスカバーとプリンターカバーを閉めます。

## ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング

良好な印刷品質を維持するために、プリントヘッドのノズルの状態をチェックしてから印刷することをお勧めします。

### ノズルチェックの種類

プリントヘッドのノズルのチェックをするには、以下の2通りの方法があります。

#### 任意にチェックパターンを印刷する

印刷の前にノズルの状態をチェックしたいときや印刷結果にスジやムラが見られるときなどはチェックパターンを印刷して、そのチェックパターンを目で見てノズルの状態を確認します。

チェックパターンの印刷方法は、以下をご覧ください。

☞ 「ノズルチェックパターンの印刷方法」 63 ページ

セットしているメディア幅によっては、一度パターン印刷した余白にパターンを並べて印刷できるのでメディアの使用量を節約できます。並べて印刷する場合は、【↑】ボタン（巻き戻しボタン）を押してパターンを印刷する位置までメディアを巻き戻してください。

- 51 インチ以上～64 インチのとき：右側、中央、左側の最大3回まで並べて印刷できます。
- 34 インチ以上～51 インチ未満のとき：右側と左側に2回まで並べて印刷できます。
- メディア幅 34 インチ未満のとき：並べて印刷できません。

### ページ間ノズルチェックパターン印刷

設定したページ数\*の印刷が終了するたびに、チェックパターンの印刷を挟んで次ページを印刷します。全ての印刷終了後にチェックパターンを目視で確認することで、チェックパターン前後の印刷にかすれや欠けがないかを判断します。

☞ 「本体設定メニュー」 76 ページ

\* 複数ページを含まない印刷ジョブは1ジョブが1ページとカウントされます。

## ノズルチェックパターンの印刷方法

**1** 印刷可能状態であることを確認して (プリンターのお手入れ) を押し、[プリントヘッドのノズルチェック] を押します。

**2** 任意の印刷位置を選択して [開始] を押します。


**参考**

本機にセットしているメディア幅や [メディア幅自動検出] の設定により、選択できる印刷位置が異なります。

チェックパターンの印刷が行われます。


**3** チェックパターンを確認します。必要に応じてメディアをカットします。

#### 目詰まりしていないときの例

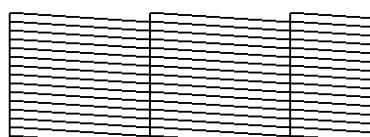

チェックパターンが欠けていないときは【O】を押します。

### 目詰まりしているときの例

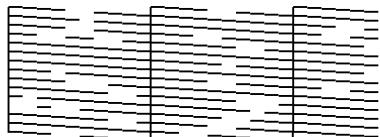

ノズルチェックパターンが欠けているときは、【X】を押すとプリントヘッドのクリーニングに移行します。

☞ 「プリントヘッドのクリーニングの方法」64ページ

## クリーニングの種類

プリントヘッドのクリーニングは、以下の3通りあります。

### 任意にプリントヘッドのクリーニングを実施する

ノズルチェックパターンが欠けているときや印刷結果にスジが入る、色がおかしい、インクのボタ落ちがあるときは、プリントヘッドのクリーニングを行います。

任意の強度を指定してクリーニングすることもできますが、【おまかせクリーニング】を選択すると本機がノズルの目詰まり具合を確認して最適な強度のクリーニングを自動で行います。

プリントヘッドのクリーニングの実施方法は、以下をご覧ください。

☞ 「プリントヘッドのクリーニングの方法」64ページ

### 定期的にプリントヘッドのクリーニングを実施する

本機には自動メンテナンス機能が装備されており、設定した定期の頻度、またはノズル状態の自動監視結果により必要と判断したときに自動でプリントヘッドのクリーニングを実施します。頻度は印刷時間、印刷ページ数、印刷長のいずれかで設定します。

☞ 「本体設定メニュー」76ページ

### 保守クリーニング（非稼働時）を設定する

【メンテナンス設定】の【保守クリーニング（非稼働時）】を【オン】にすると、プリントヘッドを良好な状態に保つために一定時間が経過すると自動でプリントヘッドのクリーニングが実施されます。

☞ 「本体設定メニュー」76ページ

## プリントヘッドのクリーニングの方法

### クリーニングのレベルと実施順

最初は、おまかせクリーニングを実施してください。実施後に目詰まりが解消されないときは【クリーニング（弱）】、【クリーニング（中）】、【クリーニング（強）】の順に、目詰まりが解消されるまで実施してください。

### 操作手順

1 印刷可能状態であることを確認して【印】（プリンターのお手入れ）を押し、【プリントヘッドのクリーニング】を押します。

2 クリーニング方法を選択します。

最初は、【おまかせクリーニング】を選択します。2回目以降は【クリーニング（弱）】、【クリーニング（中）】、【クリーニング（強）】の順に強度を上げて実施してください。

3 【開始】を押します。

クリーニングが終了すると、確認のメッセージが表示されます。

### 目詰まりが解消されたとき

通常の作業を再開してください。

### 目詰まりが解消されないとき

手順1に戻り、【クリーニング（弱）】、【クリーニング（中）】、【クリーニング（強）】の順に強度を上げて目詰まりが解消されるまで実施してください。

### 【クリーニング（強）】を実施してもノズルの目詰まりが解消されないとき

プリントヘッド周辺が汚れているおそれがあります。以下を実施してください。

- ① プリントヘッドとキャップ周辺を清掃する。
   
☞ 「1 カ月に一度の清掃」 55 ページ
- ①を行っても目詰まりが解消されないときは②を行います。
- ② 設定メニューから [ヘッド洗浄] を実施する。
   
☞ 「プリンターのお手入れメニュー」 88 ページ

## 長期間使用しないときの事前メンテナンス

本機を 1 カ月以上使用しない（電源を切る）ときは、必ず事前メンテナンスを実施してください。

事前メンテナンス実施時には、以下を使用します。

- ・クリーニングインクパック（別売り）×4 本
- ・トレイアタッチメント（本製品付属）×4 個

### ！重要

事前メンテナンスをせずに放置すると、プリントヘッドのノズルの目詰まりが解消できなくなります。

事前メンテナンスを行わずに長期間使用しないときは、7 日に 1 度は電源を入れてください。

## 事前メンテナンスの方法

### ！重要

インクやクリーニング液の残量が足りないと機能を実行できることがあります。残量が残り少ないとときは、念のためお手元に新品のインクパック/クリーニングインクパックをご用意ください。

**1** 電源が入っていることを確認し、（プリンターのお手入れ）- [長期保管] の順に押します。


**2** 画面のメッセージを確認し、[開始] を押します。

以降、画面の手順に従って作業してください。  
画面の [操作方法を見る] を押すと作業手順を確認できます。

### ！重要

取り外したインクパックは、インク供給孔部に付着しているインクを清掃してから保管してください。清掃には付属のクリーニング棒を使用します。

- ・混色を防ぐために各色ごとに新しいクリーニング棒を使用してください。
- ・クリーニング棒の角をインク供給孔の穴の部分に軽く当ててインクを吸着させます。インクを拭き取る必要はありません。クリーニング棒は、強く押し当てたり動かしたりしないでください。

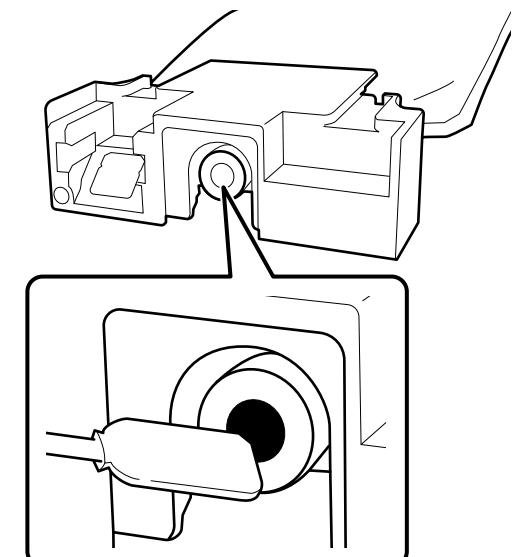

**3** 切り替え終了のメッセージが表示されたら、電源を切ってください。

本機および取り外した使用中のインクパックは、以下の注意点を守って保管してください。

- ☞ 「使用しないときのご注意」 21 ページ
- ☞ 「インクパック取り扱い上のご注意」 22 ページ

## 使用を再開するとき

### 準備するもの

- ・4 色のインクパック（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）
- ・トレイアタッチメント（本製品付属）×4 個

**！重要**

使用を再開するときは、本機にインクを充填します。取り外したインクパックを使用して充填するときは、念のためお手元に新品のインクパックをご用意ください。

**使用再開の方法**

電源を入れて操作パネルの画面の指示に従いインクパックの装着をしてください。画面の【操作方法を見る】を押すと作業手順を確認できます。

**プリンターカバー内側面の清掃**

プリンターカバーの内側面は、インクミストで汚れます。汚れたまま使い続けると、内部が見えにくくなります。汚れたら以下の手順で清掃してください。


**1** 本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認してから電源プラグをコンセントから抜きます。

オプションの外付け乾燥ファンユニットを使用しているときは、オプションの電源プラグも必ずコンセントから抜いてください。

**2** 電源プラグを抜いたあと1分程放置します。

**3** プリンターカバーを開けます。

**4** 水に浸してよく絞った柔らかい布で、プリンターカバー内側の透明部分に付着した毛羽ゴミやホコリを拭き取ります。

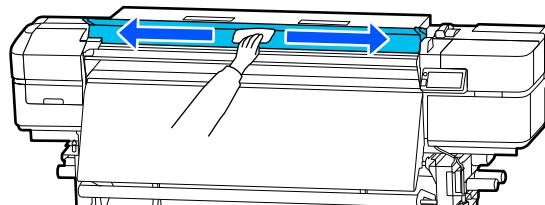

水拭きだけで落ちない汚れは、中性洗剤に浸してよく絞った布で拭き取ってください。

**加圧ローラーの清掃**

加圧ローラーがインクミストで汚れたまま使い続けると、印刷時にローラー汚れが付くことがあります。ローラー汚れが付くときは以下の手順で清掃してください。

**1** 本機の電源を切り、画面の表示が消えたのを確認してから電源プラグをコンセントから抜きます。


オプションの外付け乾燥ファンユニットを使用しているときは、オプションの電源プラグも必ずコンセントから抜いてください。

**2** 電源プラグを抜いたあと1分程放置します。


**3** プリンターカバーを開けます。


**4** メディアセットレバーを上げます。

**5** 水に浸してよく絞った柔らかい布を図のように指の上部にかかるないように巻き付けます。

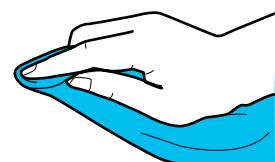

**6** 印刷時にローラー汚れが付く箇所の加圧ローラーの側面を布で拭き取ります。

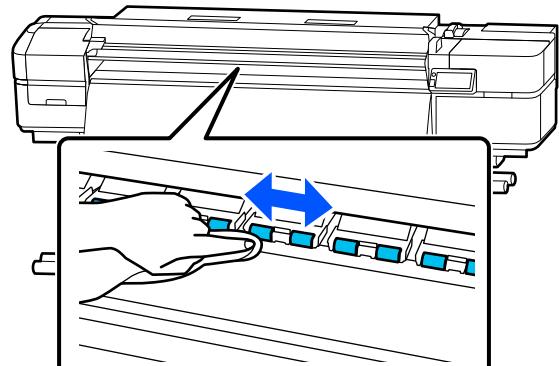

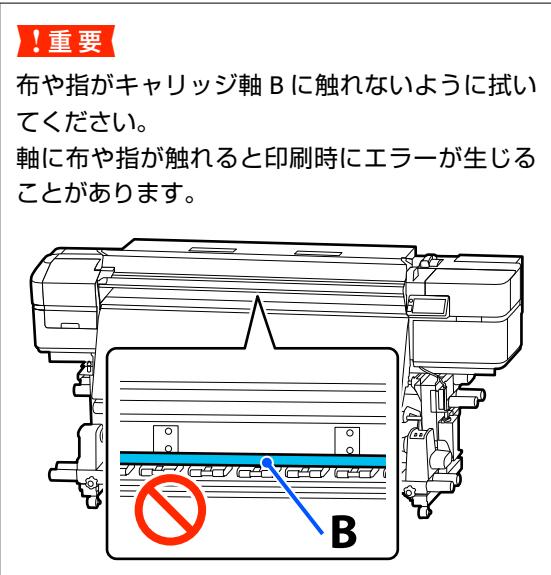


## キャリッジ軸へのグリスの塗布

操作パネルの画面に【キャリッジ軸のグリス注油時期です。】と表示されたときは、できるだけ早く以降の手順で、キャリッジ軸にグリスを塗布してください。




## キャリッジ軸の位置と使用する道具

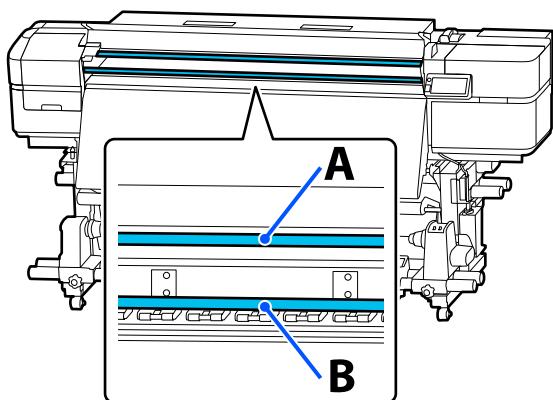

キャリッジ軸には A 軸と B 軸の 2 本があります。本機に付属の注油キットを使って両方の軸にグリスを塗ります。それぞれの軸へのグリス塗布に使用する道具は下図のように異なります。


### キャリッジ軸 A

グリス注油ツール (左) とパッド A (右)

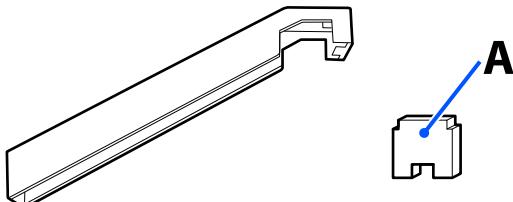

### キャリッジ軸 B

パッド B

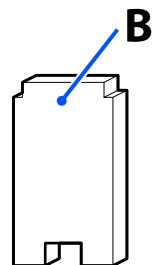

## 注油手順

作業を行う前に、必ず以下をお読みください。

☞ [「メンテナンス作業時のご注意」54 ページ](#)

- 1 本機が印刷可能状態であることを確認して (プリンターのお手入れ) を押し、【キャリッジ軸のグリス注油】を押します。
- 2 メッセージの内容を確認し、【開始】を押します。
- 3 操作パネルで【操作方法を見る】を押し、手順に従って注油作業を行います。
- 4 作業が終了したら画面で【終了】を押します。
- 5 グリス注油ツールから汚れたパッドを取り外してグリスと一緒に保管します。  
使用済のパッド、クリーニング棒などグリス付着物の廃棄 ☞ [「使用済み消耗品の処分」68 ページ](#)

## グリス保管時のご注意

- ・使用後は、グリスに異物が入らないように必ず蓋をしてください。
- ・蓋を上に向けた状態で、直射日光を避けて常温で保管してください。



産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。委託時には、製品安全データシートを産業廃棄物処理業者に提出してください。製品安全データシートは、エプソンのウェブサイト (<https://www.epson.jp>) からダウンロードできます。

## 使用済み消耗品の処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

### 回収

使用済みのインクパックは、資源の有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。

エプソンは使用済み純正インクパックの回収活動を通じ、地球環境保全を推進しています。

便利でお得な「引取り回収サービス」で回収リサイクル活動にご協力ください。他にも、店頭回収ポストや郵便局での回収、学校でのベルマーク活動による回収などのサービスがあります。詳しくはエプソンのウェブサイトをご覧ください。

<https://www.epson.jp/recycle/>

### 廃棄

使用済みの以下のインク付着物は、産業廃棄物です。

- ・クリーニング棒
- ・クリーンルーム用ワイパー
- ・インククリーナー
- ・廃インク
- ・廃インクボトル
- ・ワイパーユニット
- ・フラッシング用吸収材
- ・エアフィルター
- ・印刷後のメディア

# 操作パネルのメニュー

## 設定メニュー一覧

設定メニューで設定・実行できる項目と各設定値は以下の通りです。各項目の詳細は参照ページをご覧ください。

### 本体設定

各項目の詳細 [「本体設定メニュー」 76 ページ](#)

設定項目	設定値
基本設定	
画面の明るさ設定	1~9
音の設定	
操作音	0、1、2、3
通知音	0、1、2、3
オプション通知音	
音量	0、1、2、3
繰り返し鳴動	しない、停止されるまで
正常終了音	0、1、2、3
注意音	
音量	0、1、2、3
繰り返し鳴動	しない、停止されるまで
エラー音	
音量	0、1、2、3
繰り返し鳴動	しない、停止されるまで
音の種類	パターン1、パターン2、パターン3
アラートランプ通知	オン、オフ
スリープ移行時間設定	1~240
スリープ復帰方法	
タッチパネルで復帰	する、しない、時間指定
日付/時刻設定	
日付/時刻	
時差	-12:45~+13:45

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値
言語選択/Language	日本語, English, French, Italian, German, Portuguese, Spanish, Dutch, Russian, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese
画面カスタマイズ	
背景色	グレー、ブラック、ホワイト
印刷中の表示情報	
進捗の区分	全体、準備と動作
補助情報	印刷済み長さ、印刷残り長さ、メディア交換までの時間、パスモード
キーボード	QWERTY、AZERTY、QWERTZ
単位設定	
長さ単位	m、ft/in
温度単位	°C、°F
プリンター設定	
余白	
サイドマージン（右）	3~25mm
サイドマージン（左）	3~25mm
ページ間余白	0~999mm
余白微調整	-10.0~10.0mm
印刷開始位置	0~1000mm
メディア検出	
メディア幅自動検出	オン、オフ
メディア幅	300.0~1625.6 mm
メディア終端検出	オン、オフ
斜行エラー検出	オン、オフ
ページ間ノズルチェックパターン印刷	
オン	
実行タイミング	
印刷長	1~9999m
ページ数	1~9999 ページ
印刷時間	1~9999 分
オフ	

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値
<b>メディアカット時情報印刷</b>	
メディア残量情報	オン、オフ
印刷情報	オン、オフ
印刷位置	右、中央
<b>ヒーター</b>	
本体起動時動作	本体起動と同時に予熱開始、手動で予熱開始
印刷完了後のヒーター出力	100%、50%、0%
給紙動作	本体起動と同時に給紙開始、手動で給紙
内部照明	自動、手動
<b>オプション通知</b>	
印刷長到達通知	
オン	0.01~999.99 m
オフ	
初期設定に戻す	ネットワーク設定、全て初期化
<b>メンテナンス設定</b>	
<b>クリーニング設定</b>	
ノズル抜け判定閾値	1~70
最大リトライ回数	0、1、2
ノズル抜け判定閾値到達時のメンテナンス	印刷停止、通知のみ、自動メンテナンスする
<b>保守クリーニング（非稼働時）</b>	
オン	
実行間隔	
時間指定	1~240 時間
ジョブ開始前	
クリーニングレベル	弱、中、強
オフ	

設定項目	設定値
ネットワーク設定	
ネットワーク情報	有線接続状態、ステータスシート印刷
詳細設定	
デバイス名	
TCP/IP	自動設定、手動設定
プロキシサーバー	使用しない、使用する
IPv6 アドレス	有効、無効
Link Speed & Duplex	自動、100BASE-TX Auto、10BASE-T Half Duplex、10BASE-T Full Duplex、100BASE-TX Half Duplex、100BASE-TX Full Duplex
HTTP を HTTPS にリダイレクト	有効、無効
IPsec/IP フィルタリングの無効化	
IEEE802.1X の無効化	

## メディア設定

各項目の詳細  「メディア設定メニュー」 83 ページ

設定項目	設定値
現在の設定	
メディア	01 XXXXXXXXXXXX~50 XXXXXXXXXXXX
メディアタイプ	
メディア幅	
メディア幅自動検出	オン、オフ
メディア幅	300.0~1625.6 mm
メディア終端検出	オン、オフ
高度な設定	
印刷調整	
一括自動調整	
手動調整	
メディア送り調整	手動（標準）、手動（実測）
プリントヘッドの位置調整	

設定項目	設定値
登録メディア管理	
01 XXXXXXXXXX~50 XXXXXXXXXX	
登録名称の変更	
メディアタイプ	のり付き塩ビ、ターポリン、フィルム、布、合成紙/その他、キャンバス
高度な設定	
プリヒーター	
プリヒーター	オン、オフ
ヒーター温度	30 ~ 50 °C
プラテンヒーター	
プラテンヒーター	オン、オフ
ヒーター温度	30 ~50 °C
アフターヒーター	
アフターヒーター	オン、オフ
ヒーター温度	30 ~ 55 °C
パスごとの乾燥時間	0.0~10.0 秒
印刷後の乾燥送り	巻き戻さない、巻き戻す、オフ
乾燥ファン	オン、オフ（設定はオプション装着時のみ有効）
プリントヘッド暖機動作	長い、短い、オフ
プラテンギャップ	1.6、 2.0、 2.5
搬送テンション	Lv1~Lv4
吸着力	Lv0~Lv10
ヘッド移動量	データ幅、プリンタ幅、メディア幅
重ね描き回数	オン（2~8）、オフ
メディア送り速度制限	オン、オフ
加圧ローラー荷重	弱、中、強
斜め給紙軽減	オン、オフ

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値
ロール巻き方向	印刷面外巻き、印刷面内巻き
巻き取り動作	標準、強め
こすれ回避送り	オフ、オン (10 ~ 1000 mm)
定期クリーニング	
自動	
手動	
実行タイミング	
印刷時間	1~1440 分
次ページまで保留	オン、オフ
ページ数	1~100 ページ毎
印刷長	1.0~100.0 m
前ページで先行実行	オン、オフ
クリーニングレベル	微弱、弱、中、強
残量管理	
残量管理	オン、オフ
残量	1.0~999.9m
残量警告	1.0~15.0m
印刷長管理	
自動リセット	オフ、ジョブ開始前
手動リセット	

## プリンターのお手入れ

各項目の詳細 [「プリンターのお手入れメニュー」 88 ページ](#)

設定項目	設定値
プリントヘッドのノズルチェック	
印刷位置	右、中央、左
プリントヘッドのクリーニング	
おまかせクリーニング、クリーニング(弱)、クリーニング(中)、クリーニング(強)	
プリントヘッドの毛羽ミスト除去	
プリントヘッド暖機	
部品清掃	プリントヘッド/キャップ周辺
キャリッジ軸のグリス注油	
メンテナンスパーツ交換	
廃インクボトル交換	
長期保管	
ヘッド洗浄	

## 消耗品情報

各消耗品の消耗度と型番を表示します。

[「消耗品とオプション」 98 ページ](#)

## 交換部品情報

メニューの詳細 [「交換部品情報メニュー」 89 ページ](#)

## 情報確認

メニューの詳細 [「情報確認メニュー」 90 ページ](#)

# 設定メニューの説明

## 本体設定メニュー

\*はメーカー設定値です。

設定項目	設定値	説明
基本設定		
画面の明るさ設定	1~9 (9*)	操作パネルの画面の明るさを調整します。
音の設定		
操作音	0	電源ボタンや操作パネルの画面を操作したときの音の大きさを設定します。
	1*	
	2	
	3	
通知音	0	カバーやメディアセットレバーなどのハードウェア操作をしたときの音の大きさを設定します。
	1	
	2*	
	3	
オプション通知音		
音量	0	[印刷長到達通知] で設定した印刷長に到達したことをお知らせするときの音の大きさと繰り返しを設定します。
	1	
	2*	
	3	
繰り返し鳴動	しない	
	停止されるまで*	
正常終了音	0	ジョブの印刷やメンテナンス動作が終了したときの音の大きさを設定します。
	1	
	2	
	3*	

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値	説明
注意音		
音量	0 1 2* 3	消耗品の交換時期をお知らせするときの音の大きさと繰り返しを設定します。
繰り返し鳴動	しない* 停止されるまで	
エラー音		
音量	0 1 2 3*	印刷を継続できないエラーが発生したときの音の大きさと繰り返しを設定します。
繰り返し鳴動	しない 停止されるまで*	
音の種類	パターン1 パターン2 パターン3*	音の種類を設定します。本機の設置環境に合わせて聞き取りやすい音に設定できます。
アラートランプ通知	オン* オフ	アラートランプにエラー通知がきたときに点灯する（[オン]）か、しない（[オフ]）を設定します。
スリープ移行時間設定	1~240 (15*)	エラーが発生していない状態で、印刷ジョブの受信がない状態が何分続いたらスリープモードに移行するかを設定できます。スリープモードになると、ヒーターがオフになり、操作パネルの画面表示が消え、内部のモーター等がオフになり消費電力が抑えられます。 操作パネルのボタンを操作すると画面表示が復帰します。完全にスリープモードが解除され通常の状態に復帰するのは、印刷ジョブを受信したり、ハードウェア動作を伴う操作をしたときです。
スリープ復帰方法		
タッチパネルで復帰		スリープモード中の画面操作でスリープモードから復帰するかどうかを設定します。[しない] 選択時は、電源ボタンを押すとスリープモードから復帰します。
する*		[時間指定] を選択すると、画面操作でスリープモードから復帰する時間帯を 0:00~23:45 の間で 15 分刻みで指定できます。
しない		
時間指定	0:00~23:45	
日付/時刻設定		
日付/時刻		内蔵時計の日時を設定します。ここで設定した時刻はホーム画面に表示されます。また、ジョブ履歴や Epson Edge Dashboard でプリンターステータスを表示させるときにも使用されます。
時差	-12:45~+13:45	協定世界時 (UTC) との時差を 15 分刻みで設定します。時差があるネットワーク環境で本機を管理するときなどに必要に応じて設定します。

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値	説明
言語選択/Language	日本語*	操作パネルの画面の表記言語を設定します。
	English	
	French	
	Italian	
	German	
	Portuguese	
	Spanish	
	Dutch	
	Russian	
	Korean	
	Traditional Chinese	
	Simplified Chinese	
画面カスタマイズ		
背景色	グレー	操作パネルの画面の配色を設定します。本機を設置している環境に応じて見やすい配色に設定できます。
	ブラック*	
	ホワイト	
印刷中の表示情報		
進捗の区分	全体*	ホーム画面の状態表示エリアで印刷中に表示するプログレスバーの進捗の区分を設定します。
	準備と動作	<p>[全体] を選択すると印刷準備から印刷完了までの全体における進捗状況を表示します。</p> <p>[準備と動作] を選択すると以下の進捗状況がそれぞれ表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷準備から印刷開始まで（ヒーターの予熱など）</li> <li>印刷開始から印刷完了まで</li> </ul>
補助情報	印刷済み長さ	ホーム画面の状態表示エリアで、印刷中に表示する補助情報を設定します。
	印刷残り長さ	
	メディア交換までの時間	
	バスモード*	
キーボード	QWERTY*	メディア設定の登録名称を入力するときなどに表示される文字入力画面のキー配列を選択します。
	AZERTY	
	QWERTZ	

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値	説明	
単位設定			
長さ単位	m*	操作パネルの画面の表記やパターン印刷時に使用する長さの単位を設定します。	
	ft/in		
温度単位	°C*	操作パネルの画面の表記で使用する温度の単位を設定します。	
	°F		
プリンター設定			
余白			
サイドマージン (右)	3~25mm (5*)	本機にメディアをセットしたときの、メディア右端からの余白を設定します。詳細は以下をご覧ください。 <a href="#">「印刷可能領域」47 ページ</a>	
サイドマージン (左)	3~25mm (5*)	本機にメディアをセットしたときの、メディア左端からの余白を設定します。詳細は以下をご覧ください。 <a href="#">「印刷可能領域」47 ページ</a>	
ページ間余白	0~999mm (10*)	印刷ページ間の余白を設定します。単ページの印刷ジョブのときはジョブ間の余白になります。	
余白微調整	-10.0 ~ 10.0mm (0*)	印刷ページ間の余白を詰めることができます。一度補正を実施してもお使いのメディアや環境によっては、余白の大きさが変わることがあります。 + 方向の数値を大きくすると余白が大きくなり、- 方向の数値を小さくすると余白が小さくなります。 <a href="#">「印刷可能領域」47 ページ</a>	
印刷開始位置	0 ~ 1000mm (0*)	メディア幅の中央よりに印刷したいなど、サイドマージン (右) の設定値よりも左に寄せて印刷したいときなどに設定します。メディア右端から印刷開始位置で設定した値が余白となります。サイドマージン (右) を設定していると、そこからさらにサイドマージン (右) で設定した値が余白となります。 詳細は以下をご覧ください。 <a href="#">「印刷可能領域」47 ページ</a>	

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値	説明
メディア検出		
メディア幅自動検出	オン*	メディア幅を検出する（[オン]）/しない（[オフ]）を選択します。メディアを正しくセットしていても、メディア幅のエラーが表示されるときは[オフ]に設定して印刷してみてください。ただし通常は[オン]で使用することをお勧めします。変更した設定は、メディアをセットし直すと反映されます。
	オフ	
メディア幅	300.0 ~ 1625.6 mm (300.0*)	[メディア幅自動検出] が[オン]に設定されているときは、本機にセットされたメディア幅を自動で読み取った値が表示されます。 [メディア幅自動検出] が[オフ]に設定されているときは、本機にセットするメディア幅の値を正確に入力してください。 正しいメディア幅が設定されていないと、メディア外に印刷されることがあります。メディア外に印刷すると、本機の内部がインクで汚れます。 変更した設定は、メディアをセットし直すと反映されます。
メディア終端検出	オン*	メディア終端を検出する（[オン]）/しない（[オフ]）を選択します。メディアを正しくセットしていても、メディアなしのエラーが表示されるときは[オフ]に設定して印刷してみてください。ただし通常は[オン]で使用することをお勧めします。
	オフ	
斜行エラー検出	オン	メディアが斜めにセットされたときに、操作パネルの画面にエラーを表示して印刷を中止する（[オン]）/中止せずに続行する（[オフ]）を選択します。厚いメディアを使う場合など、メディア押さえ板を使わずにメディアをセットする場合は[オン]にすることをお勧めします。
ページ間ノズルチェックパターン印刷		
オン	実行タイミング	
	印刷長	1~9999m (99*)
	ページ数	1~9999 ページ (99*)
	印刷時間	1~9999 分 (99*)
	オフ*	

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値	説明
メディアカット時情報印刷		
メディア残量情報	オン	メディアの取り外しや交換時に、メディア残量などの情報を印刷します。 [メディア残量情報] を [オン] にすると、カット位置より未使用側に以下の情報を印刷します。メディア残量情報を印刷する場合は、[メディア設定] の [残量管理] を [オン] にしてください。
	オフ*	
印刷情報	オン	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model: 本機の機種名</li> <li>Serial No.: 本機のシリアル番号</li> <li>F/W Version: 本機のファームウェアバージョン</li> <li>Print Date: 印刷した日時</li> </ul>
	オフ*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bank No.: 印刷時のメディア設定番号</li> <li>Media Type: 印刷時のメディア番号に登録されているメディアタイプ</li> <li>Media Width: 自動検出したメディア幅値</li> <li>Remaining Amount: メディア残量</li> </ul>
印刷位置	右*	[印刷情報] を [オン] にすると、カット位置より印刷済み側に以下の情報を印刷します。
	中央	<ul style="list-style-type: none"> <li>Model: 本機の機種名</li> <li>Serial No.: 本機のシリアル番号</li> <li>F/W Version: 本機のファームウェアバージョン</li> <li>Print Date: 印刷した日時</li> <li>Bank No.: 印刷時のメディア設定番号</li> <li>Media Type: 印刷時のメディア設定番号に登録されているメディアタイプ</li> <li>Media Width: 自動検出したメディア幅値</li> <li>Print Length: メディア使用量</li> </ul>
次回のメディアセットに備えてメディアカット時にメディア左右の角もカットする場合は、[印刷位置] を [中央] にしてください。		
ヒーター		
本体起動時動作	本体起動と同時に予熱開始	ヒーターの予熱開始のタイミングを設定します。[本体起動と同時に予熱開始] に設定すると本機を電源を入れて起動したときに、メディアのセット状態にかかわらず自動で予熱が開始されます。[手動で予熱開始] ではホーム画面の [予熱開始] ボタンを押して予熱を開始します。
	手動で予熱開始*	
印刷完了後のヒーター出力	100%*	印刷完了後にヒーター温度をどの程度維持するか設定します。連続印刷するときは、[100%] のまま使用してください。50%を選択すると、ヒーターは通常時の概ね半分程度の温度で予熱を維持して待機します。0%を選択すると、印刷完了後、予熱を停止します。
	50%	
	0%	設定値の変更は次のジョブの印刷完了時から適用されます。
給紙動作	本体起動と同時に給紙開始*	メディアをセットしたまま電源を切り再度入れたときの、メディアタイプやロール巻き仕様などのメディアの設定の動作を設定します。 [本体起動と同時に給紙開始] に設定すると、メディア設定画面は表示されず現在の設定のまま給紙が開始されます。[手動で給紙] では表示されるメディア設定画面で設定してから給紙を開始します。
	手動で給紙	
内部照明	自動*	プリンターカバー内にある照明の点灯/消灯を自動で行う（[自動]）/必要に応じて操作パネルで操作して行う（[手動]）かを選択します。 [自動]: 印刷中のように照明が必要な動作時には自動で点灯し、動作が終了すると消灯します。
	手動	[手動]: 操作パネルの  (内部照明ボタン) を押して点灯/消灯を操作します。

設定項目	設定値	説明
オプション通知		
印刷長到達通知		印刷長到達通知を【オン】にすると、設定した印刷長に達したときにメッセージと通知音でお知らせします。印刷長は、印刷時のみ計測されます。(ジョブ間やページ間の空白、印刷後の乾燥送りを含む) 印刷長は、以下のいずれかを行うとリセットされます。
オン	印刷長	0.01~999.99m (0.70*)
オフ*		<ul style="list-style-type: none"> <li>メディアセットレバーを動かしてメディアを解放する</li> <li>操作パネルの画面で  (カット位置にメディア送り) を押す</li> <li>印刷長の設定を変更する</li> <li>プリンターの電源を切る</li> </ul> <p>通知音は、【オプション通知音】から変更できます。</p>
初期設定に戻す	ネットワーク設定	【ネットワーク設定】: ネットワーク設定メニューの【詳細設定】が全てメーカー設定値に戻ります。
	全て初期化	【全て初期化】: 全てのメニュー設定がメーカー設定値に戻ります。
メンテナンス設定		
クリーニング設定		
ノズル抜け判定閾値	1~70 (1*)	本機は、印刷中やクリーニング実施時にプリントヘッドのノズルの目詰まり状態を自動で確認します。確認の結果、インクの吐出量が一定以下になり印刷品質を正常に保てないノズルを目詰まりノズルとして検出します。
最大リトライ回数	0*	ここでは、目詰まりノズルが検出されたときに実施するメンテナンスに関する設定を行います。本設定は、以下に適用されます。
	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷前に自動で行うノズルの目詰まり確認</li> <li>【おまかせクリーニング】</li> </ul> <p>【ノズル抜け判定閾値】は、目詰まりノズルが何本に達したらメンテナンスを実施するかを設定します。</p>
	2	<p>【最大リトライ回数】は、一度のメンテナンスでノズルの目詰まりが解決されなかった場合にメンテナンスを繰り返し行う回数を設定します。</p>
ノズル抜け判定閾値到達時のメンテナンス	印刷停止	印刷中に【クリーニング設定】 - 【ノズル抜け判定閾値】で設定した本数以上の目詰まりノズルを検出したときの動作を設定します。
	通知のみ*	【印刷停止】は、操作パネルの画面に【自動ノズルメンテナンスで許容数を超えるノズルの目詰まりを検出しました。印刷品質が低下することがあります。】というメッセージを表示し、印刷を中断して待機します。
	自動メンテナンスする	【通知のみ】は、操作パネルの画面に上記のメッセージが表示されますが、印刷を中断せずに継続します。
保守クリーニング (非稼働時)		
オン	実行間隔	
	時間指定	1~240 時間 (72*)
	ジョブ開始前	
	クリーニングレベル	弱
		中*
		強
	オフ*	
【オン】にすると、本機を一定時間使用しない場合またはジョブの印刷開始前に自動でプリントヘッドのクリーニングを実施します。クリーニングすることによりインク流路内に沈降しているインクを排出し、印刷品質の低下を防ぎます。		

設定項目	設定値	説明
ネットワーク設定		
ネットワーク情報	有線接続状態	【詳細設定】の設定内容を一括して確認できます。 【ステータスシート印刷】を選択すると一覧が印刷されます。
	ステータスシート印刷	
詳細設定		
デバイス名		ネットワークの個々の設定をします。
TCP/IP	自動設定*	本機の IP アドレスをルーターなどの DHCP 機能で自動設定します。
	手動設定	本機に固定 IP アドレスを割り当てるときに選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどの必要情報を入力して設定します。
プロキシサーバー	使用する	インターネットからインターネットへの接続にプロキシサーバーを利用して、ファームウェアの更新など、本機が直接インターネットにアクセスする機能を使うときは、【使用する】にして、サーバー名やポート番号を設定します。
	使用しない*	
IPv6 アドレス	有効*	IPv6 機能を有効にするか、無効にするかを選択します。
	無効	
Link Speed & Duplex	自動*	1000BASE-T Full Duplex をお使いのときは、自動に設定してください。
	100BASE-TX Auto	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
HTTP を HTTPS にリダイレクト	有効*	HTTP の HTTPS への自動リダイレクト機能を有効にするか、無効にするかを選択します。
	無効	
IPsec/IP フィルタリングの無効化		有効化の設定は、内蔵ソフトウェアの Web Config で行います。 ここでは無効化に切り替えることだけができます。 Web Config の起動方法は以下をご覧ください。 ☞ <a href="#">「Web Config の使い方」28 ページ</a>
IEEE802.1X の無効化		

## メディア設定メニュー

\*はメーカー設定値です。

設定項目	設定値	説明
現在の設定		

## 操作パネルのメニュー

設定項目	設定値	説明
メディア	01 XXXXXXXXXX～50 XXXXXXXXXX	使用するメディア設定を選択します。XXXXXXXには登録した名称が表示されます。
メディアタイプ		現在選択しているメディアタイプが表示されています。
メディア幅		本項目を選択すると、[本体設定] - [プリンター設定] - [メディア検出] の設定に遷移します。 [メディア検出] - [メディア幅自動検出] の設定により、本機が認識するメディア幅が異なります。 ☞ <a href="#">「本体設定メニュー」76 ページ</a>
高度な設定		現在 [メディア] で選択している登録メディアの [高度な設定] を変更できます。 設定内容は、以下をご覧ください。 ☞ <a href="#">「登録メディア管理の項目」85 ページ</a>
印刷調整		
一括自動調整		以下の場合に [一括自動調整] を実行します。
手動調整		<ul style="list-style-type: none"> <li>EMX ファイルのメディア設定値を本機に登録したとき</li> <li>メディア設定を保存後に [高度な設定] を変更したとき</li> <li>同じメディア種類でも幅の違うメディアを使用するとき</li> </ul> <p>一括自動調整を行ったときエラーになったり、印刷結果にパンディングや粒状感が見られたりするときは [手動調整] を行います。 詳細は以下をご覧ください。 ☞ <a href="#">「メディア設定値の最適化（一括自動調整）」40 ページ</a></p>
メディア送り調整	手動（標準） 手動（実測）	
プリントヘッドの位置調整		
登録メディア管理		
01 XXXXXXXXXX～50 XXXXXXXXXX		登録されているメディア設定の内容を変更します。 ☞ <a href="#">「登録メディア管理の項目」85 ページ</a> [メディア設定] の右端にある  部分を押すと、選択中の設定内容を別のメディア設定番号にコピーしたり、設定内容を全て初期化したりできます。
残量管理		
残量管理	オン オフ*	[オン] を選択すると [残量] 、 [残量警告] が設定できるようになります。各項目を設定して残量管理を行うとメディア交換時期が把握しやすくなります。 [オン] にした以降は、メディアをセットすると登録メディアの設定番号の選択に続いてメディア長さ（残量）の入力が求められます。
残量	1.0～999.9mm (50.0m*)	セットしているメディアの全長を設定します。設定は 0.1m 単位で行えます。ここで設定した長さと印刷した長さからメディア残量が見積もられ、ホーム画面（状態表示）に表示されます。
残量警告	1.0～15.0m (5.0m*)	メディアの残量がどのくらいになつたら警告のメッセージを表示するか、その値を設定します。設定は 0.1m 単位で行えます。
印刷長管理		
自動リセット	オフ* ジョブ開始前	印刷長の値を自動でリセットしない（[オフ]）/次のジョブの印刷開始時にリセットする（[ジョブ開始前]）を選択します。 [オフ] 選択時は、[手動リセット] を行うまでリセットしません。ただし、値が 9999 に達すると自動でリセットされ 0 に戻ります。 [ジョブ開始前] 選択時は、次のジョブの印刷開始時に 0 に戻りますので、ジョブごとの印刷長を確認できます。印刷中も、どこまで印刷が終わったか確認できます。
手動リセット		リセット操作をした時点で印刷長の値が 0 に戻ります。

## 登録メディア管理の項目

メディアセット時にメディアタイプを選択するか、付属の Epson Edge Print PRO や Epson Edge Dashboard で EMX ファイルをダウンロードして本機にメディア設定値を登録したときは、使用メディアに適したメディア設定値が設定されていますので、通常はそのままお使いください。特殊なメディアを使用するときや、印刷結果にヘッドこすれやバンディングのような問題が見られるときなどに設定を変更します。

以下の各項のメーカー設定値は、【メディアタイプ】で設定した内容により異なります。

設定項目	設定値	説明
登録名称の変更		保存するメディア設定に、20 文字以内で名前を付けられます。区別しやすい名前を付けると、選択時に判別しやすくなります。
メディアタイプ	のり付き塩ビ	セットしたメディアの種類に応じたメディアタイプを選択します。本機は、メディアタイプに応じた最適なメディア設定値を保持しています。メディアタイプを変更すると、現在のメディア設定番号に登録されている各メディア設定値が変更後のメディアタイプの値に変わります。 ☞ <a href="#">「メディアタイプごとのメディア設定値一覧」102 ページ</a>
	ターポリン	
	フィルム	
	布	
	合成紙/その他	
	キャンバス	
高度な設定		通常は、各メディアタイプごとに設定されている値のままお使いください。 特殊なメディアを使用するときや、印刷結果にヘッドこすれやバンディングのような問題が見られるときなどに設定を変更します。
プリヒーター		
プリヒーター	オン	プリヒーターを使用する（【オン】）/ 使用しない（【オフ】）を選択します。【オフ】にすると印刷ジョブを受信しても、ホーム画面/ ヒーター温度設定画面で【予熱開始】を押してもヒーターは加熱しません。
	オフ	
ヒーター温度	30 ~ 50 °C	印刷ジョブを受信したときや、ホーム画面/ ヒーター温度設定画面で【予熱開始】を押したときにここで設定した温度まで加熱します。
プラテンヒーター		
プラテンヒーター	オン	プラテンヒーターを使用する（【オン】）/ 使用しない（【オフ】）を選択します。【オフ】にすると印刷ジョブを受信しても、ホーム画面/ ヒーター温度設定画面で【予熱開始】を押してもヒーターは加熱しません。
	オフ	
ヒーター温度	30 ~ 50 °C	印刷ジョブを受信したときや、ホーム画面/ ヒーター温度設定画面で【予熱開始】を押したときにここで設定した温度まで加熱します。プラテンヒーターの温度を上げすぎると、ノズル抜けが発生することがあります。
アフターヒーター		
アフターヒーター	オン	アフターヒーターを使用する（【オン】）/ 使用しない（【オフ】）を選択します。【オフ】にすると印刷ジョブを受信しても、ホーム画面/ ヒーター温度設定画面で【予熱開始】を押してもヒーターは加熱しません。
	オフ	
ヒーター温度	30 ~ 55 °C	印刷ジョブを受信したときや、ホーム画面/ ヒーター温度設定画面で【予熱開始】を押したときにここで設定した温度まで加熱します。

設定項目	設定値	説明
パスごとの乾燥時間	0.0~10.0 秒	1 パス印刷後にインクが乾燥するまでメディア送りを停止する時間を 0.0 ~ 10.0 秒の範囲で設定します。インク濃度やメディアによっては、インクが乾燥しにくいことがあります。印刷結果にインク垂れやにじみが起きるときは、乾燥時間を長めに設定してください。時間を長く設定するほど、印刷時間は長くなります。
印刷後の乾燥送り	巻き戻さない	印刷後、アフターヒーターの位置まで印刷終端部を送る（【巻き戻さない】、【巻き戻す】）/ 送らない（【オフ】）を選択します。
	巻き戻す	【巻き戻さない】にすると、次の印刷ジョブを受け付けたとき、乾燥のために送ったメディアを巻き戻さずに印刷します。メディアをカット後、次の印刷をするときに適しています。
	オフ	【巻き戻す】にすると、次の印刷ジョブを受け付けたとき、乾燥のために送ったメディアを自動的に巻き戻してから印刷しますので、不要な余白が入りません。順次、続けて印刷するときに適しています。 【巻き戻す】にして使用している途中でメディアをカットするときは、【】ボタン（巻き戻しボタン）を押し続けて印刷終端部をカッター溝まで戻してからカットしてください。メディアを戻さずにカットすると、次回の印刷が正しく行われません。
乾燥ファン	オン	オプションの外付け乾燥ファンユニットを使用する（オン）/しない（オフ）を選択します。設定はオプション装着時のみ有効です。
	オフ	
プリントヘッド暖機動作	長い	印刷結果に横方向の筋が入る、色がおかしいなどの現象が生じるときは、ヘッド面に結露が発生しているおそれがあります。この現象は、環境温度が低いときや、インク濃度の高い印刷を広範囲に行なうと発生します。本機能を有効にすると、印刷ジョブ受信時に自動で暖機を行いヘッド面の結露を予防します。ヒーターやプリントヘッドの温度が目標温度に到達すると印刷を開始します。
	短い	【短い】に設定しても、不具合が解消されないときは【長い】に設定してください。【長い】にすると結露を防ぐ効果が高まりますが、暖機時間が長くなります。
	オフ	【プラテンヒーター】を【オフ】に設定していると本機能は動作しません。
プラテンギャップ	1.6	プラテンギャップ（プリントヘッドとメディアの間隔）を設定します。
	2.0	通常は、各メディアタイプで設定されている値のまま使用します。印刷結果がこすれて汚れるときは、大きな値に変更すると改善されることがあります。ただし、むやみに設定すると、本機の内部がインクで汚れ印刷品質の低下や、本機の寿命に支障をきたすことがあります。
	2.5	
搬送テンション	Lv1~Lv4	通常は各メディアタイプで設定されている値のまま使用します。印刷中にメディアにしわが寄るときには、テンションを高めるように設定を変更してください。設定値を大きくするほどテンションが高くなります。
吸着力	Lv0~Lv10	プラテンヒーターがメディアを吸着する強度を設定します。設定値が大きいほど吸着力が強くなります。 通常は各メディアタイプで設定されている値のまま使用します。プラテンヒーター上でメディアが波打っているときには、設定値を大きくしてください。 薄いメディアや柔らかいメディアで、印刷結果に粒状感やピントのズレが見られたり、正しくメディアが搬送できないと感じたりするときには設定値を小さくしてください。
ヘッド移動量	データ幅	印刷時にプリントヘッドが移動する範囲を以下の通り設定できます。 【データ幅】：印刷データ幅の範囲でプリントヘッドが移動します。プリントヘッドの移動範囲が狭くなるため、印刷速度が向上します。
	プリンター幅	【プリンター幅】：本機の最大メディア幅の範囲でプリントヘッドが移動します。印刷品質が均一で、よりムラのない印刷品質をお求めのときは、こちらに設定します。
	メディア幅	【メディア幅】：セットしているメディア幅の範囲でプリントヘッドが移動します。
重ね描き回数	オン (2~8)	1 行あたりの重ね描き回数を設定できます。 高濃度で印刷したいときは、回数を増やしてください。
	オフ	

設定項目	設定値	説明
メディア送り速度制限	オン	通常は【オフ】のまま使用します。
	オフ	薄いメディアを印刷中にメディアが貼り付く、しわが寄る、破れるときは【オン】に設定します。 【オン】に設定すると、印刷速度がゆっくりになります。
加圧ローラー荷重	弱	通常は各メディアタイプで設定されている値のまま使用します。印刷中に以下が発生したときは、加圧ローラー荷重を【弱】に変更すると解消できることがあります。
	中	
	強	<ul style="list-style-type: none"> <li>加圧ローラー付近にしわが寄る。</li> <li>メディアがプリントヘッドとこすれて汚れる。</li> <li>メディアに加圧ローラーの跡が付く。</li> </ul>
斜め給紙軽減	オン	メディアセット時に本機が行うメディアの斜行（斜め給紙）を軽減させるための補正動作を行う（【オン】）/行わない（【オフ】）を選択します。
	オフ	通常は【オン】のまま使用します。斜め給紙軽減動作によりメディアにローラーの跡が付くときは【オフ】に設定します。
ロール巻き方向	印刷面外巻き	セットしているメディアの巻き仕様に従って設定します。
	印刷面内巻き	
巻き取り動作	標準	通常は【標準】のまま使用します。
	強め	帯電しやすいメディアを印刷中にメディアが張り付き、波打つなどして正しく巻き取れないときは【強め】に設定します。【強め】に設定しても改善されないときは、帯電しにくいメディアをお使いください。
こすれ回避送り	オフ	通常は【オフ】のまま使用します。
	オン（10 ~ 1000 mm）	印刷開始時にメディアの先端でしわになった部分を避けて印刷したいときは、300 mmに設定することをお勧めします。ただし、お使いのメディアや印刷内容により異なる長さにしたいときは、10~1000 mmの範囲で印刷を回避する長さを設定できます。長さは、10 mm刻みで設定してください。ただし、ジョブが連続しているときにはメディアは送られません。

設定項目	設定値	説明
定期クリーニング		
自動		メディア設定に応じた最適なタイミングで定期的にヘッドクリーニングを行います。
手動		使用頻度に応じて頻度を設定するときは【手動】で設定を行います。
実行タイミング		【印刷時間】または【ページ数】、【印刷長】で定期クリーニングの頻度を設定します。
印刷時間	1~1440 分 (120 分*)	【印刷時間】は、何分間印刷したらヘッドクリーニングするかを設定します。 通常は【次ページまで保留】は【オン】のまま使用します。次ページまで保留を【オフ】にすると、定期クリーニングのタイミングになったときに印刷中でもヘッドクリーニングを実施します。
次ページまで保留	オン*	
	オフ	
ページ数	1~100 ページ毎 (10 ページ*)	【ページ数】は、何ページ印刷し終わったらヘッドクリーニングするかを設定します。
印刷長*	1.0~100.0m	【印刷長】は、何メートル印刷したらヘッドクリーニングするかを設定します。 通常は【前ページで先行実行】は【オン】のまま使用します。前ページで先行実行を【オフ】にすると、定期クリーニングのタイミングになったときに印刷中でもヘッドクリーニングを実施します。
前ページで先行実行	オン*	
	オフ	
クリーニングレベル		実施するヘッドクリーニングの強度を設定します。
微弱*		
弱		
中		
強		

## プリンターのお手入れメニュー

\*はメーカー設定値です。

設定項目	説明
プリントヘッドのノズルチェック	パターンを印刷してプリントヘッドのノズルの状態を確認します。印刷したチェックパターンを目視で確認し、欠けがあるときは、【プリントヘッドのクリーニング】を行います。 詳細は、以下をご覧ください。 ☞ <a href="#">「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」63 ページ</a> 【印刷位置】に表示される設定項目は、セットしているメディア幅や【メディア幅自動検出】の設定によって異なります。
印刷位置	右 中央 左
プリントヘッドのクリーニング	
おまかせクリーニング	プリントヘッドのクリーニングを実施します。最初は、【おまかせクリーニング】を実施してください。実施後に目詰まりが解消されないときは【クリーニング（弱）】、【クリーニング（中）】、【クリーニング（強）】の順に実施してください。
クリーニング（弱）	
クリーニング（中）	クリーニング（強）を実施してもノズルの目詰まりが解消されないときの対処法は、以下をご確認ください。 ☞ <a href="#">「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」63 ページ</a>
クリーニング（強）	
プリントヘッドの毛羽ミスト除去	ヘッドクリーニングを行っても、ノズルの目詰まりやインクのボタ落ちが解消されないときに行います。

設定項目	説明
プリントヘッド暖機	印刷結果に横方向の筋が入る、色がおかしいなどの現象が生じるときは、ヘッド面に結露が発生しているおそれがあります。この現象は、環境温度が低いときや、インク濃度の高い印刷を広範囲に行うと発生します。登録メディア管理の【プリントヘッド暖機動作】を有効にすると、印刷ジョブ受信時に自動で暖機を行いヘッド面の結露を予防します。ヒーターやプリントヘッドの温度が目標温度に到達すると印刷を開始します。この暖機時間を短縮したいときは、印刷ジョブを送る直前に本機能を実施します。本機能は、メニューを選択すると暖機が開始されます。 [プラテンヒーター] を [オフ] に設定していると本機能は動作しません。
部品清掃	プリントヘッド / キャップ周辺 選択した部品の清掃を開始します。清掃方法の詳細は、以下をご覧ください。 ☞ 「1カ月に一度の清掃」 55 ページ
キャリッジ軸のグリス注油	キャリッジ軸 A/B への注油を実施するときにのみお使いください。 ☞ 「キャリッジ軸へのグリスの塗布」 67 ページ
メンテナンスパーツ交換	操作パネルの画面に、メンテナンスパーツキットの交換時期を示すメッセージが表示される前にメンテナンスパーツキットを交換するときは、このメニューから行います。
廃インクボトル交換	操作パネルの画面に、廃インクボトルの交換時期を示すメッセージが表示される前に廃インクボトルを交換するときは、このメニューから行います。 ☞ 「任意の時期に交換したいとき」 59 ページ
長期保管	本機を 1 カ月以上使用しない（電源を切る）ときは、事前に必ず実施してください。詳細は以下をご覧ください。 ☞ 「長期間使用しないときの事前メンテナンス」 65 ページ
ヘッド洗浄	ヘッドクリーニングを数回行い、プリントヘッド周辺の清掃を行ってもノズルの詰まりが解消されないときに実施してください。 ヘッド洗浄を行うときには、以下を使用します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• クリーニングインクパック（別売り）×4 本</li><li>• トレイアタッチメント（本製品付属）×4 個</li></ul>

## 交換部品情報メニュー

設定項目	説明
吸引キャップ	
インクホルダー（左）	
インクホルダー（右）	
インクチューブ	
布ワイパー・キャリッジ	
キャリッジモーター	

---

## 情報確認メニュー

設定項目	説明			
ファームウェアバージョン	選択した情報の表示を行います。			
プリンター名	本機に付属の Epson Edge Dashboard でプリンター名を設定したときは、[プリンター名] にその名称が表示されます。			
フェータルエラー履歴				
稼働実績	<table border="1"><tr><td>総印刷面積</td></tr><tr><td>総メディア送り量</td></tr><tr><td>総キャリッジバス数</td></tr></table>	総印刷面積	総メディア送り量	総キャリッジバス数
総印刷面積				
総メディア送り量				
総キャリッジバス数				

# 困ったときは

## メッセージが表示されたとき

以下のメッセージが表示されたら、対処方法の記載を確認し必要な処置をしてください。

メッセージ	対処方法
ノズルの状態を検査できませんでした。 【おまかせクリーニング】は実行できません。 クリーニングの強度を選択し、実行してください。	本機の動作保証温度を越えています。室内温度を調節し、使用を再開してください。 ☞ <a href="#">「仕様一覧」105 ページ</a>
アドレスとサブネットマスクの組み合わせが有効ではありません。 詳しくはマニュアルをご覧ください。	IP アドレス、またはデフォルトゲートウェイに正しい値を入力してください。 正しい値が分からないときは、ネットワーク管理者に確認してください。
Recovery Mode	ファームウェアのアップデートに失敗したため、リカバリー モードで起動しました。以下の手順でもう一度ファームウェアをアップデートしてください。 1.コンピューターとプリンターを USB 接続します（リカバリー モード中のアップデートは、ネットワーク接続ではできません）。 2.エプソンのウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードしてアップデートを開始します。 詳しくはダウンロードページの「ソフトウェア詳細情報」をご覧ください。
ご利用のネットワークとプリンターの接続環境が不安定です。 IEEE802.3az(省電力イーサネット)機能を 【オフ】にすると解決できる可能性があります。 詳しくはマニュアルをご覧ください。	IEEE802.3az の機能が【オン】の時、お客様のネットワーク環境とのマッチングで接続状態が不安定になり印刷ができなくなることがあります。【OK】を押して印刷を終了してください。 以下をご覧になり、Web Config を使って IEEE802.3az の機能を【オフ】にしてください。 ☞ <a href="#">「[IEEE 802.3az] の設定手順」93 ページ</a>

## メンテナンスコール/プリンターエラーが発生したときは

エラーメッセージ	対処方法
メンテナンスコール:部品寿命間近 XXXXXXX	本機の交換部品の交換時期が近付きました。 すぐにお買い求めの販売店またはエプソンソリューションコールセンターに連絡してください。連絡の際には、「XXXXXXX」（メンテナンスコール番号）を必ず伝えてください。
メンテナンスコール:部品寿命到達 XXXXXXX	エプソンソリューションコールセンターの連絡先 ☞ <a href="#">「お問い合わせ先」109 ページ</a> メンテナンスコールは部品を交換しないと解除されません。そのまま使い続けると、プリンターエラーが発生します。
プリンターエラーが発生しました。 電源を入れ直してください。 詳しくはマニュアルをご覧ください。 XXXXXX	プリンターエラーは以下の場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>電源コードが正しく接続されていないとき</li><li>解除できないエラーが発生したとき</li></ul> プリンターエラーが発生すると、本機は自動的に印刷を停止します。電源を切り、電源コードをコンセントと本機の電源コネクターから抜いて、接続し直します。本機の電源を入れ直します。 再び同じ番号のプリンターエラーが表示されるときは、お買い求めの販売店またはエプソンソリューションコールセンターに連絡してください。連絡の際には、「XXXXXX」（プリンターエラー番号）を必ず伝えてください。 エプソンソリューションコールセンターの連絡先 ☞ <a href="#">「お問い合わせ先」109 ページ</a>

エラーメッセージ	対処方法
<p>搬送用メディアホルダーを認識できません。 電源を切り、搬送用メディアホルダーが正しく接続されているか確認してください。 XXXXXX</p>	<p>電源を切り、メディア搬送ユニットの通信ケーブルのコネクターを一度抜いて接続し直し、本機の電源を入れ直します。 再び同じ番号のプリンターエラーが表示されるときは、お買い求めの販売店またはエプソンソリューションコールセンターに連絡してください。連絡の際には、「XXXXXX」（プリンターエラー番号）を必ず伝えてください。 エプソンソリューションコールセンターの連絡先 <a href="#">「お問い合わせ先」109 ページ</a></p>

## トラブルシューティング

オンラインマニュアルの「こんなときには」でもよくあるトラブル項目と対処方法を紹介しています。本章と合わせてご覧ください。

### 印刷できない（プリンターが動かない）

#### 電源が入らない

- **電源プラグがコンセントまたは本機から抜けていませんか？**  
差し込みが浅くないか、斜めになっていないかを確認し、しっかりと差し込んでください。
- **電源コンセントに問題がありませんか？**  
ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確かめてください。

#### プリンターとコンピューターの接続に異常がある

- **ケーブルが外れていませんか？**  
プリンター側のコネクターとコンピューター側のコネクターにインターフェイスケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないか確認してください。予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。
- **コンピューターの仕様が、それぞれのケーブルの接続条件を満たしていますか？**  
「仕様一覧」の「インターフェイス」の内容をご確認ください。  
[☞ 「仕様一覧」 105 ページ](#)

- **USB ハブを使用している場合、使い方は正しいですか？**  
USB は仕様上、USB ハブを 5 段まで縦列接続できますが、本機はコンピューターに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続することをお勧めします。お使いのハブによっては動作が不安定になることがあります。動作が不安定なときは、コンピューターの USB ポートに USB ケーブルを直接接続してください。

- **USB ハブが正しく認識されていますか？**  
コンピューターで USB ハブが正しく認識されているか確認してください。正しく認識されている場合は、コンピューターの USB ポートから、USB ハブを全て外してから、本機の USB ポートとコンピューターの USB ポートに直接接続してみてください。USB ハブの動作に関しては、USB ハブのメーカーにお問い合わせください。

#### ネットワーク環境下で印刷ができない

- **ネットワークの設定は正しいですか？**  
ネットワークの設定については、ネットワークの管理者にお問い合わせください。
- **本機とコンピューターを USB 接続して、印刷してみてください。**  
USB の接続で印刷ができるのであれば、ネットワークの環境に問題があります。システム管理者に相談するか、お使いのシステムのマニュアルをご覧ください。USB 接続で印刷ができないときは、本書の該当項目をご覧ください。
- **ネットワーク接続状態が不安定ではありませんか？**  
ルーターの電源を切り、10 秒くらい待ってから再度電源を入れてみてください。
- **IEEE802.3az (省電力イーサネット) に対応した機器を使って有線 LAN 接続しているませんか？**  
IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet、省電力イーサネット) に対応した機器で有線 LAN 接続していると、接続が不安定になったり、接続が切れたり、通信速度が遅くなったりすることがあります。  
以降の手順で、プリンターの IEEE802.3az を無効にして接続してください。

#### [IEEE 802.3az] の設定手順

- 1 コンピューターとプリンターそれぞれにつながっている LAN ケーブルを外します。
- 2 コンピューターの IEEE802.3az が有効になっている場合は、無効にします。  
設定の詳細はお使いのコンピューターのマニュアルをご覧ください。
- 3 LAN ケーブルでコンピューターとプリンターを直接接続します。

4 プリンターで、 (Menu) - [本体設定] - [ネットワーク設定] - [ネットワーク情報] - [有線接続状態] で、プリンターの IP アドレスを確認します。

5 コンピューターで、**Web Config** を起動します。  
Web ブラウザーを起動し、プリンターの IP アドレスを入力してください。

6 管理者権限でログオンします。  
ログオン方法 [「Web Config の使い方」28 ページ](#)

7 [ネットワーク設定] タブ - [有線 LAN] の順に選択します。

8 [IEEE 802.3az] を [オフ] にします。

9 [次へ] をクリックします。

10 [設定] をクリックします。

11 コンピューターとプリンターを直接接続した LAN ケーブルを外します。

12 手順 2 でコンピューターの IEEE802.3az を無効にした場合は、有効にします。

13 手順 1 で外した LAN ケーブルを元通りに接続し直します。

上記の設定を変更してもこの現象が発生する場合は、プリンター以外の機器が原因のおそれがあります。ルーターやコンピューターの設定、接続状況等も確認してみてください。

プリンター側でエラーが発生している

■ 操作パネルの画面のメッセージで確認します。

[「操作パネル」14 ページ](#)  
[「メッセージが表示されたとき」91 ページ](#)

## プリンターは動くが印刷されない

### プリントヘッドは動くが印刷しない

■ **本機の動作確認をしてください。**

チェックパターンを印刷してください。チェックパターンはコンピューターと接続していない状態で印刷できるため、本機の動作や印刷状態を確認できます。  
[「ノズルチェックパターンの印刷方法」63 ページ](#)  
チェックパターンが正しく印刷されなかったときは、次項をご確認ください。

### チェックパターンが正常に印刷できない

■ **ヘッドクリーニングを行ってください。**

ノズルが目詰まりしている可能性があります。ヘッドクリーニングを行ってから再度チェックパターンを印刷してください。  
[「ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニング」63 ページ](#)

■ **本機を長期間使用していなかったのではありますか？**

本機を長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。  
本機を長期間使用しなかったときの処置 [「使用しないときのご注意」21 ページ](#)

## 印刷品質/印刷結果のトラブル

### 印刷品質が悪い/ムラがある/薄い/濃い/粒状感が目立つ/色みが異なる

■ **プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？**

プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり印刷品質が悪くなります。チェックパターンを印刷してみてください。  
[「ノズルチェックパターンの印刷方法」63 ページ](#)

<p>■ <b>印刷調整をしてください。</b></p> <p>プリントヘッドとメディアの間には、わずかな距離があるため、以下のような原因により各インクの吐出される位置が合わなくなることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリントヘッドの移動方向の違い(右から左と左から右)</li> <li>• 温度や湿度</li> <li>• プリントヘッドの移動による慣性力</li> </ul> <p>各インクの吐出される位置が合わなくなると、粒状感が目立ったりピントのズレが生じたような印刷結果になることがあります。</p> <p>また、メディア送り量が大きくずれると、印刷結果にバンディング(水平方向の帯状の模様や濃淡ムラ、スジ)が発生します。</p> <p>印刷調整を行うと各インクが吐出される位置とメディア送り量のズレを調整できます。メディア設定の[プリントヘッドの位置調整]と[メディア送り調整]を行って、使用するメディアに応じて調整してください。</p> <p>☞ 「<a href="#">メディア設定値の最適化（一括自動調整）</a>」40ページ</p>	<p>■ <b>[ヘッド移動量] を [データ幅] に設定して印刷していませんか？</b></p> <p>設定メニューで[ヘッド移動量]を[データ幅]に設定すると、速度と引き替えに印刷品質が多少低下することがあります。より高品質な印刷を行うときは、[ヘッド移動量]を[プリンター幅]や[メディア幅]に設定してください。</p> <p>☞ 「<a href="#">メディア設定メニュー</a>」83ページ</p>
<p>■ <b>インクパックは推奨品（当社純正品）を使用していますか？</b></p> <p>本機は、純正インクの使用を前提に調整されています。純正インク以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インク残量が正常に検出できなくなったりして色合いが変わることがあります。必ず正しいインクパックを使用してください。</p>	<p>■ <b>ディスプレイの表示と印刷結果を比較していませんか？</b></p> <p>ディスプレイ表示とプリンターで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。</p>
<p>■ <b>古くなったインクパックを使用していませんか？</b></p> <p>古くなったインクパックを使用すると、印刷品質が悪くなります。新しいインクパックに交換してください。インクパックは、個装箱に記載された推奨使用期限か、インクパックを本機に装着した日から1年のうち早いほうの期限までに使い切ることをお勧めします。</p>	<p>■ <b>印刷中にカバーを開けませんでしたか？</b></p> <p>印刷中にプリンターカバーやメンテナンスカバーを開けると、プリントヘッドが緊急停止するために濃淡ムラが発生します。印刷中はカバーを開けないでください。</p>
<p>■ <b>ヒーターの温度は適切ですか？</b></p> <p>印刷がにじんで汚れたり、インクがだまになったりするときは、ヒーターの温度を上げます。ただし、温度を高くしすぎると、メディアが縮んでしづが寄ったり、変質したりします。</p> <p>なお、室温が低いとヒーターが設定温度まで達するのに時間がかかることがあります。また、ヒーターは温まっていても、メディアが冷えすぎているとヒーターの効果が出ないことがあります。メディアを室温になじませてから使用してください。</p>	<p>■ <b>メディアのセット位置やマージンの設定は正しいですか？</b></p> <p>メディアを正しくセットしていないと印刷位置がずれたり、データの一部が印刷されなかったりします。また、設定メニューのサイドマージンや[印刷開始位置]の設定が適切かを確認してください。</p> <p>☞ 「<a href="#">メディアのセット</a>」33ページ</p> <p>☞ 「<a href="#">本体設定メニュー</a>」76ページ</p> <p>■ <b>メディアが斜行していませんか？</b></p> <p>メディアを正しくセットしていないとメディアが斜行して印刷位置がずれることがあります。以下の点に注意してメディアを正しくセットし直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• メディアを引き出すときは、メディアの中央を片手で持って、まっすぐに引き出す。</li> <li>• メディア先端を紙管に貼り付けるときは、メディアの中央部をまっすぐ下に引っ張りながら貼り付ける。</li> <li>• 紙テープを紙管に貼り付ける時は、メディアをぴんと張った状態で巻き取り紙管に貼り付けてください。</li> </ul> <p>☞ 「<a href="#">メディアのセット</a>」33ページ</p> <p>☞ 「<a href="#">自動巻き取りユニットの使い方</a>」35ページ</p>
<p>■ <b>メディア選択は正しいですか？</b></p> <p>ソフトウェア RIP の設定または本機のメディア選択が実際に印刷するメディアと合っているか確認してください。</p>	<p>■ <b>印刷データはメディア幅に納まっていますか？</b></p> <p>印刷イメージがメディア幅より大きい場合、通常は印刷が停止しますが、設定メニューの[メディア幅自動検出]が[オフ]になっているとメディア幅を超えて印刷してしまいます。設定メニューで[メディア幅自動検出]を[オン]に設定してください。</p> <p>☞ 「<a href="#">本体設定メニュー</a>」76ページ</p>

## 罫線が左右にガタガタになる

### ■ メディアが波打っていませんか？

メディアによっては使用環境（温度や湿度）により、本機にセットしたままにしていると波打つことがあります。メディアが波打ったときは、操作パネルの「ボタンを押してメディアを送り、波打っている部分を避けて印刷してください。メディアが波打つのを避けるために、温度と湿度を下げるをお勧めします。

### ■ プリントヘッドにズレ（ギャップ）が生じていませんか？

プリントヘッドのズレ（ギャップ）により、罫線がずれて印刷されることがあります。縦の罫線がずれるときは、[プリントヘッドの位置調整]を行って印刷時のプリントヘッドのズレを調整してください。

[「手動調整の手順」41 ページ](#)

## メディアのトラブル

### メディア詰まりが起きる

#### ■ メディアにカールや折れ、曲がり、しわ、波打ちが見られませんか？

カールやしわ、波打ち、折れ曲がった部分をカットし、取り除いてお使いください。

[「メディアのカットと巻き取ったメディアの取り外し方」45 ページ](#)

#### ■ メディアをセットしたまま放置していましたか？

メディアを本機にセットしたまま放置すると、表面に加圧ローラーの跡が付いたり、メディアが波打ったり、反ったりします。

#### ■ メディアが厚すぎたり、薄すぎたりしませんか？

- 本機で使用できる仕様のメディアか確認してください。

[「使用可能なメディア」99 ページ](#)

- ソフトウェア RIP を使用して印刷するときの設定方法は、RIP の製造元にお問い合わせください。

#### ■ 吸着力が強くないですか？

メディア設定で吸着力（メディア経路にメディアを吸着する力）を下げてみてください。

[「メディア設定メニュー」83 ページ](#)

#### ■ メディアが帯電して貼りついていませんか？

メディア設定メニューで [巻き取り動作] を [強め] にしてみてください。

[「メディア設定メニュー」83 ページ](#)

## メディアが終了しても印刷が停止しない

### ■ 本機がメディア終了を検知する設定項目が【オフ】になっていますか？

プリンター設定メニューの [メディア終端検出] の設定を [オフ] にしていると、メディアの終了を検知できない場合があります。

[「本体設定メニュー」76 ページ](#)

## 詰まったメディアの取り除き方

操作パネルの画面のエラー表示を確認し、表示された手順に従ってメディアを取り除いてください。

### ! 重要

メディア押さえ板が変形したときは、本機の使用を停止してください。メディア押さえ板が変形したまま使い続けると、加圧ローラーやプリントヘッドが損傷する原因となります。

お問い合わせの販売店またはエプソンサービスセンターにお問い合わせください。

[「お問い合わせ先」109 ページ](#)



### ! 注意

プリンターカバーを開閉するときは、手や指を挟まないよう注意してください。けがをするおそれがあります。

## 印刷開始時にメディアが外れてしまう

### ■ 印刷後の乾燥送りを【巻き戻す】に設定し、メディアを途中でカットしていませんか？

印刷終了後のメディアをそのままの位置でカットすると、次回の印刷開始時にメディアが巻き戻されて加圧ローラーから外れるため正しく印刷できません。

印刷終了後にカットするときは、[↑] ボタン（巻き戻しボタン）を押し続けて印刷終端部をカット溝まで戻してからカットしてください。

## その他

### 自動的にヒーターがオフになる

- 本機にエラーが発生していない状態で、印刷ジョブの受信が何も行われない状態が続いたときは、[プリヒーター]、[プラテンヒーター]、[アフターヒーター]がオフになります。ヒーターをオフに移行するまでの時間は、設定メニューの[スリープ移行時間設定]で変更できます。[「本体設定メニュー」76 ページ](#)  
印刷ジョブを受け付けたり、ヒーターの予熱を開始するとヒーターは復帰します。

### 操作パネルの画面表示が消える

- **スリープモードになつていませんか？**  
設定メニューの[スリープ移行時間設定]で設定している時間を超えて本機で作業しないとスリープモードになります。スリープモードに移行する時間は本体設定メニューで変更できます。  
[「本体設定メニュー」76 ページ](#)  
印刷ジョブを受け付けたり、メディアセットレバーを操作するなど、ハードウェア動作を伴う操作をすると、連動してスリープモードも解除されます。

### 管理者パスワードを忘れた

- **エプソンソリューションコールセンターにご相談ください。**  
[「お問い合わせ先」109 ページ](#)

### 本体内部が赤く光っている

- **この状態は故障ではありません。**  
動作中に本機内部のライトが点灯することがあります。

## お問い合わせいただく前に

トラブルが発生したときは、以下をご確認いただくと解消することができます。

## エプソンのウェブサイトのQ&A

エプソンのウェブサイト (<https://www.epson.jp>) では、お問い合わせの多い内容を Q&A 形式で紹介しています。トラブルや疑問の解消にお役立てください。

## ファームウェアのバージョンアップ

エプソンのウェブサイト (<https://www.epson.jp>) では最新のファームウェアのバージョンアップ情報を提供しています。

ファームウェアのアップデートは Epson Edge Dashboard で簡単に行えます。詳細は Epson Edge Dashboard のヘルプをご覧ください。

[「Epson Edge Dashboard の使い方」26 ページ](#)

## トラブルが解消されないときは

「困ったときは」の内容やエプソンのウェブサイトで確認をしても、トラブルが解消されないときは、本機の動作確認をした上でトラブルの原因を判断して、次のいずれかにご連絡ください。

- ・お買い求めいただいた販売店
- ・修理のお申し込み窓口

[「お問い合わせ先」109 ページ](#)

# 付録

最新の情報は、エプソンのウェブサイト (<https://www.epson.jp>) をご覧ください。 (2024年8月現在)

## 消耗品とオプション

### インクパック

色名	型番
ブラック	SC35BK08
シアン	SC35C08
マゼンタ	SC35M08
イエロー	SC35Y08

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品の指定されたインクパックを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

### その他

商品名	型番	備考
クリーニングインクパック	SC35CLL	長期保管やヘッド洗浄で使用します。
廃インクボトル	SC2WIB	製品付属の廃インクボトルと同等品です。
メンテナスパーティキット	SC35MKIT2	以下のメンテナンス用消耗品がセットになっています。 • ワイパユニット（1個） • フラッシング用吸収材（1個） • エアフィルター（2個） • 手袋（2枚）
インククリーナー	SC2CLN	製品付属のインククリーナーと同等品です。
クリーンルーム用ワイパー	SC2CRW	製品付属のクリーンルーム用ワイパーと同等品です。
クリーニング棒	SC2CS	製品付属のクリーニング棒と同等品です。
外付け乾燥ファンユニット	OPDFUN2	ファンで風を送り、インクの乾燥を補助します。

## 使用可能なメディア

本機で使用できるメディアの仕様は、以下の通りです。メディアの種類および品質は、印刷結果に大きく影響します。用途に合った適切なメディアをお使いください。また、使用の際の注意事項はそのメディアに付属のマニュアルをご覧になるか、メーカーに詳細をお問い合わせください。メディアを大量に購入する際は、事前にそのメディアに印刷したときの仕上がり具合を確認してください。

### ！重要

しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのあるメディアは使用しないでください。

### ロールメディア

紙管サイズ（芯径）	2インチ、3インチ
ロール外径	メディア搬送ユニット： 最大 250 mm 自動巻き取りユニット： 最大 200 mm
メディア幅	300 mm (11.8 インチ) ~ 1625.6 mm (64 インチ)
メディア厚さ	1 mm 以内
ロール質量	最大 45kg

### カットメディア

メディア幅	300 mm~1625.6 mm
メディア長	500mm 以上
メディア厚さ	1 mm 以内


## 移動と輸送

ここでは、本機を移動または輸送する方法について説明します。

### 設置に適した場所

本機は、以下のような場所に設置してください。

- 図のようなスペースが確保できる水平で振動が伝わらない安定した場所

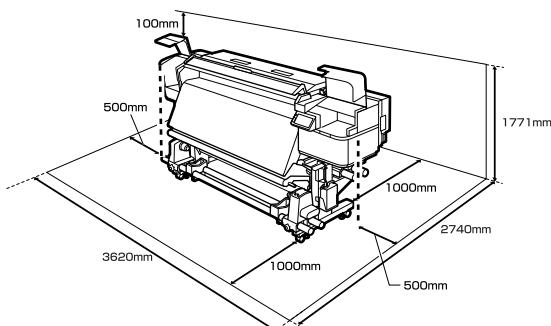

- 本機の質量（約 278kg）に十分耐えられる場所
- 本機の電源ケーブルを専用のコンセントに差し込む場所  
オプションの外付け乾燥ファンユニットを併用するときは、2本の電源ケーブルをそれぞれ別系統のコンセントに接続できる場所を選んでください。

### ！警告

- 漏電事故防止のため、接地（アース）極付きコンセントに接続してください。接地極付きコンセント以外に接続すると、感電・火災のおそれがあります。ご使用になる電源コンセントを確認してください。接地極付きコンセントではないときは、販売店に相談してください。
- AC100V 以外の電源は使用しないでください。感電・火災のおそれがあります。
- テーブルタップへの接続、電源コードのたこ足配線はしないでください。感電・火災のおそれがあります。家庭用電源コンセント（AC100V）から直接電源を取ってください。

## 移動の方法

ここでは、段差や溝のない同一フロア内を移動する方法を説明します。別の階や建物に移動する方法は、以下をご覧ください。

☞ 「輸送の方法」 101 ページ

### ⚠ 注意

本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以上傾けないでください。転倒などによる事故のおそれがあります。

### ! 重要

インクパックを取り外さないでください。ノズルが乾燥するおそれがあります。

## 移動の準備

1 本機の電源が切れていることを確認します。

2 廃インクボトルを取り外します。


☞ 「廃インクボトルの交換」 59 ページ

3 本機から電源コードとコンピューターとの通信ケーブルを取り外します。

オプションの外付け乾燥ファンユニットを使用しているときは、オプションの電源コードも取り外してください。

4 メディア搬送ユニットと自動巻き取りユニットからメディアを取り外します。


5 前方 2 カ所のキャスターのロックを解除します。

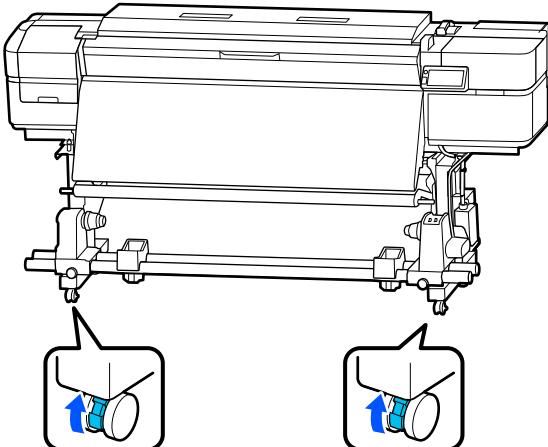

### ! 重要

必ず、AJAスターがキャスターよりも上がった状態に戻してから本機を移動してください。AJAスターを戻さずに移動すると故障の原因となります。AJAスターの調整には付属のスペナーが必要です。

- ① AJAスターの上側のナットを緩めます。
- ② 下側のナットを反時計回りに回します。
- ③ キャスターよりも上がっていることを確認します。

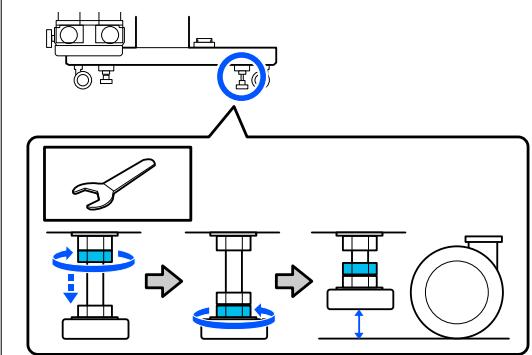

6 本機を移動します。

本機の左右両端に 1 人ずつ付いて 2 人で移動させてください。

### ! 重要

専用スタンドのキャスターは、室内の平らな床を短い距離だけ移動するために使用します。輸送のためには、使用できません。

## 移動後の設置

移動後は、次の手順に従い使用可能な状態にします。

### 1 設置に適した場所か確認します。


[「設置に適した場所」 99 ページ](#)

### 2 『セットアップガイド』をご覧になり、以下の作業を行ってください。

- キャスターのロック
  - 廃インクボトルの取り付け
  - 本機の水平調整
  - コンピューターとの通信ケーブルの接続
- [『セットアップガイド』（冊子）](#)

お手元に『セットアップガイド』がないときは、オンラインマニュアルからご覧いただけます。

### 3 電源プラグを接地（アース）極付きコンセントに差し込み、電源を入れます。

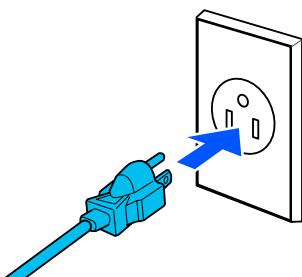

#### ！重要

電源プラグの形状は国や地域により異なります。必ず本機に付属の電源ケーブルをお使いください。

### 4 [プリントヘッドのノズルチェック] を実行して、ノズルの目詰まりがないか確認します。

[「ノズルチェックパターンの印刷方法」 63 ページ](#)

### 5 設定メニューで [印刷調整] を実行します。

[「メディア設定値の最適化（一括自動調整）」 40 ページ](#)

## 輸送の方法

本機を輸送するときは、お買い求めの販売店またはエプソンソリューションコールセンターにご相談ください。

エプソンソリューションコールセンター連絡先 [「お問い合わせ先」 109 ページ](#)

## メディアタイプごとのメディア設定値一覧

メディアタイプを選択すると登録されるメディア設定値は下表の通りです。

設定項目	メディアタイプ					
	のり付き塩ビ	ターポリン	フィルム	キャンバス	布	合成紙/その他
プリヒーター温度	50°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
プラテンヒーター温度	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
アフターヒーター温度	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
パスごとの乾燥時間	0 秒	0 秒	0 秒	0 秒	0 秒	0 秒
印刷後の乾燥送り	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
乾燥ファン	ON	ON	ON	ON	ON	ON
プリントヘッド暖機動作	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
プラテンギャップ	1.6	2.0	1.6	2.0	2.0	1.6
搬送テンション	Lv2	Lv2	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2
吸着力	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4
ヘッド移動量	データ幅	データ幅	データ幅	データ幅	データ幅	データ幅
重ね描き回数	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
メディア送り速度制限	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
加圧ローラー荷重	強	中	中	中	弱	強
斜め給紙軽減	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
ロール巻き方向	印刷面外巻き	印刷面外巻き	印刷面外巻き	印刷面外巻き	印刷面外巻き	印刷面外巻き
巻き取り動作	標準	標準	標準	標準	標準	標準
こすれ回避送り	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
定期クリーニング	自動	自動	自動	自動	自動	自動

## システム条件

各ソフトウェアは、以下の環境で使用できます。（2025年4月現在）

対応OS等は、変更されることがあります。

最新の情報は、エプソンのウェブサイト（<https://www.epson.jp>）をご覧ください。

### Epson Edge Dashboard

#### ！重要

Epson Edge Dashboard をインストールしたコンピューターは、以下の条件でお使いください。

条件が守られないと正しくプリンターの監視が行えません。

- 休止状態（ハイバネーション）機能を設定しないでください。
- スリープ状態にならないようにスリープ機能を無効に設定してください。

#### Windows PC

オペレーティングシステム	Windows 10 x64 Windows 11
CPU	マルチコアプロセッサー（3.0GHz 以上） Intel® Core™ i5 3.4GHz 以上を推奨
空きメモリー領域	4GB 以上
ハードディスク (インストール時空き容量)	2GB 以上
ディスプレイ解像度	1280×1024 以上
通信インターフェイス	High Speed USB Ethernet 1000Base-T
ブラウザー	Microsoft Edge

#### Mac

オペレーティングシステム	Mac OS X 10.9.5 以降
CPU	マルチコアプロセッサー（3.0GHz 以上） Intel® Core™ i5 3.4GHz 以上を推奨
空きメモリー領域	4GB 以上
ハードディスク (インストール時空き容量)	2GB 以上
ディスプレイ解像度	1280×1024 以上
通信インターフェイス	High Speed USB Ethernet 1000Base-T
ブラウザー	Safari 6 以降

---

## Epson Edge Print PRO

オペレーティングシステム	Windows 8.1 x64 Windows 10 x64 Windows 11
CPU	Intel® Core™ i3 3.0 GHz 以上 (2014 年 4 月以降に発表されたもの)
空きメモリー領域	8GB 以上
ハードディスク (インストール時空き容量)	50GB 以上
ディスプレイ解像度	1280×1024 以上
通信インターフェイス	High Speed USB Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

本ソフトウェアをインストールするコンピューターは、Adobe Illustratorなどのアプリケーションソフトも合わせてお使いになることを考慮し、なるべくスペックの高いものをお使いになることをお勧めします。

また、本ソフトウェアで取り扱うデータは通常でも数 GB、高品質の長尺印刷を行う際は数十 GB になることがあります。このため、ハードディスクの空き容量にも十分余裕があるコンピューターをお勧めします。

---

## Web Config

対応ブラウザーは以下の通りです。ブラウザーは最新バージョンを使用してください。

Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari

## 仕様一覧

本体仕様	
印字方式	オンデマンドインクジェット方式
ノズル配列	400 ノズル×2列×4色 (ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン)
解像度 (最大)	1200x1200dpi
コントロールコード	ESC/P ラスター (コマンドは非公開)
メディア送り方式	フリクションフィード
内蔵メモリー	1GB
インターフェイス	SuperSpeed USB*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)*2 IEEE 802.3az (省電力型。 IEEE802.3az に対応した接続機器が必要。)
定格電圧	AC100-120 / AC200-240 V
定格周波数	50/60Hz
定格電流	12 A / 10 A
消費電力	
動作時	約 750W
レディー時	約 520W
スリープモード時	約 3.0W
電源オフ時	約 0.3W
温度・湿度 (結露しないこと)	
動作時	15 ~ 35°C、20 ~ 80% 推奨: 20~32°C、40 ~ 60%
保管時 (開梱前)	-20 ~ 60°C、5 ~ 85% (60°Cの場合 120 時間以内、40°Cの場合 1 ル月以内)
保管時 (開梱後)	-20 ~ 40°C、5 ~ 85% (40°Cの場合 1 ル月以内)

本体仕様	
温度・湿度範囲	
グレー部:動作時	
斜線部:推奨	
(%)	
90	
80	
70	
60	
50	
40	
30	
20	
10	
0	
10 15 20 25 30 32 35 40 (°C)	
外形サイズ	
収納時	幅 2620 × 奥行き 880 × 高さ 1338mm
最大時	幅 2620 × 奥行き 1090 × 高さ 1671mm
質量	約 278kg*3

\* 1 SuperSpeed USB は USB3.0 に該当

\* 2 シールドツイストペアケーブル (カテゴリー 5e 以上) を使用してください。

\* 3 インクパック含まず。

### 参考

安定した色合いで印刷したいときは、20~32°Cの環境下で一定の室温に保ち、使用してください。

### !重要

本機は、標高 2000m 以下でお使いください。

インク仕様	
形態	専用インクパック
インク種類	顔料インク(エコソルベントインク)
有効期限	インクパックに記載された期限(常温で保管)
印刷品質保証期限	1年(プリンター装着後)
保管温度	梱包保管時・本体装着時: -20~40°C (-20°Cの場合4日以内、40°Cの場合1ヵ月以内) 梱包輸送時: -20~60°C (-20°Cの場合4日以内、40°Cの場合1ヵ月以内、60°Cの場合72時間以内)
外形寸法(約)	幅117×長さ360×高さ30mm
容量	800ml

## サービス・サポートのご案内

### 各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては、以下のページでご案内しています。

[☞ 「お問い合わせ先」109 ページ](#)

### 保守サービスのご案内

「故障かな？」と思ったときは、まず『困ったときは』をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いかないことをご確認の上、保守サービスの受付窓口にお問い合わせください。

### 保証書について

保証期間中に故障した場合には、保証書の記載内容に基づき修理いたします。保証期間や保証事項については、保証書をご覧ください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認いただき、ご提示ください。「お買い上げ年月日」「販売店名」の記載がない場合は、保証書と共に、購入の証憑（領収書、納品書等）となるものを添付のうえご提示ください。

保証書は大切に保管してください。

### 補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後 10 年間です。

予告なく外観や仕様、補修用性能部品および消耗品の保有期間などを変更することがあります。

### 保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- 修理のお申し込み窓口

[☞ 「お問い合わせ先」109 ページ](#)

## 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細は、お買い求めの販売店またはエプソン修理のお申し込み窓口までお問い合わせください。

- 定期交換部品の寿命による交換は、保証内外を問わず、出張基本料・技術料・部品代が有償となります。
- 年間保守契約をされている場合は、定期交換部品代のみ有償（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本料・技術料も有償）です。
- 本機は、専門業者による輸送対象製品のため、持込保守および持込修理はご遠慮ください。

種類	概要	修理代金と支払方法	
		保証期間内	保証期間外
年間保守契約	<p>出張修理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>優先的にサービスエンジニアを派遣し、その場で修理いたします。</li> <li>修理の都度発生する修理代・部品代*が無償のため、予算化ができます。</li> <li>定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことができます。</li> </ul>	無償	年間一定の保守料金
スポット出張修理	<p>お客様からご連絡いただいたて数日以内にサービスエンジニアを派遣し、その場で修理いたします。</p>	無償	<p>有償 (出張料+技術料+部品代) 修理完了後その都度お支払いください。</p>

\* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は、保守対象外です。

### ！重要

- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。
- 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことがあります。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。

## エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間（3年、4年、5年等）、出張修理いたします。また、修理のご依頼や故障かどうかわからない場合のご相談等の受付窓口として、専用のヘルプデスクをご用意いたします。

- スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心：トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣して修理いたします。
- 手続きが簡単：ウェブサイトで必要事項を登録、またはエプソンサービスパック登録書をファックスするだけで、契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内・期間内であれば都度修理費用がかからず、維持費の予算化が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

## お問い合わせ先

### ●エプソンのウェブサイト [epson.jp](http://epson.jp)

各種製品情報ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのウェブサイトです。

### ●修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先(エプソンソリューションコールセンター)

**050-3155-8690**

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8431へお問い合わせください。

### ●製品の新規ご購入に関するご質問・ご相談先

製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

**050-3155-8380**

○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8413へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかげいただか、各○印の電話番号に  
おかげくださいますようお願いいたします。

### ● MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの  
おすすめ最新情報を届けたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。  
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

[myepson.jp/](http://myepson.jp/)

▶ カンタンな質問に答えて  
会員登録。

### ●消耗品のご購入

製品取扱販売店でお買い求めください。

本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。  
最新の情報はエプソンのウェブサイト(epson.jp/support)にてご確認ください。

**エプソン販売 株式会社** 〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー

**セイコーエプソン株式会社** 〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

ビジネス(インク2) 2024.10

# 製品に関する諸注意と適合規格

## 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

## 本製品の不具合に起因する付隨的損害

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付隨的損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等）は、補償致しかねます。

## 本製品の使用限定

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただきたい上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

## 液晶ディスプレイについて

画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。

## プリンター本体の廃棄

事業所など業務でお使いのときは、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

一般家庭でお使いのときは、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。

## 複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。

（関連法律）刑法第148条、第149条、第162条  
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など

以下の行為は、法律により禁止されています。

- ・紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可）
- ・日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- ・政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- ・政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- ・民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など
- ・パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

## 著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

## 電波障害自主規制

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

## 瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

## 電源高調波

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

## インターネット回線への接続に関するご注意

本製品のネットワークインターフェイスは、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットサービスプロバイダ等）の通信回線に直接接続することができません。本製品をインターネットへ接続する際は、必ずルーターなどを経由し接続してください。

セキュリティの観点から、本製品はインターネットに直接接続せず、ルーターやファイアウォールなどで保護されたネットワーク内に設置してください。

\* 製品の仕様により、搭載されないネットワークインターフェイスがある場合があります。