


かんたん操作ガイド

本書では、以下を説明しています。

- ・ 投写して映像を補正するまでの基本操作
- ・ 機器の接続やワイヤレス接続の手順、映像の投写に関するトラブルの対処方法

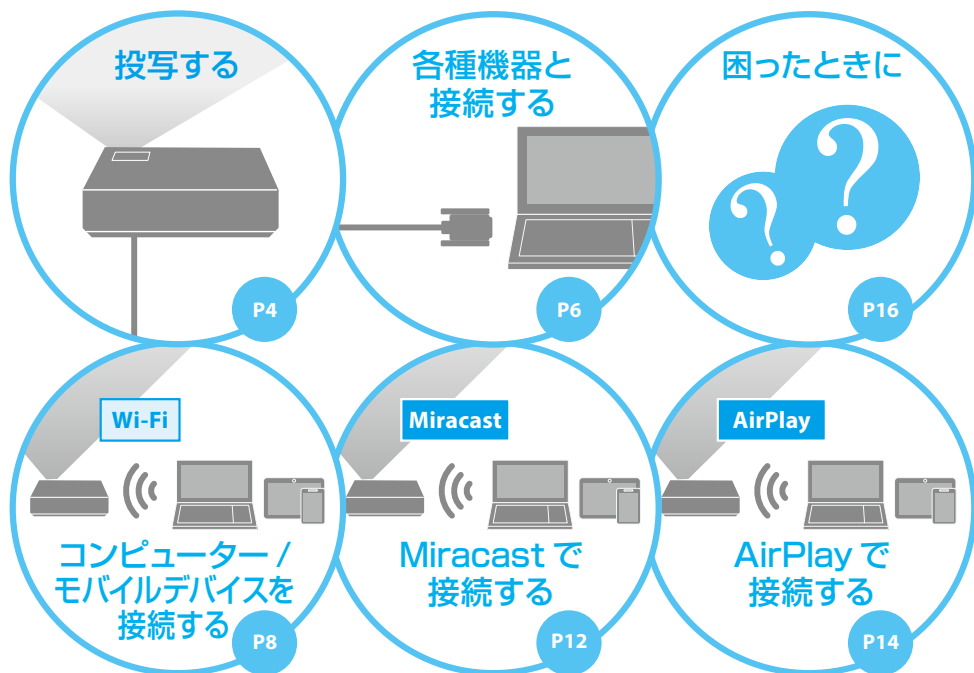

本機には以下のマニュアルが用意されています。

本機を安全に正しくお使いいただくために、マニュアルをよくお読みください。

取扱説明書 (PDF)



ホームページから確認いただけます。

epson.jp/lcp/doc/

お使いのプロジェクターの型番を選んで
マニュアルをダウンロードしてください。



冊子 (紙)

- ・ 安全にお使いいただくために
- ・ かんたん操作ガイド (本書)



414643800

目次

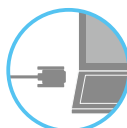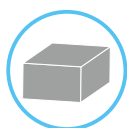

同梱品	3
-----------	---

投写する	4
------------	---

各種機器と接続する	6
-----------------	---

ワイヤレスで接続する	7
------------------	---

コンピューターを接続する	8
--------------------	---

モバイルデバイスを接続する	10
---------------------	----

Miracast で接続する	12
----------------------	----

AirPlay で接続する	14
---------------------	----

困ったときに	16
--------------	----

インジケータの見方	17
-----------------	----

映像が映らない	18
---------------	----

映像が映らない（ワイヤレス接続時）.....	20
------------------------	----

映像がおかしい	23
---------------	----

電源が入らない、予期せず切れる	29
-----------------------	----


リモコンで操作できない	30
-------------------	----

お問い合わせ先	32
---------------	----




同梱品


プロジェクター本体

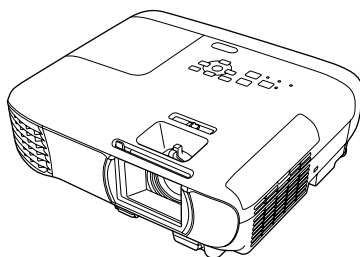


リモコン+単 3 形乾電池

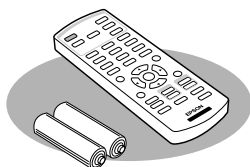

電源コード (日本国内専用) 約 1.8m

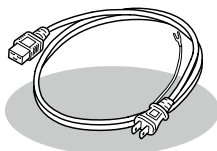

保証書一式

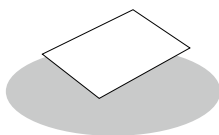

AirPlay および HomeKit は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。
Google Play は Google LLC. の商標です。
Miracast は Wi-Fi Alliance の登録商標です。



Works with
Apple AirPlay



Works with
Apple Home



投写する

HDMI ケーブルを使って、
コンピューターの映像を投写する手順を説明します。

1

ケーブルを接続する

➔「各種機器と接続する」6 ページ



※ワイヤレスで接続する場合は、「ワイヤレスで接続する」7 ページをご覧ください。

⚠ 警告

- ・投写中はレンズをのぞかないでください。
- ・必ず接地接続を行ってください。接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

⚠ 注意

- ・本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- ・本機と接続機器を接続したあとに、本機の電源コードを接続してください。

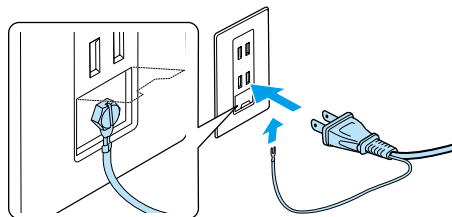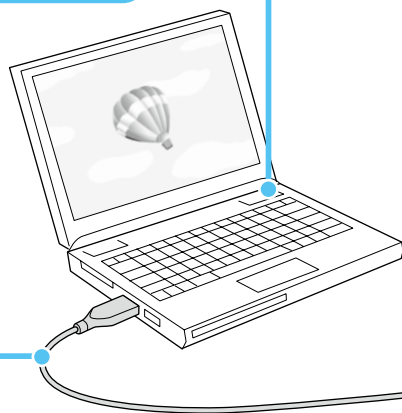

参考

投写している映像がゆがんでいる場合は以下をお試しください。

- ・プロジェクターを動かして自動補正機能を実行する

➔「映像がおかしい」23 ページ


5 コンピューターの電源を入れる

ON


※映像が投写されない場合は以下をお試しください。

- ・プロジェクターの入力ソースを切り替える
 - 操作パネルの【Source Search】またはリモコンの【入力検出】ボタンを押す
 - 操作パネルの【Home】またはリモコンの【ホーム】ボタンを押して、入力ソースを選択する
- ・コンピューターの画面出力先を切り替える
コンピューターの【Fn】キーを押したまま、モニターのアイコンや【CRT/LCD】が印字されているキーを押す


4 レンズカバーを開ける

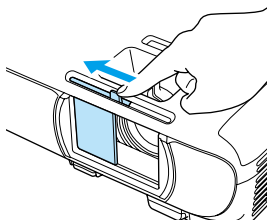


3 電源を入れる

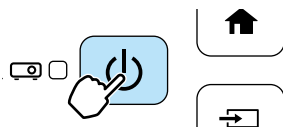

※リモコンの場合



2 電源コードを接続する

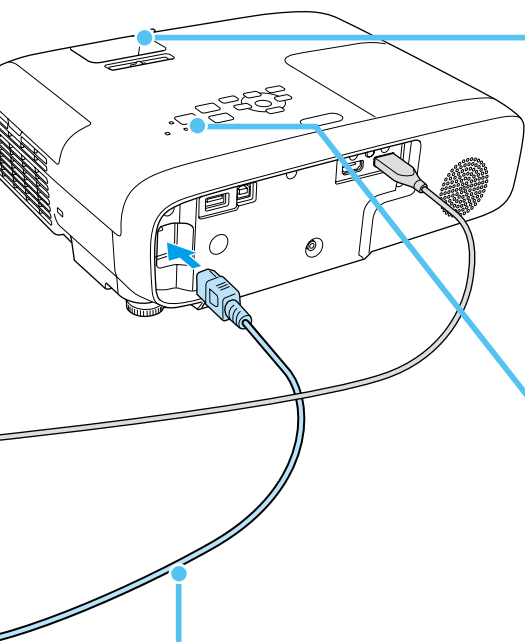



本機の電源を切るには

操作パネルの電源ボタン【】を2回押します。




※リモコンの場合



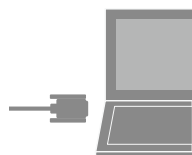

各種機器と接続する

接続する機器に応じて、必要なケーブルを接続します。
さらに詳しい説明については、『取扱説明書』
「プロジェクターを接続する」をご覧ください。

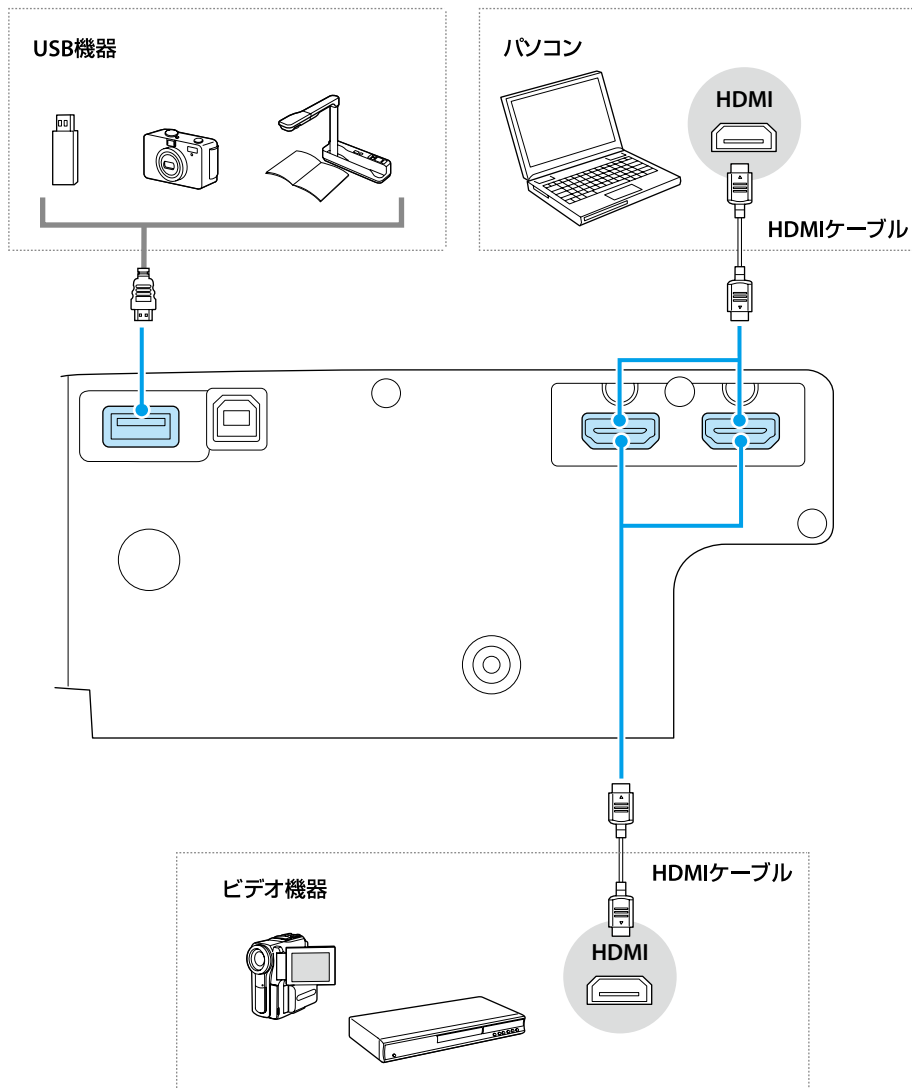

Wi-Fi



ワイヤレスで接続する

ワイヤレス接続には Wi-Fi、Miracast、AirPlay の 3 つの方法があります。以下のチャートから接続方法を選択してください。

Q. 接続するコンピューター、モバイルデバイスは Miracast 機能または AirPlay に対応していますか？

いいえ

Miracast 対応

AirPlay 対応

Miracast で接続する

P12



Miracast

AirPlay で接続する

P14



AirPlay

Q. コンピューターまたはモバイルデバイス、どちらの画面をプロジェクターから投写しますか？

コンピューター

モバイルデバイス

Wi-Fi

アプリの Epson iProjection (Windows/Mac) を使用して投写します。

コンピューター
を接続する

P8



Wi-Fi

アプリの Epson iProjection (iOS/Android) を使用して投写します。

モバイルデバイス
を接続する

P10



投写する

各種機器と接続する

ワイヤレスで接続する

困ったときに

コンピューターを接続する

コンピューターの映像を投写できます。
コンピューターとプロジェクターを Wi-Fi で接続します。

コンピューターの準備

- ・ アプリをインストール
- ・ Wi-Fi機能をオン

プロジェクターの準備

- ・ LANソースに切り替え

アプリで投写開始

- ・ かんたんモード選択
- ・ プロジェクター選択

1 Epson iProjection (Windows/Mac) をインストールする

以下の Web サイトから、お使いのコンピューターに Epson iProjection をインストールします。

- ☛ <https://www.epson.jp/support/download/>



2 Wi-Fi 機能を有効にする


お使いのコンピューターの Wi-Fi 機能を有効にします。



ネットワーク設定を行う

Wi-Fi 接続を行うには、事前にプロジェクターのネットワーク設定が必要です。

リモコンの【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク] を選択します。[無線 LAN 電源] を [オン] に設定し、[ネットワーク設定画面へ] を選択します。[無線 LAN] メニューの [シンプル AP] で [シンプル AP] を [オン] にしてください。

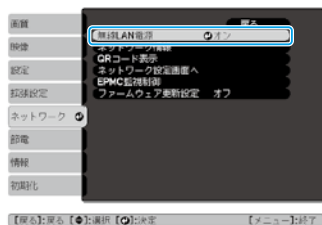


3 LAN 待機画面を表示する

リモコンの【ワイヤレス】ボタンを押して、入力ソースを LAN に切り替えます。LAN 待機画面が表示されます。


画面上部の【プロジェクター名】を確認します。

LAN 待機画面には QR コードが表示されます。【ワイヤレス】ボタンを 1 回押しても LAN 待機画面が表示されない場合は、何度か押してください。

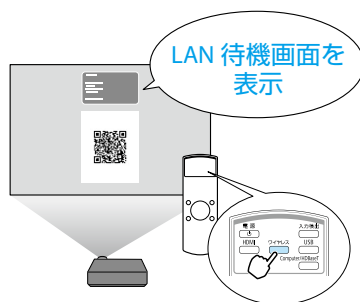

4 Epson iProjection を起動する

起動時のモード選択画面で【かんたんモード】を選択します。

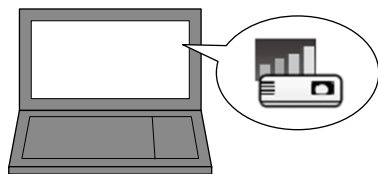

5 接続するプロジェクターを選択する

Epson iProjection で本機の【プロジェクター名】を、【プロジェクターリスト】から選択します。




6 投写を開始する

【接続】をクリックして、投写を開始します。

Epson iProjection の詳しい操作方法は『Epson iProjection 操作ガイド (Windows/Mac)』をご覧ください。以下の Web サイトからダウンロードできます。

🖱️ <https://www.epson.jp/support/download/>

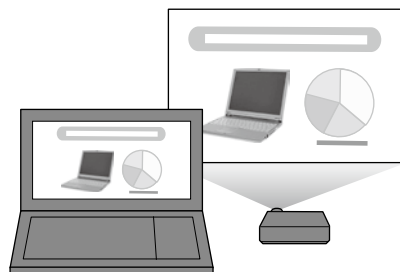

モバイルデバイスを接続する

スマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイスの映像を投写できます。本機から投写される QR コードを Epson iProjection で読み取るだけで、簡単に投写できます。

デバイスの準備

- ・アプリをインストール
- ・Wi-Fi機能をオン

プロジェクターの準備

- ・QRコード表示

アプリで投写開始


- ・QRコード読み取り

1 Epson iProjection (iOS/Android) をインストールする

App Store または Google Play から、お使いのモバイルデバイスに Epson iProjection をインストールします。

初回起動時には Epson iProjection の基本的な使い方が表示されます。

Epson iProjection
インストール

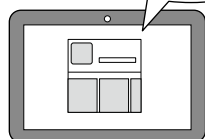

2 Wi-Fi 機能を有効にする

お使いのモバイルデバイスの Wi-Fi 機能を有効にします。


Wi-Fi 機能オン



ネットワーク設定を行う


Wi-Fi 接続を行うには、事前にプロジェクターのネットワーク設定が必要です。

リモコンの【メニュー】ボタンを押し、[ネットワーク] を選択します。[無線 LAN 電源] を [オン] に設定し、[ネットワーク設定画面へ] を選択します。[無線 LAN] メニューの [シンプル AP] で [シンプル AP] を [オン] にしてください。

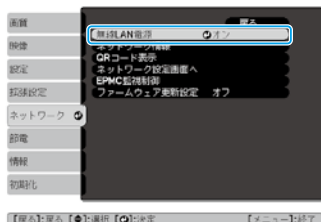


3 QRコードを表示する

リモコンの【ワイヤレス】ボタンを押して、投写画面にQRコードを表示します。

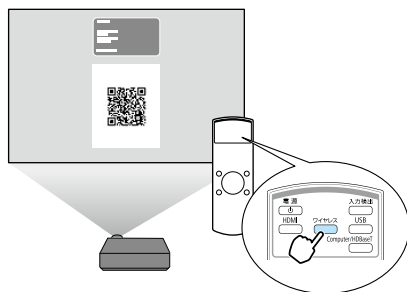

4 Epson iProjection を起動し QRコードを読み取る


Epson iProjection のホーム画面から [QRコード接続] を選択します。

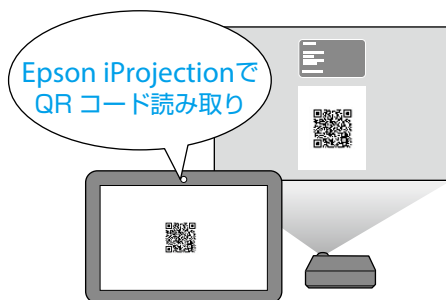

5 投写を開始する

投写画面に [接続しました] と表示されたら、接続完了です。Epson iProjection のメニューにある [コンテンツ] から投写したい写真などを選択し、投写を開始します。

Epson iProjection の詳しい操作方法は、Epson iProjection メニューの [サポート] > [使い方 のヒント] をご覧ください。

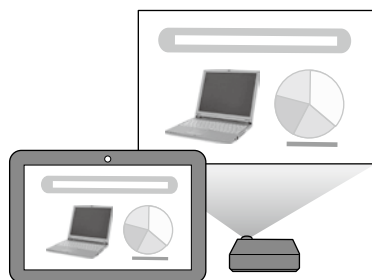

Miracast で接続する

Miracast は、コンピューターやモバイルデバイスからフル HD 映像を投写できる機能です。

専用アプリケーションは不要です。

プロジェクターの準備
・ Miracastソースに切り替え


デバイスから投写開始
・ プロジェクター選択

1 【Miracast】 が【オン】 に設定されていることを確認する

リモコンの【メニュー】 ボタンを押し、[ネットワーク] を選択します。[ネットワーク設定画面へ] を選択し、[無線 LAN] メニューの [Miracast] で [Miracast] が【オン】 になっていることを確認します。

[Miracast] が選択できない場合は、[ネットワーク] を選択してから以下の設定を変更します。


- ・ [無線 LAN 電源] を【オン】
- ・ [ネットワーク選択画面へ] を選択し、[無線 LAN] メニューの [シンプル AP] で [シンプル AP] を【オン】

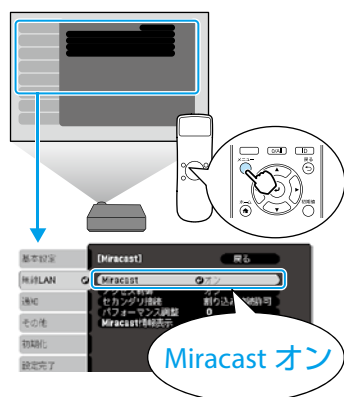

2 Miracast ソースに切り替える

リモコンの【ワイヤレス】 ボタンを押して、Miracast ソースに切り替えます。

表示された Miracast 待機画面で[プロジェクター名]を確認します。

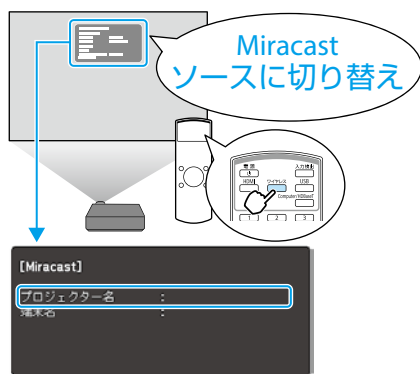

3 接続機器でプロジェクターを検索する

Miracast 機能を搭載したコンピューターやモバイルデバイスで、プロジェクターを検索します。

検索方法は接続機器によって異なります。接続機器に付属の取扱説明書を参照してください。



4 プロジェクターのディスプレイ名を選択する

接続機器で検索した一覧から本機のディスプレイ名を選択します。


プロジェクターに Miracast の投写を許可する画面が表示されたときは、画面に表示されている端末名が接続したい機器の端末名と同じであることを確認し、[はい] を選択します。



5 投写を開始する

コンピューターやモバイルデバイスの映像がプロジェクターから投写されます。

接続が確立されるまで時間がかかることがあります。接続が完了するまでプロジェクターの電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、デバイスが反応しなくなったり、誤作動する原因になります。

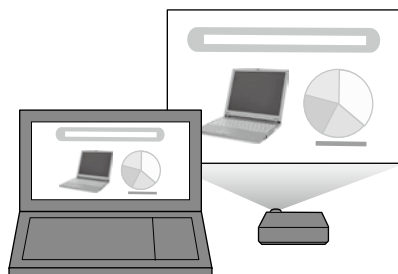

詳しくは『取扱説明書』「モバイルデバイスからのワイヤレス投写 (Miracast)」をご覧ください。

AirPlay で接続する

AirPlay に対応している Apple デバイスを使って、プロジェクターでビデオや音楽、写真などのメディアをストリーミング、または Apple デバイスの画面をミラーリングすることができます。

また、本機を Apple HomeKit に登録すると、Apple デバイスを使って本機を操作できます。

専用アプリケーションは不要です。

プロジェクターの準備

- ・ AirPlay の設定確認
- ・ デバイス名の確認

- AppleデバイスからAirPlay開始
- ・ プロジェクター選択

1 AirPlay がオンに 設定されていることを確認する

リモコンの【ワイヤレス】ボタンを押して、AirPlay ソースに切り替えます。

AirPlay がオンの場合とオフの場合で表示される画面が異なります。

オフの場合は、表示されている画面から AirPlay をオンにしてください。


AirPlay がオンの場合：



AirPlay がオフの場合：



2 プロジェクターのデバイス名を確認する

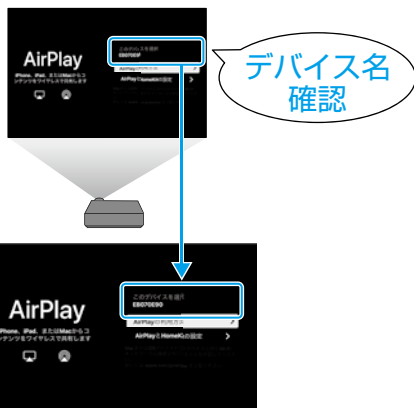

3 Apple デバイスにて AirPlay で接続するメディアを選択する

AirPlay で接続するメディアを選択し、AirPlay アイコン（または)を選択します。

- ・ AirPlay アイコンの種類や選択方法はアプリによって異なります。
- ・ Apple デバイスの画面をミラーリングする場合は、コントロールセンターを開いて画面ミラーリングアイコン（)を選択します。



4 プロジェクターのデバイス名を選択する

Apple デバイスに表示された一覧から本機のデバイス名を選択します。


プロジェクターに 4 桁の PIN コードが表示されたときは、AirPlay デバイスで入力します。



5 AirPlay を開始する

プロジェクターでメディアのストリーミングまたは Apple デバイス画面のミラーリングが始まります。

プロジェクターのリモコンで再生、一時停止、早送り、早戻し、音量の変更、ミュートができます。

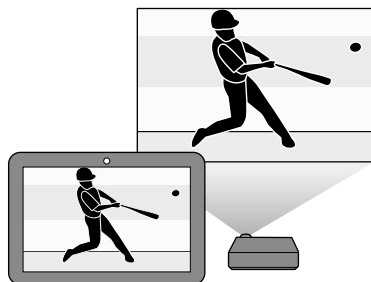

詳しくは『取扱説明書』「AirPlay を使用する」をご覧ください。



困ったときに

本機を使用中に起こりうるトラブルと、その対処法について説明しています。トラブルが解決しないときは、裏表紙に記載の連絡先へご相談ください。

映像が映らない

以下のときにご覧ください。

- ・接続している機器の映像が映らない
- ・投写画面に「映像信号が入力されていません」などのメッセージが表示される

➡「映像が映らない」18 ページ


➡「映像が映らない（ワイヤレス接続時）」20 ページ

映像がおかしい

以下のときにご覧ください。

- ・映像が小さい/大きい
- ・映像がぼやける
- ・映像がゆがむ
- ・映像の一部が表示されない
- ・映像が乱れる
- ・映像が上下反転している


➡「映像がおかしい」23 ページ

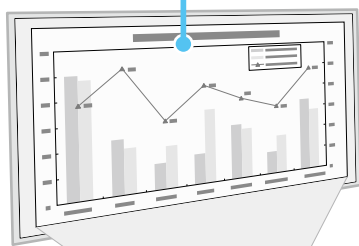

インジケータの見方

本機の状態（正常/異常/警告）を確認できます。

➡「インジケータの見方」17 ページ

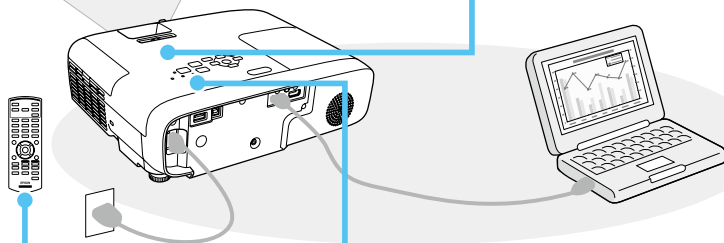

リモコンで操作できない

本機がリモコンでの操作に反応しないときや、リモコンを紛失したときにご覧ください。

➡「リモコンで操作できない」30 ページ

電源が入らない、予期せず切れる

本機の電源が入らないときや、使用中に電源が切れてしまうときにご覧ください。

➡「電源が入らない、予期せず切れる」29 ページ

インジケータの見方

インジケータは、本機の状態をお知らせします。以下の表でインジケータの色と状態を確認し、必要な対処を行ってください。

点灯色	
点灯	青色
点滅	橙色
状態	
点灯	点滅
消灯	状態依存*

※エラーが起きたときのプロジェクト本体の状態によって、点灯、点滅、もしくは消灯しています。

■ 正常動作時のインジケータの状態

 スタンバイ中 電源ボタン【P】を押すと投写を開始します。	 ウォームアップ中 電源ボタン【P】を押しても反応しません（約 30 秒）。	 投写中 通常動作中です。
--	---	----------------------------

■ 異常 / 警告時のインジケータの状態

 内部異常 電源プラグをコンセントから抜き、裏表紙に記載の連絡先へご相談ください。	 ファン異常 / センサー異常 壁側に設置しているときは場所を移動します。 エアフィルターの清掃または交換をします。	 内部高温異常	 高温警告
 ランプ交換勧告 新しいランプに交換してください。	 オートアイリス異常	 電源系異常 電源プラグをコンセントから抜き、裏表紙に記載の連絡先へご相談ください。	

 ランプ異常 / ランプ点灯失敗 / ランプカバー開放状態 ランプが割れていないか確認します。 ランプやランプカバーが確実に取り付けられているか確認します。 エアフィルターの清掃または交換をします。
--

上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の連絡先へご相談ください。

映像が映らない

Q. 操作パネルの【Home】またはリモコンの【ホーム】ボタンを押すと、ホーム画面が表示されますか？


はい

いいえ


プロジェクターの状態を確認する

- 本機のインジケーターとレンズカバーが以下の状態になっていることを確認します。

インジケーター
(投写中の状態)

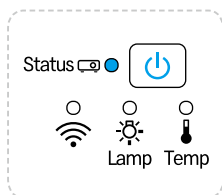

レンズカバー
(完全に開いている)

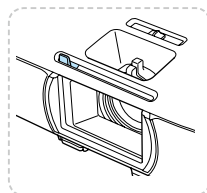

- インジケーターまたはレンズカバーの状態が上記と異なるときは、以下の手順に従って電源を入れ直してください。

➡ 「投写する」4 ページ

プロジェクターの電源が入らないときは、以下をご覧ください。

➡ 「電源が入らない、予期せず切れる」29 ページ

- リモコンの【A/Vミュート】ボタンを押して、映像が一時的に消されていないか確認します。

問題が解決しない場合

プロジェクターの設定を確認する

- 操作パネルの【Source Search】またはリモコンの【入力検出】ボタンを押し、映像が表示されるまで数秒待ちます。
- 操作パネルの【Home】またはリモコンの【ホーム】ボタンを押し、ホーム画面が表示されたら、投写したい入力ソースを選択します。

問題が解決しない場合

接続ケーブルの状態を確認する

- 必要なケーブル（電源コード、接続機器用のケーブル）がすべて接続されていることを確認します。
- すべてのケーブルのコネクターが、端子の奥までしっかり差さっていることを確認します。
- スイッチャーやAVアンプ、USBハブなどを介して接続しているときは、本機と接続機器を直接接続してください。
- HDMIケーブルで接続しているときは、より短いHDMIケーブルで接続し直してください。

問題が解決しない場合

接続機器の状態を確認する

機器の電源が入っていることを確認します。
必要の場合はプレゼンテーションや動画の再生を開始します。

ノート型コンピューターを接続しているとき

- コンピューターの出力設定を切り替えます。
➡「投写する」4 ページ
- コンピューターの出力映像が黒一色でないことを確認します。
- コンピューターがスリープモードでないことを確認します。

問題が解決しない場合


すべて確認しても写らないときは

- 本機の電源を一度切ってから、再度電源を入れます。
➡「本機の電源を切るには」5 ページ
➡「投写する」4 ページ
- 接続している機器の電源を一度切ってから、再度電源を入れます。
- コンピューターを接続しているときは、コンピューターのディスプレイ解像度が本機の対応解像度、周波数と合っているか確認します。
詳しくはお使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

映像が映らない（ワイヤレス接続時）

Wi-Fi Wi-Fi 接続ができない

Q. 無線 LAN のインジケータは青く点灯していますか？

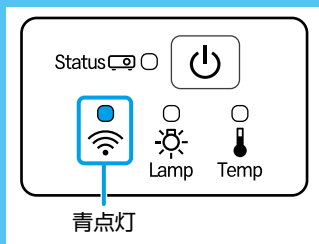

いいえ

インジケータの状態を確認します。

インジケータ	状態
 速い青点滅	機器に接続中です。
 遅い青点滅	異常状態です。 本機の電源を入れ直してください。
 消灯	無線 LAN を使用できません。 [ネットワーク] メニューで [無線 LAN 電源] が [オン] に設定されていることを確認します。

はい

解決しない場合

Q. シンプル AP モードで接続していますか？

はい

いいえ / わからない

接続モードを確認します。

[シンプルAP] を [オン] に設定します。
→ [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ]
> [無線LAN] > [シンプルAP] > [シンプルAP]

解決しない場合

Q. プロジェクターはイントラネットに接続していますか？

いいえ

はい

接続機器のネットワーク設定を確認してください。

※詳しくはお使いのデバイスに付属の取扱説明書をご覧ください。

シンプル AP をオフにして接続します。詳しくは『取扱説明書』「無線 LAN での映像投写」をご覧ください。



Miracast

Miracast 接続ができない

Q. シンプル AP モードをオンにして接続していますか？

いいえ

はい

[シンプル AP] を [オン] に設定します。
→ [ネットワーク] > [ネットワーク設定画面へ] > [無線 LAN] > [シンプル AP] > [シンプル AP]

解決しない場合

Q. リモコンの【ワイヤレス】ボタンを押すと、入力ソースが Miracast に切り替わり、Miracast 待機画面が表示されますか？

はい

いいえ

Miracast を有効にします。

[ネットワーク] メニューで [ネットワーク設定画面へ] を選択します。[無線 LAN] メニューの [Miracast] で [Miracast] を [オン] にして、再起動してください。

解決しない場合

Q. プロジェクターに Miracast の投写を許可する画面が表示されていますか？

はい

いいえ

画面に表示されている端末名を確認し、[はい] を選択します。

解決しない場合

- ・ プロジェクターと接続機器を再起動し、Miracast接続を再度行ってください。
- ・ 接続機器がブロックリストに入っている場合は接続できません。表示されている画面に従ってブロックリストから削除してください。
- ・ 『取扱説明書』「モバイルデバイスからのワイヤレス投写 (Miracast)」および「Miracastで接続できない」をご覧ください。

映像が映らない（ワイヤレス接続時）

AirPlay

AirPlay で接続ができない

Q. プロジェクターで正しい日時を設定していますか？

いいえ

はい

プロジェクターで正しい日時を設定してください。
→ [拡張設定] > [動作設定] > [日付&時刻]

解決しない場合

Q. プロジェクターと Apple デバイスを同じネットワークで接続していますか？

いいえ

はい

プロジェクターと Apple デバイスを同じネットワークで接続してください。
詳しくは『取扱説明書』「無線 LAN での映像投写」をご覧ください。

解決しない場合

Q. Apple デバイス側の操作時に表示される、接続機器のリストにプロジェクターのデバイス名が表示されていますか？

はい

いいえ

AirPlay をオンにします。

リモコンの【ワイヤレス】ボタンを AirPlay と HomeKit の設定画面が表示されるまで押し、表示された画面で AirPlay をオンにしてください。

解決しない場合

- ・ プロジェクターと Apple デバイスを再起動し、AirPlay での接続を再度行ってください。
- ・ 『取扱説明書』「AirPlay を使用する」および「AirPlay で接続できない」をご覧ください。

映像がおかしい

困ったときに



投写する

各種機器と接続する


ワイヤレスで接続する

困ったときに

映像が小さい / 大きい



ズームリングまたはリモコンの【E ズーム】ボタンで映像のサイズを調整します。

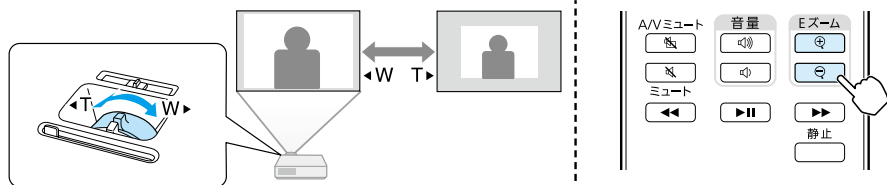


映像のサイズは本機とスクリーンの距離によっても変わります。

下図の値は、ズームを最大にしたときの最短投写距離の目安です。


ズームの状態や設置条件により、下図の値よりも映像のサイズが小さくなります。

詳細は、『取扱説明書』「スクリーンサイズと投写距離」をご覧ください。

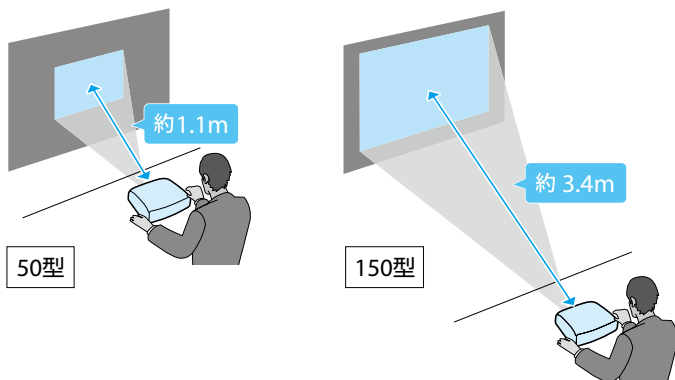

映像がおかしい

映像がゆがむ

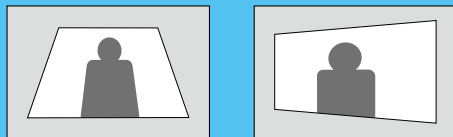


自動タテ補正

プロジェクターを動かしたときに、縦方向のゆがみが自動的に補正されます。

ヨコ補正スライダー


スライダーを動かして、映像を調整します。

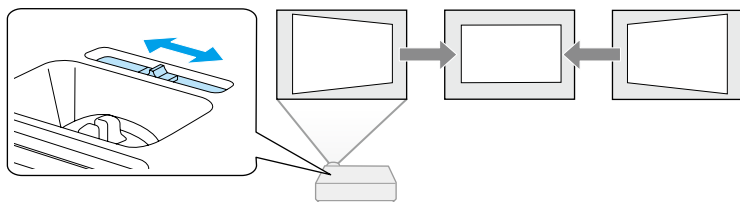


問題が解決しない場合

- スクリーンと平行になるように、本機の設置位置を調整します。
- 台形補正/上下ボタンを押して、映像のゆがみを補正します。詳しい操作方は『取扱説明書』の「台形補正ボタンで映像のゆがみを補正する」をご覧ください。


映像がぼやける

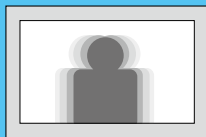

- フォーカスリングでピントを調整します。

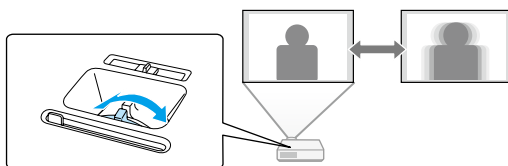

- フロントフットを伸ばしてあるときは、傾斜角度が小さくなるよう再度調整してください。

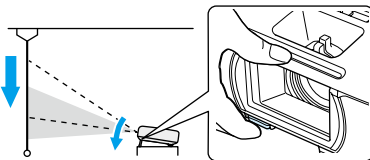


- 本機の設置位置がスクリーンから遠すぎるか、またはスクリーンに近すぎる可能性があります。本機の設置位置を調整してください。

問題が解決しない場合

- 本機のレンズを掃除します。詳しくは『取扱説明書』をご覧ください。
- コンピューターの映像を投写しているときは、本機の解像度に合わせて解像度を変更します。

映像がおかしい

映像の一部が表示されない

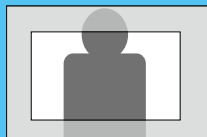

- リモコンの【メニュー】ボタンを押し、[映像] の [アスペクト] を選んで、アスペクト比を変更します。
- リモコンの【Eズーム】ボタンで映像をズームしているときは、【初期値】ボタンを押してEズームを解除します。
- コンピューターの映像を投写しているときは、以下をご確認ください。
 - コンピューターのデュアルディスプレイの設定が無効になっているか
 - ディスプレイの解像度が本機の対応解像度に合っているか


映像にノイズが入る、乱れる




- 本機と機器を接続しているケーブルの状態を確認します。
 - 干渉を受けないように、電源コードから離れているか
 - ケーブルの両端が確実に接続されているか
 - 延長ケーブルを使用していないか
- コンピューターの映像を投写しているときは、以下をご確認ください。
 - ディスプレイの解像度が本機の対応解像度に合っているか
 - リフレッシュレートが本機のリフレッシュレートと合っているか

映像がおかしい

映像が上下反転している

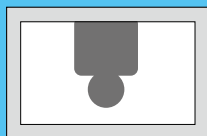

リモコンの【A/V ミュート】ボタンを5秒間押して、映像を反転します。このとき、画面が一時的に暗くなります。

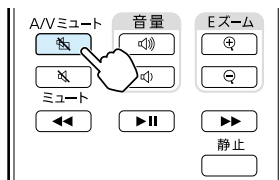

電源が入らない、予期せず切れる

困ったときに



投写する

各種機器と接続する


ワイヤレスで接続する

困ったときに

Q. リモコンで操作を行っていますか？

はい

操作パネルの電源ボタン【】を押して、電源が入るか確認します。

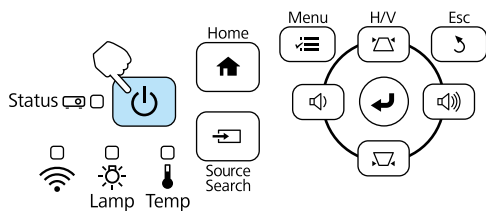

操作パネルを使って電源が入る場合は、以下のページでリモコンの動作をご確認ください。

➔「リモコンで操作できない」30 ページ

問題が解決しない場合

いいえ

Q. 電源が入らなくなる直前まで、本機を長時間使用していましたか？

はい

本機の内部温度が高温になっている可能性があります。
インジケータの状態をご確認ください。
➔「インジケータの見方」17 ページ

いいえ

電源コードが本機とコンセントに確実に接続されていることを確認して、再度電源を入れてください。

➔「投写する」4 ページ


電源コードが正しく接続されていても電源が入らないときは、電源コードが故障している可能性があります。
電源コードを抜いて、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の連絡先へご相談ください。

リモコンで操作できない

Q. リモコンはお手元にありますか？

はい

- ・リモコンの電池が正しくセットされていること、電池が切れていないことを確認します。必要に応じて、電池を交換してください。

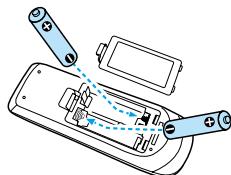

- ・リモコンのボタンが押しこまれた状態になっているときは、ボタンを元の状態に戻してください。

問題が解決しない場合

Q. 本機からは映像が投写されていますか？

いいえ

はい

リモコンを紛失した場合は、新たにリモコンをお買い求めいただけます。


本機をお買い上げの販売店または裏表紙に記載の連絡先へご相談ください。

本機がウォームアップ中またはシャットダウン中のときは、リモコンで操作できません。

本機の状態をご確認ください。


➡「インジケータの見方」
17 ページ

受光可能範囲内でリモコンを使っていることを確認します。

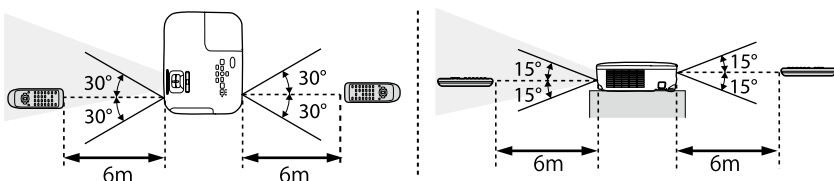

リモコン受光部に強い光(蛍光灯の光、直射日光、赤外線機器の信号など)が当たっていないことを確認します。


リモコン受光部の周辺に強い光源があるときは、本機の設置位置を変更してください。

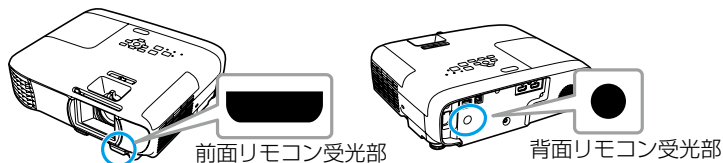


問題が解決しない場合

同じ部屋で複数台のプロジェクターを使っているときは、本機にプロジェクターIDが設定されている可能性があります。

操作対象のプロジェクターにリモコンを向け、【ID】ボタンを押して、投写画面に表示されるプロジェクターIDを確認します。

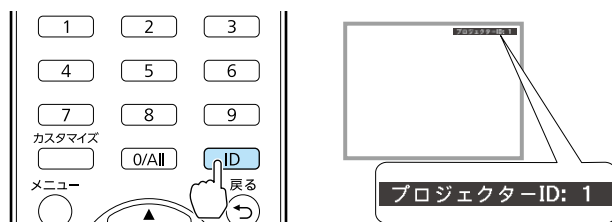

リモコンの【ID】ボタンを押しながら、投写画面に表示されたIDと同じ番号のボタンを押します。【ID】ボタンを押しながら【0/All】ボタンを押すと、プロジェクターIDの設定に関わらず、すべてのプロジェクターを操作できるようになります。

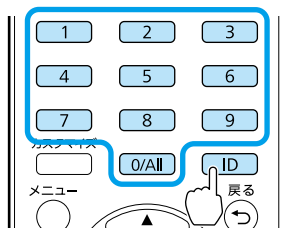

お問い合わせ先

アフターサポート・サービスのご案内

お問い合わせの前に



サポート情報サイト

最新ソフトウェア、製品マニュアルなど、製品のサポート情報満載のサイトです。

epson.jp/support/



FAQ（よくあるご質問）

困ったときの対処方法を分かり易く説明しています。

epson.jp/faq/



製品に関するご質問・ご相談/運用支援

営業日、営業時間、有料サービスの詳細はサポート情報サイトでご確認ください。



LINEまたは
Webチャットで相談する

自動応答は
24時間365日
いつでも受付



epson.jp/linespm/



メールで相談する

epson.jp/mail/



電話で相談する

プロジェクターインフォメーションセンター

050-3155-7010

修理のお申し込み

対象製品など修理メニューの詳細はウェブサイトでご確認ください。

epson.jp/shuri/



引取修理サービス

ご指定の日時・場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです（有償）。

Web で申し込む

epson.jp/door/



電話で申し込む

050-3155-7150

消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。



エプソンダイレクトショップ

epson.jp/shop/



ご購入相談・ご注文窓口

0120-956-285

会員制情報提供サイト(MyEPSON)

ユーザー登録していただくと、お客様に商品の最新情報や活用のためのヒントをお届けいたします。

myepson.jp/

ショールーム

最新のエプソン商品を実際にお試しいただけます。

epson.jp/showall/



上記 050 で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用しています。本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

エプソン販売 株式会社
セイコーエプソン 株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー
〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号

液晶プロジェクター(H) 2022.03