


EB-770F
EB-760W
ELPMB62

設置工事説明書

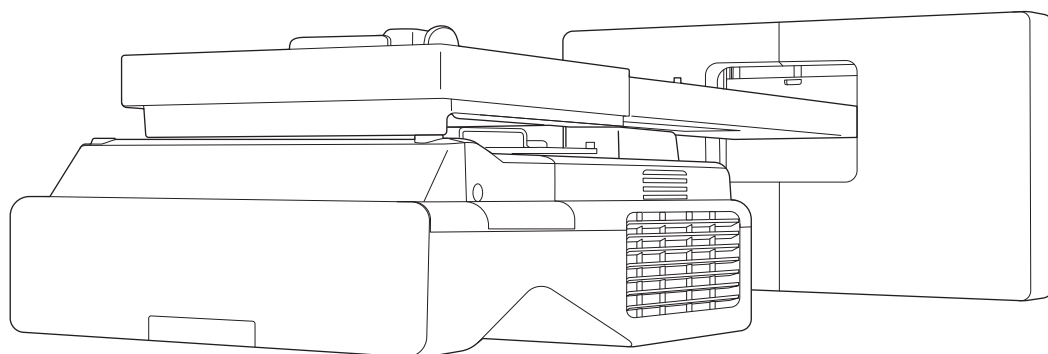




本書の記載

本書では、壁掛け金具（ELPMB62）を使った超短焦点プロジェクター（EB-770F/EB-760W）の取り付け方法を説明しています。

プロジェクターに金具が同梱されていない場合は、オプション品としてお買い求めいただけます。

置き換え設置について

既に壁掛け設置されているプロジェクターをEB-770F/EB-760Wに置き換えて使うことができます。

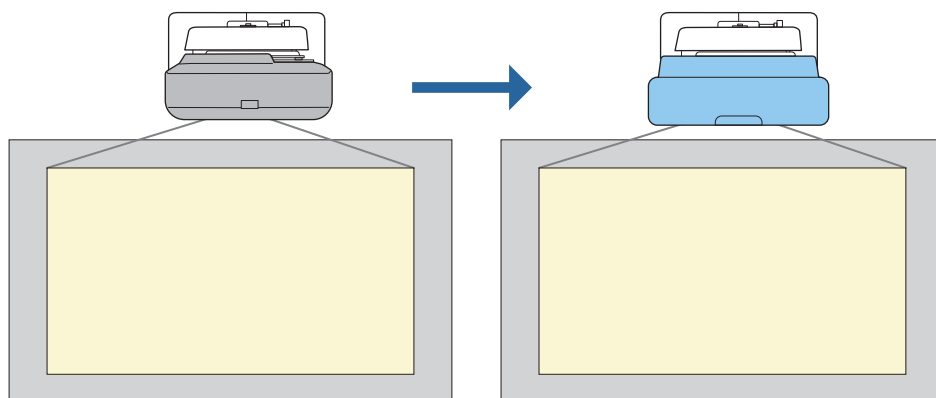

置き換え設置後は、投写映像の位置を微調整してください。

置き換え設置の条件

置き換え設置を行うときは、以下の条件に当てはまるか事前にご確認ください。

- 設置されているプロジェクターが以下のいずれかであること
 - EB-485WT • EB-595WT • EB-695WT • EB-755F
 - EB-485W • EB-590WT • EB-685WT • EB-750F
 - EB-480T • EB-585W • EB-685W • EB-735Fi
 - EB-480 • EB-580 • EB-680 • EB-725Wi
 - • • • EB-725W
- 設置されている壁掛け金具が以下のいずれかであること
 - ELPMB28
 - ELPMB43
 - ELPMB46
- 65～100型までのサイズで投写していること
- プロジェクター同士が同じ解像度であること

置き換え設置の流れ（一例）

置き換え設置は下記の流れで行います。お使いの金具やプロジェクターとイラストが異なる場合があります。金具の詳しい取扱方法や調整方法は、既に設置されているプロジェクターまたは壁掛け金具の『設置工事説明書』をご確認ください。

1 古いプロジェクターを取り外す

- エンドキャップを取り外す（必要に応じてウォールプレートカバーも取り外す）
- セッティングプレートから調整ユニットを取り外す





2 新しいプロジェクターを取り付ける

- 古いプロジェクターから調整ユニットを取り外し、新しいプロジェクターに取り付ける
- 調整ユニットをセッティングプレートに取り付ける

3 映像を微調整する

映像を投写して、金具の調整ダイヤルやプロジェクターの補正機能で映像の位置を微調整する

4 エンドキャップを取り付ける

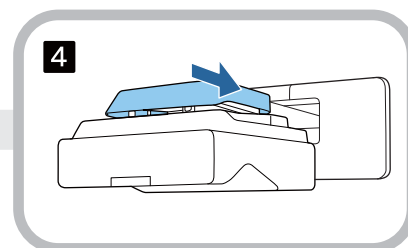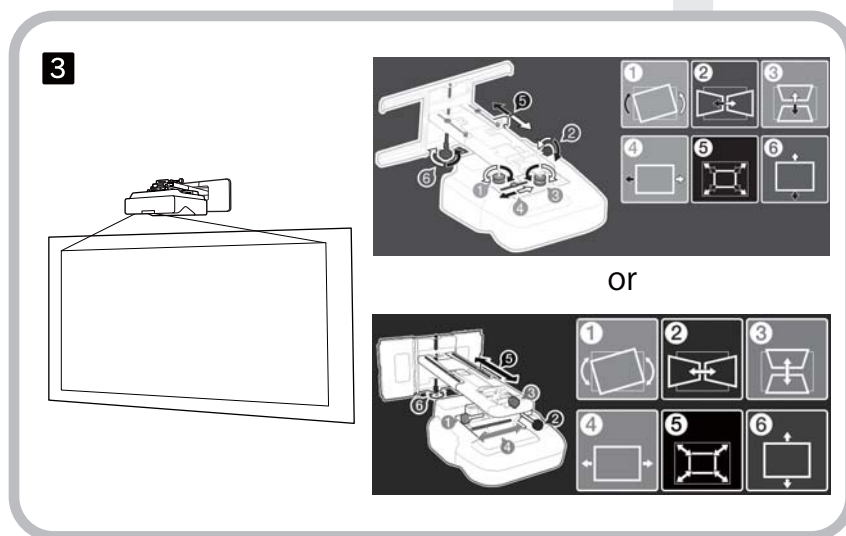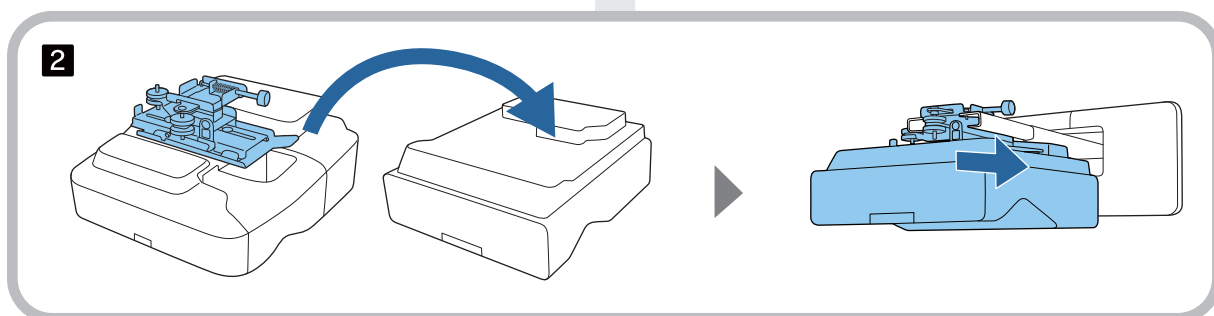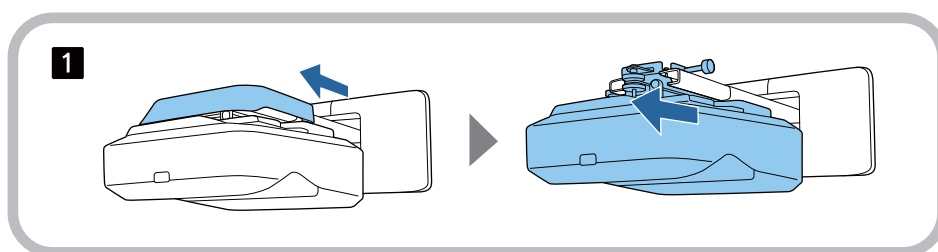

本書について

本書の記載	1
置き換え設置について	2
置き換え設置の条件	2
置き換え設置の流れ（一例）	3

はじめに

安全にお使いいただくために	5
安全に関する表示	5
記号の意味	5
同梱品一覧	6
壁掛け金具	6
金具本体	6
付属品	7
準備が必要なもの	8
取り付け寸法図	9

壁掛け金具設置

壁掛け金具の設置に関するご注意	10
壁掛け金具の設置場所に関するご注意	13
壁掛け金具仕様	15
外形寸法	16
調整範囲	19
上下スライド	19
水平スライド	19
前後スライド	20
ミニPC取り付け用プレート	21
アクセサリ取り付け部	21
壁掛け金具取り付け手順	22
金具の取り付け	23
設置位置を決める（投写距離表）	23
EB-770F	26
EB-760W	41
調整ユニットをプロジェクターに取り付ける	49
ウォールプレートを壁に取り付ける	50
セッティングプレートをウォールプレートに取り付ける	52

セッティングプレートに調整ユニットを取り付ける	57
周辺機器を取り付ける	58
投写映像の位置調整	61
調整前の準備	62
セッティングプレート調整ガイドを使った手動調整	64
プロジェクターメニューを使った調整 ...	67
カバーの取り付け	73
セキュリティーケーブルの取り付け	74

プロジェクター設定

一括設定機能	76
USBメモリーを使って設定する	76
設定値をUSBメモリーに保存する	76
保存した設定値を他のプロジェクターに反映する	78
コンピューターとプロジェクターをUSBケーブルで接続して設定する	79
設定値をコンピューターに保存する	79
保存した設定値を他のプロジェクターに反映する	80
設定がうまくいかないときは	81
本機を複数台並べて設置する（マルチプロジェクション）	83
プロジェクターID の設定	83
マルチプロジェクションの映像調整	85
EB-770Fをお使いの場合	85
EB-760Wをお使いの場合	86

付録

安全規格対応シンボルマークと説明 ..	87
商標について	90

安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、お使いの前に必ず本書をお読みください。本書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因となります。本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

プロジェクターの『取扱説明書』と『安全にお使いいただくために』も合わせてご確認ください、取り扱いの注意事項をお守りください。

安全に関する表示

取扱説明書および本製品には、本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。

表示	意味
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

記号の意味


記号	意味
	行為を禁止する記号
	行為を指示する記号
	関連する情報や知っておくと便利な情報

同梱品一覧

取り付けに必要な同梱品がすべて揃っていることをご確認ください。






壁掛け金具


金具本体

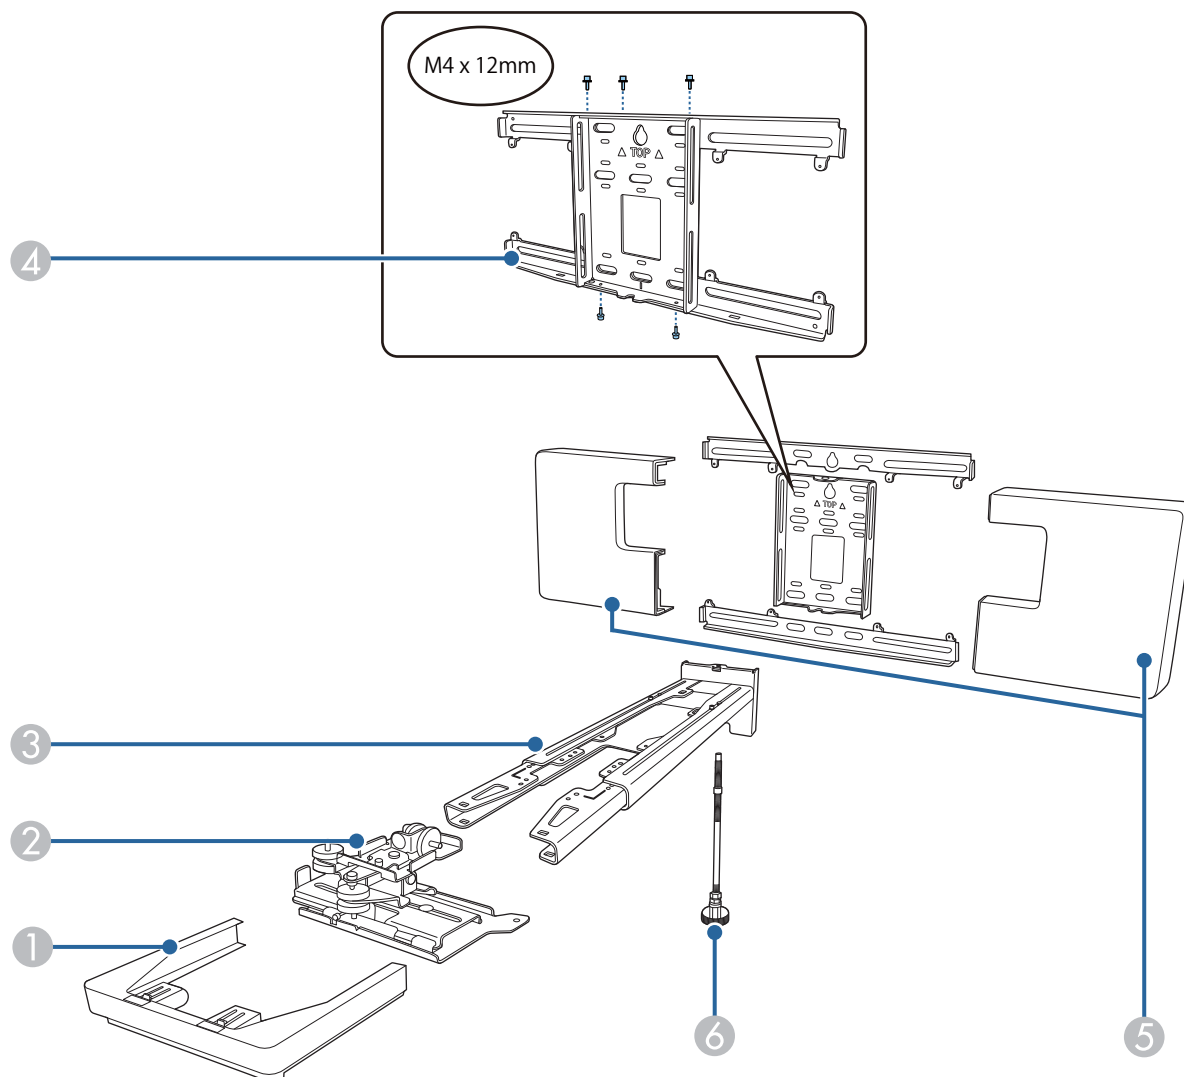

No.	パーツ名
①	エンドキャップ
②	調整ユニット
③	セッティングプレート
④	ウォールプレート
⑤	ウォールプレートカバー
⑥	六角軸


■ 付属品

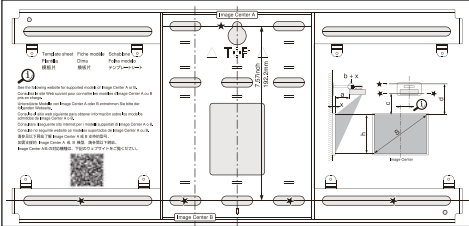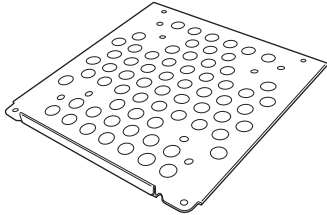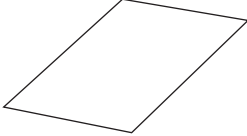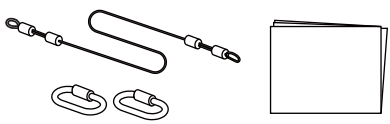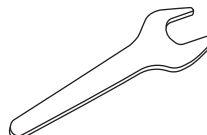パーツ	名称	用途
	テンプレートシート	ウォールプレートを取り付ける前に壁に貼りつけて、必要なネジ穴を開けるために使います。
	ミニPC用プレート	ミニPCやスティックPCを取り付けるときに、ウォールプレートに取り付けます。
	ミニPC用ベルト	ネジ固定ができないミニPCやスティックPCを取り付けるときに、PCをプレートに固定するために使います。
	ケーブル結束用ベルト	配線後に余ったケーブルを束ねます。
	目隠しシール	設置後にセッティングプレートの隙間が気になるときに貼りつけます。
	セーフティーワイヤーセット	プロジェクターの落下を防ぐために、壁掛け金具とプロジェクターを繋ぎます。詳しい使い方はセーフティーワイヤーセットに付属の取扱説明書をご確認ください。
	六角レンチ (M4 用)	-
	スパナ (呼び13、M6 用)	-
	M4 x 12mm 六角穴付きボルト ワッシャー/スプリングワッシャーあり (13本)	• p.6で示した図の通り、ウォールプレートを組み立てるために使います (5本) • 調整ユニットをプロジェクターに固定するために使います (4本) • 調整ユニットをセッティングプレートに固定するために使います (4本)


パーツ	名称	用途
	M6 x 20mm 六角段付きボルト ワッシャー/スプリングワッシャーあり (1本)	セッティングプレートウォールプレートに固定するために使います。
	M6 x 20mm 十字穴付き段付きネジ プラスチックワッシャーあり (3本)	
	M3 x 6mm 十字穴付きネジ (4本)	ミニPC用プレートをウォールプレートに固定するために使います。

準備が必要なもの

同梱品以外に、別途準備が必要なネジ類や工具は以下のとおりです。

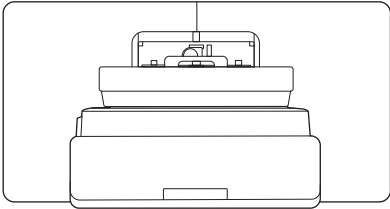対象パーツ	必要なもの
	壁掛け金具用 • M10 または3/8インチx 60mmアンカーボルト (ウォールプレート固定用：4本以上) • M10ネジ (ウォールプレート仮留め用：1本) • 17mm ラチェットレンチ (六角軸の調整用) • プロジェクターと接続するケーブル類 • ミニPC等の機器類

取り付け寸法図

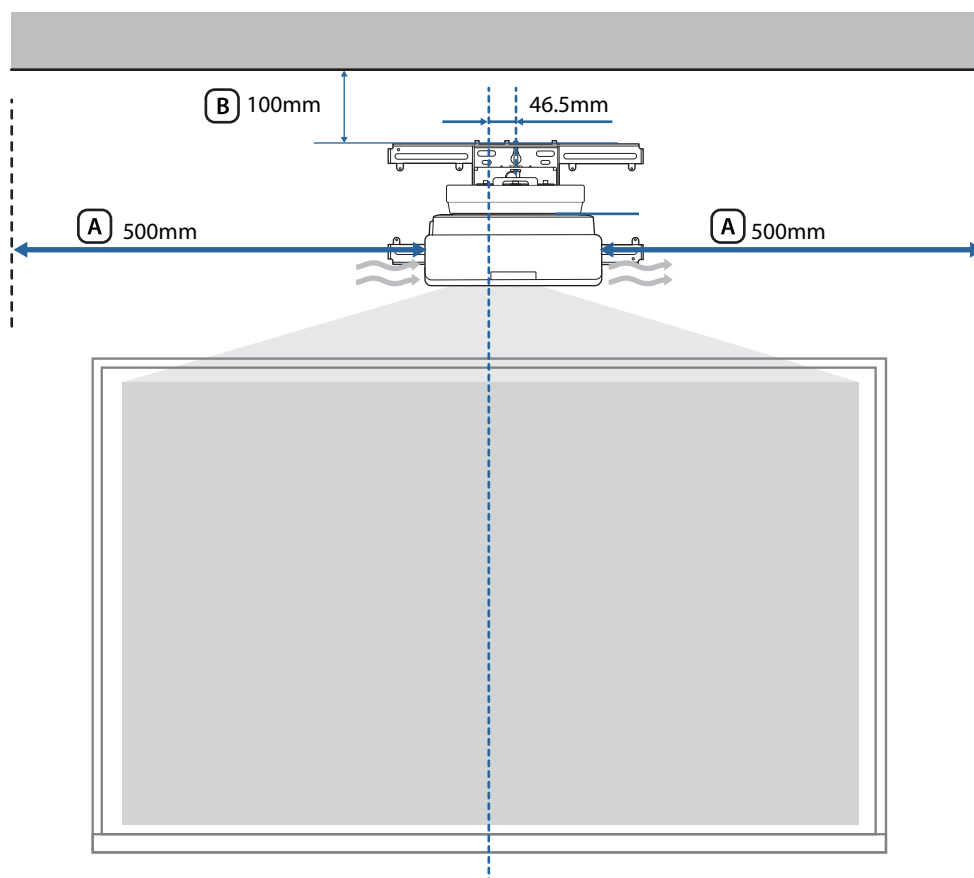

注意


プロジェクターを設置するときは、プロジェクターの排気口や吸気口を壁などから離してください。
(上図 **A** 参照)



天井からウォールプレート上端までの間を約100mm空けると、プロジェクターの設置や取り外し時に作業しやすくなります。(上図 **B** 参照)

壁掛け金具の設置に関するご注意

 警告	
壁掛け金具はプロジェクターの壁掛け設置専用品です。プロジェクター以外のものを取り付けるとその重さによっては破損することがあります。 本製品が壊れて落下すると、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。	
壁への取り付け（壁掛け設置）工事は、特別な技術が必要です。正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。	
壁掛け設置工事は、本書で指定したボルトやネジを使用して、本書に記載の手順で行ってください。 記載事項を守らないと、本製品が落下し、けがや事故の原因となります。	
電源コードの取り扱いには注意してください。 取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。取り扱いの際には、次の点を守ってください。 - 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。 - 破損や加工した電源コードを使用しない。 - 電源コードをセッティングプレートに通すときは、強い力で引っ張らない。	
振動や衝撃が伝わる不安定な場所には設置しないでください。 本製品や設置面が破損するおそれがあります。また、本製品が落下して人が死亡または重傷を負うおそれがあります。	
壁に取り付ける際は、プロジェクターと壁掛け金具の質量および横揺れにも十分耐えられるように取り付けてください。ナット・ボルト等はM10または3/8インチx60mmを使用してください。 M10または3/8インチx60mmより小さいと落下事故の原因となります。取り付けの強度不足等による落下事故につきましては、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。	
本製品は必ず二人以上の専門業者で設置してください。設置中にネジ類を緩めるときは、本製品が落下しないように取り扱ってください。 本製品が落下して、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。	
本製品を壁に取り付けるときは、プロジェクターと壁掛け金具を支えるために壁には十分な強度が必要です。 本製品はコンクリートの壁に取り付けてください。 プロジェクターと壁掛け金具の最大総重量は、約15.1 kgです（ケーブル類含まず）。 本製品を壁に設置する前に、壁の強度を確保してください。強度不足のときは、十分に補強してから設置してください。	
定期的に、破損箇所やネジ類の緩みがないか点検してください。 破損箇所があるときはすぐに使用を中止してください。本製品が落下して、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。	
本製品の分解・改造は絶対にしないでください。 内部には電圧の高い部分が数多くあり、火災・感電・事故の原因となります。	
本製品にぶら下がらないでください。また、重い物をぶら下げないでください。 本製品が壊れて落下すると、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。	

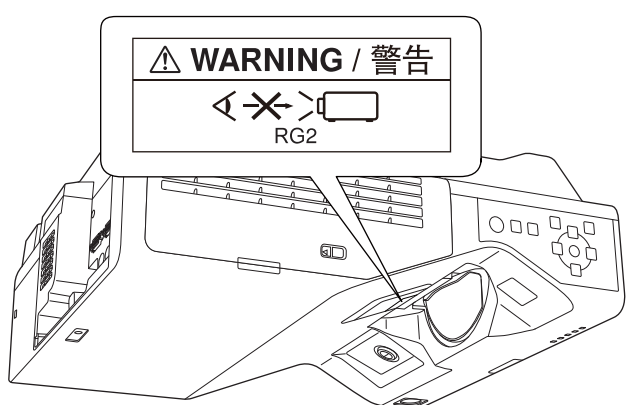 警告	
壁掛け金具の設置や調整を行うときは、ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などを使用しないでください。 プロジェクターの金具固定部にネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤・油などが付着するとケースが割れ、プロジェクターが落下して事故やけがの原因となります。	
調整後はすべてのネジを完全に締め直してください。 十分に締めないと落下によりけがや事故の原因となります。	
設置後は、ボルト・ナットを絶対に緩めないでください。 また、定期的にネジ類の緩みがないことを確認してください。万一、緩みがあるときは、確実に締め直してください。十分に締めないと落下によりけがや事故の原因となります。	
ケーブルはネジやボルトを避けて配線してください。 ケーブルの取り扱いを誤ると、火災・感電の原因となります。	
プロジェクターの電源を入れるときは、絶対に投写窓をのぞかないでください。 強い光で目を痛めるなどの原因となります。小さなお子様のいる場所では特に注意してください。離れた場所からリモコンを使ってプロジェクターの電源を入れるときは、投写窓をのぞいている人がいないことを確認してから電源を入れてください。	
プロジェクターを使用するときは、プロジェクターの投写窓にものを置いたり、手を近づけたりしないでください。 投写光が集束するため高温になり危険です。	
可燃性ガスおよび爆発性ガスなどが大気中に存在するおそれのある場所で使用しないでください。 プロジェクター内部が高温になっているため、引火による火災の原因となります。	
プロジェクターのメンテナンスや修理をするときは、必ず工事専門業者がプロジェクターの取り外しと再設置を行ってください。 プロジェクターのメンテナンスおよび修理の方法は、プロジェクターの『取扱説明書』を参照してください。	
本製品に異常が発生したときは、すぐに本製品に接続しているケーブルを抜いて、お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談ください。 そのまま使用を続けると、火災・感電・視力障害の原因となります。	
本機にはレーザー警告ラベルが貼られています。 投写中は、投写窓から放射されるレーザービームをのぞかないでください。(JIS C 6802:2014に準拠) 	

 警告	
本機のケースを開けないでください。 内部に高出力レーザー製品が組み込まれています。	
本機の光源を直接見ないでください。 強い光が視力障害などの原因となります。	
 注意	
ご使用になるプロジェクター機種の使用温度範囲を超える場所には設置しないでください。 故障の原因となります。	
レンズや内部の光学部品に汚れが付着しないように、ホコリや湿気の少ないところに設置してください。	
本製品を調整するときは無理な力を加えないでください。 本製品が壊れてけがの原因となることがあります。	
本機はJIS C 6802:2014に適合したクラス1レーザー製品です。	
電源プラグをつなぐ前に、必ず接地接続を行ってください。また、接地接続を外すときは、電源プラグを外してから行ってください。	
本機を廃棄する場合は分解しないでください。 国や地域の法令や条例に従って廃棄してください。	

壁掛け金具の設置場所に関するご注意



警告

油煙やイベント用スモークがあたる場所に設置しないでください。

プロジェクターの金具固定部に油などが付着するとケースが割れ、プロジェクターが落下して事故やけがの原因となります。



注意

プロジェクターを設置する場所に、あらかじめ電源工事を済ませておいてください。




プロジェクターを設置する場所は、蛍光灯・エアコンなど他の電気製品から離してください。



蛍光灯の種類によっては、リモコンが誤動作することがあります。

プロジェクターを設置するときは、プロジェクターの排気口や吸気口を壁などから下図のとおり離してください。

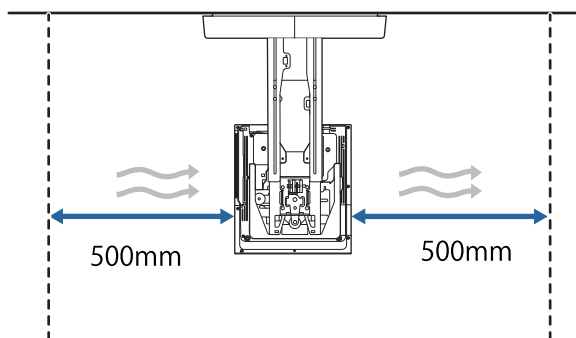

2台以上のプロジェクターを並べて設置するときは、35℃以下の環境に設置してください。




高温の環境で使用すると、プロジェクターが高温になり突然電源が切れることがあります。




注意

2台以上のプロジェクターを並べて設置するときは、プロジェクター同士の間を約1500mm空けてください。

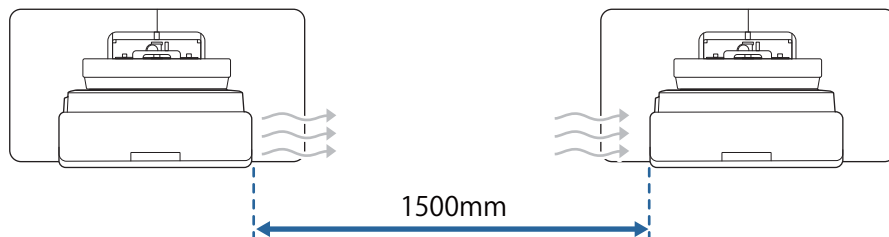

約1200mmのスペースを確保できない場合は、排気口から出た熱を遮るための仕切りを取り付けます。

仕切りは排気口よりも縦横それぞれ約20mm大きくし、排気口から約400mm、吸気口から約200mmの位置に取り付けます。

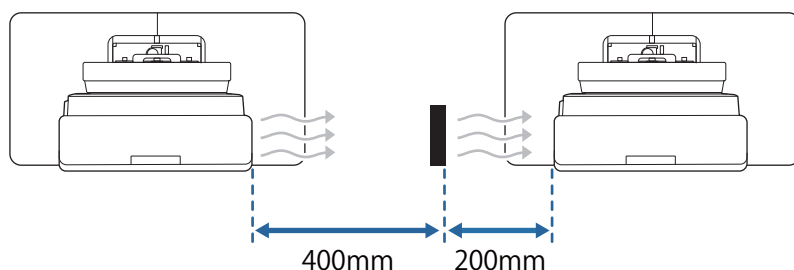

プロジェクターの設置・調整は、実際の使用環境に近い室温で行ってください。

温度が変化すると、映像の位置がずれる可能性があります。

貼付型スクリーン、またはボード型スクリーンの使用をお勧めします。




壁掛け金具仕様


項目	仕様
壁掛け金具質量（セッティングプレート、六角軸、調整ユニット、ウォールプレート、ウォールプレートカバー、エンドキャップ）	約9.2kg
耐荷重	約15.0kg

外形寸法


[単位 : mm]

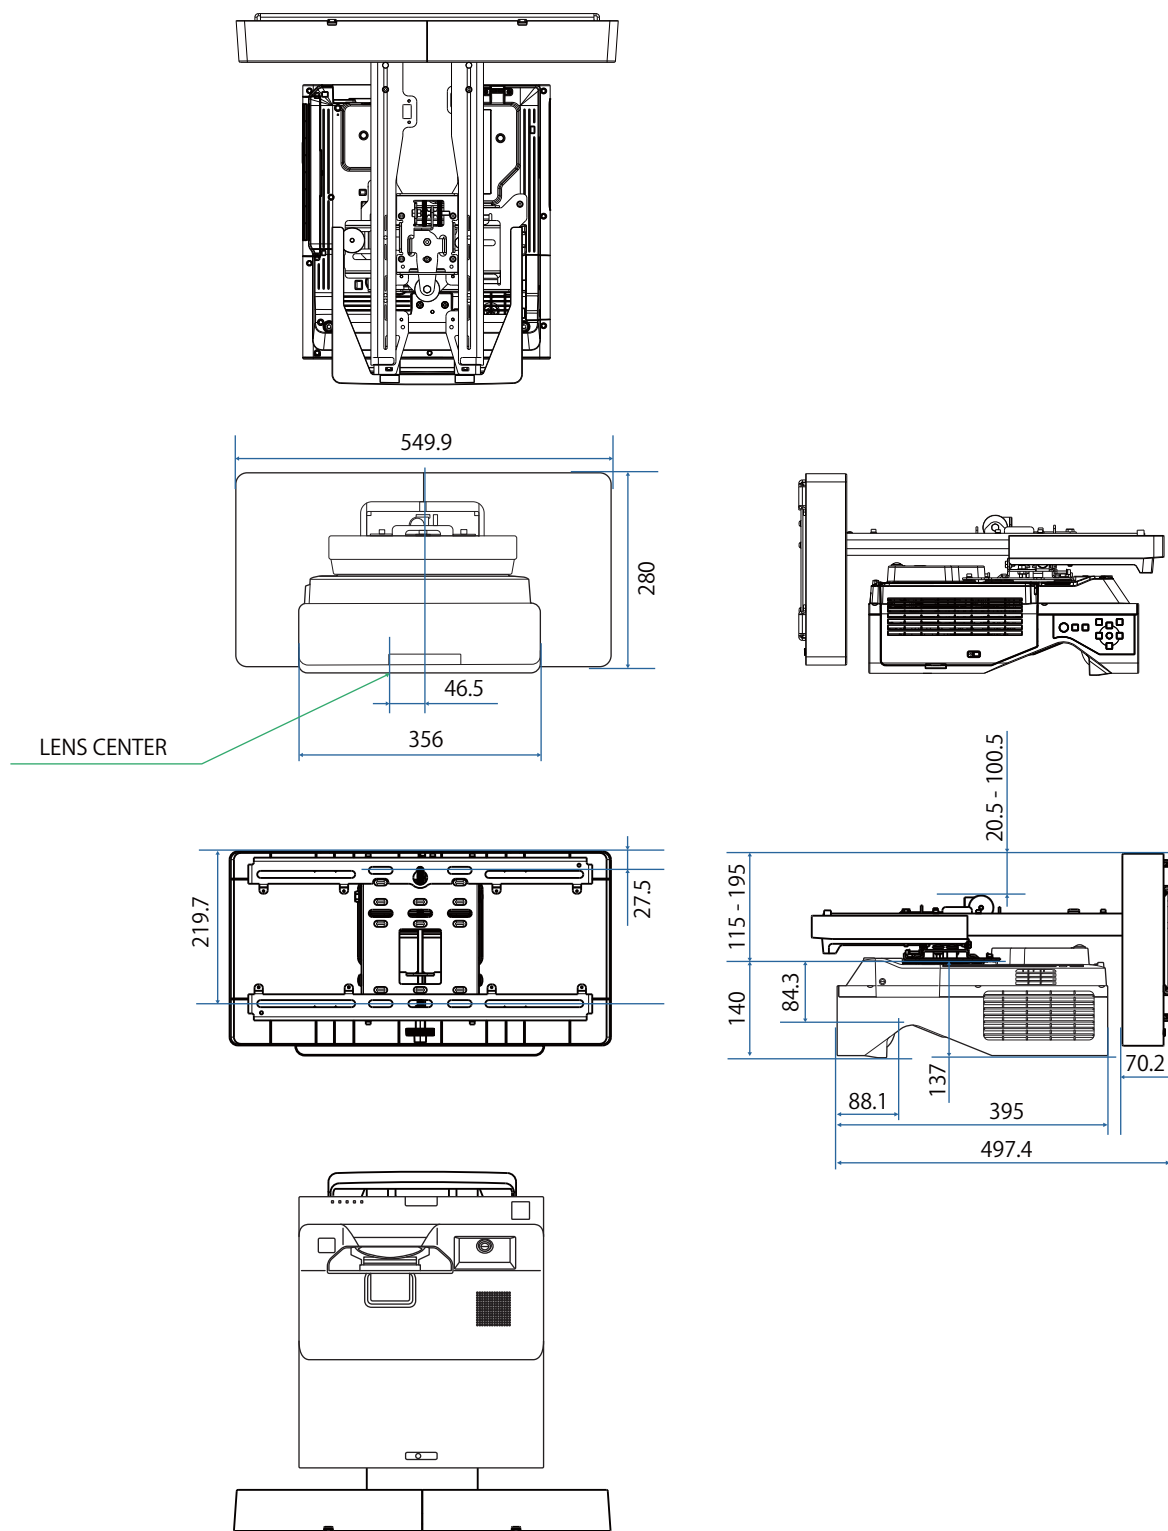

[単位 : mm]

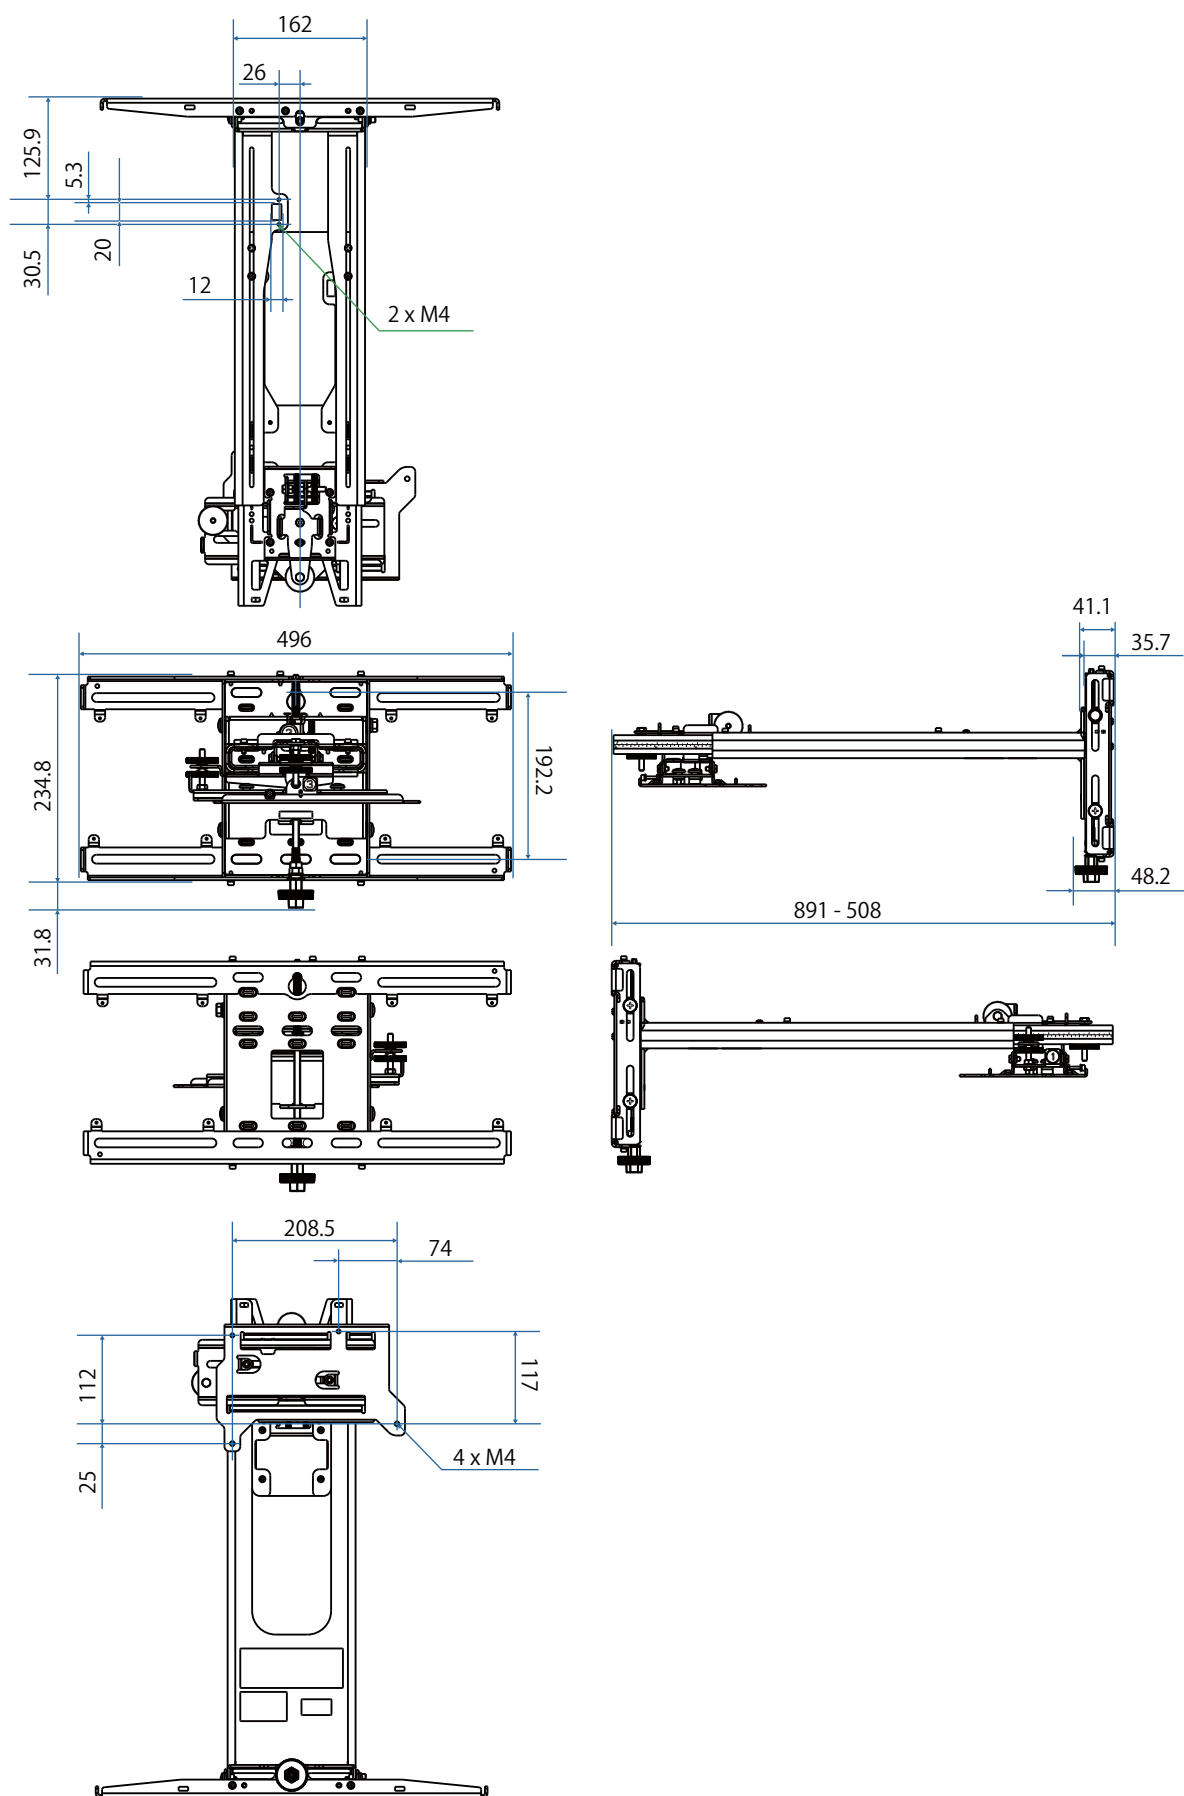


[単位 : mm]

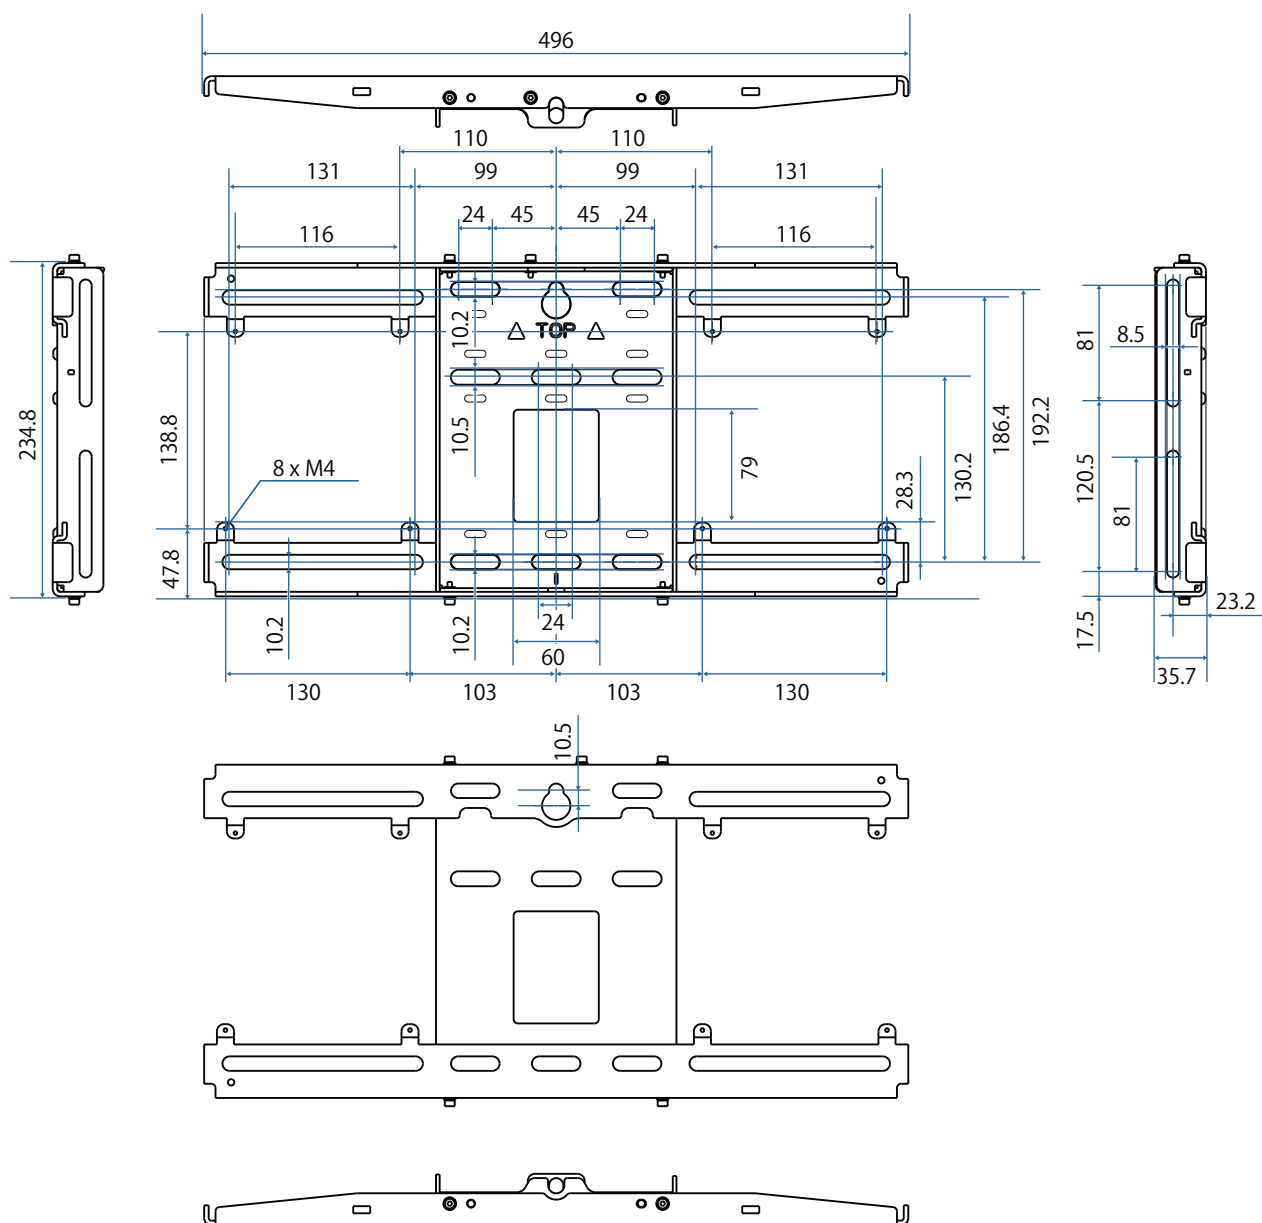

調整範囲


■ 上下スライド

[単位 : mm]

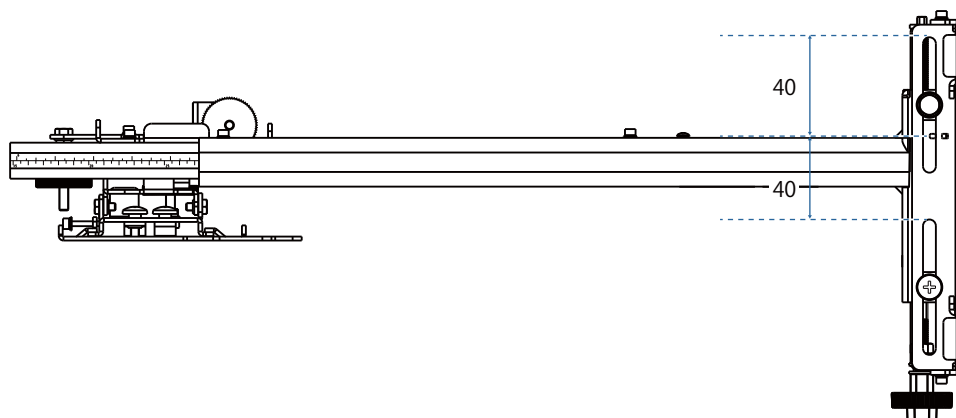


■ 水平スライド

[単位 : mm]

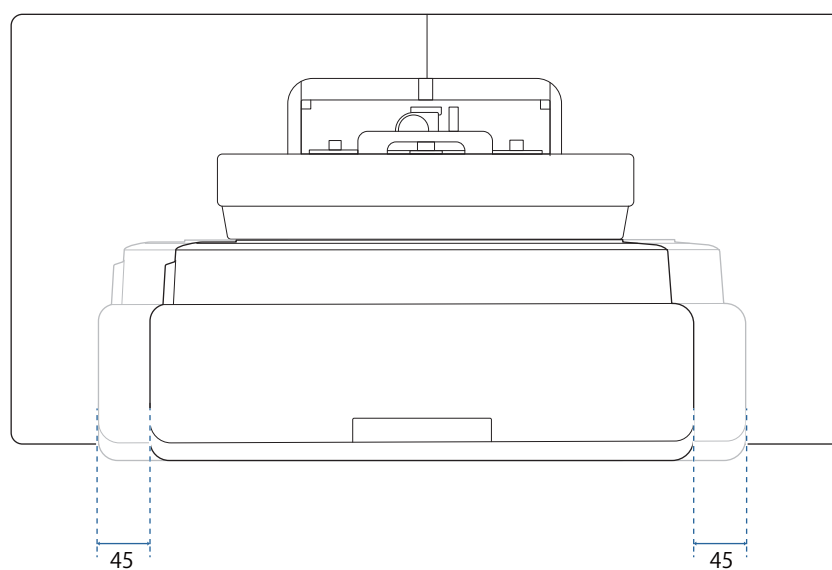


■ 前後スライド

[単位 : mm]

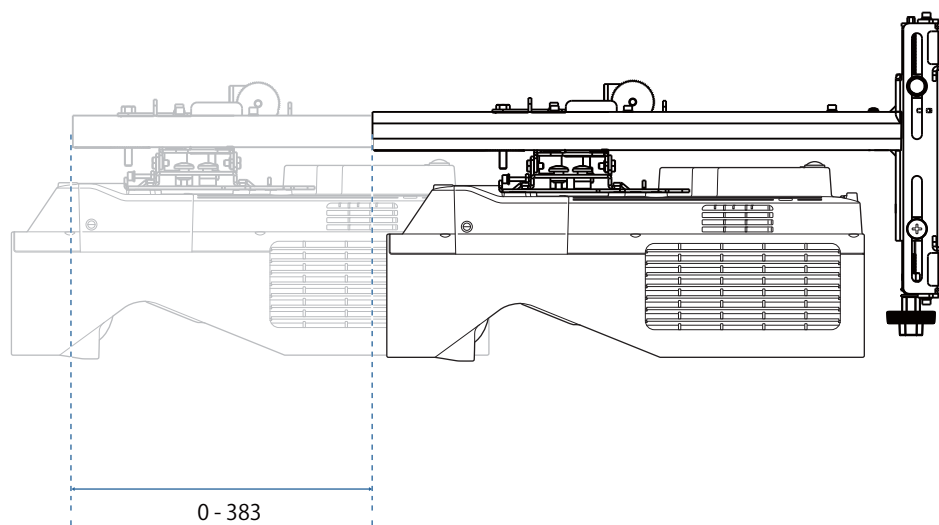

ミニPC取り付け用プレート

[単位：mm]

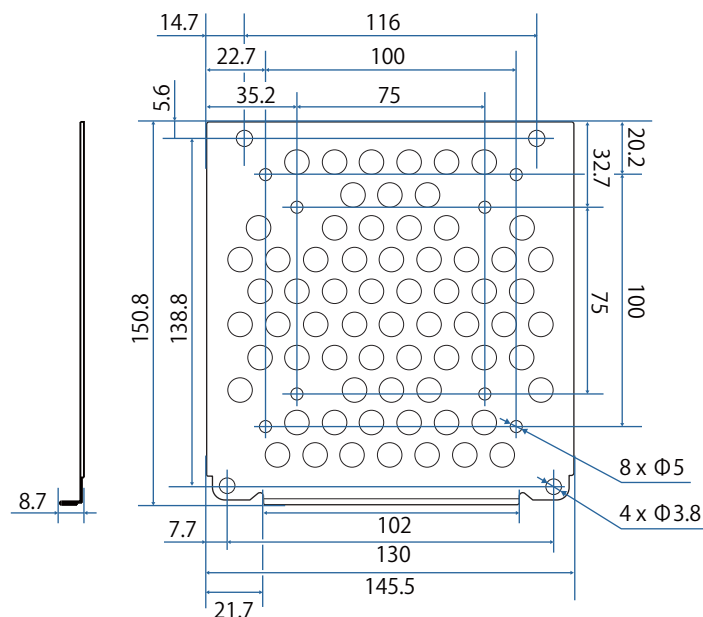


項目	仕様
PC取り付け用ネジ穴（VESA規格対応）	75mm x 75mm 100mm x 100mm
取り付け可能なPCサイズ	150mm x 150mm x 44mm以内
取り付け可能なPC重量	0.7kg以下

アクセサリ取り付け部

スイッチャーやチューナーを取り付けるときは、下図のネジ穴を使って固定してください。

[単位：mm]

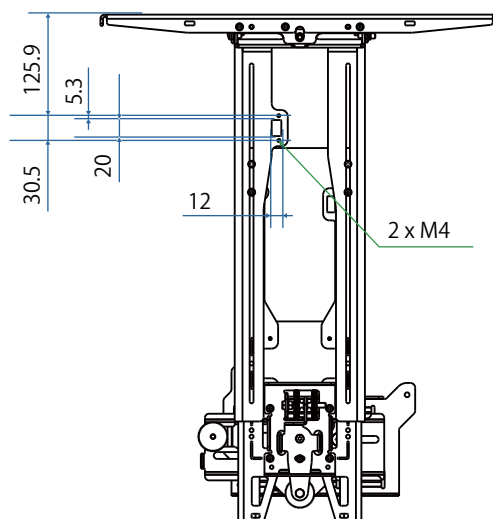








取り付ける前に、プロジェクターや接続ケーブルを含めた総重量が壁掛け金具の耐荷重に収まることを確認してください。（☛「壁掛け金具仕様」 [p.15](#)）

壁掛け金具取り付け手順

壁掛け金具は以下の流れで取り付けます。

ケーブル類の配線は金具を取り付ける前に済ませてください。

- 1 投写距離表を確認して設置位置を決める (☞ p.23)
- 2 調整ユニットをプロジェクターに取り付ける (☞ p.49)
- 3 ウォールプレートを取り付ける (☞ p.50)
- 4 セッティングプレートのアームの長さを調整してから、ウォールプレートに取り付ける (☞ p.52)
- 5 セッティングプレートに調整ユニットを取り付けて、ケーブルや周辺機器を接続する (☞ p.57)
- 6 映像の位置を調整する (☞ p.61)
- 7 カバー類を取り付ける (☞ p.73)

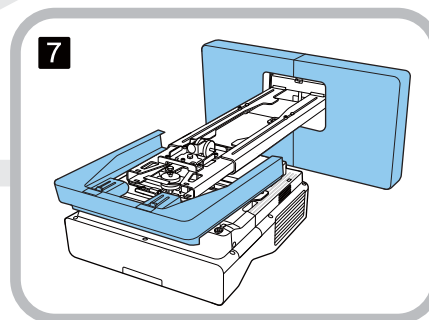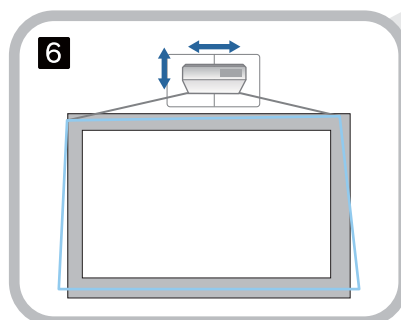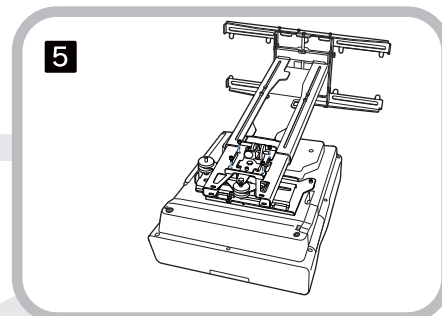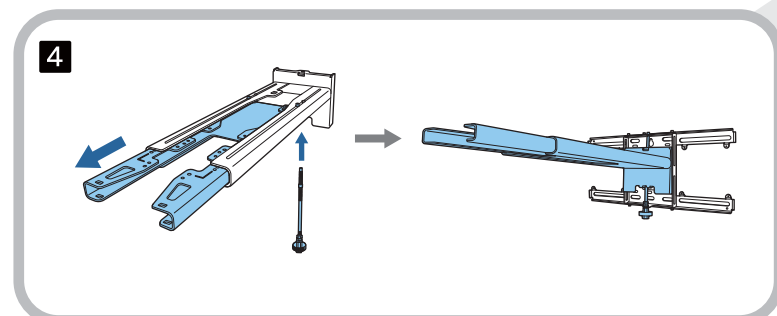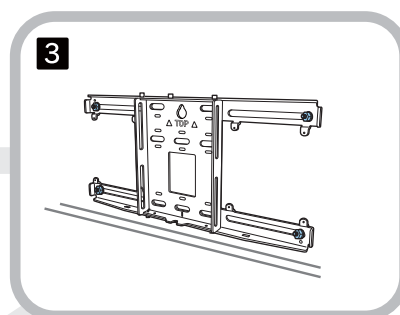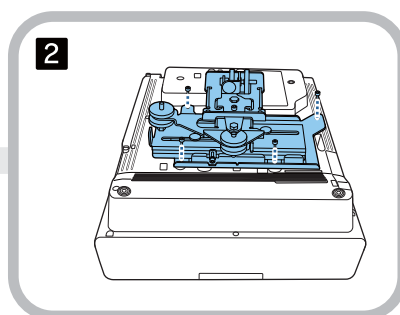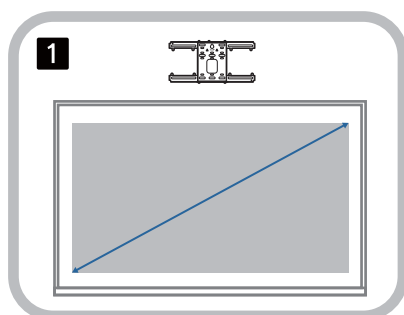

金具の取り付け


■ 設置位置を決める（投写距離表）

投写したい画面サイズ（S）に合わせて、ウォールプレートの設置位置を決めます。下図を参考に、a～dまでの数値を確認してください。セッティングプレートがウォールプレートの中央にあるとき（下図 ☆ 参照）の値です。

投写する画面の中心とウォールプレートを中心のオフセット値は46.5mmです。



xの距離が短いと、最小投写サイズが大きくなる場合があります。

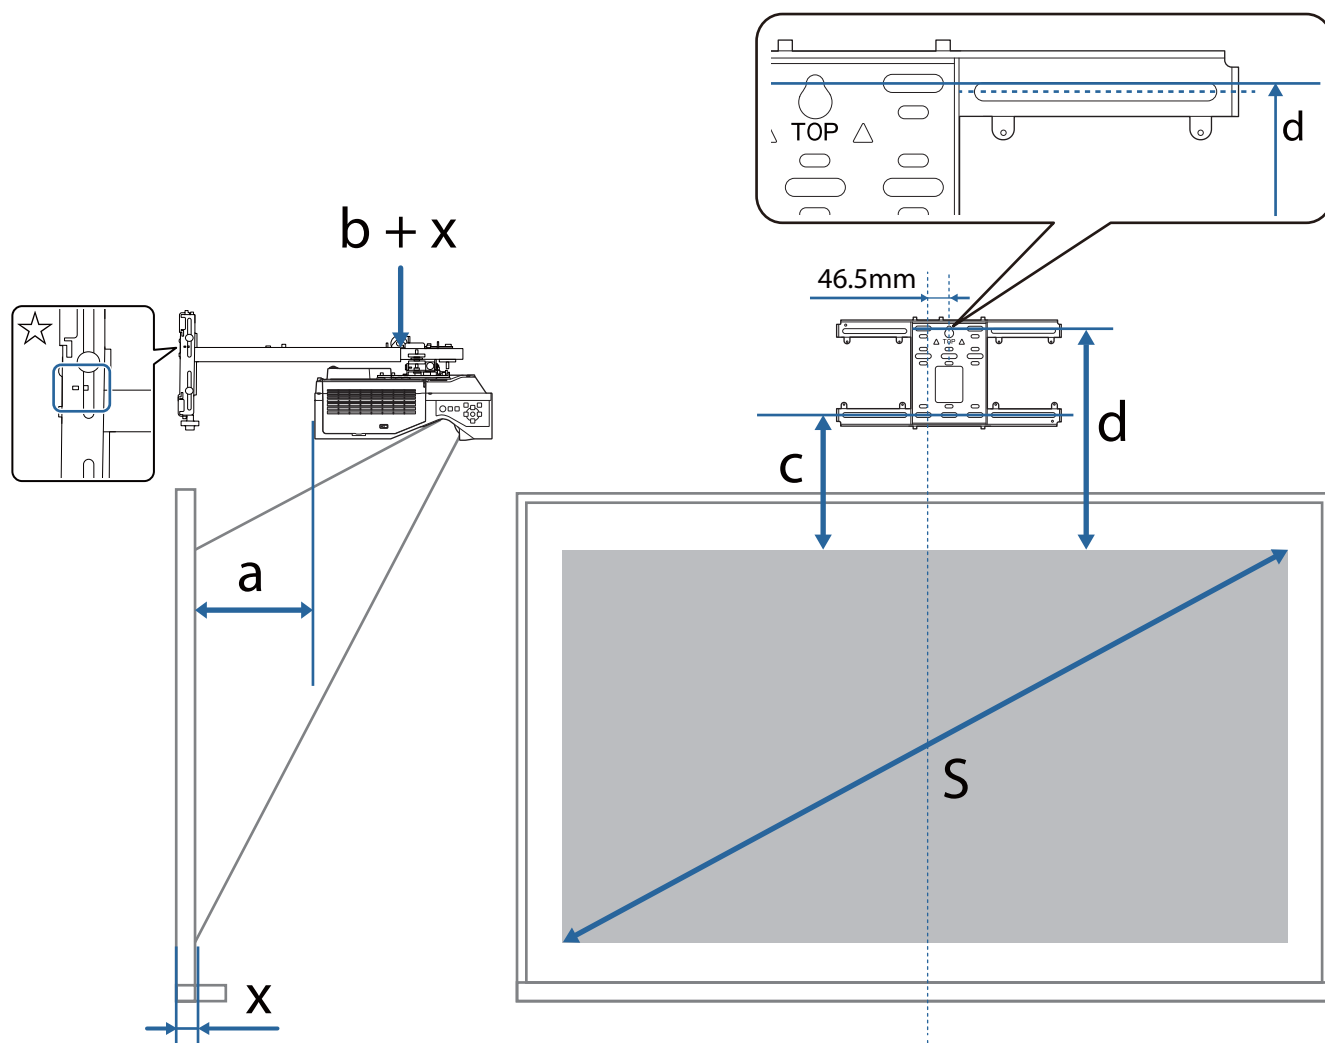

a: 投写距離最短（ワイド）

b + x: セッティングプレートのアームスライド目盛りの数値（最大533mm）

x: 壁から投写面までの距離

c: 映像上端からウォールプレート取り付けネジ穴（下側）までの距離


d: 映像上端からウォールプレート仮留め用ネジ穴までの距離

S: 投写する画面サイズ

16:6のアスペクト比で投写する場合のcとdの値は下記を参照してください。


(EB-770Fをお使いの場合)

- c1/d1 : [スクリーン位置] が中央のとき
- c2/d2 : [スクリーン位置] が上端のとき

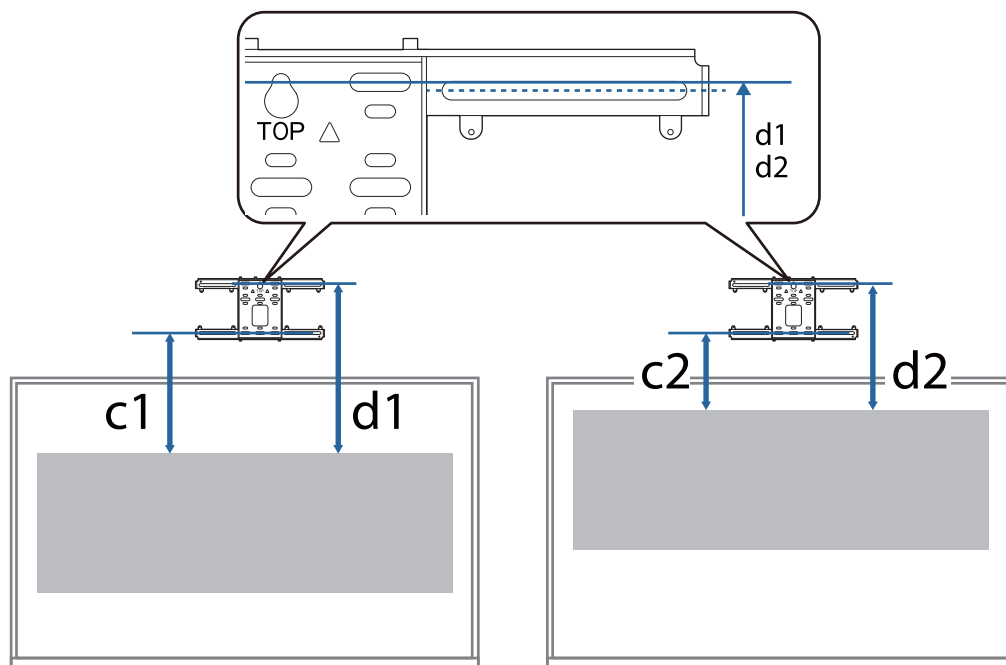

投写サイズが小さいときは、プロジェクターの背面にケーブル接続用のスペースが十分に確保できないことがあります。

投写距離（a）が決まったら下図を参考に（e）の距離を計算して、お使いのケーブルがプロジェクターの背面に収まるかどうかを事前に確認してください。

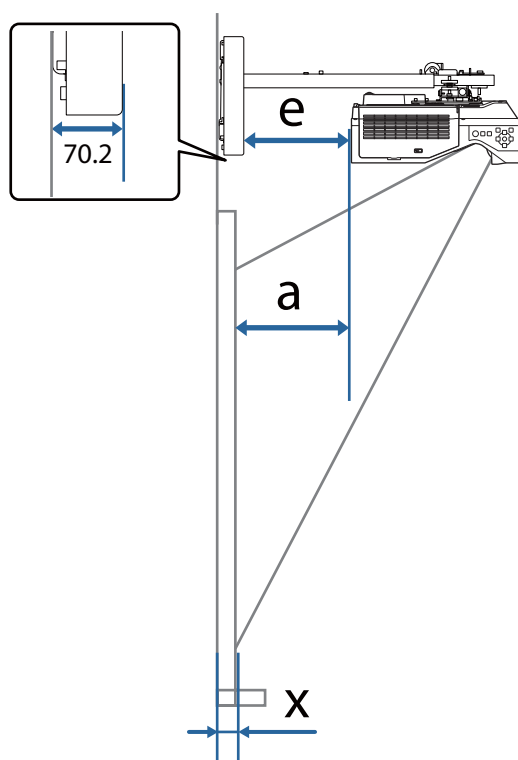

- a: 投写距離最短（ワイド）
- e: ウォールプレートカバー前面からプロジェクター背面までの距離
(計算式: $e = a - 70.2 \text{ mm} + x$)
- x: 壁から投写面までの距離

■ EB-770F

16 : 9投写画面

[単位 : mm]

	S	a	b	c	d
71 型	1572 × 884	88	147	221	413
72 型	1594 × 897	94	153	224	416
73 型	1616 × 909	101	160	227	419
74 型	1638 × 921	107	166	230	422
75 型	1660 × 934	113	172	233	425
76 型	1682 × 946	120	178	236	428
77 型	1705 × 959	126	185	239	431
78 型	1727 × 971	132	191	242	434
79 型	1749 × 984	139	197	245	437
80 型	1771 × 996	145	204	248	440
81 型	1793 × 1009	151	210	251	443
82 型	1815 × 1021	157	216	254	446
83 型	1837 × 1034	164	223	257	449
84 型	1860 × 1046	170	229	260	452
85 型	1882 × 1058	176	235	263	455
86 型	1904 × 1071	183	242	266	458
87 型	1926 × 1083	189	248	269	461
88 型	1948 × 1096	195	254	272	464
89 型	1970 × 1108	202	260	275	467
90 型	1992 × 1121	208	180	278	470
91 型	2015 × 1133	214	186	281	473
92 型	2037 × 1146	221	192	283	476
93 型	2059 × 1158	227	199	286	479
94 型	2081 × 1171	233	205	289	482
95 型	2103 × 1183	240	211	292	485
96 型	2125 × 1195	246	218	295	488
97 型	2147 × 1208	252	224	298	491
98 型	2170 × 1220	258	230	301	494
99 型	2192 × 1233	265	237	304	497
100 型	2214 × 1245	271	243	307	500

S		a	b	c	d
101 型	2236 × 1258	277	249	310	502
102 型	2258 × 1270	284	256	313	505
103 型	2280 × 1283	290	262	316	508
104 型	2302 × 1295	296	268	319	511
105 型	2324 × 1308	303	274	322	514
106 型	2347 × 1320	309	281	325	517
107 型	2369 × 1332	315	287	328	520
108 型	2391 × 1345	322	293	331	523
109 型	2413 × 1357	328	300	334	526
110 型	2435 × 1370	334	306	337	529
111 型	2457 × 1382	340	312	340	532
112 型	2479 × 1395	347	319	343	535
113 型	2502 × 1407	353	325	346	538
114 型	2524 × 1420	359	331	349	541
115 型	2546 × 1432	366	338	352	544
116 型	2568 × 1445	372	344	355	547
117 型	2590 × 1457	378	350	358	550
118 型	2612 × 1469	385	356	361	553
119 型	2634 × 1482	391	363	364	556
120 型	2657 × 1494	397	369	367	559

S		a	b	c	d
121 型	2679 × 1507	404	375	370	562
122 型	2701 × 1519	410	382	373	565
123 型	2723 × 1532	416	388	376	568
124 型	2745 × 1544	422	394	379	571
125 型	2767 × 1557	429	401	382	574
126 型	2789 × 1569	435	407	385	577
127 型	2812 × 1581	441	413	388	580
128 型	2834 × 1594	448	420	391	583
129 型	2856 × 1606	454	426	394	586
130 型	2878 × 1619	460	432	397	589
131 型	2900 × 1631	467	439	400	592
132 型	2922 × 1644	473	445	403	595
133 型	2944 × 1656	479	451	406	598
134 型	2966 × 1669	486	457	409	601
135 型	2989 × 1681	492	464	411	604
136 型	3011 × 1694	498	470	414	607
137 型	3033 × 1706	505	476	417	610
138 型	3055 × 1718	511	483	420	613
139 型	3077 × 1731	517	489	423	616
140 型	3099 × 1743	523	495	426	619
141 型	3121 × 1756	530	502	429	622
142 型	3144 × 1768	536	508	432	625
143 型	3166 × 1781	542	514	435	627

4 : 3投写画面

[単位 : mm]

S		a	b	c	d
58 型	1179 × 884	88	147	221	413
59 型	1199 × 899	95	154	225	417
60 型	1219 × 914	103	162	228	420
61 型	1240 × 930	111	170	232	424
62 型	1260 × 945	119	177	236	428
63 型	1280 × 960	126	185	239	431
64 型	1300 × 975	134	193	243	435
65 型	1321 × 991	142	201	246	439
66 型	1341 × 1006	150	208	250	442
67 型	1361 × 1021	157	216	254	446
68 型	1382 × 1036	165	224	257	450
69 型	1402 × 1052	173	232	261	453
70 型	1422 × 1067	180	239	265	457
71 型	1443 × 1082	188	247	268	460
72 型	1463 × 1097	196	255	272	464
73 型	1483 × 1113	204	262	276	468
74 型	1504 × 1128	211	270	279	471
75 型	1524 × 1143	219	278	283	475
76 型	1544 × 1158	227	286	287	479
77 型	1565 × 1173	234	293	290	482
78 型	1585 × 1189	242	301	294	486
79 型	1605 × 1204	250	309	297	490
80 型	1626 × 1219	258	316	301	493

S		a	b	c	d
81 型	1646 × 1234	265	324	305	497
82 型	1666 × 1250	273	332	308	501
83 型	1687 × 1265	281	340	312	504
84 型	1707 × 1280	288	347	316	508
85 型	1727 × 1295	296	355	319	511
86 型	1748 × 1311	304	363	323	515
87 型	1768 × 1326	312	370	327	519
88 型	1788 × 1341	319	378	330	522
89 型	1808 × 1356	327	386	334	526
90 型	1829 × 1372	335	307	338	530
91 型	1849 × 1387	342	314	341	533
92 型	1869 × 1402	350	322	345	537
93 型	1890 × 1417	358	330	348	541
94 型	1910 × 1433	366	337	352	544
95 型	1930 × 1448	373	345	356	548
96 型	1951 × 1463	381	353	359	552
97 型	1971 × 1478	389	361	363	555
98 型	1991 × 1494	397	368	367	559
99 型	2012 × 1509	404	376	370	562
100 型	2032 × 1524	412	384	374	566

S		a	b	c	d
101 型	2052 × 1539	420	392	378	570
102 型	2073 × 1554	427	399	381	573
103 型	2093 × 1570	435	407	385	577
104 型	2113 × 1585	443	415	389	581
105 型	2134 × 1600	451	422	392	584
106 型	2154 × 1615	458	430	396	588
107 型	2174 × 1631	466	438	399	592
108 型	2195 × 1646	474	446	403	595
109 型	2215 × 1661	481	453	407	599
110 型	2235 × 1676	489	461	410	603
111 型	2256 × 1692	497	469	414	606
112 型	2276 × 1707	505	476	418	610
113 型	2296 × 1722	512	484	421	614
114 型	2316 × 1737	520	492	425	617
115 型	2337 × 1753	528	500	429	621
116 型	2357 × 1768	535	507	432	624
117 型	2377 × 1783	543	515	436	628

16:10投写画面

[単位 : mm]

S		a	b	c	d
66 型	1422 × 888	90	149	222	414
67 型	1443 × 902	97	156	225	417
68 型	1465 × 915	104	163	228	421
69 型	1486 × 929	111	169	232	424
70 型	1508 × 942	117	176	235	427
71 型	1529 × 956	124	183	238	430
72 型	1551 × 969	131	190	241	434
73 型	1572 × 983	138	197	245	437
74 型	1594 × 996	145	203	248	440
75 型	1615 × 1010	151	210	251	443
76 型	1637 × 1023	158	217	254	446
77 型	1659 × 1037	165	224	257	450
78 型	1680 × 1050	172	231	261	453
79 型	1702 × 1063	179	238	264	456
80 型	1723 × 1077	186	244	267	459

S		a	b	c	d
81 型	1745 × 1090	192	251	270	462
82 型	1766 × 1104	199	258	274	466
83 型	1788 × 1117	206	265	277	469
84 型	1809 × 1131	213	272	280	472
85 型	1831 × 1144	220	278	283	475
86 型	1852 × 1158	226	285	286	479
87 型	1874 × 1171	233	292	290	482
88 型	1895 × 1185	240	299	293	485
89 型	1917 × 1198	247	306	296	488
90 型	1939 × 1212	254	226	299	491
91 型	1960 × 1225	261	232	302	495
92 型	1982 × 1239	267	239	306	498
93 型	2003 × 1252	274	246	309	501
94 型	2025 × 1265	281	253	312	504
95 型	2046 × 1279	288	260	315	508
96 型	2068 × 1292	295	266	319	511
97 型	2089 × 1306	301	273	322	514
98 型	2111 × 1319	308	280	325	517
99 型	2132 × 1333	315	287	328	520
100 型	2154 × 1346	322	294	331	524

S		a	b	c	d
101 型	2175 × 1360	329	301	335	527
102 型	2197 × 1373	336	307	338	530
103 型	2219 × 1387	342	314	341	533
104 型	2240 × 1400	349	321	344	537
105 型	2262 × 1414	356	328	348	540
106 型	2283 × 1427	363	335	351	543
107 型	2305 × 1440	370	341	354	546
108 型	2326 × 1454	376	348	357	549
109 型	2348 × 1467	383	355	360	553
110 型	2369 × 1481	390	362	364	556
111 型	2391 × 1494	397	369	367	559
112 型	2412 × 1508	404	376	370	562
113 型	2434 × 1521	411	382	373	565
114 型	2455 × 1535	417	389	376	569
115 型	2477 × 1548	424	396	380	572
116 型	2499 × 1562	431	403	383	575
117 型	2520 × 1575	438	410	386	578
118 型	2542 × 1589	445	416	389	582
119 型	2563 × 1602	451	423	393	585
120 型	2585 × 1615	458	430	396	588
121 型	2606 × 1629	465	437	399	591
122 型	2628 × 1642	472	444	402	594
123 型	2649 × 1656	479	451	405	598
124 型	2671 × 1669	486	457	409	601
125 型	2692 × 1683	492	464	412	604
126 型	2714 × 1696	499	471	415	607
127 型	2735 × 1710	506	478	418	611
128 型	2757 × 1723	513	485	422	614
129 型	2779 × 1737	520	491	425	617
130 型	2800 × 1750	526	498	428	620
131 型	2822 × 1764	533	505	431	623
132 型	2843 × 1777	540	512	434	627

16 : 6投写画面

[単位 : mm]

S		a	b	c1	d1	c2	d2
66 型	1570 × 589	87	146	368	560	221	413
67 型	1593 × 598	94	153	373	565	224	416
68 型	1617 × 606	101	160	379	571	227	419
69 型	1641 × 615	108	166	384	576	230	422
70 型	1665 × 624	114	173	390	582	233	426
71 型	1689 × 633	121	180	395	587	237	429
72 型	1712 × 642	128	187	400	593	240	432
73 型	1736 × 651	135	194	406	598	243	435
74 型	1760 × 660	141	200	411	603	246	438
75 型	1784 × 669	148	207	417	609	249	442
76 型	1807 × 678	155	214	422	614	253	445
77 型	1831 × 687	162	221	428	620	256	448
78 型	1855 × 696	169	227	433	625	259	451
79 型	1879 × 705	175	234	438	631	262	454
80 型	1903 × 713	182	241	444	636	265	458
81 型	1926 × 722	189	248	449	641	269	461
82 型	1950 × 731	196	255	455	647	272	464
83 型	1974 × 740	202	261	460	652	275	467
84 型	1998 × 749	209	268	466	658	278	470
85 型	2022 × 758	216	275	471	663	281	474
86 型	2045 × 767	223	282	476	669	285	477
87 型	2069 × 776	230	288	482	674	288	480
88 型	2093 × 785	236	295	487	679	291	483
89 型	2117 × 794	243	302	493	685	294	486
90 型	2140 × 803	250	222	498	690	297	490

S		a	b	c1	d1	c2	d2
91 型	2164 × 812	257	229	504	696	301	493
92 型	2188 × 821	263	235	509	701	304	496
93 型	2212 × 829	270	242	514	707	307	499
94 型	2236 × 838	277	249	520	712	310	502
95 型	2259 × 847	284	256	525	717	313	506
96 型	2283 × 856	291	262	531	723	317	509
97 型	2307 × 865	297	269	536	728	320	512
98 型	2331 × 874	304	276	542	734	323	515
99 型	2354 × 883	311	283	547	739	326	518
100 型	2378 × 892	318	289	552	745	329	522
101 型	2402 × 901	324	296	558	750	333	525
102 型	2426 × 910	331	303	563	755	336	528
103 型	2450 × 919	338	310	569	761	339	531
104 型	2473 × 928	345	317	574	766	342	534
105 型	2497 × 936	352	323	580	772	345	538
106 型	2521 × 945	358	330	585	777	349	541
107 型	2545 × 954	365	337	590	783	352	544
108 型	2569 × 963	372	344	596	788	355	547
109 型	2592 × 972	379	350	601	793	358	550
110 型	2616 × 981	385	357	607	799	361	554

S		a	b	c1	d1	c2	d2
111 型	2640 × 990	392	364	612	804	365	557
112 型	2664 × 999	399	371	618	810	368	560
113 型	2687 × 1008	406	378	623	815	371	563
114 型	2711 × 1017	412	384	628	821	374	566
115 型	2735 × 1026	419	391	634	826	377	570
116 型	2759 × 1035	426	398	639	831	381	573
117 型	2783 × 1043	433	405	645	837	384	576
118 型	2806 × 1052	440	411	650	842	387	579
119 型	2830 × 1061	446	418	656	848	390	582
120 型	2854 × 1070	453	425	661	853	393	586
121 型	2878 × 1079	460	432	666	859	397	589
122 型	2901 × 1088	467	439	672	864	400	592
123 型	2925 × 1097	473	445	677	869	403	595
124 型	2949 × 1106	480	452	683	875	406	598
125 型	2973 × 1115	487	459	688	880	409	602
126 型	2997 × 1124	494	466	693	886	413	605
127 型	3020 × 1133	501	472	699	891	416	608
128 型	3044 × 1142	507	479	704	897	419	611
129 型	3068 × 1150	514	486	710	902	422	614
130 型	3092 × 1159	521	493	715	907	425	618
131 型	3116 × 1168	528	500	721	913	429	621
132 型	3139 × 1177	534	506	726	918	432	624
133 型	3163 × 1186	541	513	731	924	435	627

21:9投写画面

[単位 : mm]

S		a	b	c1	d1	c2	d2
68 型	1617 × 606	92	151	329	522	267	459
69 型	1641 × 615	99	158	334	526	270	463
70 型	1665 × 624	106	165	339	531	274	466
71 型	1689 × 633	112	171	344	536	278	470
72 型	1712 × 642	119	178	348	540	282	474
73 型	1736 × 651	126	184	353	545	285	478
74 型	1760 × 660	132	191	358	550	289	481
75 型	1784 × 669	139	198	362	555	293	485
76 型	1807 × 678	146	204	367	559	297	489
77 型	1831 × 687	152	211	372	564	301	493
78 型	1855 × 696	159	218	376	569	304	497
79 型	1879 × 705	166	224	381	573	308	500
80 型	1903 × 713	172	231	386	578	312	504
81 型	1926 × 722	179	238	391	583	316	508
82 型	1950 × 731	185	244	395	587	319	512
83 型	1974 × 740	192	251	400	592	323	515
84 型	1998 × 749	199	258	405	597	327	519
85 型	2022 × 758	205	264	409	602	331	523
86 型	2045 × 767	212	271	414	606	335	527
87 型	2069 × 776	219	278	419	611	338	531
88 型	2093 × 785	225	284	423	616	342	534
89 型	2117 × 794	232	291	428	620	346	538
90 型	2140 × 803	239	211	433	625	350	542

S		a	b	c1	d1	c2	d2
91 型	2164 × 812	245	217	438	630	353	546
92 型	2188 × 821	252	224	442	634	357	549
93 型	2212 × 829	259	230	447	639	361	553
94 型	2236 × 838	265	237	452	644	365	557
95 型	2259 × 847	272	244	456	649	369	561
96 型	2283 × 856	279	250	461	653	372	565
97 型	2307 × 865	285	257	466	658	376	568
98 型	2331 × 874	292	264	470	663	380	572
99 型	2354 × 883	299	270	475	667	384	576
100 型	2378 × 892	305	277	480	672	387	580
101 型	2402 × 901	312	284	485	677	391	583
102 型	2426 × 910	319	290	489	681	395	587
103 型	2450 × 919	325	297	494	686	399	591
104 型	2473 × 928	332	304	499	691	403	595
105 型	2497 × 936	338	310	503	696	406	599
106 型	2521 × 945	345	317	508	700	410	602
107 型	2545 × 954	352	324	513	705	414	606
108 型	2569 × 963	358	330	518	710	418	610
109 型	2592 × 972	365	337	522	714	421	614
110 型	2616 × 981	372	344	527	719	425	617

S		a	b	c1	d1	c2	d2
111 型	2640 × 990	378	350	532	724	429	621
112 型	2664 × 999	385	357	536	729	433	625
113 型	2687 × 1008	392	364	541	733	437	629
114 型	2711 × 1017	398	370	546	738	440	633
115 型	2735 × 1026	405	377	550	743	444	636
116 型	2759 × 1035	412	383	555	747	448	640
117 型	2783 × 1043	418	390	560	752	452	644
118 型	2806 × 1052	425	397	565	757	455	648
119 型	2830 × 1061	432	403	569	761	459	651
120 型	2854 × 1070	438	410	574	766	463	655
121 型	2878 × 1079	445	417	579	771	467	659
122 型	2901 × 1088	452	423	583	776	471	663
123 型	2925 × 1097	458	430	588	780	474	667
124 型	2949 × 1106	465	437	593	785	478	670
125 型	2973 × 1115	471	443	597	790	482	674
126 型	2997 × 1124	478	450	602	794	486	678
127 型	3020 × 1133	485	457	607	799	489	682
128 型	3044 × 1142	491	463	612	804	493	685
129 型	3068 × 1150	498	470	616	808	497	689
130 型	3092 × 1159	505	477	621	813	501	693
131 型	3116 × 1168	511	483	626	818	505	697
132 型	3139 × 1177	518	490	630	823	508	701
133 型	3163 × 1186	525	497	635	827	512	704
134 型	3128 × 1341	531	503	640	832	516	708
135 型	3152 × 1351	538	510	644	837	520	712
136 型	3175 × 1361	545	516	649	841	524	716

■ EB-760W

16:10投写画面

[単位 : mm]

	S	a	b	c	d
69 型	1486 × 929	92	150	203	395
70 型	1508 × 942	98	157	206	398
71 型	1529 × 956	105	164	209	401
72 型	1551 × 969	111	170	212	404
73 型	1572 × 983	118	177	214	407
74 型	1594 × 996	124	183	217	409
75 型	1615 × 1010	131	190	220	412
76 型	1637 × 1023	137	196	223	415
77 型	1659 × 1037	144	203	226	418
78 型	1680 × 1050	150	209	228	421
79 型	1702 × 1063	157	216	231	423
80 型	1723 × 1077	163	222	234	426
81 型	1745 × 1090	170	229	237	429
82 型	1766 × 1104	177	235	240	432
83 型	1788 × 1117	183	242	242	435
84 型	1809 × 1131	190	248	245	437
85 型	1831 × 1144	196	255	248	440
86 型	1852 × 1158	203	262	251	443
87 型	1874 × 1171	209	268	254	446
88 型	1895 × 1185	216	275	256	449
89 型	1917 × 1198	222	281	259	451
90 型	1939 × 1212	229	201	262	454
91 型	1960 × 1225	235	207	265	457
92 型	1982 × 1239	242	214	268	460
93 型	2003 × 1252	248	220	271	463
94 型	2025 × 1265	255	227	273	466
95 型	2046 × 1279	262	233	276	468
96 型	2068 × 1292	268	240	279	471
97 型	2089 × 1306	275	246	282	474
98 型	2111 × 1319	281	253	285	477
99 型	2132 × 1333	288	259	287	480
100 型	2154 × 1346	294	266	290	482

S		a	b	c	d
101 型	2175 × 1360	301	273	293	485
102 型	2197 × 1373	307	279	296	488
103 型	2219 × 1387	314	286	299	491
104 型	2240 × 1400	320	292	301	494
105 型	2262 × 1414	327	299	304	496
106 型	2283 × 1427	333	305	307	499
107 型	2305 × 1440	340	312	310	502
108 型	2326 × 1454	346	318	313	505
109 型	2348 × 1467	353	325	315	508
110 型	2369 × 1481	360	331	318	510
111 型	2391 × 1494	366	338	321	513
112 型	2412 × 1508	373	344	324	516
113 型	2434 × 1521	379	351	327	519
114 型	2455 × 1535	386	358	329	522
115 型	2477 × 1548	392	364	332	524
116 型	2499 × 1562	399	371	335	527
117 型	2520 × 1575	405	377	338	530
118 型	2542 × 1589	412	384	341	533
119 型	2563 × 1602	418	390	343	536
120 型	2585 × 1615	425	397	346	538

S		a	b	c	d
121 型	2606 × 1629	431	403	349	541
122 型	2628 × 1642	438	410	352	544
123 型	2649 × 1656	444	416	355	547
124 型	2671 × 1669	451	423	357	550
125 型	2692 × 1683	458	429	360	552
126 型	2714 × 1696	464	436	363	555
127 型	2735 × 1710	471	442	366	558
128 型	2757 × 1723	477	449	369	561
129 型	2779 × 1737	484	456	371	564
130 型	2800 × 1750	490	462	374	566
131 型	2822 × 1764	497	469	377	569
132 型	2843 × 1777	503	475	380	572
133 型	2865 × 1790	510	482	383	575
134 型	2886 × 1804	516	488	386	578
135 型	2908 × 1817	523	495	388	581
136 型	2929 × 1831	529	501	391	583
137 型	2951 × 1844	536	508	394	586
138 型	2972 × 1858	543	514	397	589

4 : 3投写画面

[単位 : mm]

S		a	b	c	d
61 型	1240 × 930	92	151	203	396
62 型	1260 × 945	99	158	207	399
63 型	1280 × 960	107	166	210	402
64 型	1300 × 975	114	173	213	405
65 型	1321 × 991	122	180	216	408
66 型	1341 × 1006	129	188	219	411
67 型	1361 × 1021	136	195	222	415
68 型	1382 × 1036	144	203	226	418
69 型	1402 × 1052	151	210	229	421
70 型	1422 × 1067	159	217	232	424
71 型	1443 × 1082	166	225	235	427
72 型	1463 × 1097	173	232	238	430
73 型	1483 × 1113	181	240	241	434
74 型	1504 × 1128	188	247	245	437
75 型	1524 × 1143	196	254	248	440
76 型	1544 × 1158	203	262	251	443
77 型	1565 × 1173	210	269	254	446
78 型	1585 × 1189	218	277	257	450
79 型	1605 × 1204	225	284	261	453
80 型	1626 × 1219	233	291	264	456

S		a	b	c	d
81 型	1646 × 1234	240	299	267	459
82 型	1666 × 1250	247	306	270	462
83 型	1687 × 1265	255	314	273	465
84 型	1707 × 1280	262	321	276	469
85 型	1727 × 1295	270	328	280	472
86 型	1748 × 1311	277	336	283	475
87 型	1768 × 1326	284	343	286	478
88 型	1788 × 1341	292	351	289	481
89 型	1808 × 1356	299	358	292	484
90 型	1829 × 1372	307	278	295	488
91 型	1849 × 1387	314	286	299	491
92 型	1869 × 1402	321	293	302	494
93 型	1890 × 1417	329	301	305	497
94 型	1910 × 1433	336	308	308	500
95 型	1930 × 1448	344	315	311	504
96 型	1951 × 1463	351	323	314	507
97 型	1971 × 1478	358	330	318	510
98 型	1991 × 1494	366	338	321	513
99 型	2012 × 1509	373	345	324	516
100 型	2032 × 1524	380	352	327	519

S		a	b	c	d
101 型	2052 × 1539	388	360	330	523
102 型	2073 × 1554	395	367	334	526
103 型	2093 × 1570	403	375	337	529
104 型	2113 × 1585	410	382	340	532
105 型	2134 × 1600	417	389	343	535
106 型	2154 × 1615	425	397	346	538
107 型	2174 × 1631	432	404	349	542
108 型	2195 × 1646	440	412	353	545
109 型	2215 × 1661	447	419	356	548
110 型	2235 × 1676	454	426	359	551
111 型	2256 × 1692	462	434	362	554
112 型	2276 × 1707	469	441	365	557
113 型	2296 × 1722	477	449	368	561
114 型	2316 × 1737	484	456	372	564
115 型	2337 × 1753	491	463	375	567
116 型	2357 × 1768	499	471	378	570
117 型	2377 × 1783	506	478	381	573
118 型	2398 × 1798	514	486	384	577
119 型	2418 × 1814	521	493	388	580
120 型	2438 × 1829	528	500	391	583
121 型	2459 × 1844	536	508	394	586
122 型	2479 × 1859	543	515	397	589

16 : 9投写画面


[単位 : mm]

	S	a	b	c	d
67 型	1483 × 834	91	150	249	441
68 型	1505 × 847	97	156	253	445
69 型	1528 × 859	104	163	256	448
70 型	1550 × 872	111	170	260	452
71 型	1572 × 884	118	176	263	456
72 型	1594 × 897	124	183	267	459
73 型	1616 × 909	131	190	271	463
74 型	1638 × 921	138	197	274	466
75 型	1660 × 934	144	203	278	470
76 型	1682 × 946	151	210	281	474
77 型	1705 × 959	158	217	285	477
78 型	1727 × 971	165	223	288	481
79 型	1749 × 984	171	230	292	484
80 型	1771 × 996	178	237	296	488
81 型	1793 × 1009	185	244	299	491
82 型	1815 × 1021	191	250	303	495
83 型	1837 × 1034	198	257	306	499
84 型	1860 × 1046	205	264	310	502
85 型	1882 × 1058	212	270	313	506
86 型	1904 × 1071	218	277	317	509
87 型	1926 × 1083	225	284	321	513
88 型	1948 × 1096	232	291	324	516
89 型	1970 × 1108	238	297	328	520
90 型	1992 × 1121	245	217	331	524
91 型	2015 × 1133	252	224	335	527
92 型	2037 × 1146	259	230	339	531
93 型	2059 × 1158	265	237	342	534
94 型	2081 × 1171	272	244	346	538
95 型	2103 × 1183	279	251	349	541
96 型	2125 × 1195	285	257	353	545
97 型	2147 × 1208	292	264	356	549
98 型	2170 × 1220	299	271	360	552
99 型	2192 × 1233	306	277	364	556
100 型	2214 × 1245	312	284	367	559

	S	a	b	c	d
101 型	2236 × 1258	319	291	371	563
102 型	2258 × 1270	326	298	374	566
103 型	2280 × 1283	333	304	378	570
104 型	2302 × 1295	339	311	381	574
105 型	2324 × 1308	346	318	385	577
106 型	2347 × 1320	353	325	389	581
107 型	2369 × 1332	359	331	392	584
108 型	2391 × 1345	366	338	396	588
109 型	2413 × 1357	373	345	399	591
110 型	2435 × 1370	380	351	403	595
111 型	2457 × 1382	386	358	406	599
112 型	2479 × 1395	393	365	410	602
113 型	2502 × 1407	400	372	414	606
114 型	2524 × 1420	406	378	417	609
115 型	2546 × 1432	413	385	421	613
116 型	2568 × 1445	420	392	424	617
117 型	2590 × 1457	427	398	428	620
118 型	2612 × 1469	433	405	431	624
119 型	2634 × 1482	440	412	435	627
120 型	2657 × 1494	447	419	439	631
121 型	2679 × 1507	453	425	442	634
122 型	2701 × 1519	460	432	446	638
123 型	2723 × 1532	467	439	449	642
124 型	2745 × 1544	474	445	453	645
125 型	2767 × 1557	480	452	456	649
126 型	2789 × 1569	487	459	460	652
127 型	2812 × 1581	494	466	464	656
128 型	2834 × 1594	500	472	467	659
129 型	2856 × 1606	507	479	471	663
130 型	2878 × 1619	514	486	474	667
131 型	2900 × 1631	521	492	478	670
132 型	2922 × 1644	527	499	482	674
133 型	2944 × 1656	534	506	485	677
134 型	2966 × 1669	541	513	489	681


■ 調整ユニットをプロジェクターに取り付ける

- 1 調整ユニットのM4ボルトを緩めてから、各パーツの目印の位置を合わせる

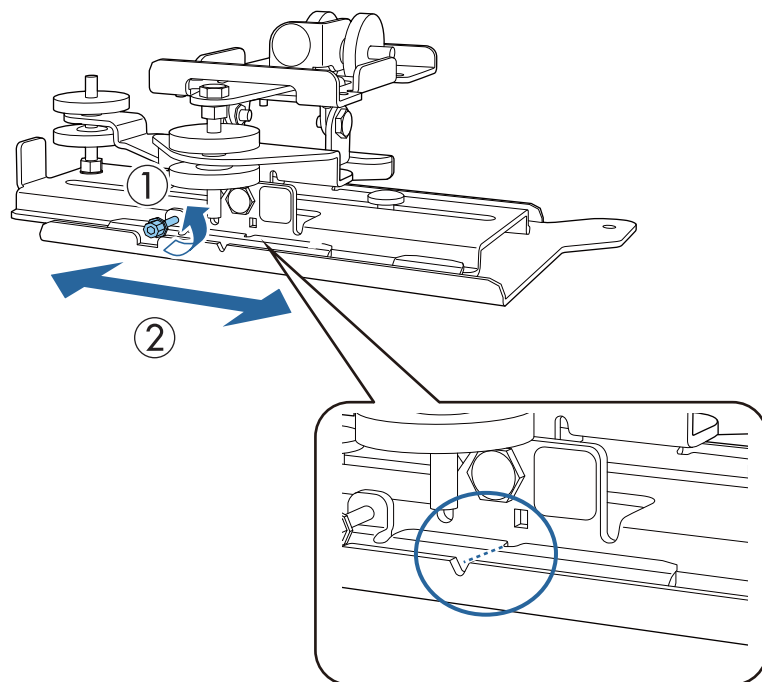

位置が合ったらM4ボルトを締め直します。


- 2 同梱のM4 x 12mmボルト（4本）で、調整ユニットをプロジェクターの底面に固定する

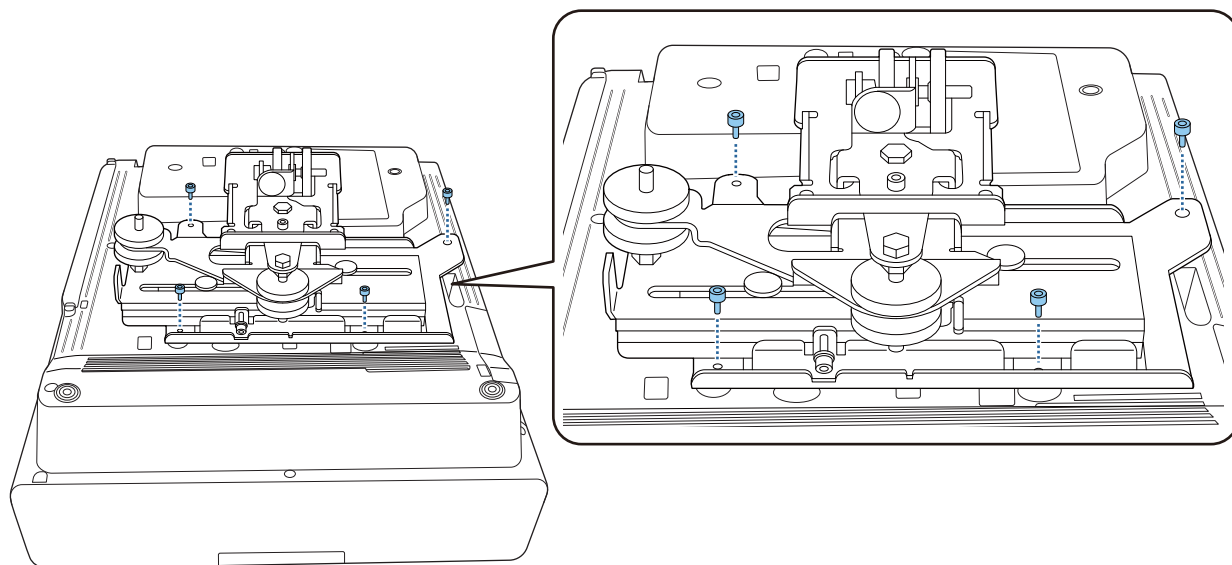

ウォールプレートを壁に取り付ける


1 テンプレートシートを壁に貼る

投写距離表（[p.23](#)）で確認した設置位置に合わせて、テンプレートシートを貼りつけます。
投写する画面の中心位置を、テンプレートシートのImage Center B に合わせてください。

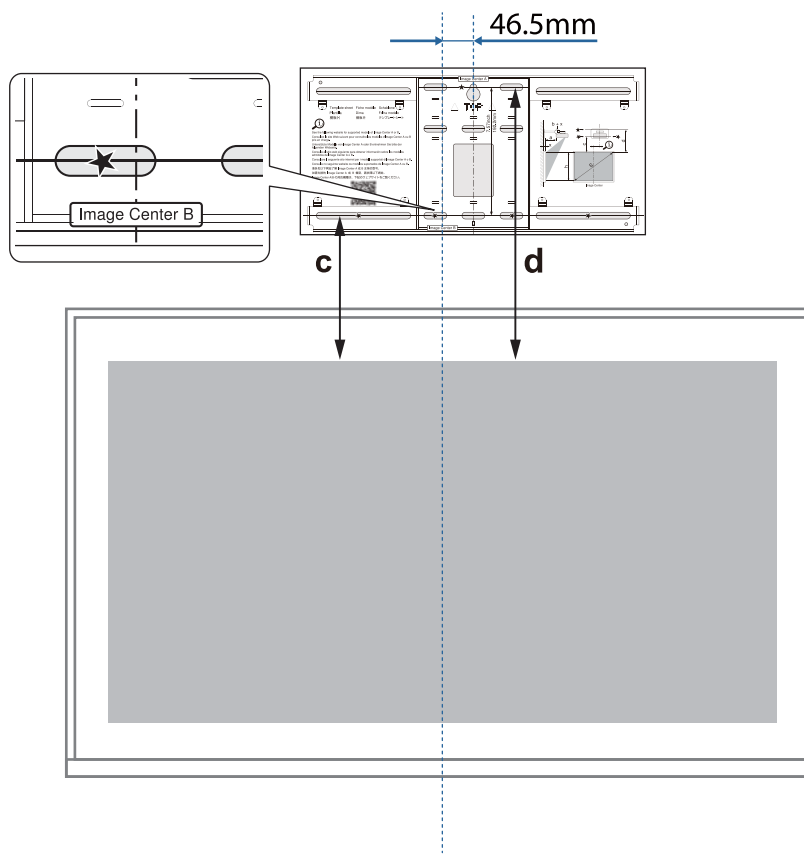

2 ウォールプレートの仮留め用ネジ穴の位置に市販のM10ネジを打つ


壁とネジ頭部の間を6mm以上空けてください。

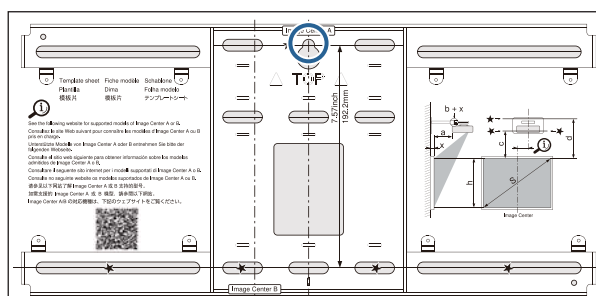

3

ウォールプレートの取り付け穴をあける位置を決める

下図のネジ穴の中から、上下左右で均等にバランスがとれる4箇所以上を固定してください。

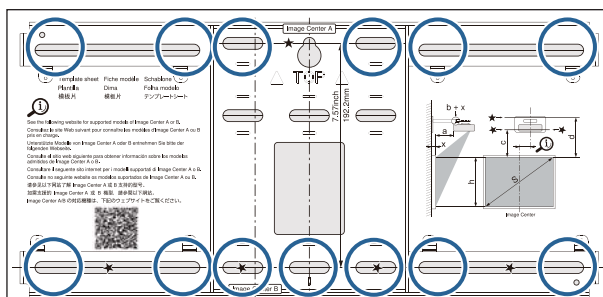

4

ドリルで壁に穴をあける

ドリル径：10.5mm (M10)または10mm
(3/8インチ)

下穴深さ：45mm


埋込深さ：40mm

10.5mm (M10)
or
10mm (3/8 inch)

45mm



プロジェクターに配線するケーブルを壁の中に通すときは、下図で示す範囲内に穴をあけて、ケーブル配線穴として使用できます。

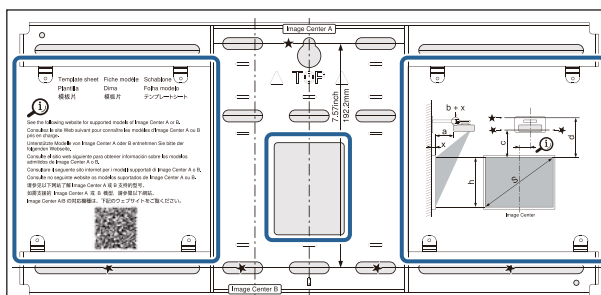


ミニPC・スティックPCを取り付ける場合は、ケーブル配線穴をあける前にミニPC用プレートを確認する位置をご確認ください。(p.58)

5


テンプレートシートを取り外す

6

手順2で打った仮留め用のM10ネジにウォールプレートをひっかけて配置する

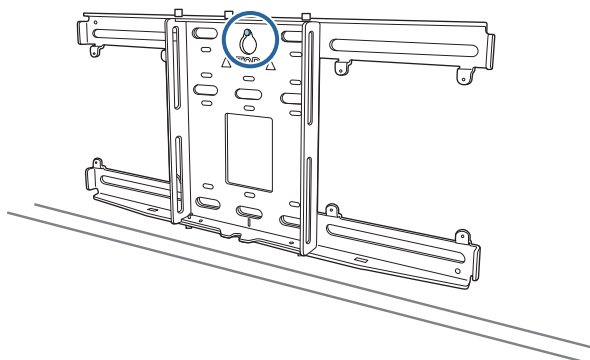


- 7 手順4であけた穴を使って、ウォールプレートを市販のM10または3/8インチ x 60mmアンカーボルトで固定する

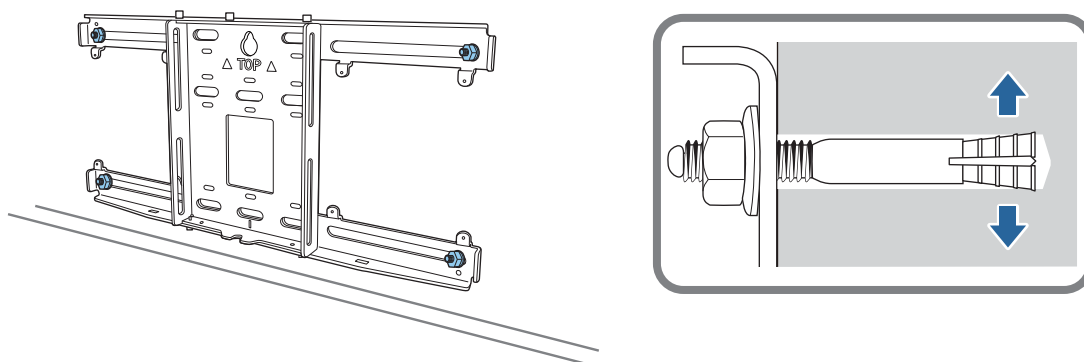


■ セッティングプレートウォールプレートに取り付ける

- 1 M4 x 12mmボルト (2本) を緩めてから、セッティングプレートのアームスライドを引き出す


投写距離表 (p.23) で確認した (b) の値に、壁から投写面までの厚み (x) を足した合計距離をスライダーの目盛りに合わせます。

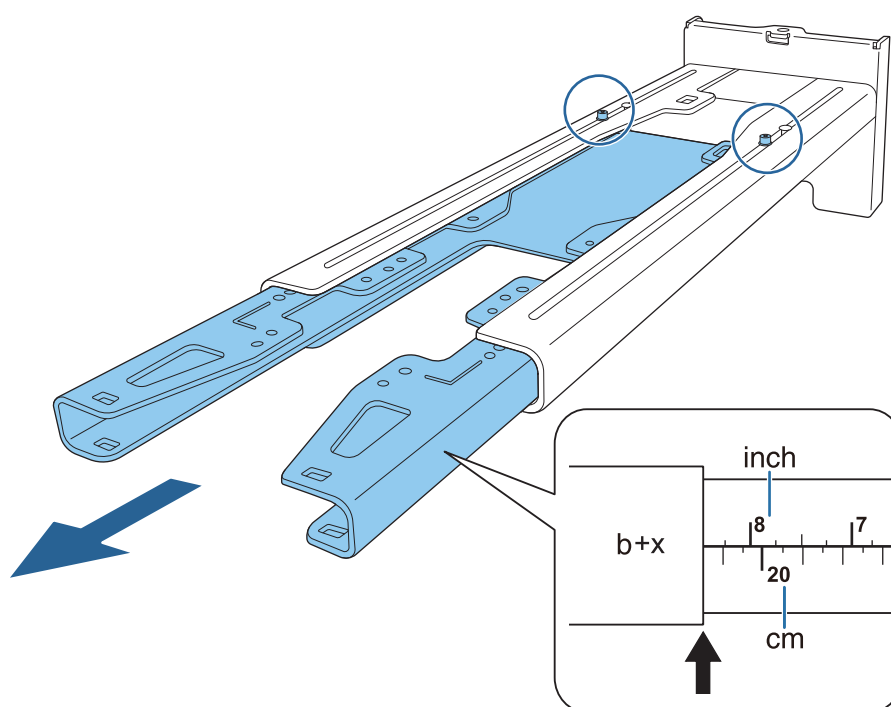

2 六角軸をセッティングプレートに差し込む

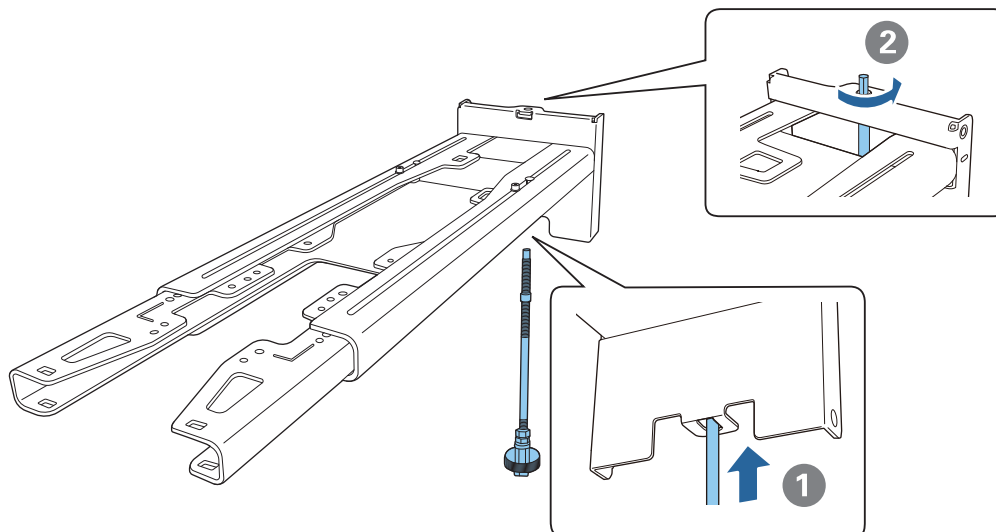

3 必要なケーブル類をセッティングプレート内に通す

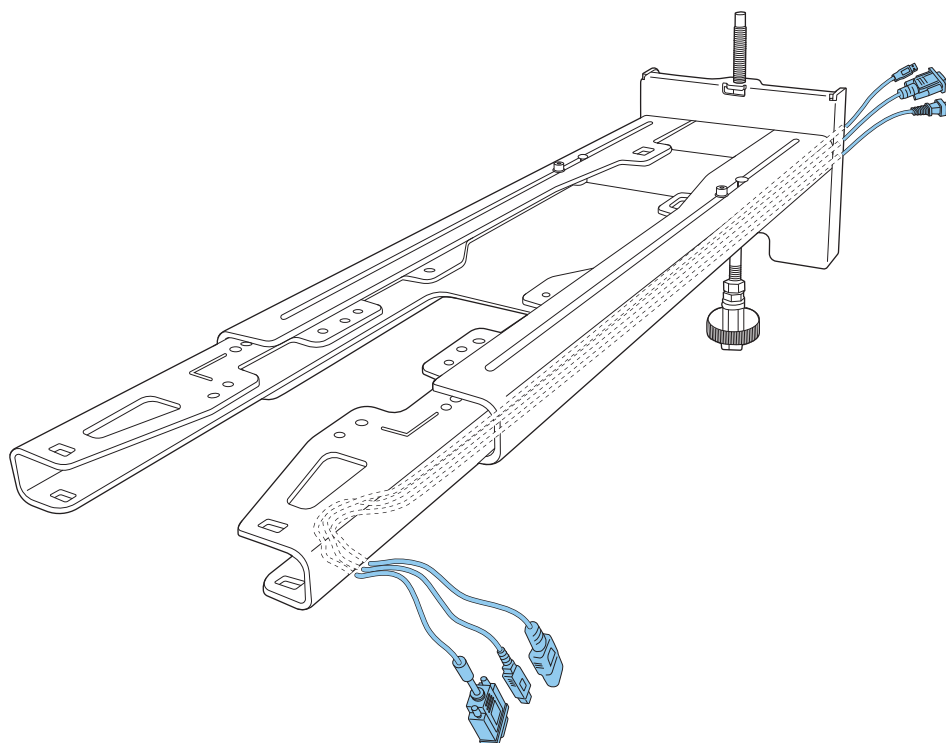

警告

余ったケーブルをセッティングプレートの上に乗せないでください。落下事故の原因となります。




ミニPC等、周辺機器に接続するためのケーブル端子は、壁内等に通さずセッティングプレートの方へ出るようにしてください。

4

セッティングプレートウォールプレートに組み付ける

六角軸の上部を差し込んでから、下部を差し込みます。

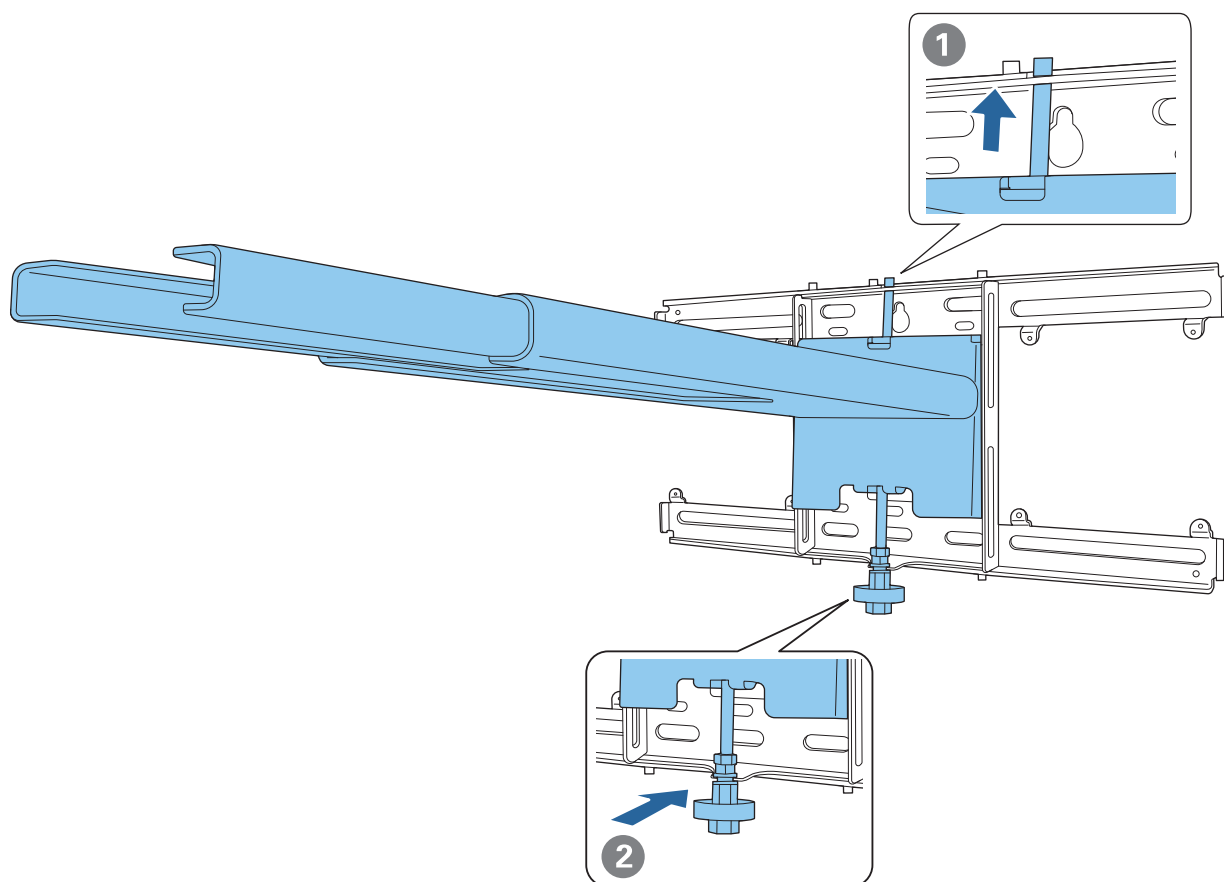


注意

セッティングプレートとウォールプレートの間にケーブル類を挟まないように注意してください。

5


セッティングプレートを仮固定する

同梱のM6ネジ（3本）で、3箇所を固定します。

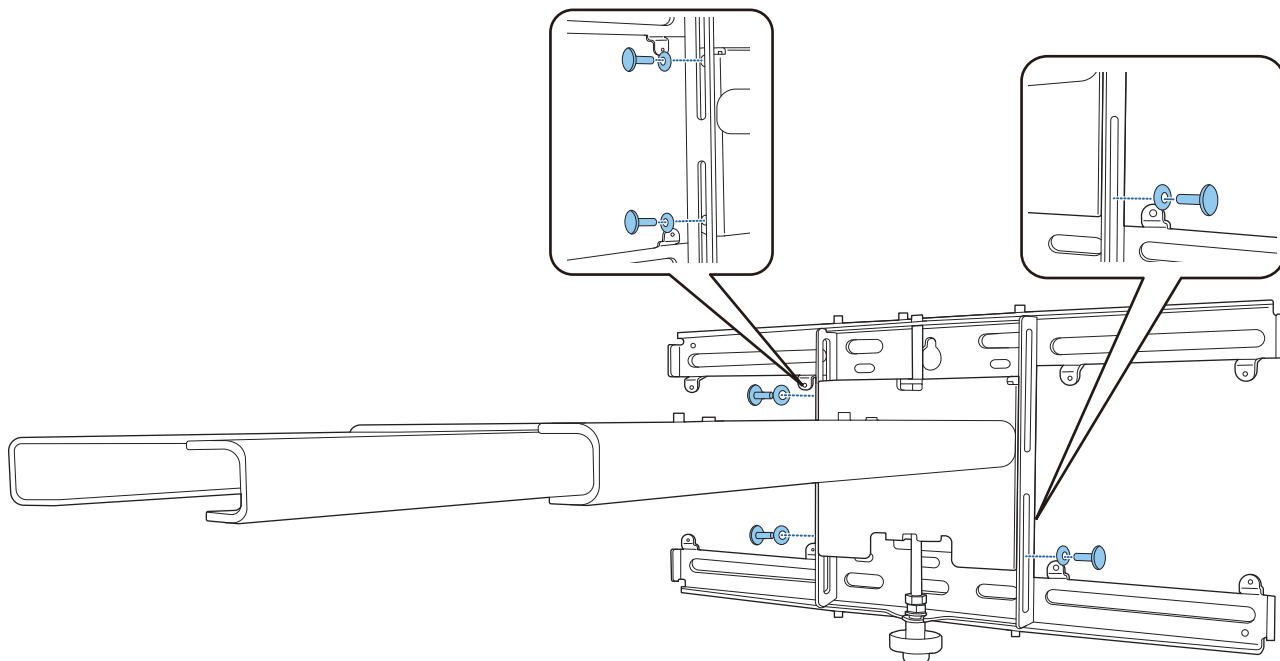


6

ラチェットレンチ（17mm）で六角軸の下部を回して、ウォールプレートとセッティングプレートの目印の位置を合わせる

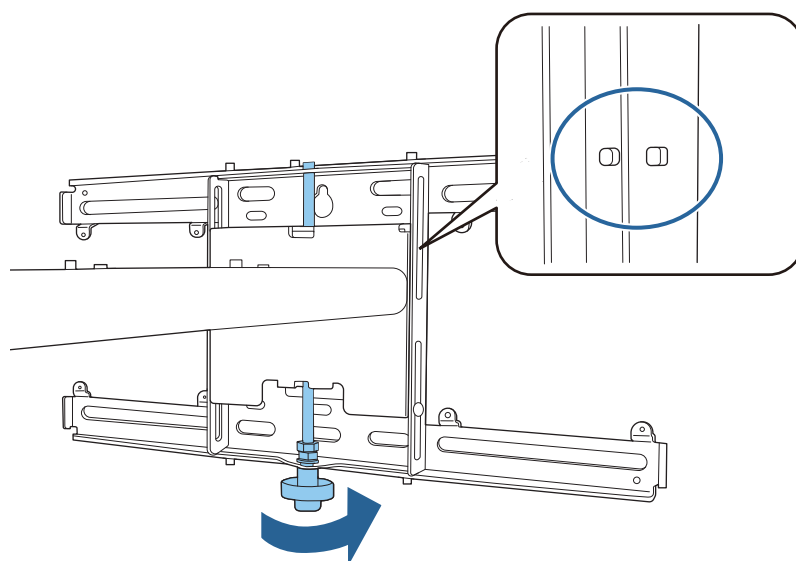

7 M6ボルト（1本）で、セッティングプレートの位置を固定する

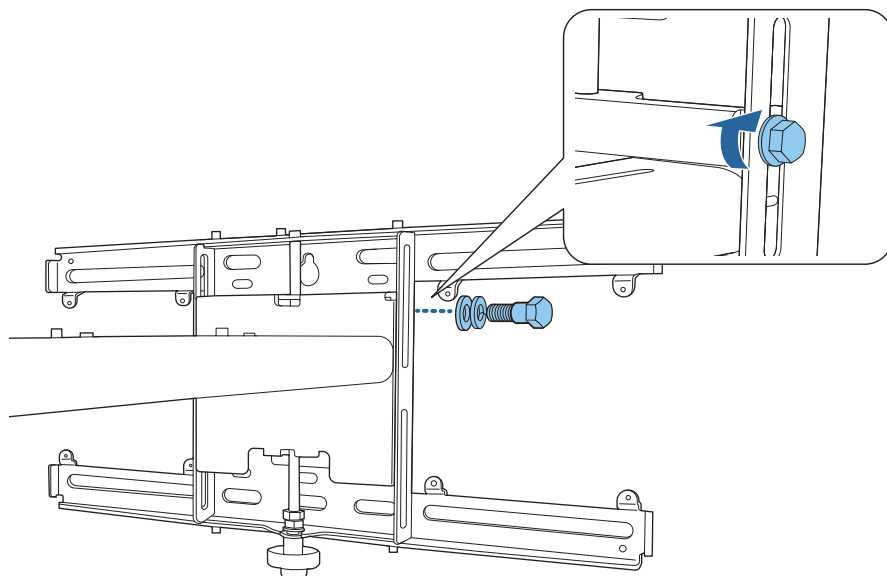


■ セッティングプレートに調整ユニットを取り付ける

1


調整ユニットの取り付け位置を確認する

取り付け位置はセッティングプレートに目印が刻印されています。投写したい画面サイズに合わせて適切な位置に取り付けます。


- 90型未満の画面を投写する場合：○の箇所に取り付けます。

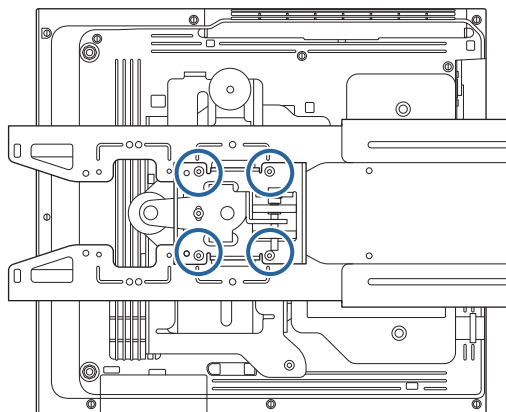

- 90型以上の画面を投写する場合：○○の箇所に取り付けます。

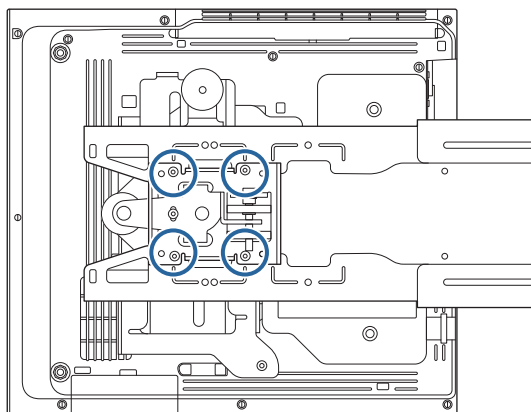

- 2** 同梱のM4 x 12mmボルト（4本）で、調整ユニットをセッティングプレートに固定する

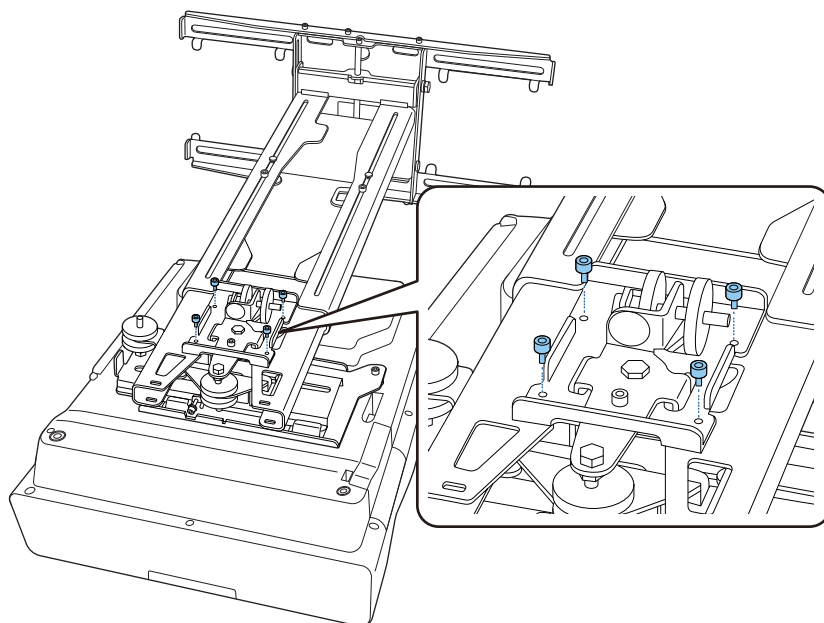


- 3** ケーブル類をプロジェクターに接続する
電源コードは最後に接続してください。

■ 周辺機器を取り付ける


スイッチャーやチューナーを取り付ける

スイッチャーやチューナーは、下図のネジ穴に市販のM4ネジで固定します。

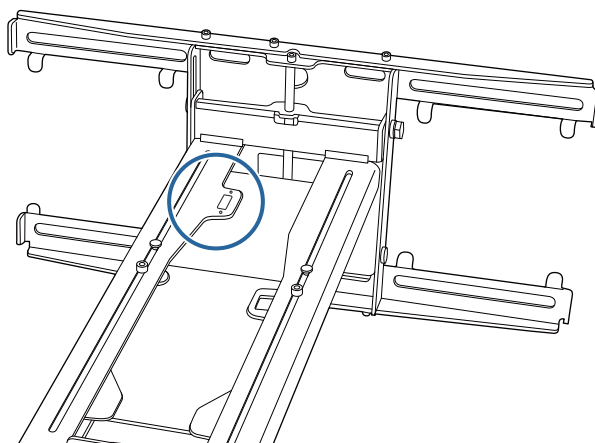

ミニPC・スティックPCを取り付ける

ミニPC・スティックPCは、ミニPC用プレートに取り付けてウォールプレートの左右いずれかに固定します。

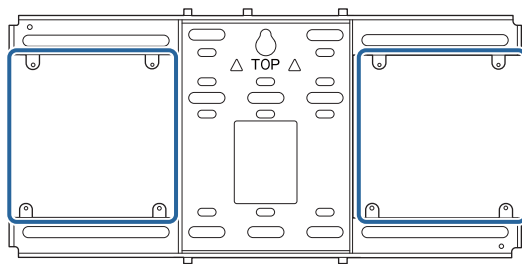


PCの吸排気口をふさがない向きで取り付けてください。

上側に排気口、下側に吸気口が来るように設置することをお勧めします。

ミニPC用ベルトで固定する場合


1

ミニPC用プレートにベルトを巻きつける

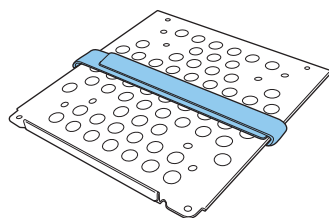


2

同梱のM3x6mmネジ（4本）を使って、ミニPC用プレートをウォールプレートに固定する

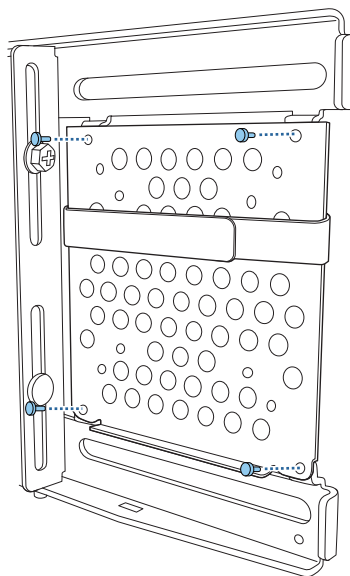

3

ミニPC用プレートの下側の突起にPC本体をのせて、ベルトで固定する

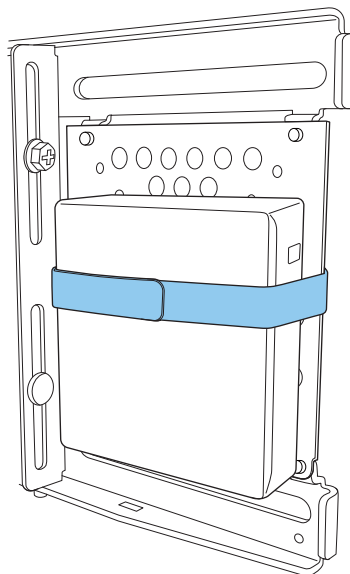


ネジで固定する場合


お使いのミニPCの形状やネジ穴の向きによって、取り付ける順番が異なります。事前に取り付け手順をご確認ください。

取り付け例

- PCを取り付けたミニPC用プレートを、同梱のM3x6mmネジ（4本）を使ってウォールプレートに固定する

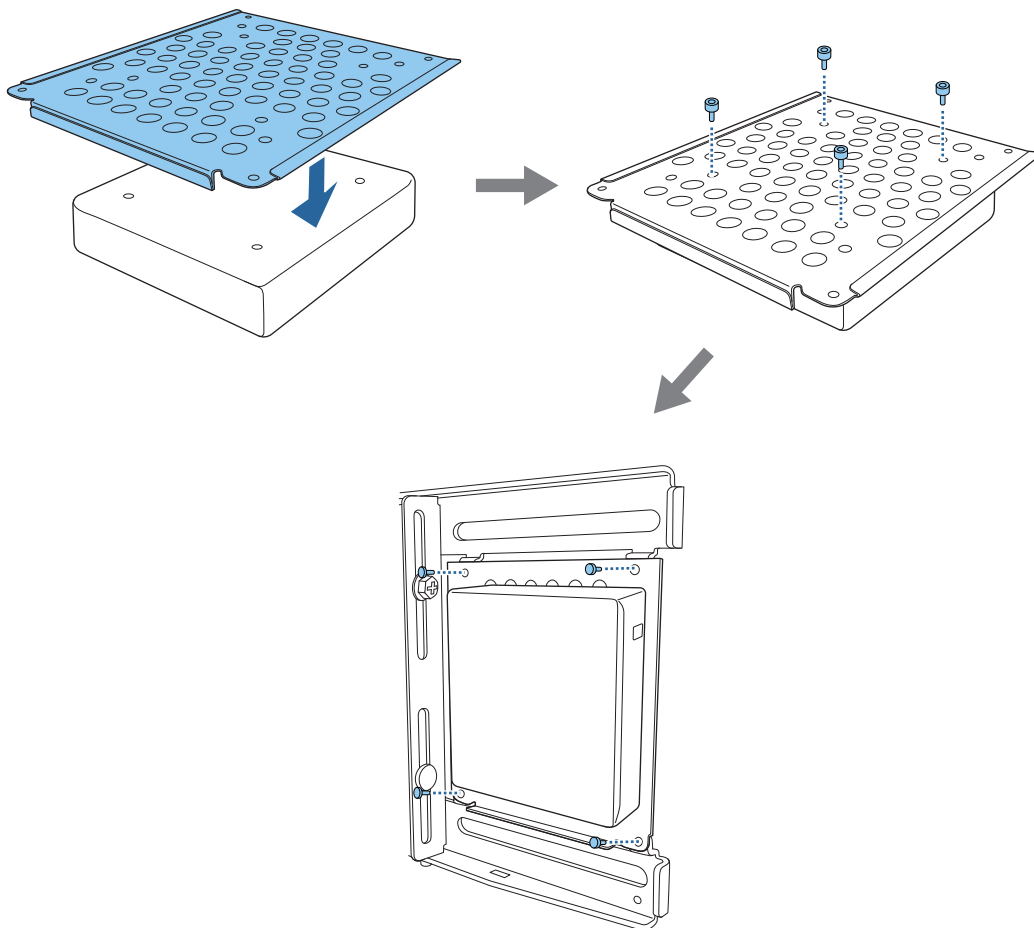

- 同梱のM3x6mmネジ（4本）を使ってウォールプレートにミニPC用プレートを固定してから、PCを取り付ける

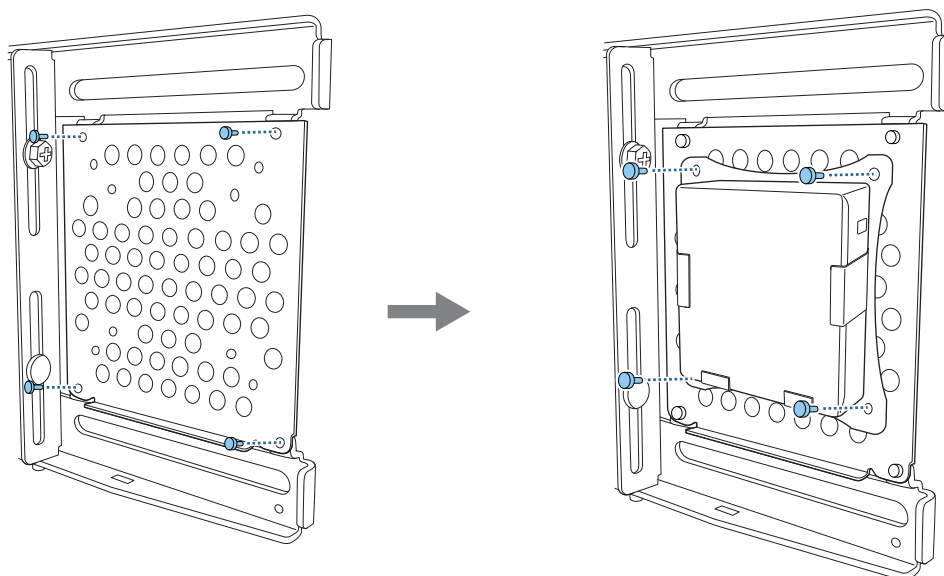

投写映像の位置調整

投写映像の位置調整は、下記のいずれかの方法で行います。




同じ部屋に複数台のプロジェクターを設置しているときは、リモコンの干渉を防ぐためにプロジェクターIDを設定することをお勧めします。

プロジェクターの電源をオンにして、[設置] - [プロジェクターID] でプロジェクターにID番号を設定します。


(EB-770Fをお使いの場合は、[マルチプロジェクション] - [プロジェクターID] から設定します。)

対象のプロジェクターを操作するときは、リモコンの【ID】ボタンを押したまま、対象のプロジェクターのIDと同じ数字のボタンを押します。

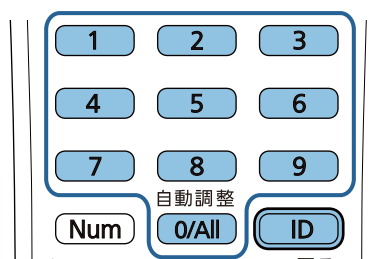


- セッティングプレート調整ガイドによる調整（[p.64](#)）

表示されるガイド画面に合わせて、金具の位置を手動で調整します。画質を維持したままで投写位置を細かく調整したいときに便利です。

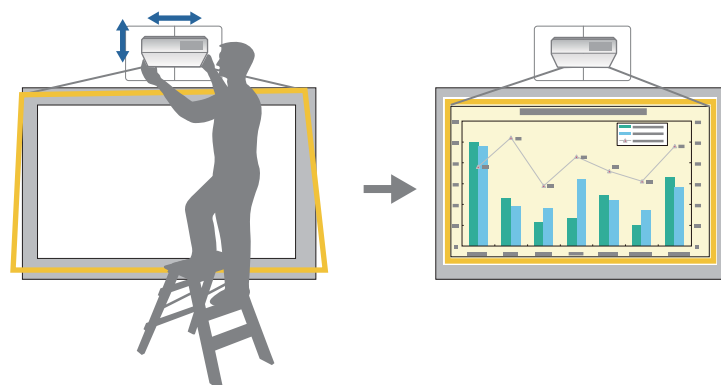

• プロジェクターメニューによる調整 (p.67)

調整したいエリアを選択して、手動で映像を補正します。設置ガイドで調整を行った後、投写位置を微調整するとき便利です。

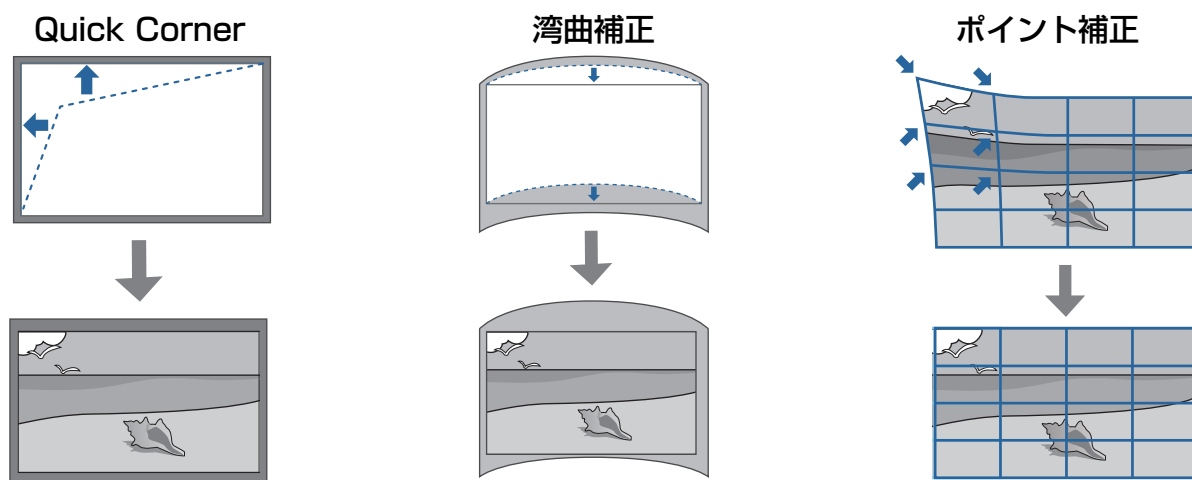


- プロジェクターの電源を入れた直後は映像が安定しません。投写開始後、30分以上経ってから映像の調整を行ってください。
- プロジェクターの設置・調整は、実際の使用環境に近い室温で行ってください。温度が変化すると、映像の位置がずれる可能性があります。
- 本機を2台以上設置する場合に、一括設定機能を使って設定を行うときは、投写画面を調整する前に行ってください。
- 映像の画質を維持するためには、金具の位置を動かして映像を調整することをお勧めします。


調整前の準備

- 1 リモコンまたは操作パネルの電源【】ボタンを押して、プロジェクターの電源を入れる


2 プロジェクターの側面にあるエアフィルターカバーを開ける

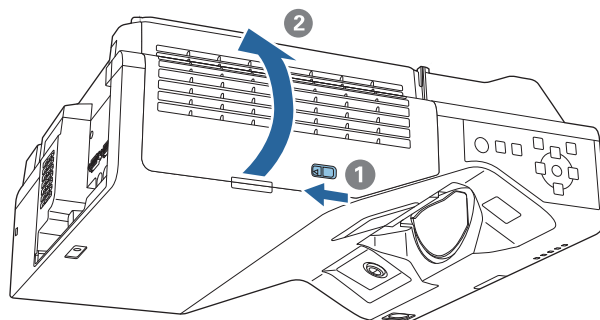


3 フォーカスレバーで大まかにピントを合わせる

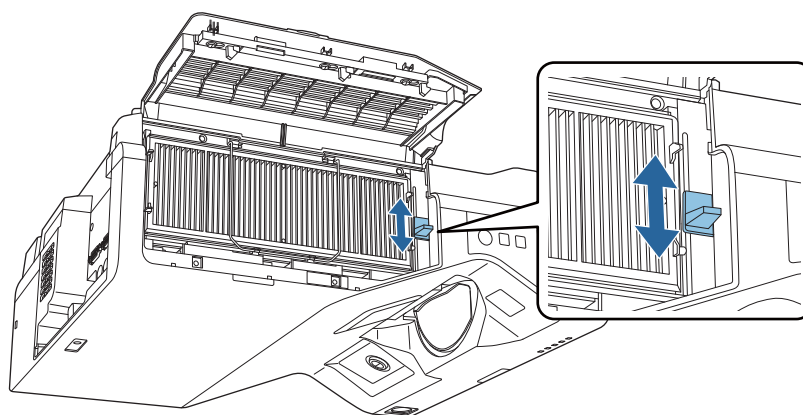

4 【メニュー】 ボタンを押す

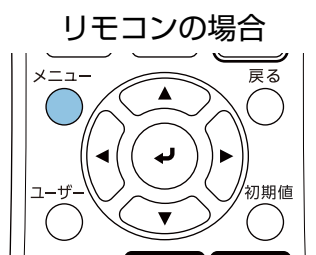

操作パネルの場合

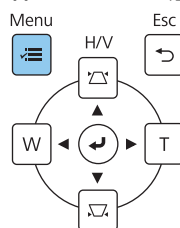

5 【設置】メニューの【スクリーンタイプ】で、投写しているスクリーンのアスペクト比を設定する

よく使う項目	設置	
映像調整	固定設置	オフ
信号入出力	テストパターン	
設置	セッティングプレート調整が...	
表示	縦置き	しない
動作	設置モード	フロント・上下反転
管理	自動画面調整	
ネットワーク	幾何学歪み補正	ポイント補正
ペン/指タッチ	デジタルズーム	▼
インタラクティブ	ELPCB02を接続する	オフ
メモリー	タッチユニット	
節電	リモコン受光部	オフ
初期・全体設定	プロジェクターID	オフ
	スクリーンタイプ	16:9 ▼
	高地モード	オフ
	設置初期化	
	表示	
	パターン表示	

6 必要に応じて、アスペクト比を切り替える

接続機器からの映像を投写して、リモコンの【アスペクト】ボタンを押します。
押すたびに画面上にアスペクト名が表示され、アスペクト比が切り替わります。




接続機器からの映像が投写されていないときはアスペクト比は切り替えられません。


■ セッティングプレート調整ガイドを使った手動調整

ガイド画面に従って、映像の位置を調整します。

1 【メニュー】ボタンを押す

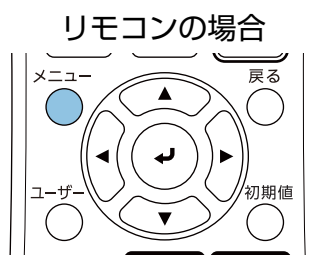

操作パネルの場合

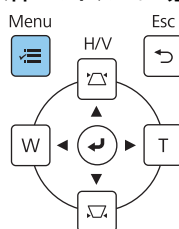

2


〔設置〕メニューの〔セッティングプレート調整ガイド〕を選択する

よく使う項目	設置	
映像調整	固定設置	オフ
信号入出力	テストパターン	
設置	セッティングプレート調整ガ...	
表示	縦置き	しない
動作	設置モード	フロント・上下反転
管理	自動画面調整	
ネットワーク	幾何学歪み補正	ポイント補正
ペン/指タッチ	デジタルズーム	▼
インタラクティブ	ELPCB02を接続する	オフ
メモリー	タッチユニット	
節電	リモコン受光部	オフ
初期・全体設定	プロジェクターID	オフ
	スクリーンタイプ	16:9 ▼
	高地モード	オフ
	設置初期化	
	表示	
	パターン表示	

ガイド画面が表示されます。


3

設置ガイド内 ① のダイヤルを回して水平ロールを調整する

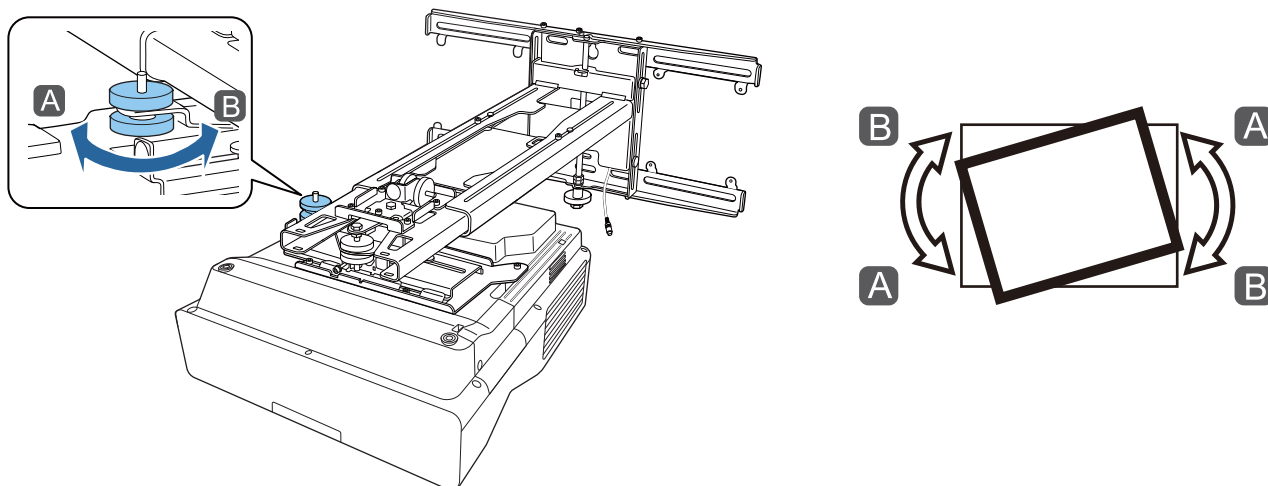


4


設置ガイド内 ② のダイヤルを回して水平回転を調整する

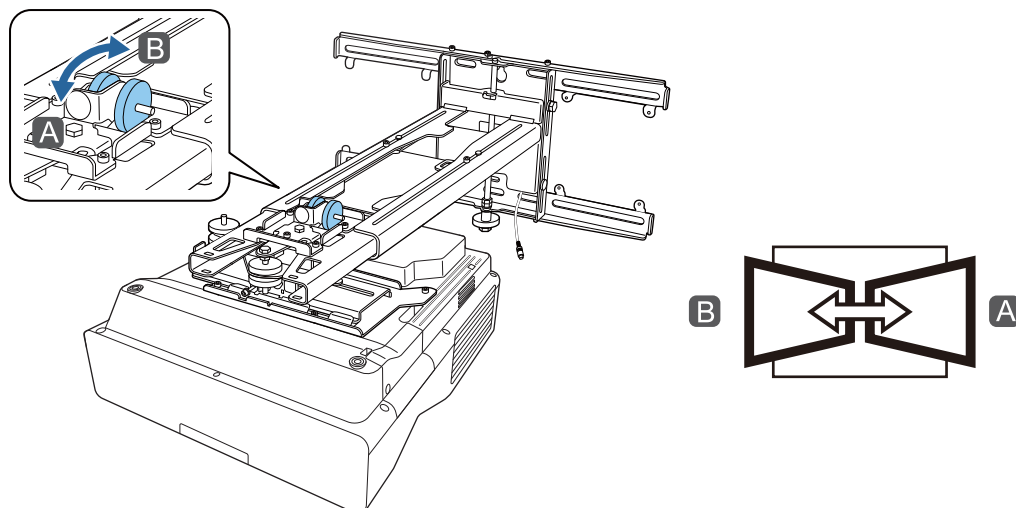


5 設置ガイド内 ③ のダイヤルを回して上下チルトを調整する

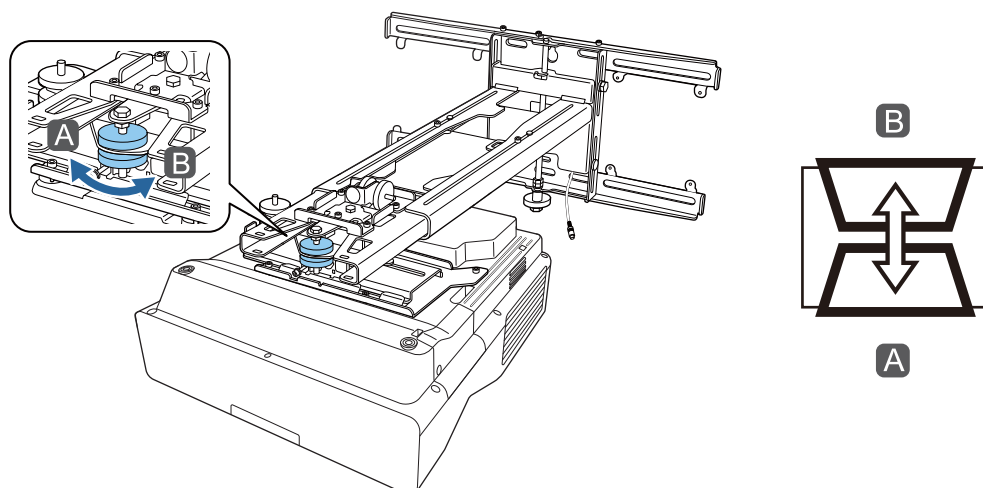

6 M4ボルトを緩めてから、水平スライドを調整する

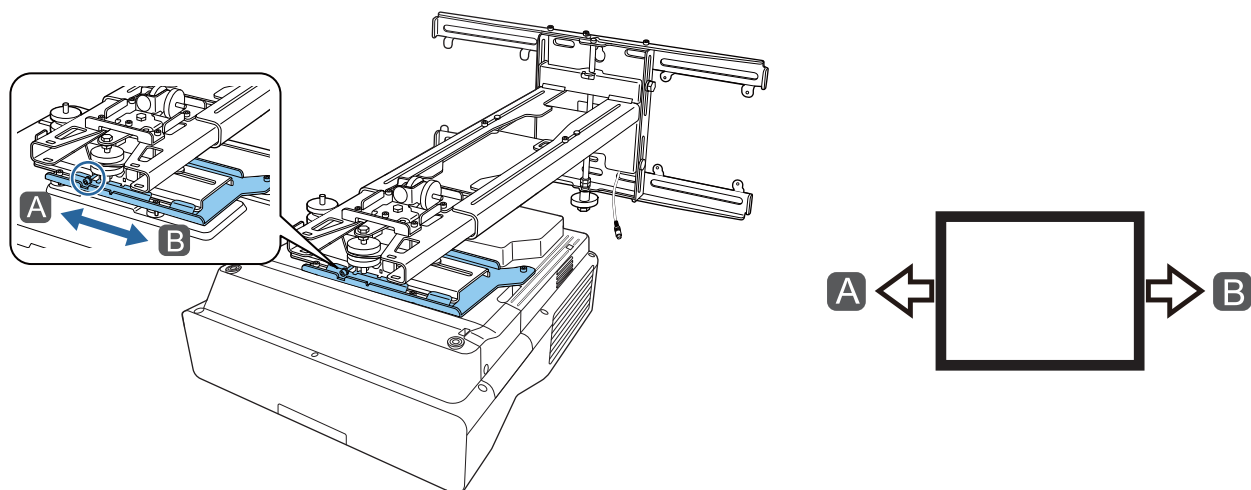


7 M4ボルト（2本）を緩めてから、前後スライドを調整する

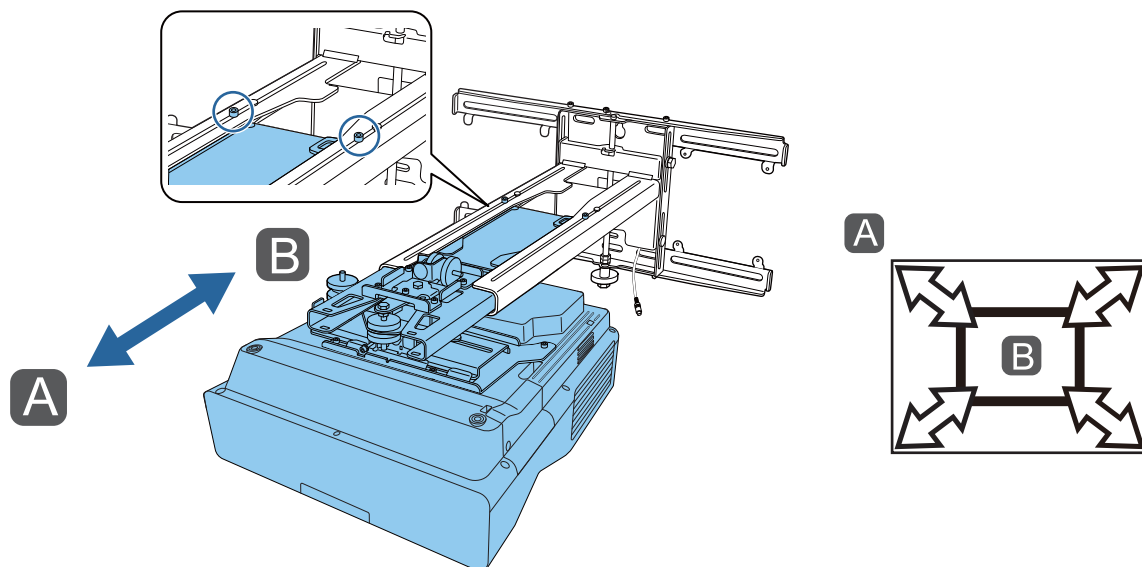

8

M6ボルトを緩めてから、上下スライドを調整する

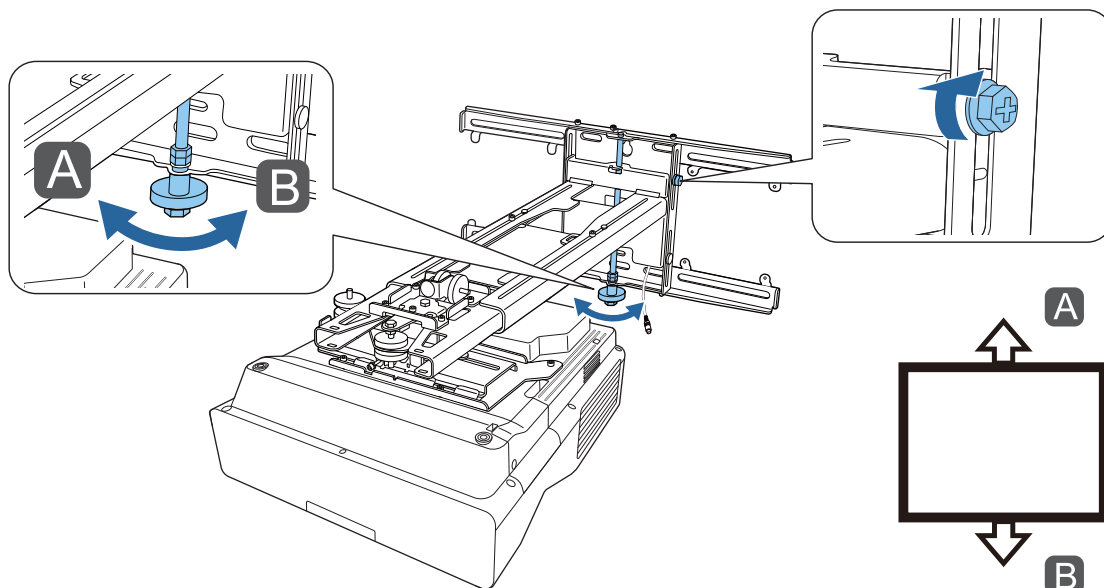

9

手順3から手順8で緩めたネジやボルトを締め直す




警告

すべてのボルトやネジを完全に締め直してください。十分に締めないで落下によりけがや事故の原因となります。

10

下図Aのピン트가合うようにフォーカスを調整する

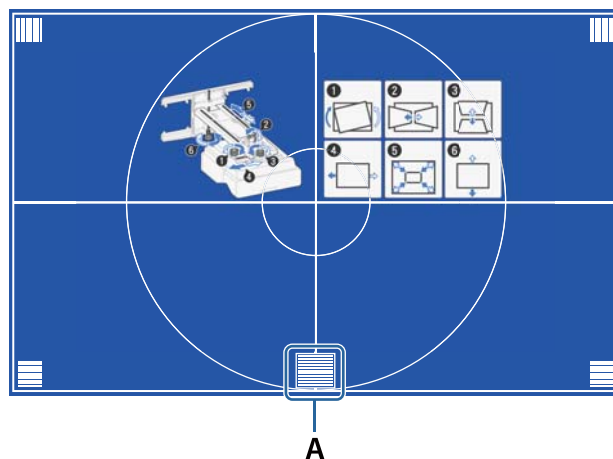

11

調整が終了したら、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押して、ガイド画面を消す


■ プロジェクターメニューを使った調整



- 調整した値は、[幾何学歪み補正] メニューの [メモリー] から保存できます。
- 事前にスクリーンタイプを正しく設定してください。補正を行ったあとにスクリーンタイプを変更すると、補正前の状態に戻ります。

湾曲補正

1 【メニュー】 ボタンを押す

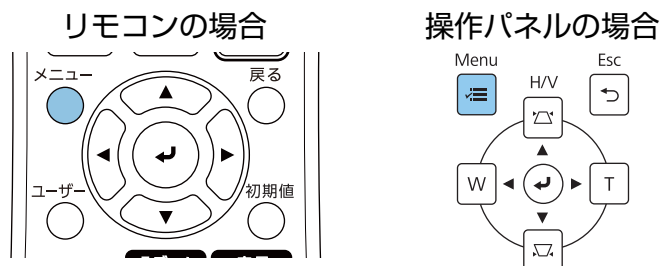

2 【設置】 メニューの【幾何学歪み補正】を選択する


よく使う項目	設置
映像調整	固定設置 オフ
信号入出力	テストパターン
設置	セッティングプレート調整が...
表示	縦置き しない
動作	設置モード フロント・上下反転
管理	自動画面調整
ネットワーク	幾何学歪み補正 ポイント補正
ペン/指タッチ	デジタルズーム
インタラクティブ	ELPCB02を接続する オフ
メモリー	タッチユニット
節電	リモコン受光部 オフ
初期・全体設定	プロジェクターID オフ
	スクリーンタイプ 16:9
	高地モード オフ
	設置初期化
	表示
	パターン表示

3 【湾曲補正】を選択する

[幾何学歪み補正]	戻る
タテヨコ台形補正	
Quick Corner	
✓ 湾曲補正	
ポイント補正	
メモリー	

4

補正する辺を選択して調整する

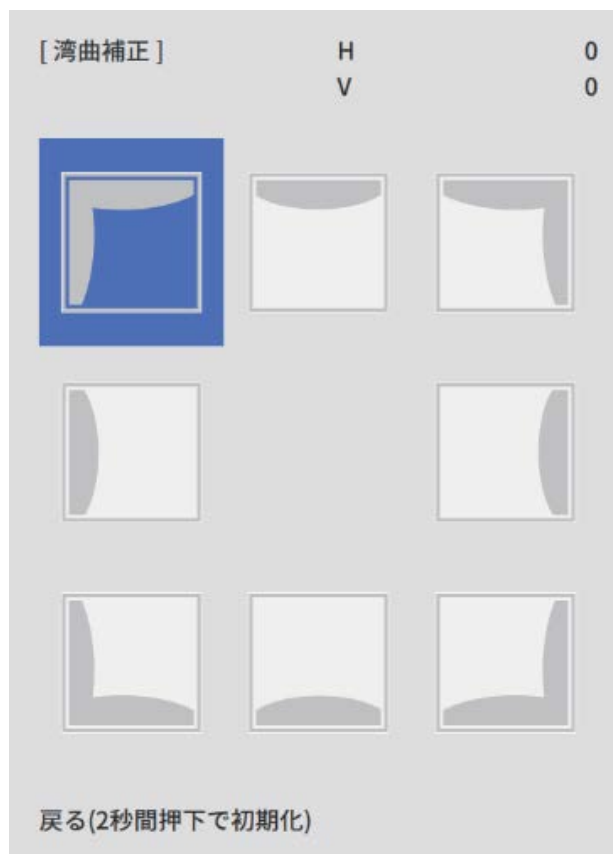

調整できない範囲に達したときは、「これ以上調整できません。」というメッセージが表示されます。


5

調整が終了したら、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押して終了する


Quick Corner

1

【メニュー】ボタンを押す

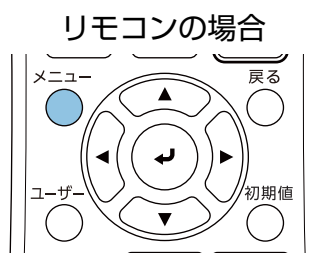

操作パネルの場合

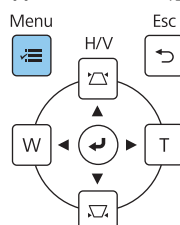

2

〔設置〕メニューの〔幾何学歪み補正〕を選択する

よく使う項目	設定
映像調整	固定設置 オフ
信号入出力	テストパターン
設定	セッティングプレート調整ガ...
表示	縦置き しない
動作	設置モード フロント・上下反転
管理	自動画面調整
ネットワーク	幾何学歪み補正 ポイント補正
ペン/指タッチ	デジタルズーム
インタラクティブ	ELPCB02を接続する オフ
メモリー	タッチユニット
節電	リモコン受光部 オフ
初期・全体設定	プロジェクターID オフ
	スクリーンタイプ 16:9
	高地モード オフ
	設置初期化
	表示
	パターン表示


3

〔Quick Corner〕を選択する

〔幾何学歪み補正〕	戻る
タテヨコ台形補正	
✓ Quick Corner	
湾曲補正	
ポイント補正	
メモリー	

4

補正する辺を選択して調整する

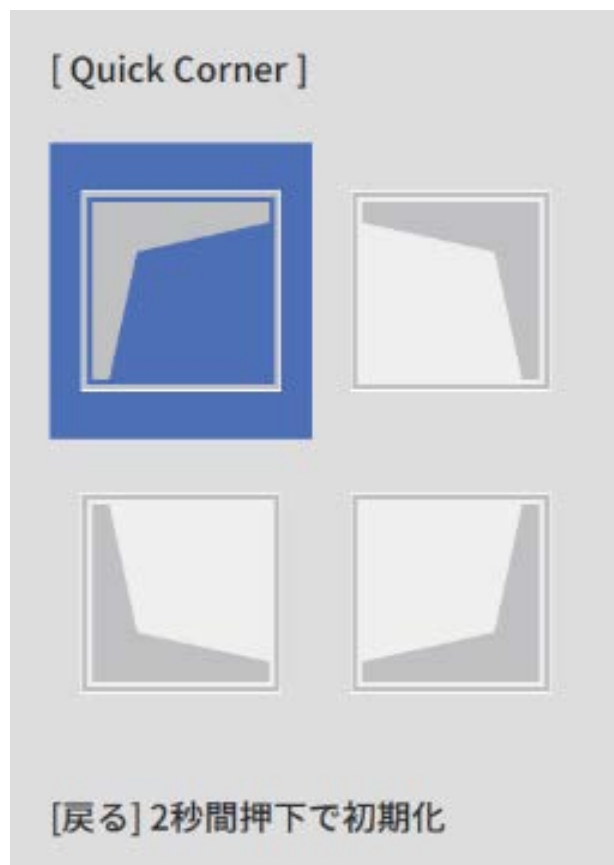

調整できない範囲に達したときは、[これ以上調整できません。] というメッセージが表示されます。



辺の調整中、リモコンの【1】【3】【7】【9】ボタンで補正する辺を切り替えられます。


5

調整が終了したら、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押して終了する


ポイント補正

1

【メニュー】ボタンを押す

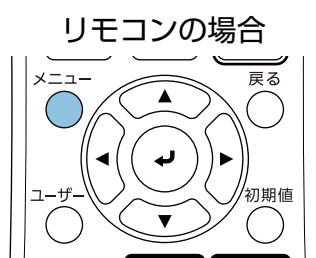

操作パネルの場合

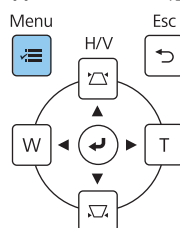

2 [設置] メニューの [幾何学歪み補正] を選択する

よく使う項目	設定
映像調整	固定設置 オフ
信号入出力	テストパターン
設定	セッティングプレート調整ガ...
表示	縦置き しない
動作	設置モード フロント・上下反転
管理	自動画面調整
ネットワーク	幾何学歪み補正 ポイント補正
ペン/指タッチ	デジタルズーム
インタラクティブ	ELPCB02を接続する オフ
メモリー	タッチユニット
節電	リモコン受光部 オフ
初期・全体設定	プロジェクターID オフ
	スクリーンタイプ 16:9
	高地モード オフ
	設置初期化
	表示
	パターン表示



3 [ポイント補正] を選択する

[幾何学歪み補正]	戻る
タテヨコ台形補正	
Quick Corner	
湾曲補正	
✓ ポイント補正	
メモリー	

4 [ポイント補正] を選択して、グリッド数を設定する

[ポイント補正]	戻る
3x3	
5x5	
✓ 9x9	
17x17	

5 補正するポイントを選択して調整する

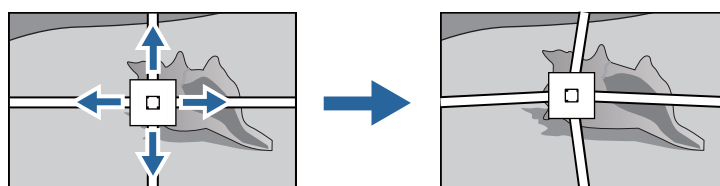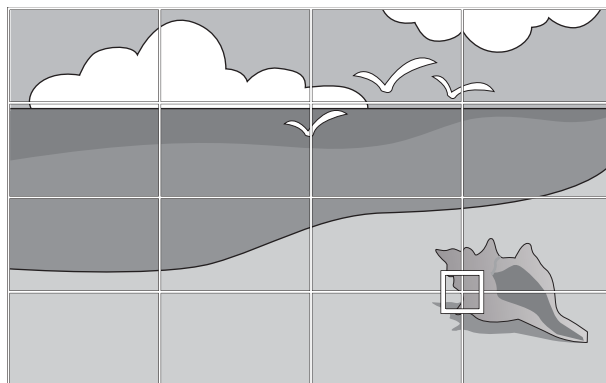


グリッドが見えにくいときは、[パターン色] でグリッドの色を変更します。


6 調整が終了したら、リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押して終了する

カバーの取り付け


1 左側のウォールプレートカバーを取り付ける

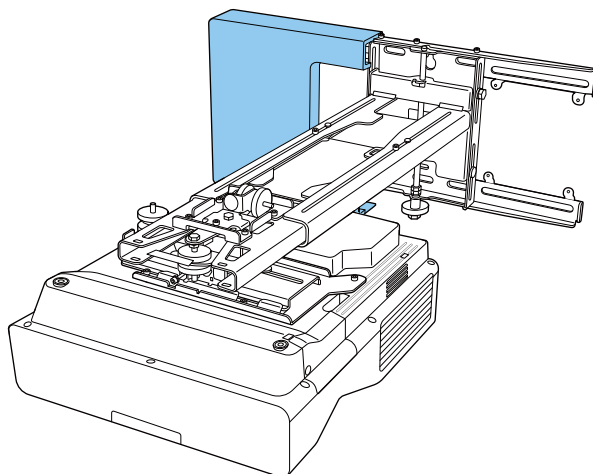


2 右側のウォールプレートカバーを取り付ける

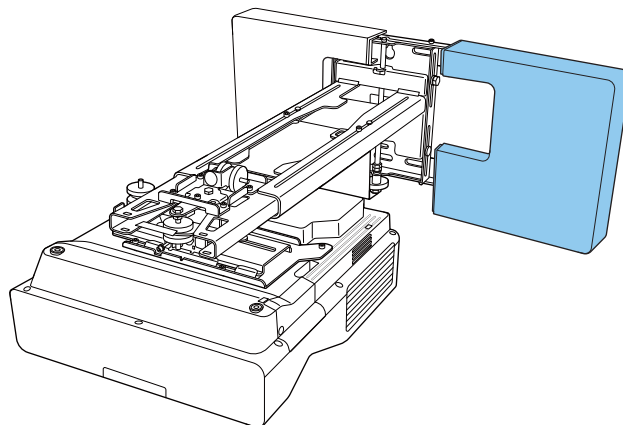

3 エンドキャップをセッティングプレートにはめ込む

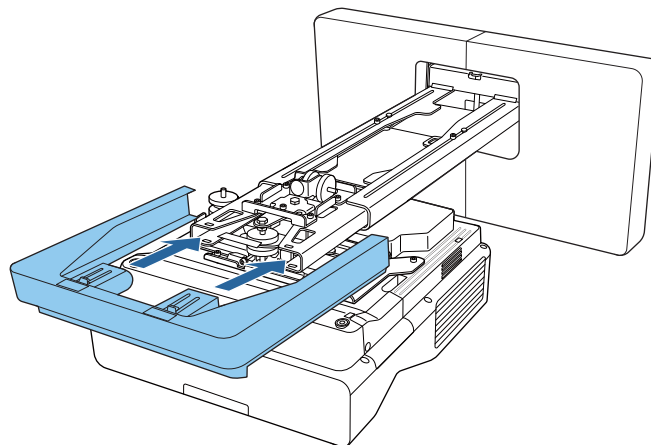

アームの空洞が気になるときは、同梱の目隠しシールを貼り付けてください。

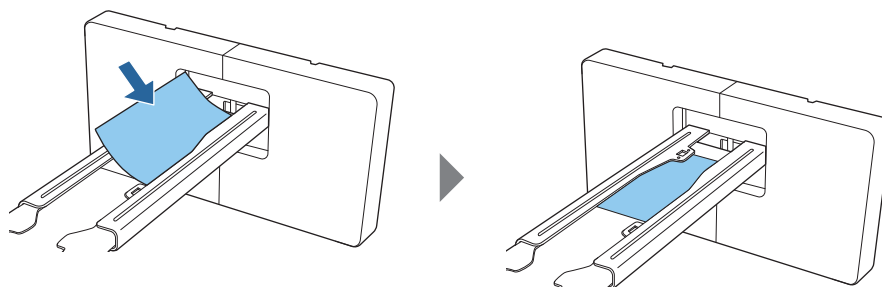


セキュリティーケーブルの取り付け

必要に応じて、以下のいずれかの方法でセキュリティー対策を行ってください。

• 市販の盗難防止用ワイヤーロックを取り付ける


プロジェクターとセッティングプレートそれぞれのセキュリティーケーブル取り付け部にワイヤーを通して施錠してください。

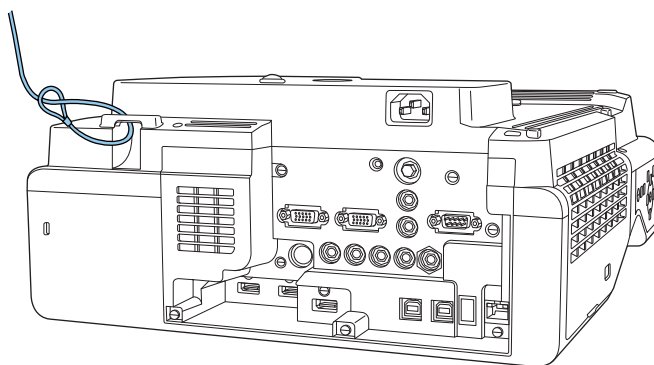

- Kensington社製のセキュリティーワイヤーを取り付ける

Kensington社製のマイクロサーバーセキュリティーシステムに対応したセキュリティーロットが搭載されています。マイクロサーバーセキュリティーシステムについての詳細は、以下をご覧ください。

<http://www.kensington.com/>

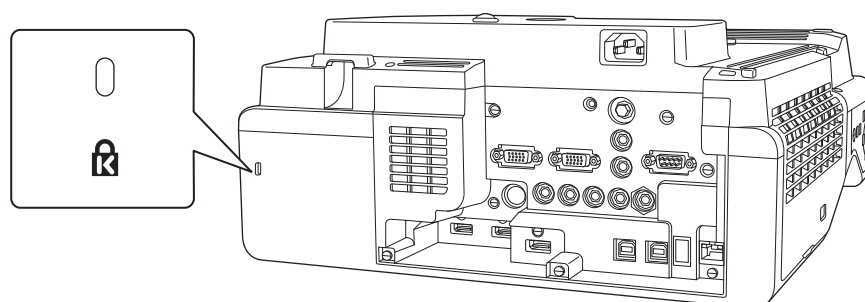

一括設定機能

1台のプロジェクターで設定したプロジェクターメニューの内容を、他の複数のプロジェクターに一括で設定できます（一括設定機能）。一括設定機能は同じ型番のプロジェクター間でのみ使用できます。

以下のいずれかの方法で設定します。

- USBメモリーを使って設定する。
- コンピューターとプロジェクターをUSBケーブルで接続して設定する。
- Epson Projector Managementを経由して設定する。

本書では、USBメモリーを使う方法とUSBケーブルを使う方法を説明します。

Epson Projector Managementを経由して設定する方法は、『Epson Projector Management 操作ガイド』をご覧ください。



- 以下の設定をコピーしたくないときは、[一括設定範囲] を [一部] に設定してください。
 - [パスワードプロテクト]
 - [信号入出力] メニューの [EDID]
 - [ネットワーク] メニュー
- プロジェクターの位置調整を行う前に一括設定を行ってください。一括設定機能では、幾何学歪み補正などの投写画面の調整値も反映されます。プロジェクターの位置調整後に一括設定を行うと、調整した投写画面が変わってしまうことがあります。
- 一括設定機能を使うと、登録してあるユーザーロゴも他のプロジェクターに反映されます。機密情報などをユーザーロゴとして登録しないでください。



注意

一括設定は、お客様の責任において行ってください。停電や通信異常などが原因で一括設定に失敗したときは、修理費用が有償となることがあります。

USBメモリーを使って設定する

USBメモリーを使って一括設定を行う方法を説明します。



- FAT 形式でフォーマットしたUSBメモリーを使用してください。
- セキュリティー機能が付いているUSBメモリーでは、一括設定機能が利用できません。セキュリティー機能の付いていないUSBメモリーをお使いください。
- USBカードリーダーやUSBハードディスクでは、一括設定機能は利用できません。

■ 設定値をUSBメモリーに保存する

1

プロジェクターから電源コードを抜いて、プロジェクターのインジケーターがすべて消灯していることを確認する

2

USBメモリーをプロジェクターのUSB-A端子に接続する



- USBメモリーは、プロジェクターに直接接続してください。USBハブを介してUSBメモリーを接続すると、設定値の保存が正常に行われなかったことがあります。
- 空のUSBメモリーを接続してください。一括設定ファイル以外のデータが入っていると、設定値が正しく保存できないことがあります。

3

リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押したまま、プロジェクターに電源コードを接続する

On/StandbyインジケータとStatusインジケータが青色に、LaserインジケータとTempインジケータが橙色に、それぞれ点灯します。

プロジェクターのインジケータがすべて点灯したら、【戻る】ボタンを離してください。

On/Standby  ■

Status  ■

Laser  ■

Temp  ■

すべてのインジケータが点滅に変わると、一括設定ファイルの書き込みが始まります。



注意

- ファイルの書き込み中は、プロジェクターから電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。
- ファイルの書き込み中は、プロジェクターからUSBメモリーを抜かないでください。USBメモリーを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。

書き込みが正常に終了すると、プロジェクターの電源がオフになり、On/Standbyインジケータのみが青色に点灯します。

On/Standby  ■

Status  □

Laser  □

Temp  □

プロジェクターの電源がオフになったら、USBメモリーを抜きます。



- 一括設定したファイルのファイル名はPJCONFDATA.binです。ファイル名を変更するときはPJCONFDATAの後ろに任意の文字列を追加してください。他のファイル名に変更すると、プロジェクターが正しく認識できないことがあります。
- 2バイト以上の文字は、ファイル名に使えません。

■ 保存した設定値を他のプロジェクターに反映する

1 プロジェクターから電源コードを抜いて、プロジェクターのインジケータがすべて消灯していることを確認する

2 一括設定ファイルを保存したUSBメモリーを、プロジェクターのUSB-A端子に接続する



USBメモリーには一括設定ファイル以外のデータを入れないでください。一括設定ファイル以外のデータが入っていると、設定値が正しく反映できないことがあります。

3 リモコンまたは操作パネルの【メニュー】ボタンを押したまま、プロジェクターに電源コードを接続する

On/StandbyインジケータとStatusインジケータが青色に、LaserインジケータとTempインジケータが橙色に、それぞれ点灯します。

プロジェクターのインジケータがすべて点灯したら、【メニュー】ボタンを離してください。インジケータは約75秒点灯します。

On/Standby

Status

Laser

Temp

すべてのインジケータが点滅に変わると、設定値の書き込みが始まります。



注意

- 設定値の書き込み中は、プロジェクターから電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。
- 設定値の書き込み中は、プロジェクターからUSBメモリーを抜かないでください。USBメモリーを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。

書き込みが正常に終了すると、プロジェクターの電源がオフになり、On/Standbyインジケータのみが青色に点灯します。

On/Standby

Status

Laser

Temp

プロジェクターの電源がオフになったら、USBメモリーを抜きます。

コンピューターとプロジェクターをUSBケーブルで接続して設定する



一括設定機能の対応OSは以下のとおりです。

- Windows 8.1以降
- macOS 10.13.x以降

■ 設定値をコンピューターに保存する

1 プロジェクターから電源コードを抜いて、プロジェクターのインジケーターがすべて消灯していることを確認する

2 コンピューターのUSB 端子とプロジェクターのUSB-B1 端子をUSB ケーブルで接続する

3 リモコンまたは操作パネルの【戻る】ボタンを押したまま、プロジェクターに電源コードを接続する

On/StandbyインジケーターとStatusインジケーターが青色に、LaserインジケーターとTempインジケーターが橙色に、それぞれ点灯します。

プロジェクターのインジケーターがすべて点灯したら、【戻る】ボタンを離してください。

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

コンピューター上で、プロジェクターがリムーバブルディスクとして認識されます。

4 リムーバブルディスクを開き、一括設定ファイル (PJCONFDATA.bin) をコンピューターに保存する



一括設定ファイルのファイル名を変更するときはPJCONFDATAの後ろに任意の文字列を追加してください。他のファイル名に変更すると、正しく認識できないことがあります。2バイト以上の文字は、ファイル名に使えません。

5 コンピューター上で「USBデバイスの取り出し」を行ってから、USBケーブルを抜く



Macをお使いの場合は、「"EPSON_PJ"の取り出し」を行ってください。

プロジェクターの電源がオフになり、On/Standbyインジケータのみが青色に点灯します。

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

■ 保存した設定値を他のプロジェクターに反映する

1 プロジェクターから電源コードを抜いて、プロジェクターのインジケータがすべて消灯していることを確認する

2 コンピューターのUSB 端子とプロジェクターのUSB-B1 端子をUSB ケーブルで接続する

3 リモコンまたは操作パネルの【メニュー】ボタンを押したまま、プロジェクターに電源コードを接続する

On/StandbyインジケータとStatusインジケータが青色に、LaserインジケータとTempインジケータが橙色に、それぞれ点灯します。

プロジェクターのインジケータがすべて点灯したら、【メニュー】ボタンを離してください。

On/Standby  

Status  

Laser  

Temp  

コンピューター上で、プロジェクターがリムーバブルディスクとして認識されます。

4 コンピューターに保存した一括設定ファイル (PJCONFDATA.bin) をリムーバブルディスクの最上位フォルダーにコピーする



リムーバブルディスク上に、一括設定ファイル以外のファイルやフォルダーをコピーしないでください。

5 コンピューター上で「USBデバイスの取り外し」を行ってから、USBケーブルを抜く

 Macをお使いの場合は、「"EPSON_PJ"の取り出し」を行ってください。

すべてのインジケーターが点滅すると、設定値の書き込みが始まります。

 **注意**

設定値の書き込み中は、プロジェクターから電源コードを抜かないでください。電源コードを抜くと、プロジェクターが正常に起動しなくなることがあります。

書き込みが正常に終了すると、プロジェクターの電源がオフになり、On/Standbyインジケーターのみが青色に点灯します。

- On/Standby 
- Status 
- Laser 
- Temp 


設定がうまくいかないときは

確認	対処法
Laserインジケーター、Tempインジケーターが、橙色に速く点滅していませんか？ On/Standby  Status  Laser  Temp 	一括設定ファイルに異常があるか、USBメモリーまたはUSBケーブルが正しく接続できていない可能性があります。USBメモリーまたはUSBケーブルを取り外し、プロジェクターの電源コードを抜いて差し直してから、もう一度お試しください。

確認	対処法
On/Standbyインジケータと Statusインジケータが青色に、 LaserインジケータとTempインジ ケータが橙色に、それぞれ速く点滅 していませんか？ On/Standby  Status  Laser  Temp 	設定値の書き込みに失敗して、プロジェクターのファームウ ェアに異常が生じた可能性があります。ご使用をやめ、電源 プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお 問い合わせ先に記載の連絡先に修理を依頼してください。

本機を複数台並べて設置する（マルチプロジェクション）

複数台のプロジェクターを並べて設置して、1つの大きな画面を投写できます。

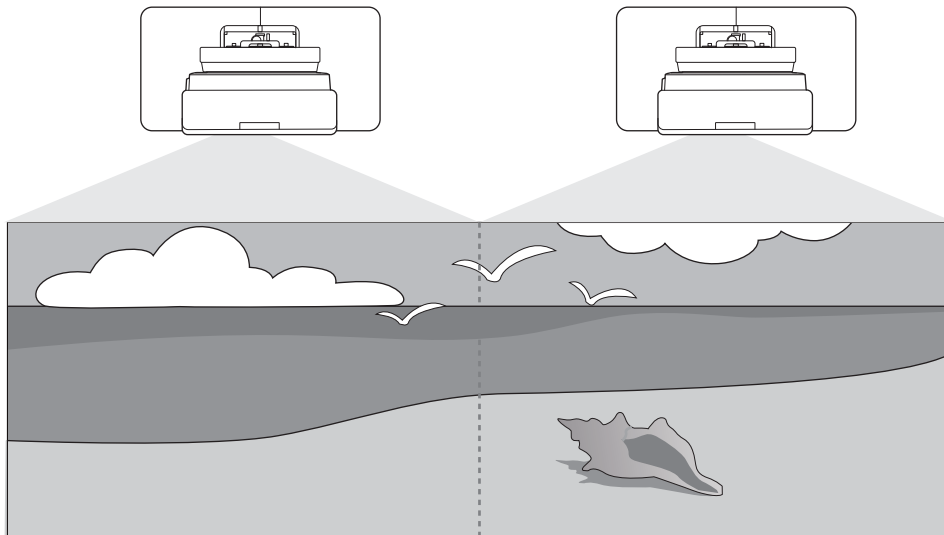

マルチプロジェクションを行うときは、以下の順番で接続や必要な設定を行います。




マルチプロジェクションの設定を行うときは、プロジェクターメニューから [動作] - [スリープモード] を [オフ] にすることをお勧めします。

- 1 プロジェクターIDの設定 (☞ [p.83](#))
- 2 マルチプロジェクションの映像設定 (☞ [p.85](#))


プロジェクターID の設定

- 1 プロジェクターの電源をオンにして、【メニュー】ボタンを押す

リモコンの場合

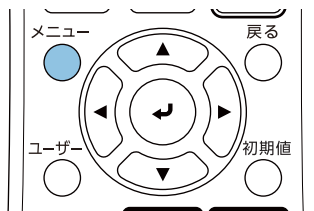

操作パネルの場合

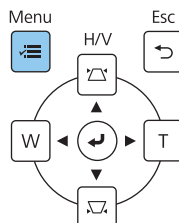

2 【設置】メニューで【プロジェクターID】を選択する

EB-770Fをお使いの場合は、【マルチプロジェクション】メニューで【プロジェクターID】を選択します。

よく使う項目	固定設置	オフ
映像調整	テストパターン	
信号入出力	セッティングプレート調整が...	
設置	縦置き	しない
表示	設置モード	フロント・上下反転
動作	自動画面調整	
管理	幾何学歪み補正	ポイント補正
ネットワーク	デジタルズーム	▼
ペン/指タッチ	ELPCB02を接続する	オフ
インタラクティブ	タッチユニット	
メモリー	リモコン受光部	オフ
節電	プロジェクターID	オフ
初期・全体設定	スクリーンタイプ	16:9 ▼
	高地モード	オフ
	設置初期化	
	表示	
	パターン表示	
	パターン種類	
	無信号時画面	告


3 対象のプロジェクターに設定するID番号を選択する

[プロジェクターID]	戻る
✓ オフ	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

4 【戻る】ボタンを押してメニューを終了する


残りのプロジェクターについて、手順1～4を繰り返します。

5 操作対象のプロジェクターにリモコンを向けて、【ID】ボタンを押す

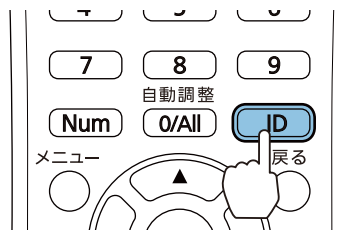

投写画面上に現在のID番号が表示されます。

6 【ID】 ボタンを押したまま、操作対象のプロジェクターIDと同じ数字のボタンを押す

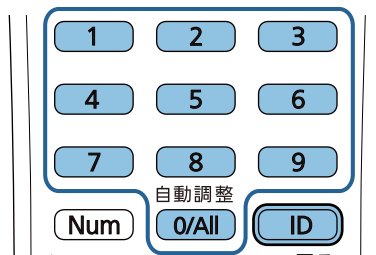

選択したIDが設定されたプロジェクターのリモコン操作が有効になります。



- [プロジェクターID] を [オフ] に設定しているときは、リモコンで選択したID設定に関わらず、プロジェクターをリモコンで操作できます。
- リモコンでIDを0に選択したときは、プロジェクターIDの設定に関わらず、すべてのプロジェクターを操作できます。
- 複数のリモコンを同時に操作すると、赤外線の影響により意図しない動作となることがあります。

マルチプロジェクションの映像調整




プロジェクターの電源を入れた直後は映像が安定しません。投写開始後、30分以上経ってから映像の調整を行ってください。

EB-770Fをお使いの場合


1 プロジェクターの電源をオンにする

2 リモコンの【カラーモード】 ボタンを押して、カラーモードを [マルチプロジェクション] に設定する

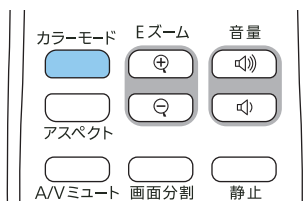


3 【メニュー】 ボタンを押す

リモコンの場合

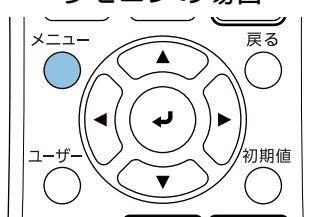

操作パネルの場合

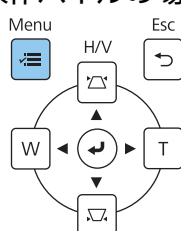

4 【マルチプロジェクション】メニューで、必要な設定を行う


設定方法の詳細はプロジェクターの『取扱説明書』をご覧ください。

【タイリング】	プロジェクターの台数と位置を設定します。
【幾何学歪み補正】	映像の形状を補正します。
【エッジブレンディング】 【黒レベル調整】	映像のつなぎ目や映像が重なった部分を目立たないように調整します。
【表示倍率】	映像の拡大率と切り出し位置を設定します。
【光源モード】	映像全体の明るさを合わせます。[カスタム] を選択して、一番暗いプロジェクターを基準に [明るさレベル] を調整してください。
【ユニフォーミティー】 【カラーマッチング】 【RGBCMY】	映像全体の色が均一に見えるように、プロジェクターごとの映像の色味を調整します。

■ EB-760Wをお使いの場合

1 プロジェクターの電源をオンにする

2 【メニュー】 ボタンを押す

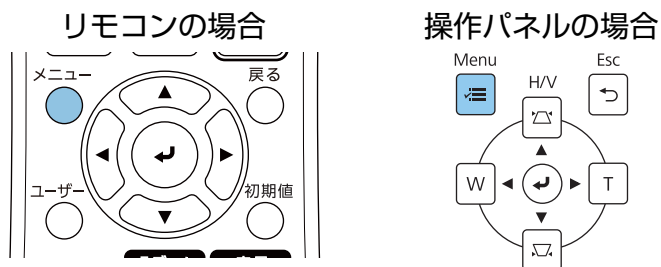

3 下記の各メニューから、必要な設定を行う

設定方法の詳細はプロジェクターの『取扱説明書』をご覧ください。

【映像調整】 - 【カラーモード】 (リモコンの【カラーモード】 ボタンを押して実行します)	映像全体の色が均一に見えるように、各プロジェクターで同じ項目を選択します。
【動作】 - 【光源明るさ制御】 - 【光源モード】	映像全体の明るさを合わせます。[カスタム] を選択して、一番暗いプロジェクターを基準に [明るさレベル] を調整してください。
【管理】 - 【ユニフォーミティー】 【映像調整】 - 【RGBCMY】	映像全体の色が均一に見えるように、プロジェクターごとの映像の色味を調整します。

安全規格対応シンボルマークと説明

製品上にシンボルマークが表示されている場合は、それぞれ以下の意味を持っています。

シンボルマーク	対応規格	意味
	IEC60417 No.5007	電源 ON 電源への接続を示す。
	IEC60417 No.5008	電源 OFF 電源からの切り離しを示す。
	IEC60417 No.5009	スタンバイ 機器・装置の一部だけを通电状態にし、機器・装置を待機状態にするためのスイッチまたはその位置を示す。
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	注意 製品取扱時の全般的な注意を示す。
	IEC60417 No.5041	注意（高温） 高温の可能性があり、不注意に触れない方がよい箇所であることを示す。
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	注意（感電危険） 感電（電撃）の危険性がある機器・装置であることを示す。
	IEC60417 No.5957	屋内専用 屋内使用専用を目的とする電気機器・装置であることを表す。
	IEC60417 No.5926	直流電源コネクタ極性 直流電源を接続してもよい機器のプラス及びマイナス電極の接続を示す。

	IEC60417 No.5001B	電池(一般) 電池を電源とする機器・装置に使用する。電池装着部分のカバーまたは接続端子を示す。
	IEC60417 No.5002	電池の向き 電池ケース本体および電池ケース内での向きを示す。

	IEC60417 No.5019	保護接地 障害発生時の電撃（感電）保護用外部導体への接続端子または保護接地極の端子であることを示す。
	IEC60417 No.5017	アース Ⓧの使用が明示的に要請されない場合の接地（アース）端子であることを示す。

シンボルマーク	対応規格	意味
	IEC60417 No.5032	交流 交流専用の機器・装置であり、交流に対応する端子であることを示す。
	IEC60417 No.5031	直流 直流専用の機器・装置であり、直流に対応する端子であることを示す。
	IEC60417 No.5172	クラスⅡ機器 JIS C 9335-1/JIS C 8105-1でクラスⅡ機器と規定した安全性要求事項に適合する機器・装置であることを示す。
	ISO 3864	一般的な禁止 特定しない一般的な禁止通告を示す。
	ISO 3864	接触禁止 機器の特定の場所に触れることによって傷害が起こる可能性がある場合の禁止通告を示す。
	---	プロジェクター動作中の投写窓覗きこみ禁止を示す。
	---	プロジェクターの上に物を置いてはならないことを示す。
	ISO3864 IEC60825-1	注意(レーザー放射) 製品上に注意が必要なレベルのレーザ放射部があることを示す。
	ISO 3864	分解禁止 機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止通告を示す。
	IEC60417 No.5266	待機、一部待機 機器・装置の一部が準備状態であることを示す。
	ISO3864 IEC60417 No.5057	注意(可動部品) 保護規定上、可動部品から離れなければならないことを示す。
	IEC 60417-6056	注意(可動ファンのブレード) 保護規定上、可動ファンのブレードから離れなければならないことを示す。
	IEC 60417-6043	注意(鋭利な角) 保護規定上、鋭利な角には触れてはいけないことを示す。
	--	プロジェクター動作中の投写窓覗きこみ禁止を示す。
	ISO7010 No. W027 ISO 3864	警告、光放射 (UV、可視光、IRなど) 光放射の近くにいるときは、目や肌に負傷を与えないように注意することを示す。
	IEC60417 No.5109	居住区域使用禁止 居住区域での使用に適さない電気機器・装置であることを示す。

商標について

Mac、macOSは、Apple Inc.の商標です。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

© 2023 Seiko Epson Corporation

2023.1 Rev.1.0