


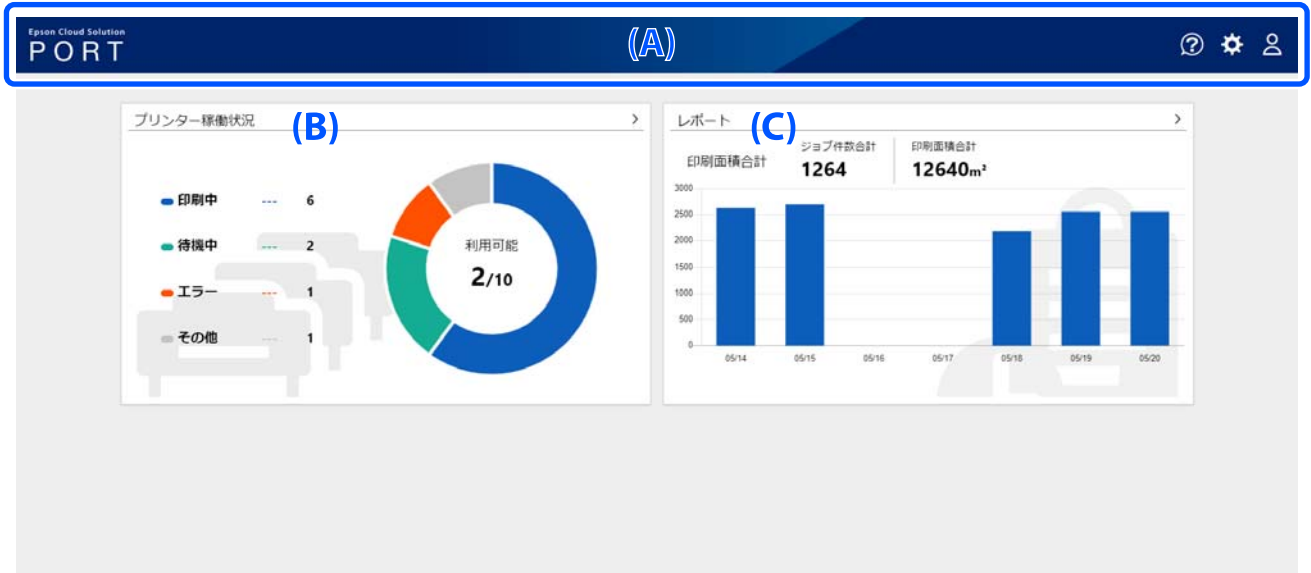


Production Monitor

# 使い方ガイド

# ポータル画面

プロダクションモニターの入り口です。各タイルをクリックすると、それぞれの詳細画面に移動します。




項目		説明
A	ヘッダー	<p>ヘッダー部にアイコンが表示されている画面ではEpson Cloud Solution PORT全体の操作ができます</p> <p> : Epson Cloud Solution PORTのホーム画面に移動します。</p> <p> : クリックすると、プリンターやユーザーの追加登録方法やアプリケーションソフトのヘルプなどを集めたナレッジベースに移動します。</p> <p> : ログインしているユーザーの組織情報や管理しているプリンターの情報等が表示されます。プリンターやユーザーの追加はここから行います。プロダクションモニター内では表示されません。</p> <p> : ログインしているユーザーのアカウントが表示されます。ここからログアウトします。</p>
B	プリンター稼働状況	管理しているプリンター全体の稼働状況の概要が表示されます。クリックするとプリンター稼働状況画面に移動します。
C	レポート	管理しているプリンター全体の稼働実績の概要が表示されます。クリックすると稼働実績レポート画面に移動します。

# プリンター稼働状況画面

表示方法：ポータル（ホーム）画面 > プリンター稼働状況  
 表示できる情報：登録されている各プリンターの以下の情報

- プリンター全体の現在の稼働率、印刷可能台数
- プリンター全体の前日と当日の時間別総印刷量
- プリンター全体の当日の稼働率、印刷量の総計
- プリンター個別の稼働率、エラー／ワーニング情報、印刷量

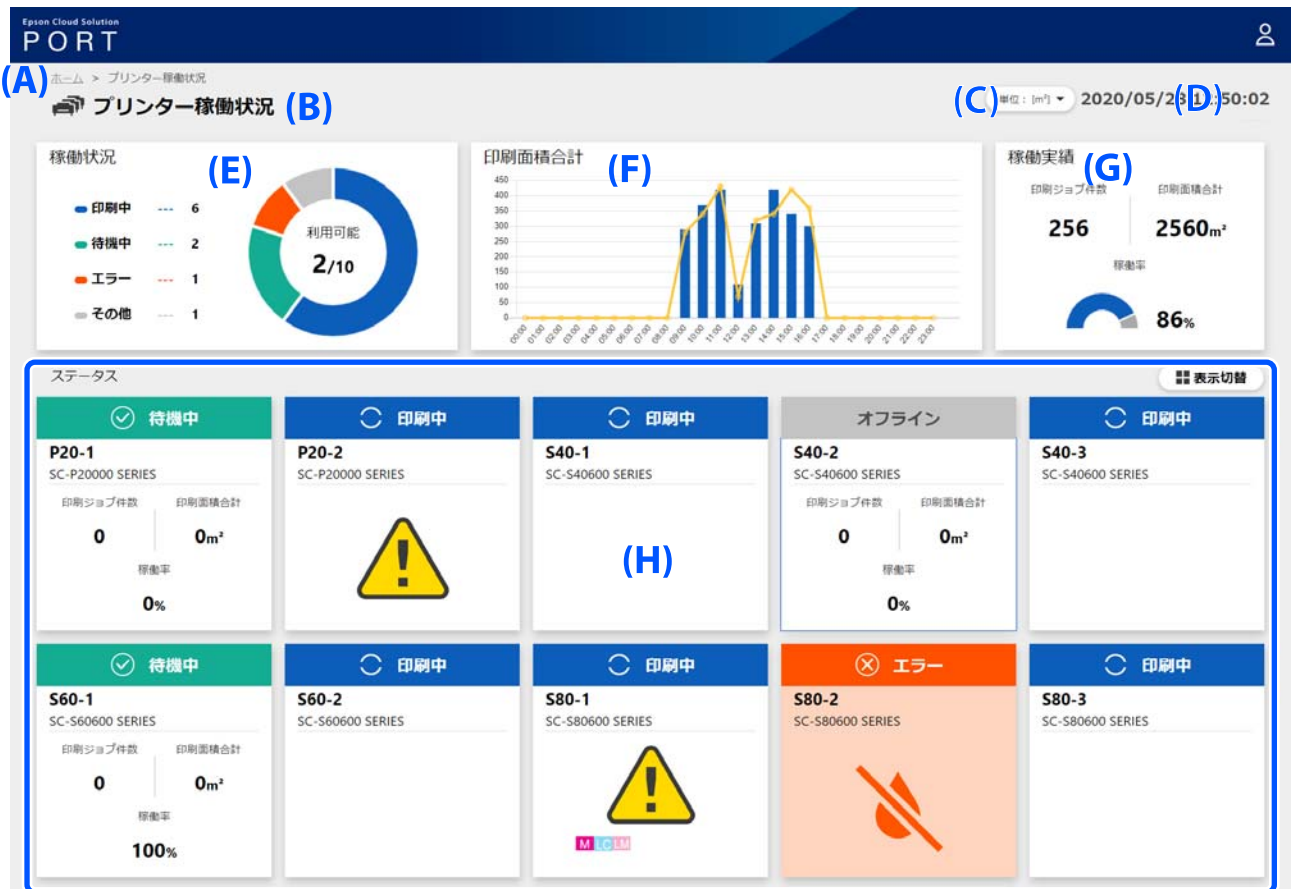

項目		説明
A	パンくずリスト	表示されている画面のホーム画面からのパスが表示されます。
B	タイトル	画面のタイトルが表示されます。
C	単位	グラフや統計データなどの表示単位を切り替えます。
D	時刻表示	現在の時刻が表示されます。
E	全体の稼働状況	稼働状況 プリンター全体の現在の稼働率と印刷可能台数が表示されます。
F		印刷面積合計 プリンター全体の前日と当日の時間別総印刷量 が表示されます。
G		稼働実績 プリンター全体の当日の稼働率や印刷量の総計 が表示されます。

## プリンター稼働状況画面

項目		説明
H	ステータス	プリンター個別の稼働率や印刷量、エラー／ワーニング情報が表示されます。

表示される情報は以下のタイミングで更新されます。

- 15秒ごと：E. 稼働状況、H. ステータス
- 5分ごと：F. 印刷量、G. 稼働実績

### 参考

- 情報の更新は、プロダクションモニターを起動した時間を起点にして行われます。
- プロダクションモニターを複数のウィンドウで起動している場合、それぞれのウィンドウの更新タイミングのずれによって、異なる数値が表示される場合があります。


## D. 単位



グラフに表示するデータの表示単位を切り替えることができます。クリックすると表示されるプルダウンメニューから選択します。

- ジョブ：プリンターから送信された印刷ジョブの個数を単位にします。
- m：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（m）を単位にします。
- m<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（m<sup>2</sup>）を単位にします。
- ft：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（ft.）を単位にします。
- ft<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（ft<sup>2</sup>）を単位にします。
- imp：プリンターで印刷したドキュメントの数を表示します。

## E. 稼働状況

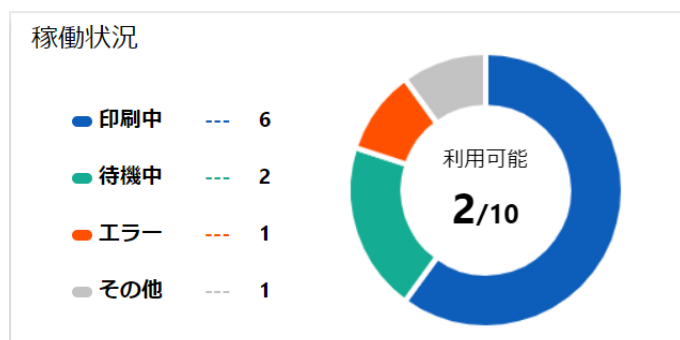


## プリンター稼働状況画面

稼働状況の内訳がドーナツグラフで表示されます。凡例は以下の通りです。

- 印刷中：印刷中や印刷ジョブのキャンセル中です。
- 待機中：印刷待機中です。スリープ状態も含まれます。
- エラー：インク切れや用紙切れなど通常のエラーやフェータルエラーが発生しています。
- その他：オフラインやメンテナンス中など、その他の状態です。

印刷可能台数：印刷可能なプリンター数が監視プリンター全数を分母に表示されます。

### F. 印刷面積合計

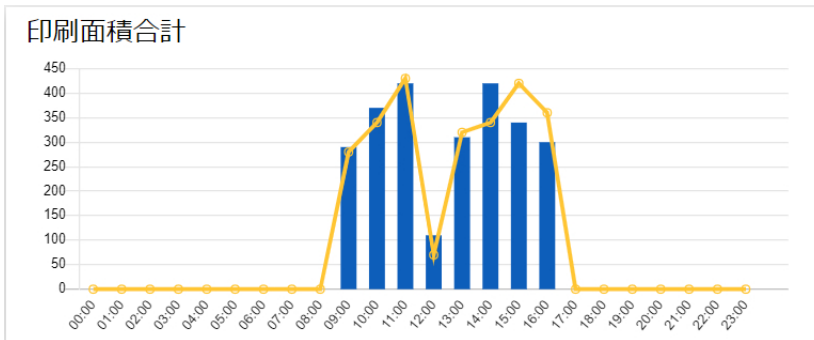

プリンター全体の前日と当日の印刷量を時間別に確認できます。

- 棒グラフ：当日の印刷量です。
- 折れ線グラフ：前日の印刷量です。

縦軸、横軸の意味は以下の通りです。

- 縦軸：単位で設定した単位です。
- 横軸：1時間単位です。左端が0時、右端が23時です。

棒グラフの各棒や折れ線グラフの●にカーソルを合わせると、表示された時刻の印刷量を確認できます。

### G. 稼働実績



以下の印刷量総計が表示されます。

- 印刷ジョブ件数：プリンターから送信された印刷ジョブの個数が表示されます。
- 印刷面積合計：印刷ジョブで使用した用紙の使用量が単位で指定した単位で表示されます。また、項目名が指定した単位に合わせた表示に変わります。単位で「ジョブ」を選択した場合は表示されません。

## プリンター稼働状況画面

- 稼働率：監視プリンター全体の稼働率がドーナツグラフで表示されます。

### H. ステータス



監視している個々のプリンターのステータスの概要を確認できます。

項目		説明
表示切替		<p>クリックすると、全台表示とアクティブ表示を切り替えることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全台表示：全ての監視プリンターのコンポーネントがプリンターの表示名順に表示されます。</li> <li>アクティブ表示：印刷中やエラー中のプリンターのコンポーネントが最大5件まで表示されます。エラーやワーニングなど対応が必要なステータスのプリンターが優先して表示されます。複数のプリンターが同じステータスの場合は、プリンターの表示名順に表示されます。</li> </ul>
コンポーネント	ステータス	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷中：印刷中や印刷ジョブのキャンセル中です。</li> <li>待機中：印刷待機中です。スリープ状態も含まれます。</li> <li>エラー：インク切れや用紙切れなど通常のエラーやフェータルエラーが発生しています。</li> <li>その他：オフラインやメンテナンス中など、その他の状態です。</li> </ul>
	プリンター名	<p>プリンターの製造番号または登録名が表示されます。</p> <p>ホーム画面右上の  にある [プリンターの管理] から名称を変更できます。変更しないと製造番号が表示されます。</p>
	プリンター情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>エラー情報：エラーが発生している場合にエラーアイコンが表示されます。複数のエラーが発生している場合は、最も優先度の高いエラーアイコンが表示されます。</li> <li>ワーニング情報：ワーニングが発生している場合にワーニングアイコンが表示されます。複数のワーニングが発生している場合は、最も優先度の高いワーニングアイコンが表示されます。</li> <li>稼働情報：エラー状態やオフライン状態以外の場合に、プリンターごとの稼働率情報が表示されます。</li> <li>ジョブ情報：印刷中の場合、現在実行しているジョブ名が表示されます。ジョブ名が取得できない場合、またはジョブ名がスペース 1 文字 の場合、" * " が表示されます。</li> </ul>

# リモートパネル画面

表示方法：プリンター稼働状況画面でステータスにある各タイトルをクリックすると表示されます。

表示できる情報：プリンター稼働状況画面で選択されたプリンターの以下の情報

- 現在のステータス、エラー／ワーニング情報
- 当日の稼働状況
- 前日と当日の時間別総印刷量、当日の時間別プリンターステータス
- インク残量、消耗品残量



項目	説明	
A	パンくずリスト	表示されている画面のホーム画面からのパスが表示されます。
B	タイトル	画面のタイトルが表示されます。
C	単位	グラフや統計データなどの表示単位を切り替えます。
D	時刻表示	現在の時刻が表示されます。
E	プリンター情報	選択されたプリンターのステータス、エラー／ワーニング情報とその詳細が表示されます。

## リモートパネル画面

項目		説明	
F	印刷結果	稼働状況	当日の稼働情報が表示されます。
G		印刷面積合計/稼働状況の推移	前日と当日の時間別総印刷量、当日の時間別プリンターステータスが表示されます。
H	ステータス	消耗品残量	インク残量と消耗品残量が表示されます。

表示される情報は以下のタイミングで更新されます。

- 15秒ごと：D. Printer information、H. 消耗品残量
- 5分ごと：E. 稼働状況、G. 印刷面積合計/稼働状況の推移

### 参考

- 情報の更新は、プロダクションモニターを起動した時間を起点にして行われます。
- プロダクションモニターを複数のウィンドウで起動している場合、それぞれのウィンドウの更新タイミングのずれによって、異なる数値が表示される場合があります。

## C. 単位



グラフに表示するデータの表示単位を切り替えることができます。クリックすると表示されるプルダウンメニューから選択します。


- ジョブ：プリンターから送信された印刷ジョブの個数を単位にします。
- m：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（m）を単位にします。
- m<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（m<sup>2</sup>）を単位にします。
- ft：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（ft.）を単位にします。
- ft<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（ft<sup>2</sup>）を単位にします。
- imp：プリンターで印刷したドキュメントの数を表示します。




E. プリンター情報




選択したプリンターのステータスの概要を確認できます。

項目	説明
ステータス	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷中：印刷中や印刷ジョブのキャンセル中です。</li> <li>待機中：印刷待機中です。スリープ状態も含まれます。</li> <li>エラー：インク切れや用紙切れなど通常のエラーやフェータルエラーが発生しています。</li> <li>その他：オフラインやメンテナンス中など、その他の状態です。</li> </ul>
プリンター名	<p>プリンターの製造番号または登録名が表示されます。</p> <p>ポータル（ホーム）画面右上の  にある [プリンターの管理] から名称を変更できます。変更しないと製造番号が表示されます。</p>
プリンター情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>エラー情報：エラーが発生している場合にエラーアイコンが表示されます。複数のエラーが発生している場合は、最も優先度の高いエラーアイコンが表示されます。</li> <li>ワーニング情報：ワーニングが発生している場合にワーニングアイコンが表示されます。複数のワーニングが発生している場合は、最も優先度の高いワーニングアイコンが表示されません。</li> <li>稼働情報：エラー状態やオフライン状態以外の場合に、プリンターごとの稼働率情報が表示されます。</li> <li>ジョブ情報：印刷中の場合、現在実行しているジョブ名が表示されます。ジョブ名が取得できない場合、またはジョブ名がスペース 1 文字 の場合、"*" が表示されます。</li> </ul>

エラー詳細

 メディアが残り少なくなりました。(お知らせ)

メディアが残り少なくなりました。

 インクロー警告 ( M L C L M )


インクが残り少なくなりました。  
新しいインクカートリッジを準備してください。  
交換の案内が表示されるまで印刷できません。

エラーやワーニングの詳細を確認できます。

## リモートパネル画面

詳細情報が複数ある場合、表示している画面サイズによって「>」が表示されます。クリックすると画面が横にスクロールし、隠れている情報を確認できます。

### F. 稼働状況

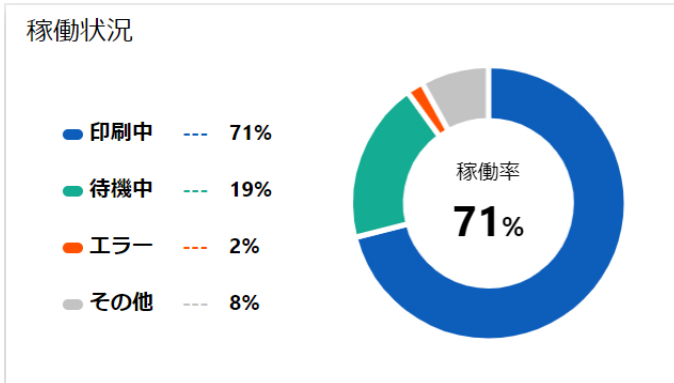


稼働状況がドーナツグラフで表示されます。凡例は以下の通りです。

- 印刷中：印刷中や印刷ジョブのキャンセル中です。
- 待機中：印刷待機中です。スリープ状態も含まれます。
- エラー：インク切れや用紙切れなど通常のエラーやフェータルエラーが発生しています。
- その他：メンテナンス中などその他の状態です。

稼働率：ドーナツグラフの中に、プリンターが印刷稼働していた割合が表示されます。

### G. 印刷面積合計/稼働状況の推移

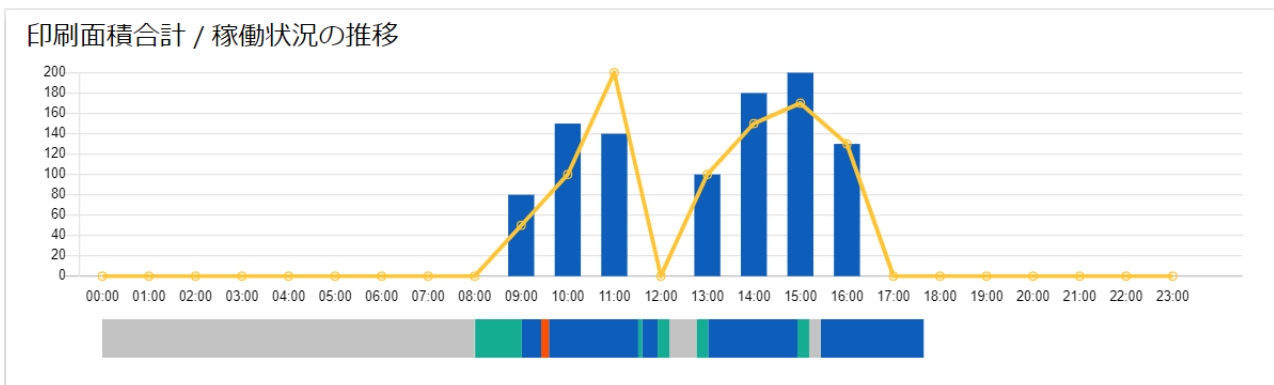

選択したプリンターの前日と当日の印刷量を時間別に確認できます。

- 棒グラフ：当日の印刷量です。
- 折れ線グラフ：前日の印刷量です。
- 横棒グラフ：当日のジョブごとのプリンターのステータスです。凡例は「F. 稼働状況」と同じです。

縦軸、横軸の意味は以下の通りです。

- 縦軸：単位で設定した単位です。
- 横軸：1時間単位です。左端が0時、右端が23時です。

## リモートパネル画面

棒グラフの各棒や折れ線グラフの●にカーソルを合わせると、表示された時刻の印刷量を確認できます。

### H. 消耗品残量



インク残量や消耗品の残量が確認できます。

表示数や表示順はプリンターによって異なります。また、プリンターによっては表示されない場合があります。

項目	アイコン	説明
インク残量		インクローやニアエンドのインクカートリッジに表示されます。
		インクエンドやインクカートリッジを認識できないインクカートリッジに表示されます。
		未確認のインクカートリッジやインクカバーが開いているカートリッジに表示されます。
	インク色	インクカートリッジ下にインク色の略号と近似色が表示されます。
消耗品残量		ニアエンドになった消耗品に表示されます。
		エンドになった消耗品に表示されます。
		廃インクボトルやメンテナンスボックスを表します。
		ワイパーユニットを表します。

# レポートトップ画面

表示方法：ポータル（ホーム）画面でレポートのタイトルをクリックすると表示されます。

表示できる情報：プリンター全体の以下の情報

- 指定期間の時間別総印刷量、印刷量統計
- 指定期間の稼働率
- 指定期間のコスト情報



項目		説明	
A	パンくずリスト	表示されている画面のホーム画面からのパスが表示されます。	
B	タイトル	画面のタイトルが表示されます。	
C	単位	グラフや統計データなどの表示単位を切り替えます。	
D	期間設定	設定したレポートの期間が表示されます。クリックするとカレンダーが表示され、レポート期間を設定できます。	
E	プリンター稼働実績	印刷面積合計	全てのプリンターのレポート期間の印刷量が表示されます。
F		稼働実績	全てのプリンターのレポート期間の稼働状況が表示されます。
G	稼働実績情報	合計	全てのプリンターのレポート期間のコストが表示されます。
H		スプレッドシートダウンロード	クリックすると、集計したレポートをダウンロードできます。


### C. 単位




グラフに表示するデータの表示単位を切り替えることができます。クリックすると表示されるプルダウンメニューから選択します。

- ジョブ：プリンターから送信された印刷ジョブの個数を単位にします。
- m：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（m）を単位にします。
- m<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（m<sup>2</sup>）を単位にします。
- ft：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（ft.）を単位にします。
- ft<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（ft<sup>2</sup>）を単位にします。
- imp：実際の印刷ジョブを表示します。


### D. 期間設定

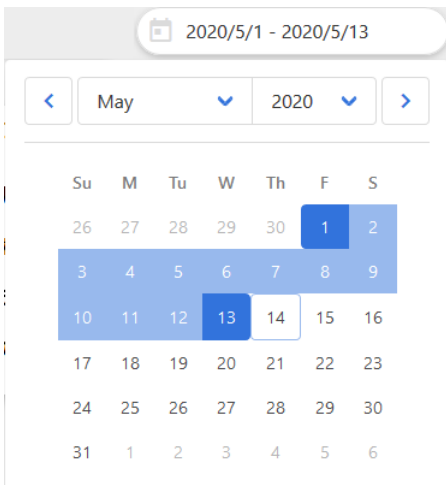

レポートで集計する期間を指定できます。

- ：前後の月を表示します。
- 月選択：▼をクリックすると任意の月を選択できます。
- 年選択：▼をクリックすると任意の年を選択できます。
- カレンダー：カレンダー内で開始日と終了日をクリックすると任意の期間を設定できます。

E. 印刷面積合計

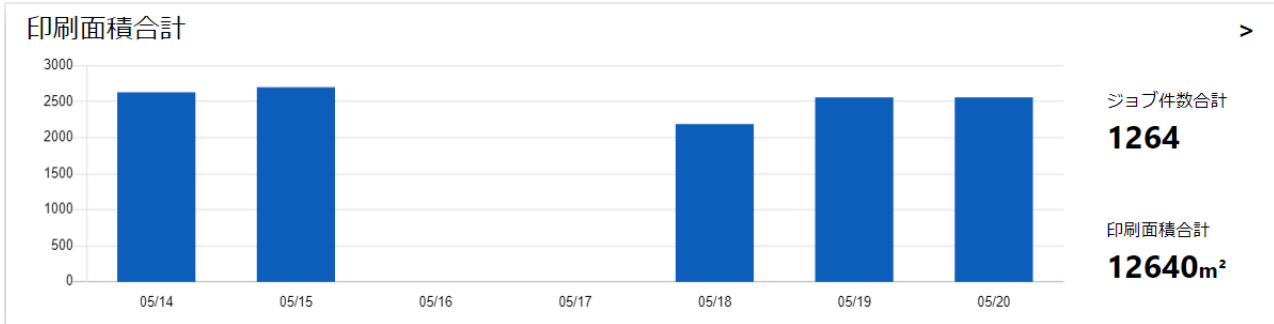


棒グラフに指定した期間の総印刷量が表示されます。  
縦軸は単位で設定した単位で表示されます。  
横軸は設定した期間によって集計単位と目盛りが以下のように切り替わります。

選択した期間	集計単位	目盛りの表示
1日	1時間	時刻
2日～1ヵ月未満	1日	日
1ヵ月～3ヵ月未満	1週間	指定した期間の最初の集計対象日から開始
3ヵ月以上	1ヵ月	月

棒グラフの各棒にカーソルを合わせると、その時点の印刷量を確認できます。  
棒グラフ横には印刷量の総情報が表示されます。

- ジョブ件数合計：プリンターから送信された印刷ジョブの個数が表示されます。
- 印刷面積合計：印刷ジョブで使用した用紙の使用量が単位で指定した単位で表示されます。また、項目名が指定した単位に合わせた表示に変わります。単位で「ジョブ」を選択した場合は表示されません。

F. 稼働実績

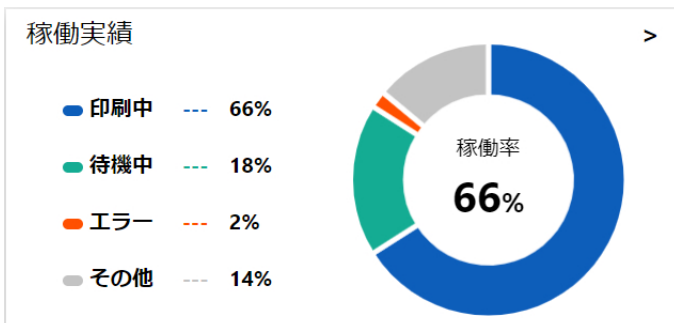

稼働状況の内訳がドーナツグラフで表示されます。凡例は以下の通りです。

- 印刷中：印刷中や印刷ジョブのキャンセル中です。
- 待機中：印刷待機中です。スリープ状態も含まれます。
- エラー：インク切れや用紙切れなど通常のエラーやフェータルエラーが発生しています。

## レポートトップ画面

- その他：メンテナンス中などその他の状態です。

稼働率：ドーナツグラフの中に、プリンターが印刷稼働していた割合が表示されます。

### G. 合計

合計	>
印刷ジョブ件数	
<b>1264</b>	
インク使用量	
<b>985.92ml</b>	
メディア使用量	
<b>12640m<sup>2</sup></b>	

以下のコスト情報が表示されます。

- 印刷ジョブ件数：全プリンターのレポート期間内のジョブ数の合計が表示されます。
- インク使用量：全プリンターのレポート期間内に消費したインク量の合計が表示されます。
- 印刷面積合計：全プリンターのレポート期間内に消費したメディア面積の合計が表示されます。

### H. スプレッドシートダウンロード

スプレッドシートダウンロード

クリックすると集計したコストが記載されたスプレッドシートをCSV形式でダウンロードできます。シートには全プリンターと個別プリンターの以下の内容が記載されています。

- 対象期間
- 稼働履歴情報
- インク消費情報
- コスト情報
- 異常終了情報

# プリンターレポート画面

表示方法: レポートトップ画面でプリンター稼働実績の印刷面積合計または稼働実績タイルをクリックすると表示されます。

表示できる情報: プリンター全体の以下の情報

- 全てのプリンターの指定期間の時間別総印刷量、印刷量統計、稼働状況
- 個別のプリンターの指定期間の時間別総印刷量、印刷量統計、稼働状況



番号	項目	説明	
A	パンくずリスト	表示されている画面のホーム画面からのパスが表示されます。	
B	タイトル	画面のタイトルが表示されます。	
C	単位	グラフや統計データなどの表示単位を切り替えます。	
D	期間設定	設定したレポートの期間が表示されます。クリックするとカレンダーが表示され、レポート期間を設定できます。	
E	全てのプリンターの合計	印刷面積合計	全てのプリンターのレポート期間の時間別総印刷量、印刷量統計が表示されます。
F		稼働実績	全てのプリンターのレポート期間の稼働状況が表示されます。



## プリンターレポート画面

番号	項目	説明
G	内訳（個別プリンターのレポート詳細）	レポート期間の時間別総印刷量、印刷量統計、稼働状況がプリンターごとに表示されます。


### C. 単位



グラフに表示するデータの表示単位を切り替えることができます。クリックすると表示されるプルダウンメニューから選択します。

- ジョブ：プリンターから送信された印刷ジョブの個数を単位にします。
- m：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（m）を単位にします。
- m<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（m<sup>2</sup>）を単位にします。
- ft.：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（ft.）を単位にします。
- ft<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（ft<sup>2</sup>）を単位にします。
- imp：実際の印刷ジョブを表示します。

### D. 期間設定

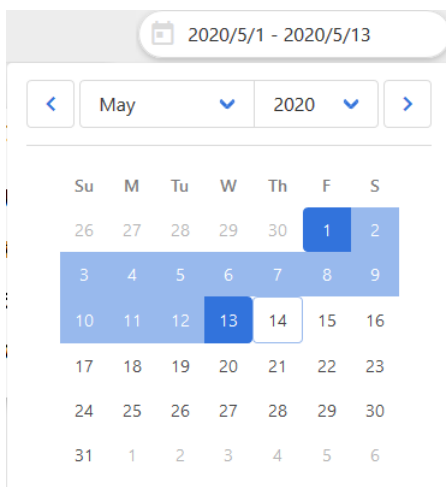


レポートで集計する期間を指定できます。

- ：前後の月を表示します。

## プリンターレポート画面

- 月選択：▼をクリックすると任意の月を選択できます。
- 年選択：▼をクリックすると任意の年を選択できます。
- カレンダー：カレンダー内で開始日と終了日をクリックすると任意の期間を設定できます。

### E. 印刷面積合計

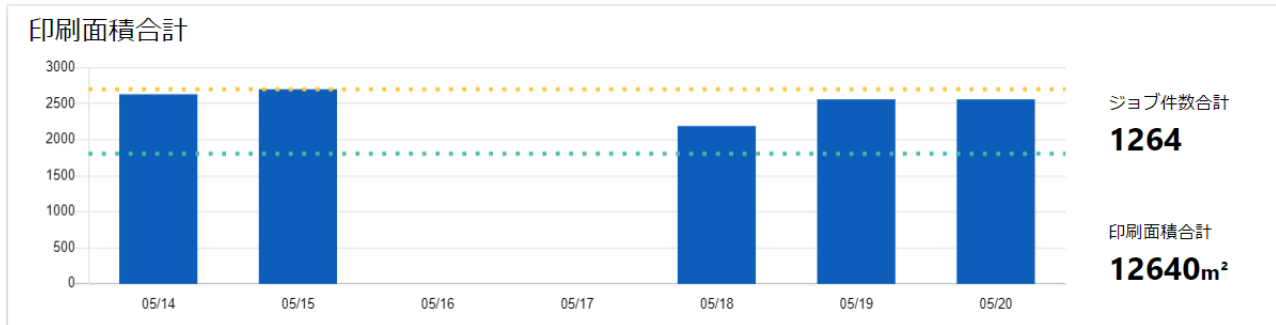

棒グラフに指定した期間の総印刷量が表示されます。

縦軸は単位で設定した単位で表示されます。

横軸は設定した期間によって集計単位と目盛りが以下のように切り替わります。

選択した期間	集計単位	目盛りの表示
1日	1時間	時刻
2日～1ヵ月未満	1日	日
1ヵ月～3ヵ月未満	1週間	指定した期間の最初の集計対象日から開始
3ヵ月以上	1ヵ月	月


棒グラフ中には以下も表示されます。

- 棒グラフの各棒にカーソルを合わせると、その時点の印刷量を確認できます。
- 破線（黄色）：印刷量の最大値を示します。
- 破線（緑色）：印刷量の平均値を示します。

棒グラフ横には印刷量の総計情報が表示されます。

- ジョブ件数合計：プリンターから送信された印刷ジョブの個数が表示されます。
- 印刷面積合計：印刷ジョブで使用した用紙の使用量が単位で指定した単位で表示されます。また、項目名が指定した単位に合わせた表示に変わります。単位で「ジョブ」を選択した場合は表示されません。

F. 稼働実績

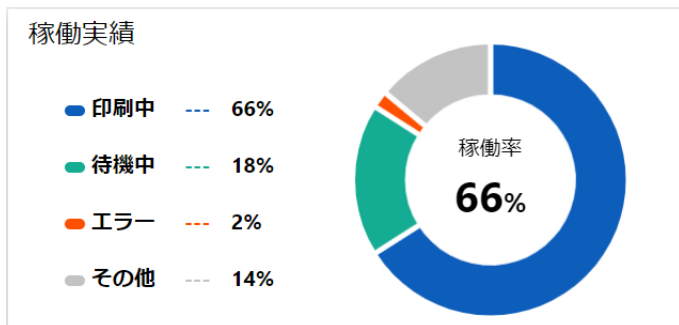


稼働状況の内訳がドーナツグラフで表示されます。凡例は以下の通りです。


- 印刷中：印刷中や印刷ジョブのキャンセル中です。
- 待機中：印刷待機中です。スリープ状態も含まれます。
- エラー：インク切れや用紙切れなど通常のエラーやフェータルエラーが発生しています。
- その他：メンテナンス中などその他の状態です。

稼働率：ドーナツグラフの中に、プリンターが印刷稼働していた割合が表示されます。

G. 内訳（個別プリンターのレポート詳細）

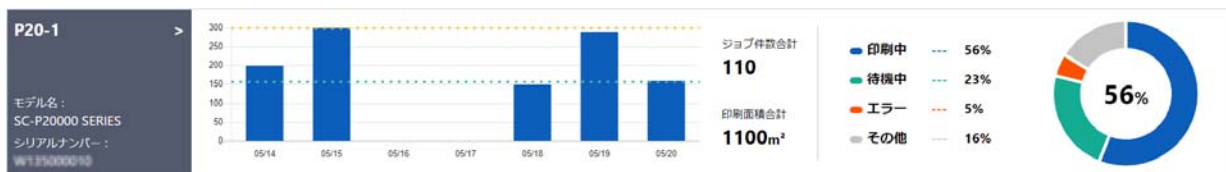

以下の情報が表示されます。


項目	説明
プリンター名	プリンターの製造番号または登録名が表示されます。 ポータル（ホーム）画面右上の  にある「プリンターの管理」から名称を変更できます。変更しないと製造番号が表示されます。
印刷面積合計	プリンターごとの印刷量が表示されます。凡例は「E. 印刷面積合計」と同じです。
稼働実績	プリンターごとの稼働実績がドーナツグラフで表示されます。凡例は「F. 稼働実績」と同じです。ドーナツグラフの中に、プリンターが印刷稼働していた割合が表示されます。

# プリンターレポート詳細画面

表示方法：プリンターレポート画面の〔内訳〕から各プリンターのタイルをクリックすると表示されます。

表示できる情報：プリンター全体の以下の情報

- 個別のプリンターの指定期間の時間別総印刷量、印刷量統計、稼働状況
- 個別プリンターのジョブ履歴

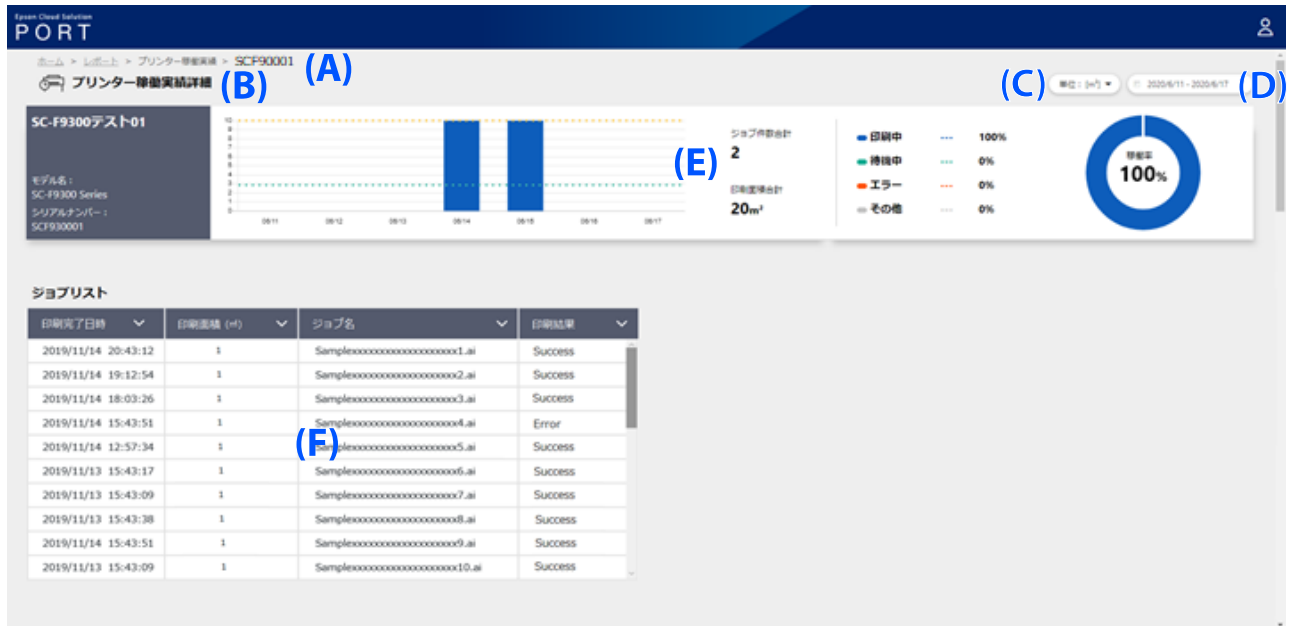

番号	項目	説明
A	パンくずリスト	表示されている画面のホーム画面からのパスが表示されます。
B	タイトル	画面のタイトルが表示されます。
C	単位	グラフや統計データなどの表示単位を切り替えます。
D	期間設定	設定したレポートの期間が表示されます。クリックするとカレンダーが表示され、レポート期間を設定できます。
E	プリンター稼働実績詳細	選択したプリンターのレポート期間の時間別総印刷量、印刷量統計、稼働状況が表示されます。
F	ジョブリスト	印刷が終了したジョブの詳細が表示されます。


### C. 単位




グラフに表示するデータの表示単位を切り替えることができます。クリックすると表示されるプルダウンメニューから選択します。

- ジョブ：プリンターから送信された印刷ジョブの個数を単位にします。
- m：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（m）を単位にします。
- m<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（m<sup>2</sup>）を単位にします。
- ft：印刷ジョブで使用した用紙の長さ（ft.）を単位にします。
- ft<sup>2</sup>：印刷ジョブで使用した用紙の面積（ft<sup>2</sup>）を単位にします。
- imp：実際の印刷ジョブを表示します。

### D. 期間設定

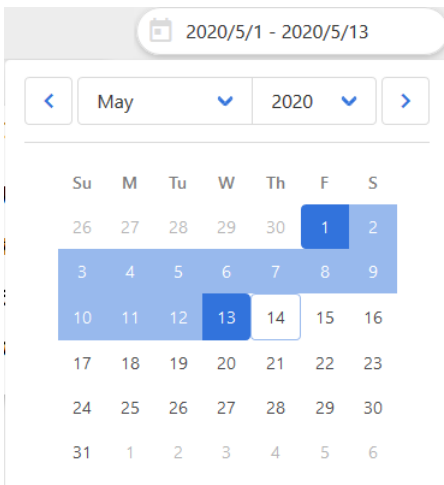


レポートで集計する期間を指定できます。


- ：前後の月を表示します。
- 月選択：▼をクリックすると任意の月を選択できます。
- 年選択：▼をクリックすると任意の年を選択できます。
- カレンダー：カレンダー内で開始日と終了日をクリックすると任意の期間を設定できます。

## プリンターレポート詳細画面

### E. プリンターのレポート詳細

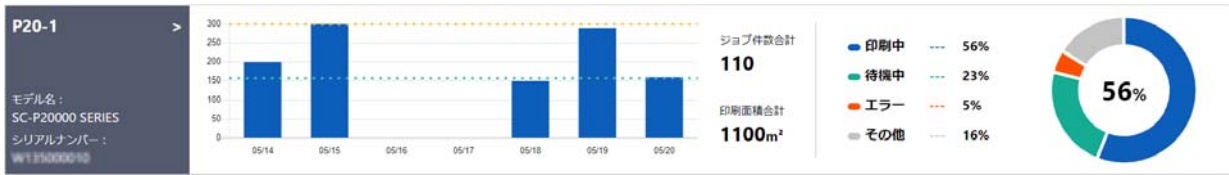

以下の情報が表示されます。

項目	説明
プリンター名	プリンターの製造番号または登録名が表示されます。 ポータル（ホーム）画面右上の  にある「プリンターの管理」から名称を変更できます。変更しないと製造番号が表示されます。
印刷面積合計	プリンターごとの印刷量が表示されます。凡例はプリンターレポート画面の「E. 印刷面積合計」と同じです。
稼働実績	プリンターごとの稼働実績がドーナツグラフで表示されます。凡例はプリンターレポート画面の「F. 稼働実績」と同じです。 ドーナツグラフの中に、プリンターが印刷稼働していた割合が表示されます。

### F. ジョブリスト

印刷完了日時	印刷面積 (㎡)	ジョブ名	印刷結果
2019/11/14 20:43:12	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.ai	Success
2019/11/14 19:12:54	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.ai	Success
2019/11/14 18:03:26	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3.ai	Success
2019/11/14 15:43:51	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4.ai	Error
2019/11/14 12:57:34	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5.ai	Success
2019/11/13 15:43:17	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6.ai	Success
2019/11/13 15:43:09	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7.ai	Success
2019/11/13 15:43:38	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8.ai	Success
2019/11/14 15:43:51	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9.ai	Success
2019/11/13 15:43:09	1	Samplexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10.ai	Success

以下の情報が表示されます。ジョブがない場合は値のないリストが表示されます。ヘッダー部分をクリックするとその項目で表示順がソートされます。

項目	説明
印刷完了日時	印刷が完了した日時が表示されます。
印刷面積 (m²/ft²)	印刷された面積が表示されます。単位でジョブ、m、m²、impを選択した場合はm²で表示されます。ft.、ft²を選択した場合は、ft²で表示されます。
ジョブ名	印刷されたジョブ名が表示されます。 ジョブ名が取得できない場合、またはジョブ名がスペース 1 文字 の場合、"* "が表示されます。
印刷結果	印刷結果が正常に行われたかどうか表示されます。