



# Epson Online Meetings 操作ガイド

## Epson Online Meetings について 3

Epson Online Meetings の特長.....	3
--------------------------------	---

## Epson Online Meetings を使う 4

マイク付き Web カメラをプロジェクターに接続する .....	4
Epson Online Meetings を起動する .....	4
ミーティングに参加する.....	5
ミーティング画面.....	6

## 困ったときに 7

ミーティングに参加できない .....	7
自分の姿が映らない.....	7
自分の声が相手に聞こえない .....	7
相手の声が聞こえない.....	7
誤ってミーティングから退出してしまった.....	7

## ご注意 8

本アプリについて .....	8
一般のご注意 .....	8
商標およびソフトウェアの著作権について .....	9
著作権について .....	9

## Epson Online Meetings の特長




Epson Online Meetings を使うと、Google TV™ 搭載プロジェクターから、ビデオ会議サービス Zoom のミーティングに参加できます。

- 本アプリは、プロジェクターを Wi-Fi に接続することで使用できます。
- 映像と音声を発信するには、市販のマイク付き Web カメラをご用意ください。
- 本アプリでは、ホスト（ミーティング主催者）としてミーティングを開始できないため、ミーティングの開催および招待通知の発行はできません。

# Epson Online Meetings を使う

4

## マイク付き Web カメラをプロジェクターに接続する

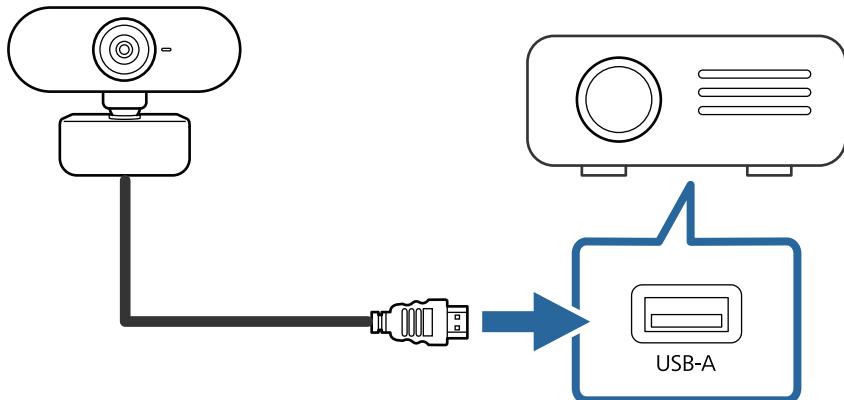

市販のマイク付き Web カメラを Google TV 搭載プロジェクターの USB-A 端子に接続します。(マイク付き Web カメラを接続しなくても本アプリは起動できます)




カメラを接続した後に、本アプリケーションを起動してください。アプリケーション起動後にカメラを接続した場合、カメラ映像が正しく表示されないことがあります。

## Epson Online Meetings を起動する



- 1 プロジェクターを起動します。
- 2 ホーム画面から Epson Online Meetings アイコンを選択して、アプリを起動します。

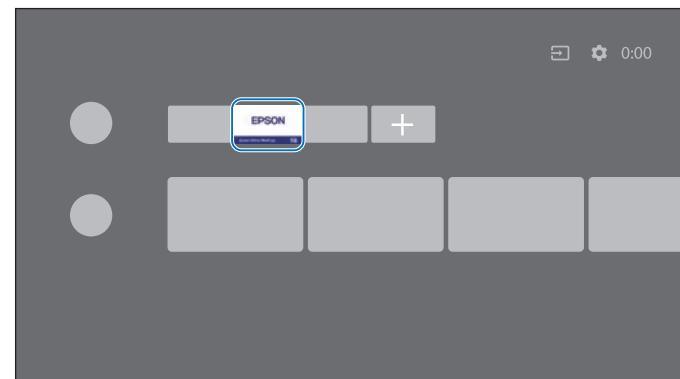

アプリを初めて起動したときは、使用許諾およびガイドが表示されます。使用許諾を確認のうえ [Agree] を押し、続いてガイドを確認のうえ [OK] を押します。

# Epson Online Meetings を使う

5


## ミーティングに参加する

ミーティングへの参加方法を説明します。


ミーティング ID とパスコードはホストにあらかじめ確認しておいてください。

1 [Meeting ID] の入力欄を選択して、ミーティング ID を入力します。

Ⓐ を押すと、過去のミーティングの履歴が表示されます。

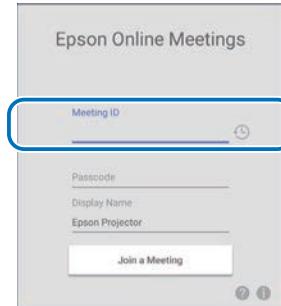


2 [Passcode] の入力欄を選択して、パスコードを入力します。

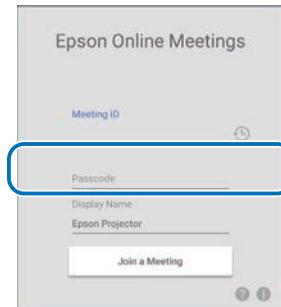

3 必要に応じて、[Display Name] から自分の表示名を変更します。

4 [Join a Meeting] を押します。

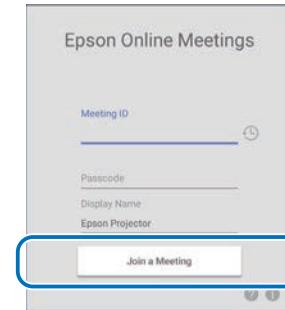

5 ホスト（ミーティング主催者）から参加許可されるのを待ちます。



「Allow Epson Online Meetings to record audio?」と表示されたら、マイク付き Web カメラを正しく認識させるため、[Allow] を押してください。



ミーティングが始まる前に終了したい場合はリモコンの ⌂ 戻るボタンを 1 回押下すると、「Press again to exit」というポップアップメッセージが表示されます。このメッセージ表示中に再度 ⌂ 戻るボタンを押下すると、アプリケーションが終了します。


# Epson Online Meetings を使う

6

## ミーティング画面

ミーティング中に表示される画面を説明します。

リモコンの下ボタンを押すと、ミーティング情報とミーティングコントロールメニューが表示されます。メニューを閉じるには、リモコンの上ボタンを押すか、そのまま数秒間待ちます。

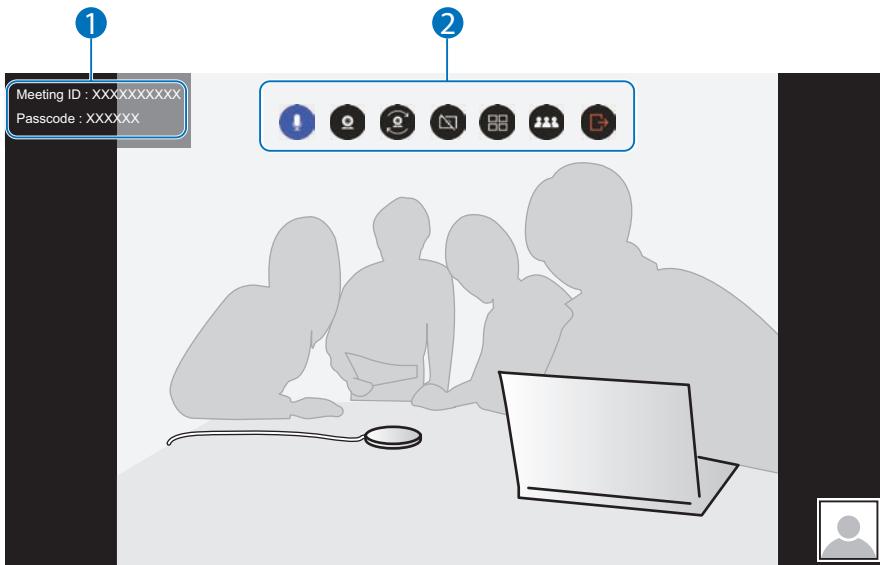

① ミーティング情報

② ミーティングコントロールメニュー



ホストがミーティングから退出すると、ゲスト参加者の1人がホストに切り替わります。

## ミーティングコントロールメニュー

	説明
	マイクのオン / オフを切り替えます。
	カメラのオン / オフを切り替えます。
	使用するカメラを切り替えます。カメラがオンで複数のカメラ（内蔵カメラ含む）が接続されている場合に限り、カメラ切替ボタンが表示されます。カメラ切替ボタンを押下することで、カメラの映像が順次切り替わります。 《例》カメラが2台（カメラA、カメラB）の場合 切替順序：カメラA → カメラB → カメラA → …
	参加者からの画面共有を許可する / 許可しないを切り替えます。 ※自分がホストのときのみ表示されます。
	ミーティング画面の表示形式を切り替えます。ミーティング参加直後はスピーカービューで表示されます。
	参加者の一覧を表示します。参加者とチャットすることもできます。
	ミーティングから退出します。プロジェクターの電源をオフにしたり、ホーム画面に戻ったりすると、自動的にミーティングから退出します。

想定されるトラブルと、その対処方法について説明します。

プロジェクター本体の操作方法については、プロジェクターの『取扱説明書』を参照してください。

## ミーティングに参加できない

- ・ ミーティング ID やパスコードが正しく入力できているか確認してください。
- ・ ミーティング ID やパスコードが分からぬ場合は、ミーティングのホストに確認してください。
- ・ ミーティングが開催中でない場合、ホストにミーティングの開始を依頼してください。
- ・ 参加の許可待ちになる場合、ホストに参加の許可を依頼してください。
- ・ Wi-Fi ネットワークの通信が安定している環境で使用してください。プロジェクターと Wi-Fi ルーターの間に障害物があれば、それらを移動させます。

## 自分の姿が映らない

- ・ マイク付き Web カメラが、プロジェクターの USB-A 端子に接続されていることをご確認ください。
- ・ カメラ機能が無効になつてないか確認してください。  
☞ 「ミーティングコントロールメニュー」 P.6
- ・ 本アプリケーションを一度終了し、再起動してください。



すべてのマイク付き Web カメラの動作を保証するものではありません。

## 自分の声が相手に聞こえない

- ・ マイク付き Web カメラが、プロジェクターの USB-A 端子に接続されていることをご確認ください。
- ・ マイク機能が無効になつてないか確認してください。  
☞ 「ミーティングコントロールメニュー」 P.6

## 相手の声が聞こえない

- ・ リモコンを使って、プロジェクターの音量を調整してください。
- ・ 相手のマイク機能が無効になつてないか確認してください。参加者一覧の画面でマイク機能が有効になつているか確認できます。  
☞ 「ミーティングコントロールメニュー」 P.6

## 誤ってミーティングから退出してしまった

- ・ ミーティングが継続している場合は、ミーティング情報を再入力してミーティングに戻ることができます。  
☞ 「ミーティングに参加する」 P.5

## 本アプリについて

- お問い合わせ先  
本アプリのサポートが必要な場合は、<https://epson.com/> をご覧ください。
- アプリのインストール  
本アプリではユーザー認証を行わないため、Zoom App Marketplace からアプリをインストールする必要はありません。  
本アプリは Google TV 搭載プロジェクターでのみ使用できます。対象製品はエプソンのホームページ (<https://epson.com/>) をご確認ください。
  - Google Play で「Epson Online Meetings」と検索し、本アプリをインストールします。
  - プロジェクターのホーム画面から Epson Online Meetings アイコンを選択して、アプリを起動します。
  - 本書の「Epson Online Meetings を使う」の説明を参照して、アプリを作してください。  
☞ 「Epson Online Meetings を使う」 P. 4
- アプリのアンインストール  
本アプリではユーザー認証を行わないため、Zoom App Marketplace でアプリをアンインストールする必要はありません。
- Google Play へのリンク  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epson.projector.onlinemeetings>

## 一般のご注意

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- 運用した結果の影響につきましては、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者（「お問い合わせ先」参照）以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

---

## 商標およびソフトウェアの著作権について

Zoom の名称、ロゴは、Zoom Video Communications, Inc. の米国および日本を含むその他の国における商標または登録商標です。

Google Play、Google TV は Google LLC の商標です。

Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

ソフトウェアの著作権について：本装置は当社が権利を有するソフトウェアの他にフリーソフトウェアを利用しています。

---

## 著作権について

本書の内容は予告なく変更することがあります。

© 2020 Seiko Epson Corporation

2025.08 Ver1.71 JA