

EPSON

ELPDC30


HEVC Advance™




414562800

本製品は下記 URL に掲載されている HEVC 特許の 1 つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。
patentlist.accessadvance.com


同梱品を確認する

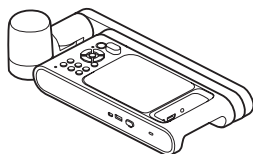


☐ 書画カメラ本体

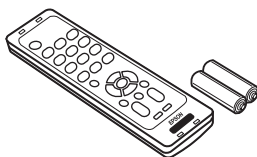


☐ リモコン
☐ 単4型乾電池
2本(リモコン用)

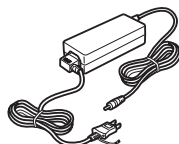

☐ ACアダプター+電源ケーブル
(日本国内専用 約1.0m+1.8m)

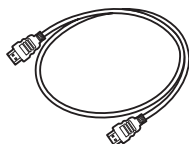

☐ HDMIケーブル
(約1.8m)

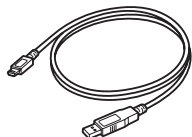


☐ USBケーブル
(約3.0m)




☐ 顕微鏡アダプター
(ネジ3本と予備のゴム製カプラ2種を同梱)
☐ 保証書

書画カメラをセットする

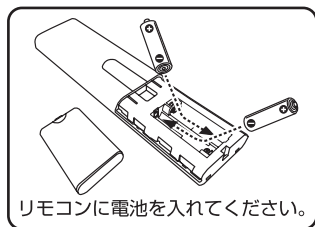


リモコンに電池を入れてください。

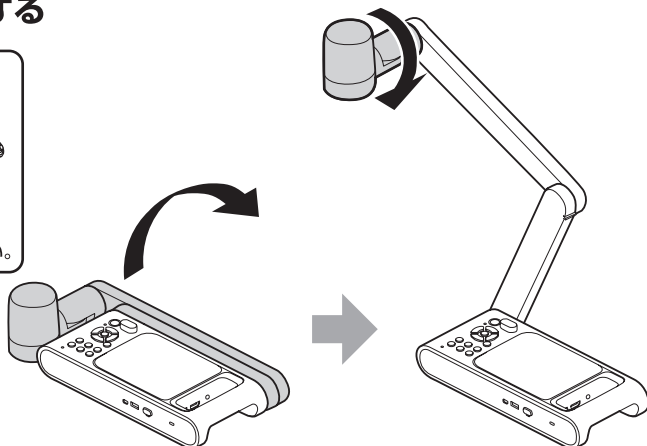

1 電源を入れる/切る


⚠ 警告

- 必ず接地接続を行ってください。接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
- 同梱の電源コードはELPDC30専用です。他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードをELPDC30に使用しないでください。

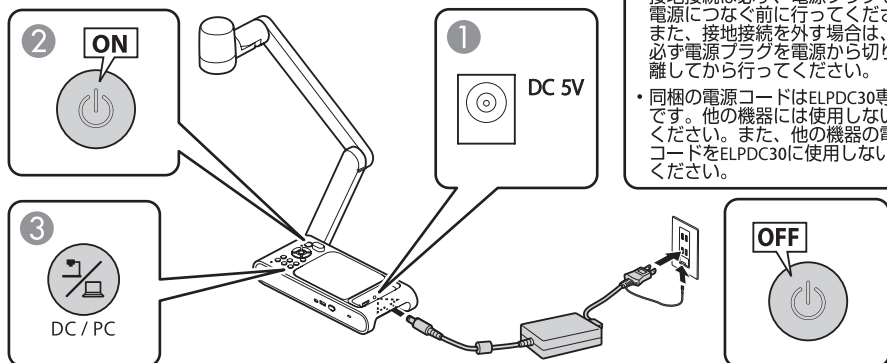


2 接続する

HDMIケーブルでプロジェクターと接続する

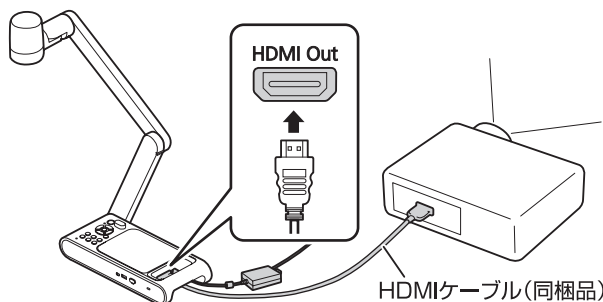

ミラキャストでプロジェクターと接続する

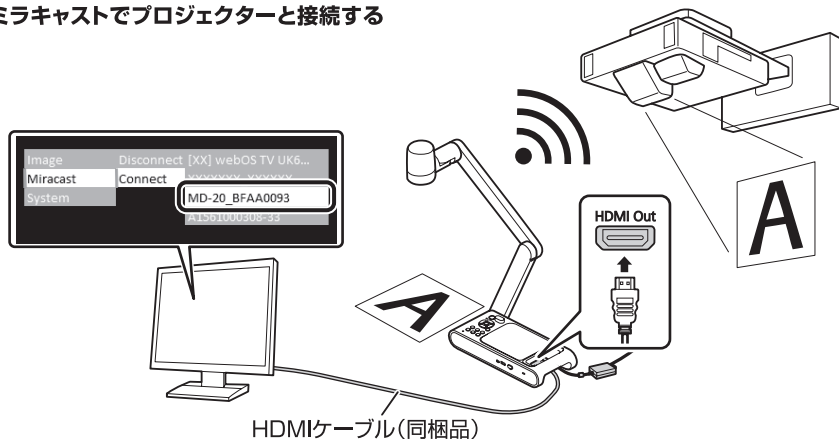

その他の接続や機能についての詳しい説明は、以下のWebサイトからELPDC30の取扱説明書をご覧ください。
<http://epson.sn>