

SC-T3455/5455 拡大コピーガイド

セットされたロール紙幅に合わせて自動拡大する方法

【簡単3ステップ】

- ① スキャナーに原稿をセットする。
- ② プリンターのパネルで設定する。
- ③ OKボタンを押して出力する。

【操作手順】 ※②,③,④を設定するだけでも拡大コピーが可能です。

- ① スキャナー・複合機電源OFF(未接続) 電源ON(接続)

本機に対応スキャナーを接続すると、画面に表示される【拡大コピー】ボタンを押すと印刷設定を変更出来ます。

- ③

【原稿サイズ】で、スキャナーにセットした原稿のサイズを選択します。

- ⑤

【濃度】で、初期値±0から濃度調整ができます。

- ②

【モノクロ】、【カラー】で色を選択します。

- ④

【倍率】で、拡大サイズを選択します。【オートフィット】をONにすると、プリンターにセットした用紙の幅に合わせて拡大します。

- ⑥

【印刷品質】で、コピー品質を選択します。

⇒設定変更完了後、を押すと印刷が開始します。

【対応サイズ】

原稿サイズ*1	出力サイズ
A5/A4/A3	A2/A1/A0*2
B5/B4	JIS B2/JIS B1*2
ハガキ	ユーザ定義サイズ*3
2L判/L判	

*1 接続するスキャナーの仕様により異なります。
*2 SC-T3450/3450Nは非対応
*3 幅89~914mm(SC-T3455/3455Nは610mmまで)
*4 販売終了の機種となります。

【対応機種】

スキャナー	複合機
DS-60000	LX-10050MFシリーズ
DS-6500	LX-7550MFシリーズ
DS-530	LX-6050MFシリーズ
	LX-10010MFシリーズ
	LX-10000Fシリーズ
	LX-7000Fシリーズ
	PX-M7090FX/PX-M7080FX
	PX-M7070FX/PX-M7050FX*4


【拡大コピーボタンが非表示の場合】

ホーム画面に【拡大コピー】が表示されないときは以下をご確認ください。
・本機とスキャナーはしっかり繋がれているか
・スキャナーの電源が入っているか
・スキャナーが拡大コピー対応機種か



【原稿セット時のご注意】

※原稿をセットする時は必ず横置きにしてください。
※原稿台とオートドキュメントフィーダーの両方に原稿がある時はオートフィーダーの原稿をスキャンします。

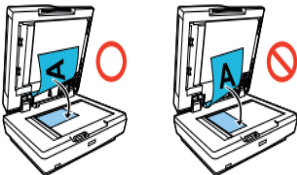

複数枚の原稿をつなげて長尺拡大コピー

コピーモードのサイズ「元の原稿サイズ→自動」を利用して、複数枚ある原稿をつなげて長尺拡大コピーすることができます。

①元の原稿サイズで作成した原稿をオートドキュメントフィーダーにセットします。

A4サイズ×6枚

平成

23年

度卒

業証

書授

与式

②コピーモードのサイズ設定画面で「元の原稿サイズ→自動」(A4の場合はA4→自動)を選択します。

③自動カットを「OFF」にします。

④「OK」ボタンで印刷します。自動カットを「OFF」にしたことで、読み込んだ複数枚の原稿がつながった状態で拡大コピーされます。

平成

23年

度卒

業証

書授

与式

⑤用紙カットボタンを押して、用紙をカットします。

補足

【パネル説明】

①ホームボタン

メニュー表示中に押すと、ホーム画面に戻ります。

②電源ランプ

③電源ボタン

本体の電源を入れたり、切ったりします。

④画面

本機の状態やメニュー、エラーメッセージなどを表示するタッチパネル

【インク交換方法】

①

インクカバーを手前に引いて開きます。

②

交換するインクを引き抜きます。(パネルにカバーオープンエラーが表示)

③

新しいインクを奥まで差し込みます。

④

蓋を閉めます。

【ロール紙セット方法】

①

セットされているスピンドルを取り出し、透明のフランジを抜き取ります。

②

フランジとロール紙の間に隙間がなくなるまでフランジをロール紙に押し込みます。透明のフランジも奥まで押し込みます。

③

スピンドルの黒いフランジを右側にして左右の溝に差し込みます。そして、ロール紙の先端を音が鳴るまで給紙口に挿入します。


【用紙設定方法】 ※ロール紙をセットしてからこの操作を実施してください

①



ロール紙セット後に表示される画面に現在設定されている用紙種類が表示されます。

②

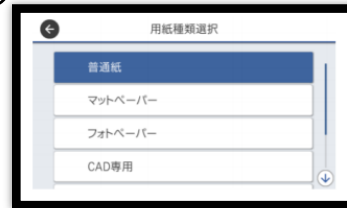

【用紙種類】を押します。上図の用紙種類選択画面が表示されます。

③



セットしたロール紙に合った用紙種類を選択します。

④

用紙種類を選択すると、手順①の画面に戻ります。