

Smart Canvasについて

この度は弊社の製品 Smart Canvasをお買い上げいただき
誠にありがとうございます。


お客様に本製品を末永くご使用いただくために
当マニュアルに記載する内容をよくお読みいただき、ご使用ください。

※ なお、当マニュアルは各自でプリントアウトしていただき保管する事をお勧めいたします。

ボタン操作のしかた

ボタン名と基本操作

Smart Canvasには2つのボタンがあります。

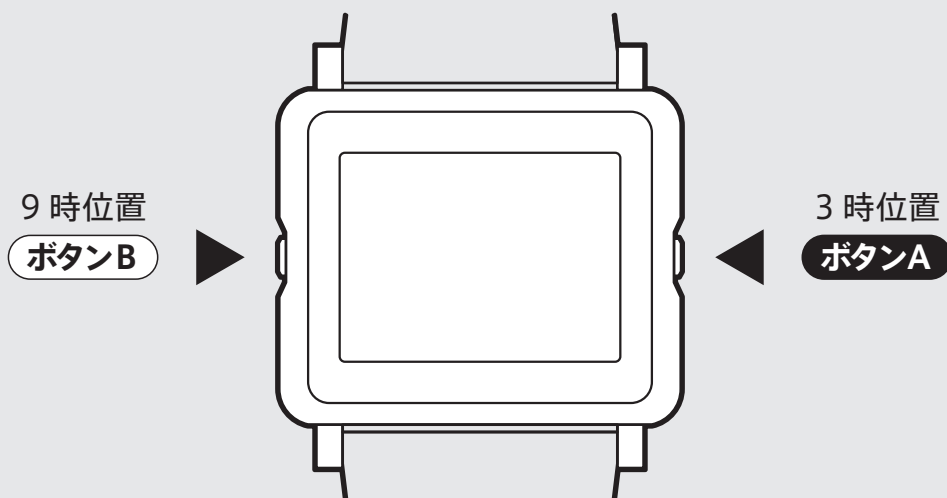

3時位置のボタンA、または9時位置のボタンBを押すことで日付、時刻設定および様々な背景に変更できます。

※画面表示はモデル(デザイン)によって異なる場合があります。

画面の切り替え

1. 画面を切り替える ※画面表示はモデル(デザイン)によって異なる場合があります。


時刻、日付(年月日)の設定をした後はボタン切り替えで様々な画面(スタイル)を表示する事ができます。

(スタイル 5)


お気に入りの日

※設定されたお気に入りの日に、特別な画面(スタイル)が表示されます。
※お気に入りの日の設定方法は「5. お気に入りの日を設定する」を参照してください。

スタイル1

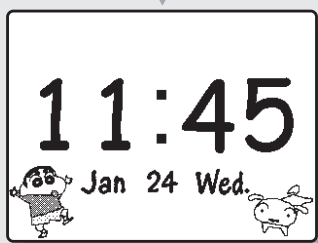


スタイル 4

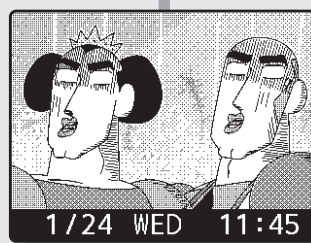


ボタンB
短押し

スタイル 2

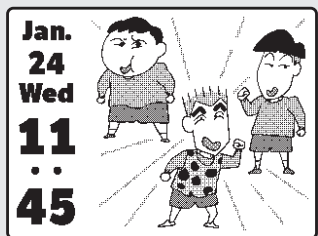

ボタンB
短押し

スタイル 3

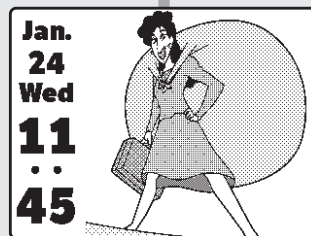

ボタンB
短押し

ボタンB
短押し

スタイル1~4においてのボタン操作で「スタイル6」、「秒表示」、「デモスタート画面」を表示します。

ボタンB
長押し


スタイル 6



ボタンA
または
ボタンB
短押し

ボタンA
長押し


秒表示

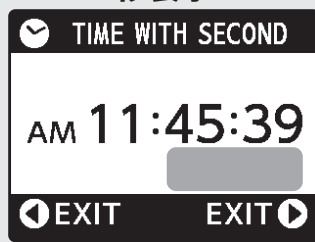

ボタンA
または
ボタンB
短押し

ボタンA
短押し

デモスタート画面

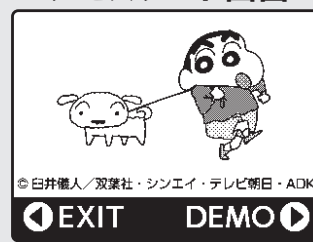

ボタンB
短押し

デスクトップクロックや温度計として使用できます。温度計としてご使用の際は腕から外し15分ほど放置してから計測してください。※計測器としての使用はできません。

※デモについては「6.デモを見る」を参照してください。

その他の機能

2. その他の機能

スタイル2は日常モードです。


1時間ごとにしんちゃんと仲間たちが時間をお知らせします。時間帯ごとに変化するしんちゃんと仲間たちの様子(全4パターン)を楽しむことができます。パターンは毎日ランダムに現れます。

スタイル3はおやすみ期間モードです。

おやすみ期間にはいろいろな人が遊びに来てくれます。

(全1パターン)


スタイル6では毎正時に1分間、特別な表示になります。

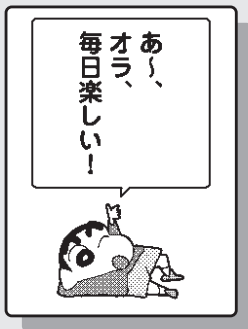

時刻・カレンダーの合わせ方


3. 時刻を合わせる

時刻を設定します。

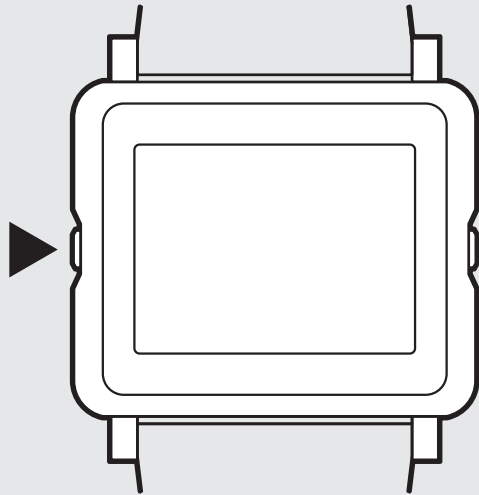


ボタンA
+
ボタンB
同時押し
(2秒)

※ボタンBを押して分を変更すると秒が「00」表示されます。

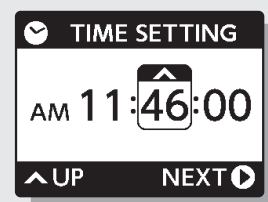

ボタンA
短押し

①
TIME&CALENDAR
が選択されている。

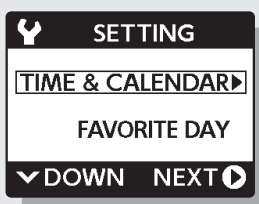

ボタンA
短押し

②
ボタンB
を押して24時間表示
(24H)か12時間表示
(AM, PM)かを選択
する。




ボタンA
短押し

⑤
時報に合わせて
ボタンA
短押し



※秒が表示されている。

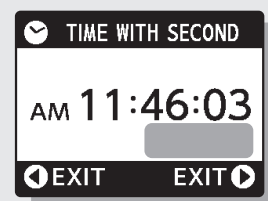


ボタンA
又は
ボタンB
短押し

③
ボタンB
で時を合わせる。
※ボタンBを長押しす
ると6時間ずつ進み
ます。




ボタンA
短押し

④
ボタンB
で分を合わせる。
※ボタンBを長押しす
ると10分ずつ進み
ます。

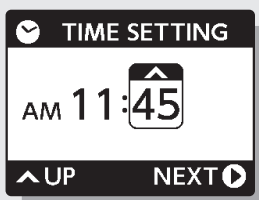

⑥
時刻表示に戻る。

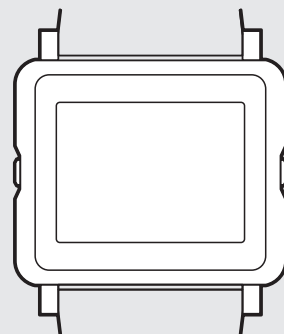


※ボタンAを押した後に、前の修正箇所へは戻りませんので
ご注意ください。
※続けて日付けを合わせます。「4. 日付 (年月日) を合わせる」を
ご覧ください。


時刻・カレンダーの合わせ方

4. 日付(年月日)を合わせる

日付(年月日)を設定します。

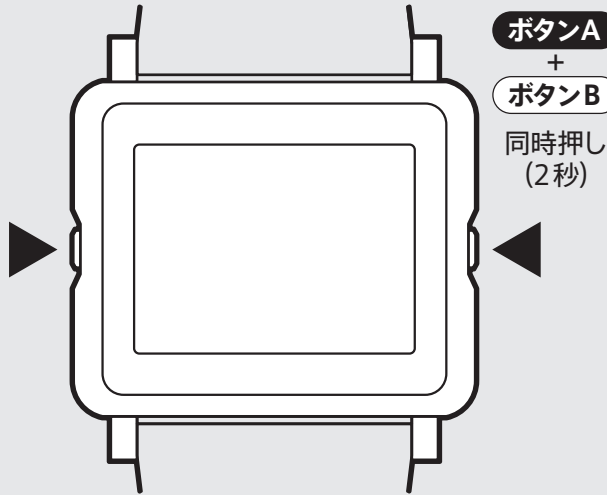

①
TIME&CALENDAR
が選択されている。

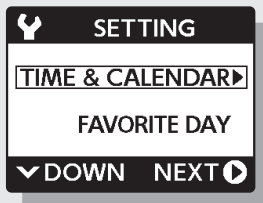

ボタンA
短押し

②
24時間表示(24H)、
12時間表示(AM.PM)
選択画面



ボタンA
短押し

③
時修正画面



ボタンA
短押し

④
分修正画面



ボタンA
短押し

⑤

ボタンB
で年を合わせる。
※ボタンBを長押しす
ると10年ずつ進み
ます。また、2062年
まで進むと初期値に
戻ります。



ボタンA
短押し

⑥

ボタンB
で月を合わせる
※ボタンBを長押しす
ると6ヶ月ずつ進み
ます。



ボタンA
短押し

⑦


ボタンB
で日を合わせる
※ボタンBを長押しす
ると10日ずつ進み
ます。



ボタンA
短押し

⑧

時刻表示に戻る。

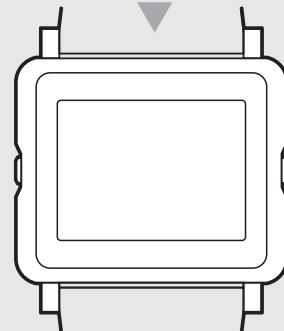


※ボタンAを押した後に、前の修正箇所へは戻りませんので
ご注意ください。

お気に入りの日の設定方法

5. お気に入りの日を設定する


お気に入りの日を設定でき、当日は特別な画面 (スタイル) が表示されます。

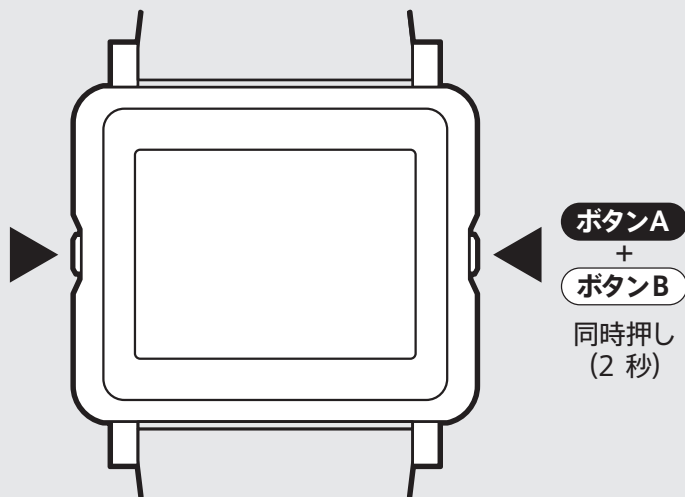

①

ボタンB


を押して
FAVORITE DAY
を選択する。

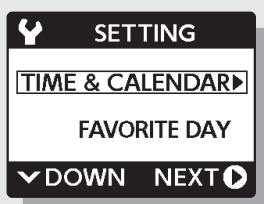

④

ボタンB

で「お気に入りの日」
の日を合わせる。
※ボタンBを長押しす
ると 10 日ずつ進み
ます。

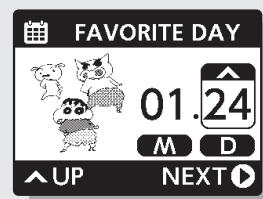


ボタンA
短押し

②

FAVORITE DAY が
選択されている。


※お気に入りの日を
設定していない時は
[--] が表示さ
れます。設定すると
お気に入りの日が
表示されます。

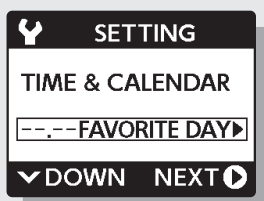

ボタンA
短押し

⑤

時刻表示に戻る。

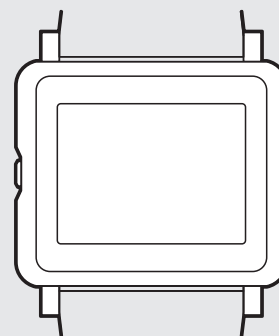

③

ボタンB

で「お気に入りの日」
の月を合わせる。

※設定していない時は
現在の日付が表示
されます。
※ボタンBを長押しす
ると 6 ヶ月ずつ進
みます。
※設定を解除する時
きは [--] が表示
されるまでボタン
B を繰り返し押し
てください。




ボタンA
短押し


デモ (デモンストレーション)

6. デモを見る ※画面表示はモデル (デザイン) によって異なる場合があります。

デモは、モデルに搭載された画像を連続で見られる機能です。

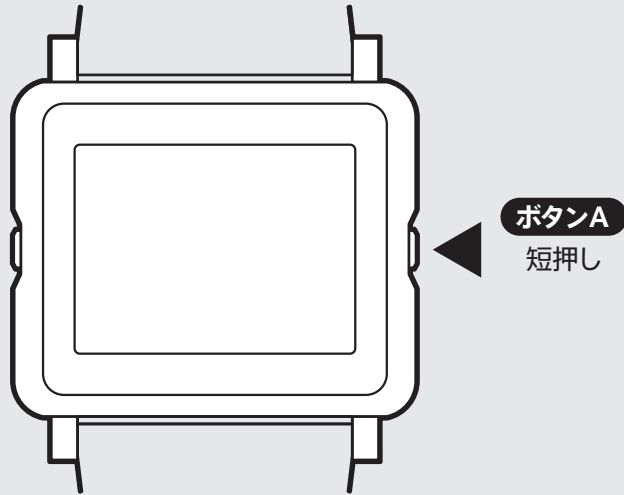

- ①
デモスタート画面になる。

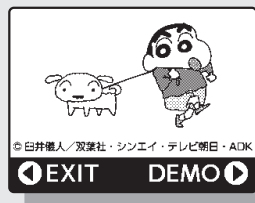


ボタンA
短押し

- ②
デモが始まる。
※表示される日時はあらかじめ設定されたもので現在の日時とは異なります。



- ③
デモスタート画面に戻る。
※表示終了後は、自動で終了します。
※途中でボタンA又はボタンBを押しても終了します。

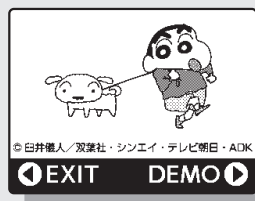

ボタンB
短押し

- ④
時刻表示に戻る。

