

ご使用の前に

ご使用の際は、必ず本書およびユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。本製品を使用したシステム開発や設置作業を行う場合には、併せて詳細取扱説明書をご覧ください。ユーザーズマニュアルと詳細取扱説明書は下のURLからご覧ください。



<https://www.epson.jp/support/sd/>

本書には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の記号が使われています。その意味は次の通りです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意：

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害を起こす可能性が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

⚠ 警告：

- 煙が出たり、変な臭いや音がしたりするなど異常状態のまま使用しないでください。
そのまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源コードを抜いて、販売店またはサービスセンターにご相談ください。
- お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 分解や改造はしないでください。けがや火災のおそれがあります。
- 必ず指定されている電源をお使いください。他の電源を使うと、火災のおそれがあります。
- 本製品を指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電のおそれがあります。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。
- 電源コードは安全規格取得品を使用してください。
- 本製品の内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。火災のおそれがあります。
- 万一、水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。火災の原因となります。すぐに電源コードを抜き、販売店またはサービスセンターにご相談ください。
- 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。ガスが滞留して、引火による火災などの原因となるおそれがあります。

開梱したら、付属品がすべてそろっていることと、本体および付属品に損傷がないことを確認してください。万一、不足や不良がある場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。お使いのプリンターによっては、これら以外の物が付属されている場合があります。

□ プリンター



□ ロール紙（動作確認用）




□ パワースイッチカバー



□ ACアダプター



□ ACケーブル

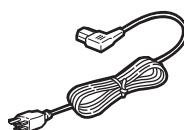

□ リボンカセット



□ マニュアル