

ご使用の前に

ご使用の際は、必ず本書およびユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。本書はすぐ取り出して見られる場所に保管してください。本製品を使用したシステム開発や設置作業を行う場合には、併せて詳細取扱説明書をご覧ください。ユーザーズマニュアルと詳細取扱説明書は、下記の製品サポート情報から確認いただけます。

<https://www.epson.jp/support/sd/>

本書には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の記号が使われています。その意味は次の通りです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告:

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意:

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害を起こす可能性が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

⚠ 警告:

- ❑ 煙が出たり、変な臭いや音がしたりするなど異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源コードを抜いて、販売店またはサービスセンターにご相談ください。
- ❑ お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- ❑ 分解や改造はしないでください。けがや火災・感電のおそれがあります。
- ❑ 必ず指定されている電源をお使いください。他の電源を使うと、火災・感電のおそれがあります。
- ❑ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- ❑ 本製品の内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。火災・感電のおそれがあります。
- ❑ 万一、水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。火災の原因となります。すぐに電源コードを抜き、販売店またはサービスセンターにご相談ください。
- ❑ 電源コードのたこ足配線はしないでください。火災のおそれがあります。家庭用電源コンセント（交流 100 V）から電源を直接取ってください。
- ❑ 電源コードの取り扱いには注意してください。誤った取り扱いをすると火災・感電のおそれがあります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・電源コードの上に重いものを乗せない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・熱器具の近くに配線しない。
 - ・電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
 - ・電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

⚠ 注意:

- ❑ 各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線はしないでください。誤った配線をする、故障や火災のおそれがあります。
- ❑ 不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。
- ❑ 湿気やホコリの多い場所に置かないでください。故障や火災・感電のおそれがあります。
- ❑ 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。倒れたり、こわれたりしてけがをするおそれがあります。
- ❑ 本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❑ プリンターに詰まった紙を取り除く場合、プリントヘッドには決して触れないでください。プリントヘッドが低温となってから作業を始めてください。長時間印字後は、プリントヘッドが高温になっているのでやけど等のおそれがあります。
- ❑ 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。ガスが滞留して引火による火災などの原因となるおそれがあります。
- ❑ 本製品は以下の環境条件でご使用ください。
 - ・温度：動作時 5 ～ 45℃ / 保存時 -10 ～ 50℃
 - ・標高：3,000 m 以下

製品に使用しているマークについて

本製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下のマークが使われています。内容をよく理解してから製品をご使用ください。

注意・警告	注意（高温）	電源オン	電源オフ	直流
⚠	⚠	I	O	—

注意ラベル

本製品に貼つてあるラベルは、以下の注意事項を示しています。

⚠ 注意:

本製品は、キャッシュドローア専用コネクタ、カスタマーディスプレイ専用コネクタとして、モジュラータイプコネクタを使用しています。このコネクタには決して一般公衆回線などのケーブルを接続しないでください。

⚠ 注意:

プリントヘッドに触らないでください。印字後は高温になっていることがあります。


電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。


VCCI-A

開梱したら、付属品が全て揃っていること、本体および付属品に損傷がないことを確認してください。万一、不足や不良がある場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。お使いのプリンターによっては、これら以外の物が付属されている場合があります。

❑ プリンター

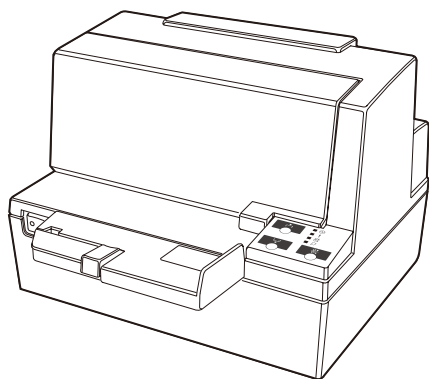

❑ リボンカセット



❑ 本書



❑ スイッチカバー



414648100