

iOS対応Bluetooth™プリンター 詳細取扱説明書

インターフェイスボードの各部の名称と働き

インターフェイスボードのボタンやLEDについて説明します。

ホストとの接続

スマートデバイスおよびコンピューターとの接続方法について説明します。

アプリケーション開発情報

アプリケーションの開発と配布について説明します。

使用上の注意

本プリンターとiOS搭載機器を使用する際の注意事項を説明します。

付録

通信仕様について説明します。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。万が一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

EPSON、EXCEED YOUR VISION および ESC/POS はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. tvOS is a trademark of Apple Inc.

The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

IOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Android™は Google LLC. の商標です。

Google Play および GooglePlay ロゴは Google LLC の商標です。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

©Seiko Epson Corporation 2013-2021.

電波放射について

電波放射の環境への影響について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けた無線モジュールを搭載しています。本機器に搭載している無線モジュールからは、他の無線機器（たとえば携帯電話など）が放出する電磁エネルギーよりもはるかに低く抑えられています。

ただし、他のデバイスやサービスに干渉の危険があるような特定の環境下では、本機器の使用が建物の所有者や団体の責任者などにより制限されることがあります。空港のように特定の環境下で、無線デバイスの使用が制限されるかどうかははっきり分からない場合は、電源を入れる前に本機器の使用許可について問い合わせをしてください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

無線設備について

本製品には、電気通信事業に基づく技術事業適合認証を受けた無線設備が内蔵されています。

設備名：MBH7BTZ50

認証番号：001-A00213

周波数について

本製品は、2.4 GHz 帯の「2.402 GHz ~ 2.480 GHz」にて使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

この無線機器は、2.4 GHz 帯を使用します。FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 10 m です。



本製品使用上の注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、販売店にご連絡いただき、混信回避のための処置など（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、販売店へお問い合わせください。

本書について

本書の目的

- 本書では、iOS 対応 *Bluetooth* インターフェイスの機能、操作に関する情報を開発技術者に提供します。
- iOS 対応固有部分の内容を中心に記載しているため、TM プリンターのマニュアルと合わせてご確認ください。
- 本書に、TM プリンターのマニュアルと同じ記載項目があった場合、本書の記載内容が優先されます。
- 本書は以下の iOS 対応 *Bluetooth* インターフェイス搭載 TM プリンターに適用します。

対象機種：

TM-T88V iOS *Bluetooth* モデル

TM-T70II iOS *Bluetooth* モデル

TM-T20II iOS *Bluetooth* モデル

TM-T20III iOS *Bluetooth* モデル

本書の構成

本書は次のように構成されています。

第 1 章 [インターフェイスボードの各部の名称と働き](#)

第 2 章 [ホストとの接続](#)

第 3 章 [アプリケーション開発情報](#)

第 4 章 [使用上の注意](#)

付録 [通信仕様](#)
[Bluetooth 工場初期設定](#)
[対応 iOS 搭載機器](#)

目次

■ 電波放射について	3
電波放射の環境への影響について	3
電波障害自主規制について	3
無線設備について	3
周波数について	3
本製品使用上の注意	3
■ 本書について	4
本書の目的	4
本書の構成	4
■ 目次	5

インターフェイスボードの 各部の名称と働き	7
--------------------------------	---

ホストとの接続	9
■ スマートデバイスとの接続	10
Epson TM Utility を使用した接続	10
iOS の「設定」メニューからの接続	11
■ コンピューターとの接続	12


アプリケーション開発情報	15
--------------------	----

使用上の注意	17
■ プリンターの設定	17
■ 印刷開始までの時間について	17
■ 接続の切断タイミングについて	17
■ iOS 搭載機器との使用上の注意	17
印刷データの削除と、 Bluetooth 接続の切断が発生する	17
プリンターが送信したデータを iOS アプリケーションが 複数回受信してしまう	18
プリンターが送信したデータを iOS アプリケーションが受信できない	19

付録	21
■ 通信仕様	21
■ Bluetooth 工場初期設定	21
■ 対応 iOS 搭載機器	21
■ 自動再接続について	22
自動再接続機能とは	22
自動再接続の設定方法	23



インターフェイスボードの各部の名称と働き

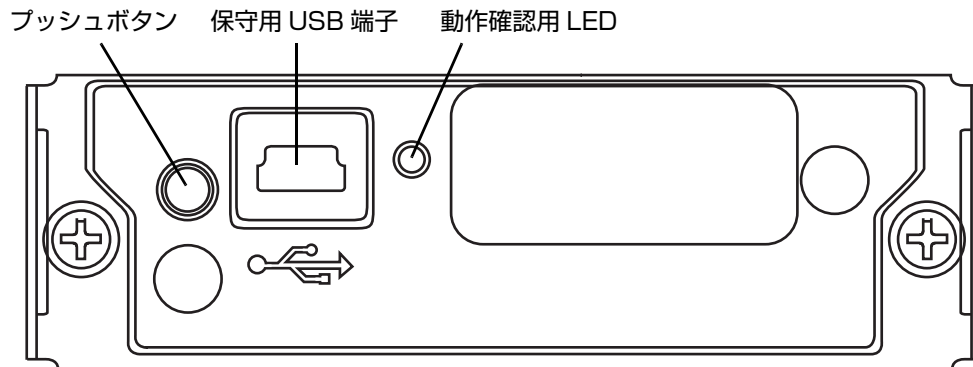

プッシュボタン

プッシュボタンには、以下の機能があります。

- ステータスシート印刷
- 設定の初期化
- 自動再接続の設定 (23 ページ「自動再接続の設定方法」参照)

ステータスシート印刷

- 1 プリンターの電源を入れ、約 7 秒間待ちます。
- 2 プッシュボタンを 3 秒以上押し続けます。
インターフェイスボードの設定内容とソフトウェアバージョン情報が印刷されます。

このステータスシートによって、Bluetooth 接続に必要なすべての情報 (BD_ADDR、PassKey、DeviceName) を確認できます。

設定の初期化

- 1 プリンターの電源を切ります。
- 2 プッシュボタンを押しながら電源を入れます。
無線通信設定シートの印刷が始まるまで押し続けます。
- 3 プッシュボタンを短く 1 回押します。
- 4 再度プッシュボタンを押します。
印刷が始まるまで押し続けます。

プリンターがリセットされ、無線通信設定の初期化が完了します。

保守用 USB 端子

保守用途でのみ使用できます。印刷用には使用できません。

注意

通常使用時は USB ケーブルを接続しないでください。

動作確認用 LED

LED により以下の状態を確認できます。

- 無線通信の状態
- エラーの状態

無線通信の状態

状態	詳細	点滅パターン → ← 約 640ms
再接続中	最後に接続していた iOS 搭載デバイスへ接続中	
接続待ち中	デバイスからの接続待ち中	
接続中	デバイスと接続中	

エラー(復帰不可能)の状態

状態	詳細	点滅パターン → ← 約 320ms
メモリーエラー	リードライトチェックを行い正常に動作しない	
CPU エラー	CPU が不正なアドレスを実行している	
インターフェイスボードエラー	インターフェイスボードが通信不可能な状態である	
起動エラー	インターフェイスボードが起動不可能な状態である	

ホストとの接続

お使いになる機器に組み込まれている **Bluetooth** 接続ツールなどにより、プリンターとの接続を確立させてください。お使いになる機器が iOS 端末または Android 端末の場合は、Epson TM Utility を使用することで、端末とプリンターを簡単にペアリングできます。Windows コンピューターの場合は、EPSON TM **Bluetooth**® Connector ユーティリティを使用することで、端末とプリンターを簡単にペアリングできます。

注意

- ホストコンピューターとプリンターとの無線接続を維持するのではなく、印字を開始する際に都度接続を行う場合は、ホストコンピューターが印字開始を指示してから実際にプリンターが印字するまでに時間がかかる場合があります。これは、ホストコンピューターとプリンターとの間で、接続のための処理を行う時間が必要なためであり、必要な時間は使用環境により異なります。
- ホストコンピューターのアプリケーションからのデータ転送がすでに終了している場合でも、**Bluetooth** モジュール内部のバッファに、プリンターへ未送信のデータが残っている場合があります。コネクション切断時にバッファに残っているデータは破棄されるため、印字を行う際や無線のコネクションを切断する際には、送信したデータが確実に印刷されたことをステータスなどを利用して確認してください。

参考

- EPSON TM **Bluetooth**® Connector の詳細については、TM **Bluetooth**® Connector ユーザーズマニュアルを参照してください。
- デバイス名とパスキーは、各プリンター専用のプリンター設定ユーティリティ（Windows 用）または Epson TM Utility（スマートデバイス用）で編集できます。

スマートデバイスとの接続

ここでは、例として

- ・ Epson TM Utility を使用した接続
 - ・ iOS の「設定」メニューからの接続
- の 2 通りの方法を示します。

Epson TM Utility を使用した接続

参考

Epson TM Utility はスマートデバイス用の接続ユーティリティです。
App Store または Google Play™ よりダウンロードできます。

必要なもの

以下の物をご用意ください。

- 設定用端末 : iOS 端末または Android 端末
- 設定用ユーティリティ : Epson TM Utility for iOS/Android

Epson TM Utility for iOS/Android の実行

- 1 Epson TM Utility for iOS/Android を実行します。



- 2 メニューの「Bluetooth® セットアップウィザード」から設定します。

設定・操作の流れ

1. 接続したいプリンターを選ぶ
2. パスキーを入力する
3. テスト印字を行う

iOS の「設定」メニューからの接続

「設定」メニューからの *Bluetooth* 接続は、以下の手順で行います。

- 1 プリンターの電源を入れます。
- 2 iOS 搭載機器で、「設定」 - 「Bluetooth」の順に選択します。
- 3 *Bluetooth* をオンにします。
接続可能なデバイス名が表示されます。

参考

プリンターが他のデバイスとペアリングされていたり、デバイスから離れていたりすると、表示されない場合があります。

- 4 プリンターのデバイス名をタップしてペアリングします。

コンピューターとの接続

ここでは、例として TM Bluetooth[®] Connector を使用した接続方法を示します。

TM Bluetooth Connector を使用した接続

以下の手順に従って設定します。

- 1 Bluetooth 対応のコンピューターを用意します。
TM Bluetooth[®] Connector をインストールしておきます。
- 2 プリンターの電源を入れます。
- 3 TM Bluetooth[®] Connector を起動します。
- 4 [周辺のプリンターを検索する] を選択し、[デバイス検索] をクリックします。



参考


[デバイス検索] をクリックしてもプリンターが見つからない場合は、Bluetooth ソフトウェアの製造元を確認してください。

1. OS の [コントロール パネル] を開きます。


2. コントロール パネルの検索ボックスで、「Bluetooth」と入力し、[Bluetooth 設定の変更] をクリックします。

3. [Bluetooth 設定] ダイアログ ボックスで、[ハードウェア] タブをクリックし、[Microsoft Bluetooth Enumerator] を探します。見つからない場合、その Bluetooth ソフトウェアでは、Epson Bluetooth プリンターが検出されず、コンピューターに接続できないことがあります。

- 5 ペアリングしたい(→コンピューターに接続する必要があります)プリンターを選択し、[接続] をクリックします。

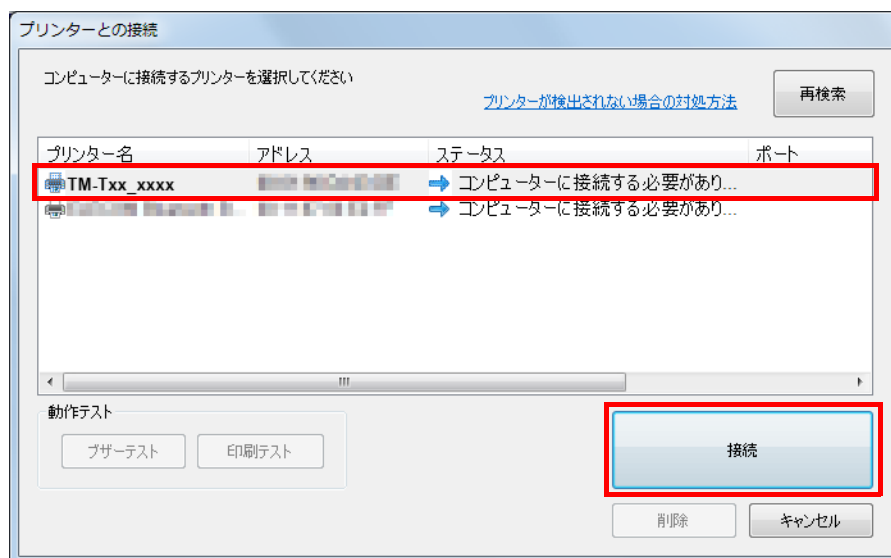

- 6 パスキーを入力する画面が表示されたら、パスキーを入力して [OK] をクリックします。
- 7 プルダウンリストから使用するポートを選択し、[OK] をクリックします。

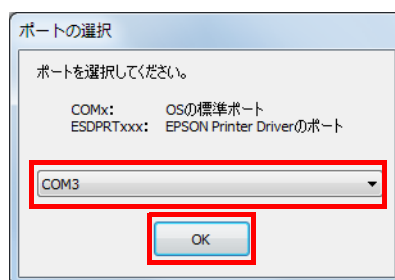

印刷方式	ポート名
APD プリントキュー	ESDPRTxxx (TM-Txx: キュー名)
UPOS	ESDPRTxxx (UPOS for TM-Txx)
ESC/POS コマンド	表示された仮想 COM ポート (例: COM4)

- 8 [接続完了] 画面が表示されます。[終了] をクリックし、メイン画面に戻ります。
- 9 TM Bluetooth® Connector の [X] ボタンをクリックし、終了します。

参考

- TM **Bluetooth**[®] Connector で [デバイス検索] をクリックしたときにエラーが表示される場合は以下を確認してください。
 - * コンピューターに **Bluetooth** のアダプターが接続されているか
 - * Windows の設定で **Bluetooth** が有効になっているか
- TM **Bluetooth**[®] Connector でデバイスが表示されない、またはペアリング後 TM **Bluetooth**[®] Connector のステータスが [✖] になる場合は、以下を確認してください。
 - * プリンターの電源が入っていることを確認してください。
 - * プリンターがコンピューターから 10m 以上離れていないことを確認してください。
 - * 電子レンジやコードレス電話、その他のワイヤレスデバイスなど、**Bluetooth** プリンターに干渉する他のデバイスが無いことを確認してください。
 - * プリンターとコンピューターが壁をはさんで別室にある場合、プリンターとコンピューターを同じ部屋に移動してください。
 - * 検索時間が短いと、プリンターを検出されないことがあります。検索時間を長くし、再検索してみてください。
 - * コンピューターとプリンターが通信している間、そのプリンターは他のコンピューターから検出できません。検出しようとしているプリンターが、コンピューターと通信していないことを確認してください。

アプリケーション開発情報

アプリケーション開発情報については、TM プリンターの詳細取扱説明書をご確認ください。

参考

iOS 用アプリケーション開発および配布について
プリンターとの通信に *Bluetooth* を使用するアプリケーションソフトを App Store に登録する
場合、エプソンからアップル社に事前申請が必要になります。App Store に登録するア
プリケーションソフトごとに、以下の URL から申請してください。
www.epson-biz.com/ais/J/



使用上の注意

プリンターの設定

#25 ピンリセット信号の使用を選択可能な機種においては、必ず“使用する”に設定してください。
ハンドシェイクの動作（BUSY となる条件）の工場出荷時設定は ON です。

印刷開始までの時間について

ホストコンピューターとプリンターとの無線接続を維持するのではなく、印刷を開始する際に都度接続を行う場合は、ホストコンピューターが印刷開始を指示してから実際にプリンターが印刷するまでに時間がかかる場合があります。これは、ホストコンピューターとプリンターとの間で、接続のための処理を行う時間が必要なためです。ポートオープンからデータ送信までの時間は、300 msec 以上の間隔を空けてください。

接続の切断タイミングについて

ホストコンピューターのアプリケーションからデータ転送がすでに終了している場合でも、*Bluetooth* モジュール内部のバッファにデータが残っている場合があります。接続切断時に、バッファに残っているデータは破棄されることがあるため、無線の接続を切断する際には、送信したデータが確実に印刷されたことを、ステータスなどを利用して確認してください。

iOS 搭載機器との使用上の注意

印刷データの削除と、*Bluetooth* 接続の切断が発生する

現象

iOS 搭載機器の仕様によっては、プリンターに送信した印刷データが削除されることがあります。本現象が発生した場合は、プリンターと iOS 搭載機器の *Bluetooth* 接続も切断されます。

発生条件

プリンターが印刷できない状態の時に、プリンターに 64 KB 以上の印刷データを送信した場合に現象が発生します。

< プリンターが印刷できない状態 >

- ロール紙カバーが開いている
- 用紙なし

対応方法

プリンターが印刷できない状態で、プリンターにデータを送信しないでください。

エプソンが提供している SDK を使用しているお客様は SDK のユーザーズマニュアル 第 3 章 プログラミングガイドの「プリンターの状態を確認してから印刷する」を参照してください。

本現象が発生すると *Bluetooth* 接続が切断されてしまうため、自動再接続機能を無効で使用している場合は、iOS 搭載機器の *Bluetooth* 設定画面から再接続を行ってください。

エプソンが提供している SDK を使用している場合はこの接続処理は必要ありません。

プリンターが送信したデータを iOS アプリケーションが複数回受信してしまう

現象

プリンターが iOS 搭載機器にデータ（ステータスなど）を送信したとき、プリンターがデータを 1 度しか送信していないにもかかわらず、iOS 搭載機器側のアプリケーションが同じデータを複数回受信してしまうことがあります。

発生条件

Bluetooth 接続中、プリンターと iOS 搭載機器間に 30 秒以上データの送受信がないと、iOS 搭載機器が省電力モードへ遷移します。この省電力モード中にプリンターが iOS 搭載機器へデータを送信した場合に現象が発生します。

なお、以下の場合には本現象は発生しません。

- iOS 搭載機器がプリンターにデータを送信する場合
- プリンターが iOS 搭載機器からデータを受信した後、再度省電力モードへ遷移する前(約 30 秒以内)に iOS 搭載機器へデータを送信する場合
- エプソンが提供している SDK を使用する場合(ただしコマンド送受信 API を利用してプリンターからデータを受信する場合は本現象が発生する可能性があります)

対応方法

プリンターと iOS 搭載機器間に 30 秒以上データの送受信がない場合、以下の手順に従ってデータを送信してください。

- 1) データを送信する前に 100 Byte のダミーデータをプリンターに送信してください。ダミーデータは、印刷やコマンドに無関係なデータであれば何でも構いませんが、00h を推奨します。
- 2) 100 ミリ秒の待ち時間を設定してください。
- 3) データを送信してください。

プリンターが送信したデータを iOS アプリケーションが受信できない

現象

プリンターが iOS 搭載機器にデータを送信したとき、iOS バージョンと iOS 搭載機器の組み合わせによっては、iOS 搭載機器がデータを受信しているにもかかわらず、iOS アプリケーションがデータを受信できないことがあります。

発生条件

以下の条件の組み合わせで発生する可能性があります。

- iOS バージョン：7.1, 7.1.1
- iOS 搭載機器：iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPad mini、iPod touch (5th generation)、iPhone 4s、iPhone 4、iPad (3rd generation)、iPad 2
- インターフェイスボードのソフトウェアバージョン：1.00 以前
- アプリケーションの処理：アプリケーション実行中に *Bluetooth* ポートをクローズし、再度オープンした場合。

対応方法

ePOS-Print SDK Release 14.06.30J 以降のパッケージに含まれている、ePOS-Print SDK for iOS を使用してください。



付録

通信仕様

- *Bluetooth* Version 2.1 + EDR
- Serial Port Profile (SPP) 搭載
- iAP プロトコル搭載
- *Bluetooth* Power Class2 仕様
- アンテナ内蔵
- マルチペアリング対応 (ペアリング可能台数: 10 台)
- マルチポイント非対応 (同時接続可能台数: 1 台)

Bluetooth 工場初期設定

設定内容	設定項目	工場出荷時設定
Bluetooth 通信設定	Bluetooth passkey	"0000"
	Bluetooth device name	"TM-yyyy_xxxxxx" (yyyy は機種名、xxxxxx はシリアル No. の下 6 桁の数値)
	Bundle Seed ID	"TXAEAV5RN4"
	iOS 搭載機器との自動再接続 有効・無効	"0"(無効)

対応 iOS 搭載機器

対応 iOS 搭載機器については、下記ウェブサイトを参照してください。
www.epson.jp/support/taiou/shuhen/sd/tm_bluetooth_ios.htm

注意

17 ページ「iOS 搭載機器との使用上の注意」を合わせてご確認ください。

自動再接続について

自動再接続機能とは

自動再接続機能とは、iOS 搭載機器との *Bluetooth* 接続が切れたときに、プリンターが自発的に接続を復元しようとする機能です。

本機能を有効にしておくと、以下の場合に、プリンターは最後に接続していた iOS 搭載機器に自動で再接続します。

- プリンターの電源オン時
- 一旦悪化した電波状態が回復したとき

本機能を無効にした場合、再接続が必要なときは毎回、iOS 搭載機器の *Bluetooth* 設定画面を操作する必要があります。

自動再接続機能設定	用途	機能
有効	いつも特定の 1 台の iOS 搭載機器とプリンターを組み合わせで使用する場合に最適です。	<i>Bluetooth</i> 接続が切断されている間、プリンターは以下の再接続シーケンスを行います。 【再接続シーケンス】 1. プリンターは最後に接続していた iOS 搭載機器への接続を試みます。 2. 手順 1 の試行が失敗した場合、他の iOS 搭載機器からの接続を待ちます。 3. 手順 2 で一定時間が経過しても接続しなかった場合、再び最後に接続していた iOS 搭載機器への接続を試みます。接続が完了するまで手順 2 と 3 を繰り返します。
無効 (初期値)	複数の iOS 搭載機器から 1 台のプリンターを共有して使用したい場合に最適です。	プリンターは常時 iOS 搭載機器からの接続を待ちます。

* 以下の場合は、有効に設定されていても無効時と同じ動作をします。

- 最後に接続した *Bluetooth* 機器が iOS 搭載機器でない場合
- プリンターの操作で無線通信設定初期化を実行した場合
- Epson TM Utility の「プリンター選択」画面で *Bluetooth* 接続を切断した場合
- Epson ePOS SDK for iOS の disconnectDevice API を使用して *Bluetooth* 接続を切断した場合

* iOS 搭載機器以外からプリンターを使用する場合は、本機能を無効にすることをおすすめします。接続に時間がかかる場合があります。

* 複数の iOS 搭載機器でプリンター 1 台を共有する場合は、意図しない *Bluetooth* 通信の再接続を防ぐために、本機能を無効にしてお使いください。プリンターの使用を終了した iOS 搭載機器で disconnectDevice API を使用して *Bluetooth* 接続を切断しても、プリンターを再起動すると接続を復元してしまいます。

* 自動再接続機能の設定は、次頁記載の「無線モジュール設定モードによる設定方法」を参照してください。

自動再接続の設定方法

無線モジュール設定モードによる設定方法

- 1 ロール紙を挿入します。
- 2 ロール紙カバーを閉じます。
- 3 インターフェイスボードのプッシュボタンを押しながら電源を入れます。(印刷が始まるまでプッシュボタンを押し続けます。)
ガイダンス (Wireless Module Setup) が印刷されます。
- 4 プッシュボタンを短く 2 回押します。
- 5 再度プッシュボタンを押します。(印刷が始まるまでプッシュボタンを押し続けます。)
ガイダンス (Bluetooth Setting) が印刷されます。
- 6 プッシュボタンを短く 1 回押します。
- 7 再度プッシュボタンを押します。(印刷が始まるまでプッシュボタンを押し続けます。)
ガイダンス (Auto Re-Connect iOS) が印刷されます。
- 8 <有効にする場合>プッシュボタンを短く 1 回押します。
<無効にする場合>プッシュボタンを短く 2 回押します。

インターフェイスボードのソフトバージョンが 1.01 以降の場合：

- 9 再度プッシュボタンを押します。(印刷が始まるまでプッシュボタンを押し続けます。)
選択した設定値(有効、無効)が印刷され、続けてガイダンス(Wireless Module Setup)が印刷されます。
- 10 電源を切ります。

インターフェイスボードのソフトバージョンが 1.00 以前の場合：

- 9 再度プッシュボタンを押します。(以下のメッセージが印字されるまでプッシュボタンを押し続けます。)
"Please release the Push button."
- 10 プリンターが再起動します。

