


## 定着オイルロール

型番 LPCA4TOR1

定着オイルロールは、トナーの残りなどの汚れが定着ユニットに付着しないように、定着ユニットにオイルを供給する装置です。


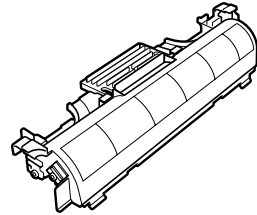


### 取り扱い上の注意

#### ⚠ 警告

定着オイルロールを交換する場合は、定着器やその周辺部分が十分に冷えてから作業を行ってください。高温のため、火傷の原因となることがあります。

- 定着オイルロールの白いロール部分には直接触れないようにしてください。白いロール部分にはオイルが塗布されています。オイルは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなるため、オイルが手や衣服に付いた場合はすぐに水で洗い流してください。
- 定着オイルロールの白いロール部分に触れたり、傷を付けないように注意してください。オイル漏れの原因となります。また、印刷品質低下の原因となります。
- 定着オイルロールは、常に水平の状態でご覧ください。立てかけたり、斜めにすると、オイルが漏れて印字品質などに影響が出ます。

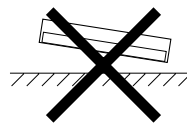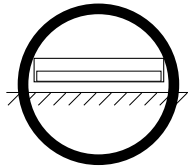

ポイント

使用済みの消耗品を処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。


## 保管上の注意

- 定着オイルロールは、必ず専用の梱包袋に入れた状態で保管してください。
- 直射日光をさけ、以下の環境で定着オイルロールを保管してください。  
温度範囲：0 ~ 35  
湿度範囲：30 ~ 85%
- 定着オイルロールは、高温多湿になる場所には置かないでください。
- 定着オイルロールは立てかけた状態で保管しないでください。平らな場所で保管してください。
- 定着オイルロールは、幼児の手の届かないところに保管してください。

## 定着オイルロールの交換手順


- 1 操作パネルの液晶ディスプレイまたはEPSONプリンタウィンドウ!3のメッセージを確認します。  
定着オイルロールの交換を促すメッセージが表示されます。

- 2 ロック解除ボタンを押してから、プリンタ本体の上カバー A を開けます。

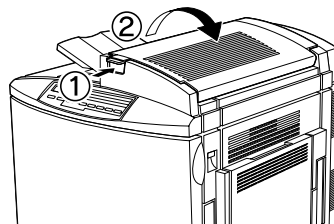


### ⚠ 注意


定着オイルロールを交換する場合は、その周辺部分（定着ユニットを含む）が十分に冷えてから作業を行ってください。高温のため、火傷の原因となることがあります。

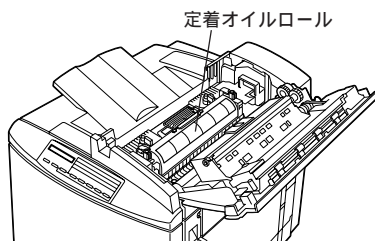

- 3 定着オイルロールを固定している2個の緑色のレバーを図の方向に回します。

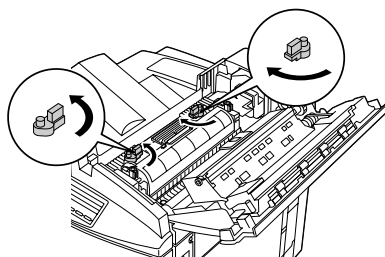


- 4** 定着オイルロールの緑色の取っ手を持って引き上げ、取り外します。

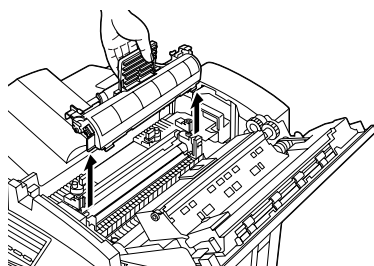


定着オイルロールの表面に手を触れないでください。ロールには、シリコンオイルがしみこんでいます。オイルは人体には無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなるため、オイルが手や衣服に付いた場合はすぐに水で洗い流してください。

- 5** 新しい定着オイルロールのガイドをプリンタ側の溝に合わせてからゆっくり差し込みます。

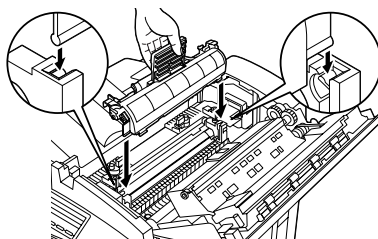

- 6** 定着オイルロールを固定する2個の緑色のレバーを図の方向に回します。  
定着オイルロール側の溝にレバーが合うようにします。

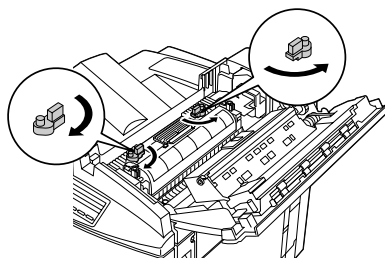

- 7** プリンタ本体の上カバー A を閉じます。  
カバー A を閉じると、定着オイルロール寿命算出用のカウンタがリセットされて自動的に印刷可能な状態に戻ります。

