


EPSON カラーレーザープリンタ用

転写ベルト

型番 LPCA4TBU1

転写ベルトは、トナーで形成された画像を感光体ユニットから写し取り、用紙に転写する装置です。

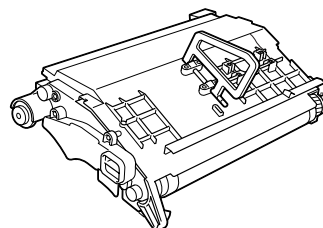

取り扱い上の注意

- 転写ベルトの取り付け取り外し時は、必ず上部のハンドルを持って作業してください。
- 転写ベルト底部のベルト表面には手を触れないでください。印字品質が低下します。



ポイント

使用済みの消耗品を処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

転写ベルトの交換手順

1

操作パネルの液晶ディスプレイまたはEPSONプリンタウィンドウ !3のメッセージを確認します。

転写ベルトの交換を促すメッセージが表示されます。




ポイント


転写ベルトの交換は、電源をオフにしなくても行えます。

2


プリンタ本体の前カバーを開けます。

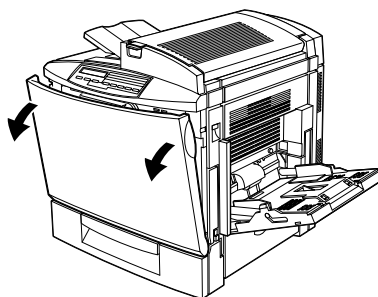


- 3** 廃トナーボックスを手前に引いて取り外します。
真ん中の取っ手または図の位置を持って、廃トナーがこぼれないようにゆっくりと取り外します。

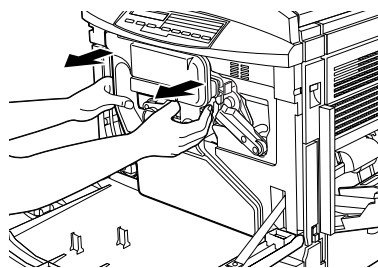

- 4** 正面真ん中の緑のレバーを矢印の方向に押し上げます。

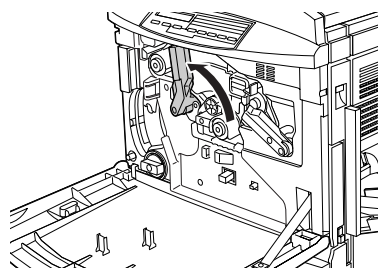


- 5** 感光体ユニットを手前に引き抜きます。

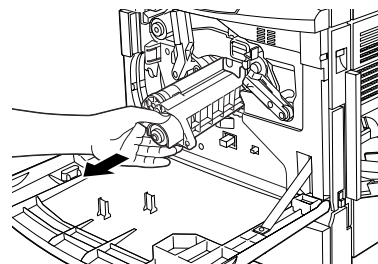

- 感光体(青い円筒形の部分)の表面に手を触れないでください。また物をぶついたり、こすったりしないでください。感光体の表面に手の脂が付いたり傷が付くと、印刷品質が悪くなります。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも5分以上放置しないでください。


- 6** 正面真ん中の緑色のレバーを矢印の方向に倒し、正面右側の緑色のレバーを矢印の方向に押し上げます。

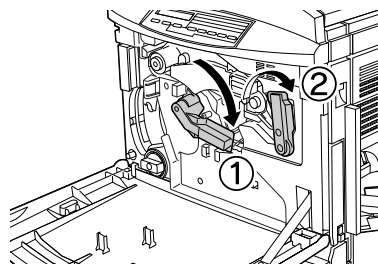

7


転写ベルトを引き抜いて取り外します。

転写ベルトを半分ほど引き出したら上のハンドルを持ち、先端を少し下にさげるようにしてさらに引き出します。

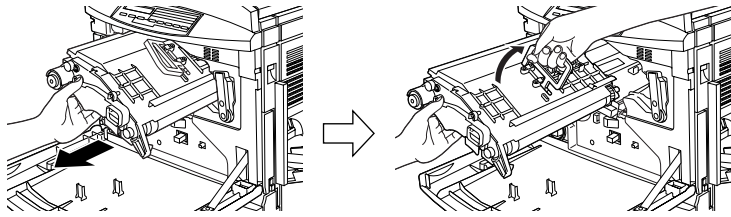**8**

新しい転写ベルトを梱包から取り出し、取り付けます。


転写ベルトの先端と上部の取っ手を持ち、左右のガイドに合わせて差し込み、奥まで押し込みます。

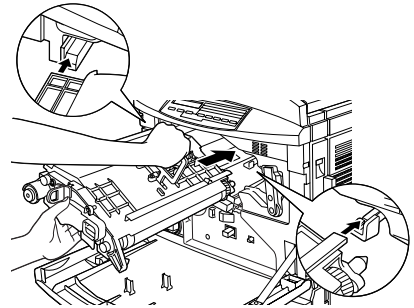

転写ベルトを装着するときは、必ずハンドルを持ってください。また、底部のベルト表面には絶対に触れないでください。

9


取り付けた転写ベルトを片手で支えながら、リングを引いて保護材を引き抜きます。

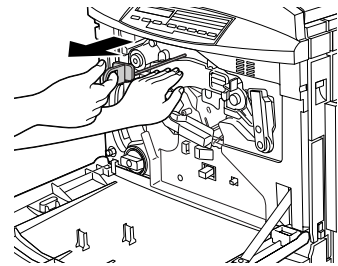


取り外した保護材は、なくさないように保管してください。プリンタの輸送時に再度差し込んで取り付けます。

10

正面右側の緑色のレバーを矢印の方向に倒し、正面真ん中の緑色のレバーを押し上げます。

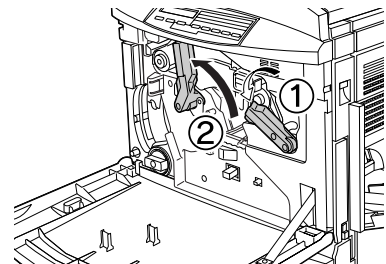


- 11** 感光体ユニットの下部のガイドをプリンタのレールに
合わせてからまっすぐに押し込みます。
しっかりと奥まで押し込んでください。

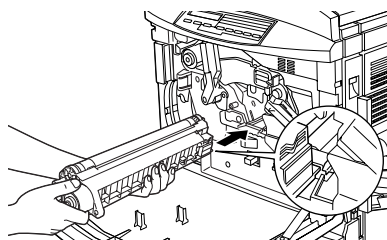


- 感光体 (青い円筒形の部分) の表面に手を触れないでください。また物をぶついたり、こすったりしないでください。感光体の表面に手の脂が付いたり傷が付くと、印刷品質が悪くなります。
- 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも5分以上放置しないでください。
- 感光体ユニットのガイドをプリンタ内のレールに正しく合わせて、プリンタの奥までしっかり押し込んでください。その際、感光体を他の部品に接触させないように十分注意してください。


- 12** 正面真ん中の緑色のレバーを矢印の方向に倒します。

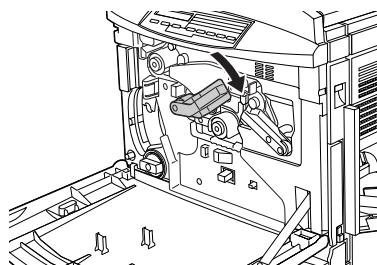

- 13** 廃トナーボックスを取り付けます。

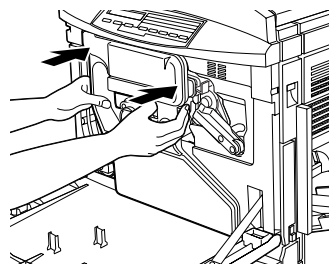

- 14** プリンタの前カバーを閉じます。
前カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。また転写ベルトの寿命算出用カウンタもリセットされます。

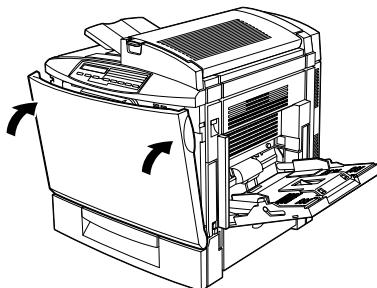

前カバーが閉じない場合は、廃トナーボックスがしっかり装着されているか確認してください。

ポイント